



SCO PREMIUM
E-JOHN

SAMLEVEJLEDNING





Tillykke med din nye SCO Premium E-John ladcykel!

Din cykel er næsten samlet ved levering. Du skal blot færdiggøre de sidste trin, inden den er klar til brug.

Forventet samletid: op til 30 minutter.

Kontrollér indholdet:

- SCO ladcykel
- Batteri
- Oplader
- Ringklokke
- Nøgler til batteri
- Kaleche

SCO

INDHOLD

SIKKERHEDSANVISNINGER

Transport af børn og gods

Kaleche – Montering og brug

ELSYSTEM OG DISPLAY

Elsystemet – Motor

Display

Batteriindikator

Assistfunktioner

Indstillinger

BATTERI OG OPLADNING

Batteri

Montering af batteri

Opladning af batteri

Rækkevidde og batteriets levetid

BRUG OG ØVRIG INFORMATION

Parkeringsbremse og støtteben

Forsikring, stelnummer og
bortskaffelse

04

05

06

07

07

08

09

10

11

14

14

15

16

17

18

18

19



SIKKERHEDSANVISNINGER

VIGTIGT!

Læs altid sikkerhedsanvisninger omhyggeligt inden brug. Hvis ikke sikkerhedsanvisningerne er overholdt, bortfalder garantien. Gem altid faktura eller kvittering i minimum 5 år, da alle vigtige oplysninger står herpå.

ADVARSLER

- For at sikre, at opladning og håndtering af batteri/oplader foregår på en forsvarlig måde, og de involverede forstår faren derved, må opladning af batteri kun håndteres af personer fra 8 år og derover.
- Børn må ikke lege med batteri eller oplader! Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden tilsyn.
- Forsøg IKKE at genoplade ikke-genopladelige batterier med batteriopladeren.
- Af sikkerhedshensyn bør batteriet oplades i et rum med røgalarm installeret.
- Placer ikke opladeren eller batteriet i nærheden af brændbare materialer. Sørg for, at batteri og oplader placeres på en brandsikker overflade før opladning.
- Batteriet må kun oplades med den medfølgende oplader.
- Batteriet og opladeren må ikke skilles ad eller beskadiges.
- Der må kun bruges det originale batteri og den originale oplader, der følger med elcyklen.
- Batteriet må ikke udsættes for åben ild.
- Batteriet må ikke nedsænkes i vand eller nogen anden væske.
- Oplad aldrig batteriet ved temperaturer under 0 °C eller over 45 °C.
- Batteriet må ikke opvarmes, kortsluttes, punkteres, udsættes for voldsomme slag og vrid eller på anden måde mishandles.
- I forbindelse med rengøring skal batteriet fjernes fra elcyklen.
- Det er ikke tilladt at manipulere med eller ændre på elsystemet på elcyklen.
- Anvend altid originale reservedele ved udskiftning. Kontakt Cykelmakker.
- Bortskaffelse af batteri skal ske på forsvarlig vis.
- Hvis brug for hjælp i denne sammenhæng, kontakt da Cykelmakker.


FØLGENDE SIKKERHEDSANVISNINGER OG ADVARSLER

DÆKKER BRUG AF SCO PREMIUM E-JOHN TIL TRANSPORT

- Føreren af cyklen skal være fyldt 15 år, når der transporteres børn i ladet.
- Undgå, at tøj, snørrebånd, legetøj, seler eller kropsdele kommer i kontakt med bevægelige dele på cyklen.
- Parkeringsbremsen og støttebenet skal være aktiveret, når børn sættes i ladcyklen.
- Ladcyklen er ikke egnet til transport af børn under 6 måneder.
- Ladcyklen er ikke egnet til transport af børn, som ikke kan sidde uden hjælp i længere tid.
- Ladcyklens maksimale totalvægt må ikke overskrides.
- Efterlad aldrig børn uden opsyn i ladcyklen.
- Børn skal altid være fastspændte under transport og må ikke stå op i ladet.
- Vær opmærksom på, at cyklens køreegenskaber ændrer sig, når der placeres børn og last i ladet. Det gælder balance, stabilitet og bremseevne.
- Anvend altid de to sæder tættest på føreren først, da dette giver den bedste stabilitet og balance.
- Passagerer opfordres altid til at bruge cykelhjelm i henhold til EN 1078:2021+A1:2012.
- En ladcykel er bredere end en almindelig cykel. Hold god afstand til modkørende og vær opmærksom på større drejeradius.
- Ved transport af gods må ladcyklens bredde ikke overstige 125 cm. Gods skal sikres i bunden af ladet langs cyklens centerlinje tættest muligt på føreren.
- Det er ikke tilladt at modificere cyklen. Hvis dette ikke overholdes, bortfalder garantien.
- Ud over føreren er op til 4 børn tilladt i ladcyklen.
- Det anbefales i øvrigt, at man gør sig bekendt med love og regler for transport af børn på cykel.

Bemærk! Ladcyklens maksimale totalvægt må ikke overskrides uanset kombination af fører, passagerer og last i ladet eller på bagagebærer.

SCO Premium E-John vægt.....	55 kg
Maksimal førervægt	100 kg
Maksimal belastning på bagagebærer	25 kg
Maksimal belastning af cargo-enhed.....	110 kg
Anbefalet maksimal totalvægt	290 kg

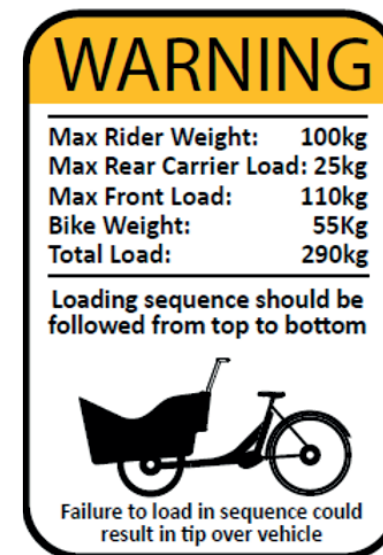

KALECHE – MONTERING OG BRUG

Kalechen beskytter mod vind og vejr.

Se trin-for-trin-guiden her:



- 1 Fold kalechen ud.
Monter stængerne i hullerne.



- 2 Sæt tværstangen på.



- 3 Klik trykknapperne fast.
Start foran, og derefter bagved.



- 4 Siderne kan foldes op.
Ventilationsåbningen foran kan åbnes.

ELSYSTEMET – MOTOR

Når man starter med at træde i pedalerne, sendes der via en sensor besked til det elektriske system, som starter motoren. Herefter reguleres motorens ydeevne under kørsel ved hjælp af hjælpeniveauerne.


Den elektriske styring kobler automatisk motoren fra, når:

- Man holder op med at træde i pedalerne.
- Hastigheden overstiger 24,6 km/t.

Afhængigt af modellen er motoren enten placeret i baghjulet eller centralt i cyklens stel.

BEMÆRK!

- Anvendelse af cykeltrailer i kombination med ladcyklen er ikke tilladt.
- Brug altid originale reservedele til elsystemet.
- Det er ikke tilladt at foretage ændringer på det elektriske system. Dette medfører, at garantien bortfalder.

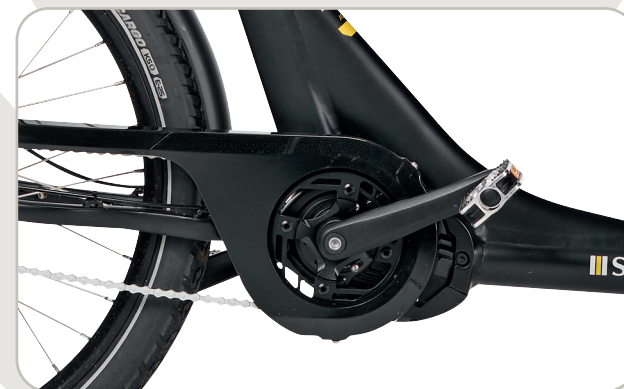

Centermotor
Placeret i stellet



Baghjulsmotor
Placeret i baghjulet

DISPLAY

Displayet tændes ved at holde tænd/sluk-knappen inde, og slukkes igen ved at holde samme knap inde i et par sekunder.

Displayet betjenes med tre funktionsknapper. Displayet viser blandt andet batteriindikator, rækkevidde og hjælpeniveau.


Derudover kan displayet forbindes til en mobiltelefon via Bluetooth for at tilgå udvidede funktioner.



Display
Baghjulsmotor



Display
Centermotor

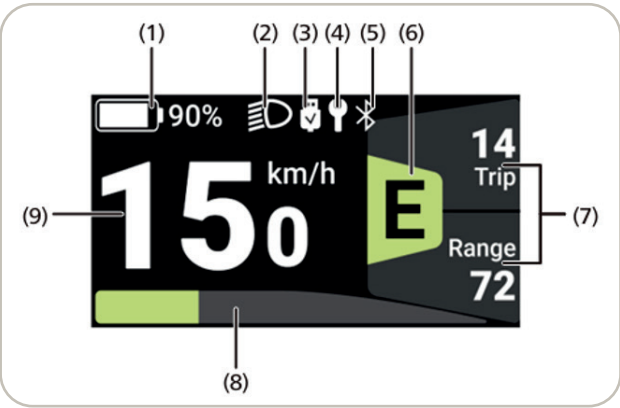

- 1. Batterikapacitet
- 2. Forlygte
- 3. Opladning
- 4. Serviceråd
- 5. Bluetooth
- 6. El-assistancetilstand
- 7. Multifunktionsindikation
- 8. Watt
- 9. Realtidshastighed



(1)	Op/Forlygte	Tryk på eller hold inde for at vælge det ønskede punkt i menuen.
(2)	Ned/Gangassistance	
(3)	Tænd/Sluk/Bekræft	Tænd/sluk displayet. Bekræft valget.

BATTERIINDIKATOR

Når displayet er tændt, vises det aktuelle batteriniveau i procent.
Ved fuldt opladet batteri viser displayet 100 %.

Man kan også se cyklens aktuelle rækkevidde ved at vælge fanen "Range".
Her beregner cyklen batteriets rækkevidde i km. Den opdateres hele tiden for at være så præcis som muligt. Rækkevidden vil også ændres, hvis man skifter hjælpeniveau for at give den mest præcise rækkevidde.



Appen "Bafang Go" hentes i App Store og Google Play

Scan QR-koden i figuren for at installere appen.



Google Play



App Store

ASSISTFUNKTIONER

Displayet har to forskellige assistfunktioner:

- Fem assistanceniveauer (Eco til Boost).
Disse vælges ved at bruge "Op" og "Ned"-knapperne.
- "Walk Assist" aktiveres ved at holde Gå-assist-knap nede.
Hjælpen stopper, når knappen slippes igen. Det er med denne funktion muligt, uanset indstillingen af hjælpeniveau, at køre 6 km/t uden at benytte pedalerne.

Funktionen bruges eksempelvis, hvis cyklen trækkes op ad bakke.



INFOOMRÅDE

I displayets infoområde er det muligt at skifte mellem følgende oplysninger med "Tænd/Sluk"-knappen:

- Trip distance (Turens længde)
- Trip time (Tidsforbrug på turen)
- Total distance (Cyklens totale kørte km)
- Range (Rækkevidde tilbage på batteriet)
- Average speed (Gennemsnitlig hastighed)
- Top speed (Tophastighed)

"Range" vises med en værdi, hver gang cyklen tændes. Værdien tilpasses efterhånden, som strømforbruget på cyklen registreres. Herefter estimeres, hvor lang rækkevidde der er tilbage på batteriet ved at måle strømforbruget for den senest kørte 1 km. Derved opdateres den hele tiden for at være så realistisk som muligt.

ADGANG TIL INDSTILLINGER

1. Hold "+" og "-" nede samtidig for at åbne indstillingerne.
2. Brug "+" og "-"-knapperne til at bladere i menuen.
3. Tryk kort på tænd/sluk-knappen for at vælge "HMI-indstilling", "Information", "Temaer", "Sprog" eller "Exit".

TÆND/SLUK FOR LYSET

Cyklen er udstyret med automatisk tænd/sluk af lyset, som styres efter, hvor mørkt det er. Hvis lyset ikke tænder eller slukker som ønsket, kan det betjenes manuelt ved at holde "+" nede i 2–3 sekunder.

Lygteikonet vises, når lyset er tændt.

Hvis man ønsker at justere lysfølsomheden til det automatiske lys, er dette muligt i menuen:

1. Gå til menuen "HMI-indstillinger", og tryk derefter på "AL-følsomhed".
2. Tryk på tænd/sluk-knappen for at gemme ændringerne og vende tilbage til "HMI-indstillinger".



FORKLARING TIL INDSTILLINGER

Indstil enheden

Her er det muligt at skifte mellem måleværdierne Imperial og Metric.

Indstil automatisk slukketid

Her er det muligt at justere, hvor hurtigt cyklen automatisk skal slukke efter brug.

Nulstil tur (afstand og tid)

Her er det muligt at nulstille trip og tid, hvis man ønsker at måle den kommende turs længde og varighed.

Indstilling af baggrundsbelysning

Her er det muligt at justere lysstyrken på displayet.

Indstilling af lysfølsomhed

Her justeres den automatiske tænd/sluk af lyset på cyklen.

Se Bafang-manualen for en komplet beskrivelse af indstillingerne.



SELER OG TRANSPORT AF BØRN

SCO Premium E-John er udstyret med 4 sæt seler til fastspænding af børn under kørsel. Udover føreren er op til 4 børn tilladt i ladcyklen.

Selerne må ikke spændes for stramt. Selerne skal spændes, så det er muligt at få et par fingre ind mellem selen og barnet.

VIGTIGT! Se advarsler og retningslinjer for transport af børn på de foregående sider, inden børn sættes i selerne.



1

Placér selen omkring barnet
Sørg for, at selerne ligger korrekt over barnets skuldre.



2

Saml selespænderne
Før de to selespænder sammen.



3

Fastgør selen
Klik selespænderne fast i spændet, og justér selen, så den sidder sikkert uden at stramme.

BATTERI

VIGTIGT! Oplad batteriet før brug. Batteriet aktiveres efter montering på cyklen ved at holde tændknappen inde i 5–10 sekunder.

HÅNDTERING AF BATTERIET

Inden ladcyklen tages i brug, skal batteriet lades helt op. Det anbefales, at batteriet oplades, hver gang det har været brugt, da hyppige opladninger er med til at forlænge batteriets levetid.

Når batteriet er fuldt opladet, går opladeren automatisk over på standby, og bruger derfor meget lidt strøm. Hvis cyklen ikke skal bruges i længere tid, anbefales det, at ladestikket tages ud, og der slukkes for opladeren.

Hvis ladcyklen skal opbevares i længere tid, fx om vinteren, skal man være opmærksom på følgende:

- Batteriet skal være fuldt opladet, og det anbefales, at batteriet fjernes fra cyklen, inden den sættes væk.
- Opladning skal foretages mindst én gang om måneden for at holde batteriet fuldt opladet – og opretholde garantien!
- Hvis ladcyklen opbevares udendørs eller i et uopvarmet lokale, anbefales det, at man afmonterer batteriet og opbevarer/oplader det ved stuetemperatur.



MONTERING AF BATTERI



- 1 **Placér batteriet i batteriholderen**
Før batteriet korrekt ned i holderen.



- 2 **Skub batteriet på plads**
Skub batteriet helt på plads, og kontrollér, at det sidder sikkert fast.

OPLADNING AF BATTERIET

Opladning skal ske indendørs eller under halvtag, da opladeren kun er stænkstæt. Batteriet bør oplades ved en temperatur på 18–20 °C. Oplad aldrig batteriet ved temperaturer under 0 °C eller over 45 °C.

Bemærk! Det er vigtigt, at rækkefølgen af punkterne for opladning af batteri overholdes, uanset om batteriet er monteret på eller afmonteret fra cyklen.

TILSLUTNING AF OPLADER

1. Sæt ladestikket fra opladeren i batteriets ladestik.
2. Sæt strømstikket i stikkontakten, og tænd for opladeren.


POWER/LADE DIODE

- Er opladeren tilsluttet stikkontakten, lyser dioden grønt (uden batteri tilsluttet).
- Når batteriet er tilsluttet, og dioden lyser rødt, er batteriet under opladning.
- Lyser dioden grønt, mens batteriet er tilsluttet, er det fuldt opladet.
- Sluk for opladeren, inden ladestikket fjernes fra batteriet.

VIGTIGT! Når ladestikket frakobles, skal dette gøres ved at trække i stikket og ikke i ledningen.

Det anbefales, at man af og til lader batteriet forblive tilsluttet i minimum 24 timer, efter dioden lyser grønt, da dette bidrager til en bedre balance mellem batteriets celler.

Efter endt opladning sættes det lille gummidæksel tilbage i batteriets ladestik for at beskytte mod snavs.

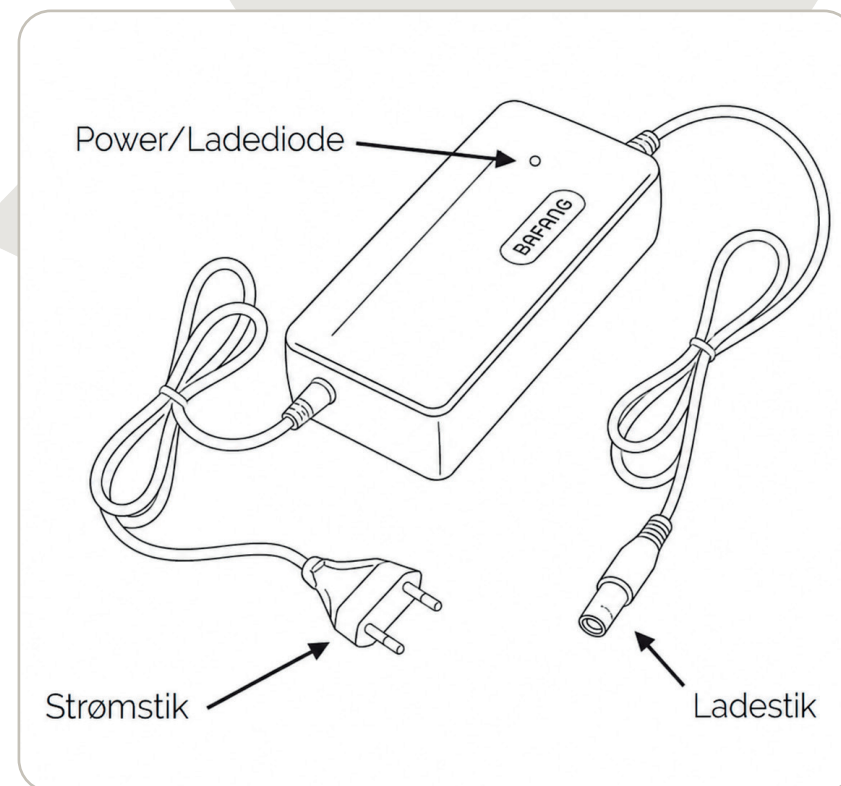

RÆKKEVIDDE OG BATTERIETS LEVETID

Batteriets ydeevne og levetid er afhængige af opbevaringstemperaturen, og man bør derfor opbevare det varmt og tørt. Batteriet bør helst ikke udsættes for hård frost eller høj varme.

Vær opmærksom på, at batteriets kapacitet aftager med tiden. Jo mere ladcyklen bruges, desto mere aftager batteriets kapacitet og dermed rækkevidden.

Vær også opmærksom på, at perioder med lave temperaturer påvirker både batteriets kapacitet og ydeevne negativt.

Bemærk endvidere, at brugervægt, køremåde, terræn, underlag og dæktryk har stor betydning for rækkevidden.

Hvor meget man selv træder i pedalerne, har også betydning for rækkevidden.

Levetiden afhænger i høj grad af, hvor hyppigt ladcyklen bruges, og hvor lange ture der køres.

Der ydes 24 måneders garanti på genopladelige batterier, forudsat at vedligeholdelse finder sted i henhold til de foreskrevne retningslinjer.

Garantien bortfalder ved brug af uoriginal oplader og fejlagtig opladning. Det fremhæves dog udtrykkeligt, at batteriers kapacitet og dermed rækkevidde aftager med tiden.

PARKERINGSBREMSE OG STØTTEBEN

Ladcyklen er udstyret med parkeringsbremse og støtteben. Parkeringsbremsen og støttebenet skal være aktiveret, når der læsses børn eller varer i ladet på cyklen.

Se trin-for-trin-guiden her:



- 1 Aktivér parkeringsbremsen**
Tryk håndbremsens greb ind, og skub bremsearmen op.



- 2 Deaktivér parkeringsbremsen**
Frigør parkeringsbremsens greb ved at skubbe den røde bremsearm frem mens den sorte trækkes tilbage.



- 3 Slå støttebenet ned**
Slå støttebenet helt ned, og kontrollér, at ladcyklen står stabilt.


FORSIKRING

Da en ladcykel i forsikringsmæssig henseende betragtes som en almindelig cykel, er den normalt dækket af en almindelig familieforsikring. Det kan dog være nødvendigt at tegne en udvidet dækning. Det anbefales derfor at kontakte forsikringsselskabet ved køb af en ladcykel.

STELNUMMER

Ladcyklen er forsynet med et stelnummer, der er stemplet ind i stellets sadelrør. Det er ejerens eget ansvar at notere stelnummeret.

Stelnummeret starter med bogstaverne WBL efterfulgt af 5–6 cifre og slutter på et bogstav.

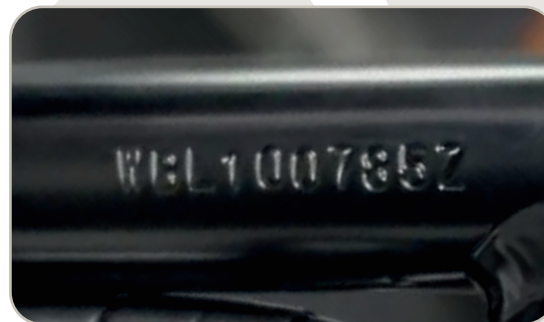

BORTSKAFFELSE AF DELE

Over tid vil dele af ladcyklen nedslides. Det anbefales, at nedslidte dele sorteres og bortskaffes i henhold til retningslinjerne på den lokale genbrugsplads.

Sorter og bortskaf udtjente dele på følgende måde:

- Miljøfarligt affald: Batterier*
- Elektronik: Motor, display, kabler og lygter
- Plast: Greb, hjulskærme og kædeskærm
- Småt brændbart: Cykeldæk
- Resten af cyklen: Metal

Korrekt sortering sikrer, at de enkelte dele håndteres efter gældende retningslinjer.

*Batterier er mærket med overkrydset skraldespand. Den symboliserer, at udtjente batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald. Batterier skal indsamles særskilt, da de indeholder stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet.





SCO PREMIUM

E-JOHN

SAMLEVEJLEDNING

