



Før du bruger dit staffeli for første gang, skal du sørge for at læse vejledningerne. Overhold alle sikkerhedsforanstaltninger og følg betjeningsprocedurerne. Når du har læst vejledningerne, skal de gemmes et sikkert sted til fremtidig reference. Hvis du giver dette staffeli til en tredjepart, skal vejledningerne følge med.

INDHOLD

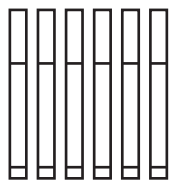


6 lysende tuscher

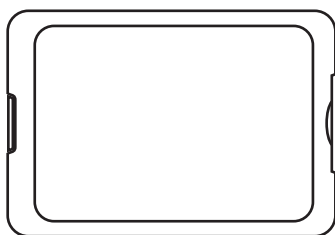

Staffeli med lysende tuscher


ISÆTNING AF BATTERIERNE

LED-sporingstabletten bruger 3 x AA 1,5V batterier (medfølger ikke).




1. Brug en stjerneskruetrækker til at skruе batteridækslet af på bunden.
2. Sæt 3 x AA 1,5V batterier i batterikammeret (medfølger ikke). Sørg for at de vender rigtigt, som vist ovenfor. Sæt batteridækslet på igen, og spænd skruen.

STATIVFUNKTIONER

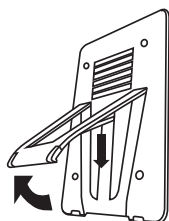

Træk stativet ud af dit staffeli og træk håndtaget i midten udad, indtil du hører et klik.

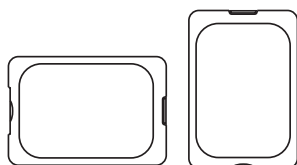


Med stativet kan du stille dit staffeli forskellige steder.

TIPS:

- Brug produktet i et mørkt rum.
- Brug kun de medfølgende tuscher.
- Tavlen må kun tørres af med en ikke-slibende klud. Brug ikke køkkenrul eller andre slibende papirprodukter.
- Tegneområdet skal være helt tørt, før det må bruges.
- Tegneoverfladen skal tørres ren indenfor 24 timer, eller kan den muligvis ikke tørres helt ren.
- Brug ikke glasrens eller andre kemikalier, da de kan beskadige overfalden.

STORAGE

Put the product into its package when not in use and store neatly in a dry, cool location protected from direct sunlight.

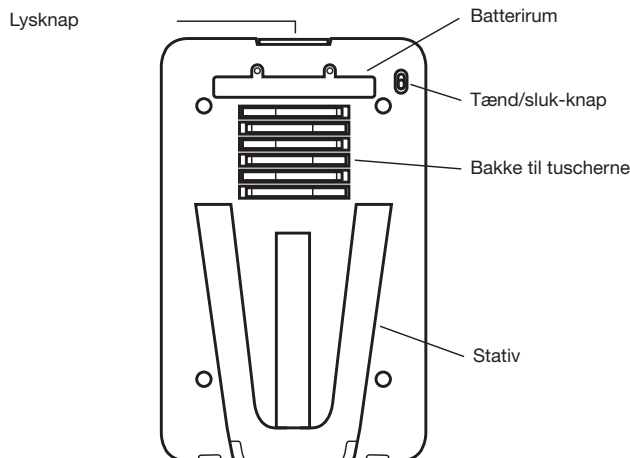

- Sæt stativet op (hvis nødvendigt).
- Tegn en tegning eller skriv en besked med de lysende tuscher.
- Tænd tænd/sluk-knappen.
- Tryk på lys-knappen for at skifte mellem de 6 forskellige lysfunktioner: Tænd, dæmp, blink, venstre til højre, midten og ud til siderne, sluk.
- Hold knappen nede for at sætte enheden i dvale. Tryk igen for at tænde enheden igen.



ADVARSEL OM BATTERIER

- Bland ikke gamle og nye batterier sammen.
- Alkaliske batterier og standard-batterier (carbon-zink) eller genopladelige batterier må ikke bruges sammen.
- Sørg for, at batterierne vender rigtigt, når det sættes i.
- Terminalerne på batteriet må ikke kortsluttes.
- Tag batterierne ud af produktet, før det opbevares.
- Genbrug eller bortskaf batterier i henhold til alle love og forordninger i landet.
- Bortskaf ikke batterier i ild, da de kan eksplodere eller lække.
- Batterier skal altid bruges, udskiftes og genoplades (hvis relevant) under opsyn af voksne.
- Forsøg ikke at oplade ikke-genopladelige batterier.
- Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet, inden de oplades.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne.
- Opbrugte batterier skal tages ud af legetøjet.
- Alkaliske batterier anbefales. Brug kun den angivne spænding.
- Behold denne brugervejledning til senere brug.



SIKKERHEDSADVARSLER

- Brug kun medfølgende markører. Andre markører, farveblyanter og blyanter kan beskadige skærmen.
- Staffeli er ikke vandafvisende. Udsæt ikke for andre væsker end en fugtig klud eller køkkenrulle.
- Brug ikke tilbehør af nogen art.
- Håndvask efter brug.

ADVARSEL: Ændringer eller modifikationer på denne enhed, der ikke er udtrykkeligt godkendt af parten, der er ansvarlig for regeloverholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



ADVARSEL:

KVÆLNINGSFARE. - Små dele.
Ikke egnet for børn under 3 år.

ASTM D-4236

Distribueret af © 2021 ThreeSixty Sourcing Ltd. Alle rettigheder forbeholdt.

Kun brugere i USA: Distribueret af © 2021 MerchSource, LLC. Irvine, CA, 92618.

Alle rettigheder forbeholdt. Tlf.: 1-888-987-6533.

Navnene og logoerne FAO® og FAO Schwarz® er varemærker eller registrerede varemærker.

Alle rettigheder forbeholdt.

Trykt i Kina

FOR 3 ÅR +. VOKSENTILSYN PÅKRÆVET

BEHOLD DENNE BRUGSVEJLEDNING, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE

OPLYSNINGER TIL FREMTIDIG REFERENCE.

Vi forbedrer løbende vores produkter, så billedet i vejledningen kan afvige lidt fra det faktiske produkt.