


El-bil ATV

Brugsanvisning

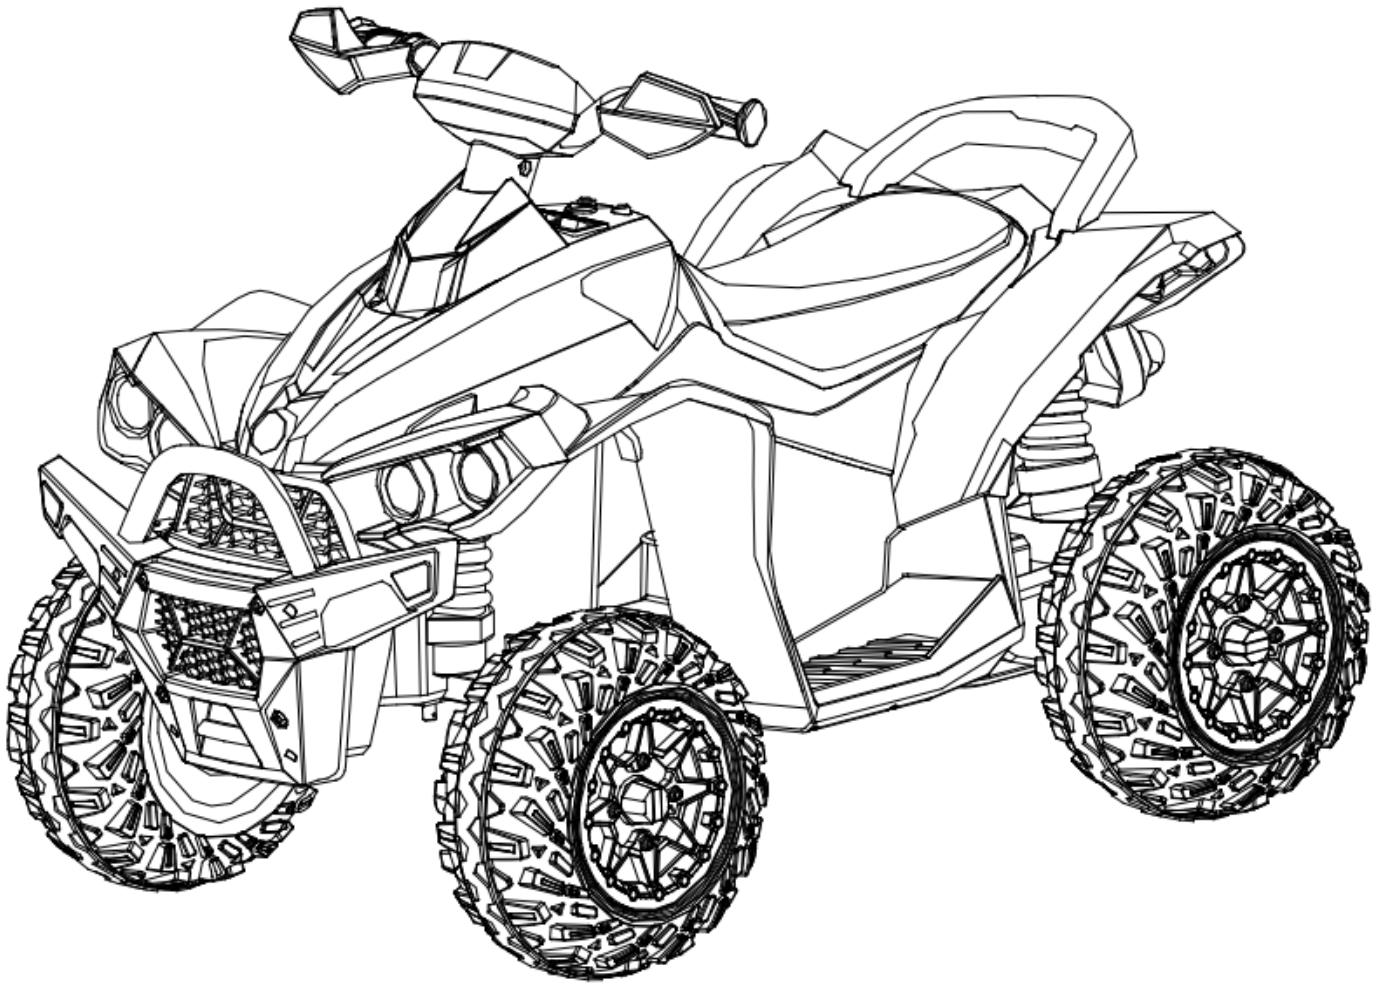

Størrelse 96 x 58 x 72 cm

Art. no. 805-958D
EAN 5705858074917

Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup
Made in China / produceret i Kina

Customer Support: post@nshnordic.com

Generelle sikkerhedsregler

Advarsel:

- Køretøjet må ikke anvendes på veje, fortove, skråninger eller i sand.
- Køretøjet bør kun anvendes på plane overflader.
- Overbelast ikke køretøjet. Vær opmærksom på vægtbegrænsningerne.
Typisk maksimal totalvægt 25 - 35 kg. Venligst kontroller for den pågældende model.
- Batteriopladning skal udføres af en voksen.
- Børn, der benytter dette køretøj, bør altid overvåges af en ansvarlig voksen.
- Over oplad ikke køretøjets kredsløb.
- Kør ikke i vand eller andre væsker.
- Stop køretøjet, når du nærmer dig en hindring, drej væk fra hindringen og kør andetsteds.
- Venligst oplad batteriet, når køretøjet begynder at køre langsomt ellers vil levetiden på batteriet forkortes.
- Venligst oplad batteriet fuldt ud, før opbevaring af batteriet i længere perioder uden anvendelse. Oplad batteriet hver 3 måned, dette for at forlænge batteriets levetid.
- Kør ikke i regnvejr.
- Batteri, oplader, elektriske ledninger, stik, kabinet og andre dele skal periodisk kontrolleres.
Hvis der observeres skader, må køretøjet ikke anvendes før disse er udbedret.
- Opladeren skal kontrolleres regelmæssigt for skader på ledning, stik, kabinet eller andre dele. Ved skader må opladeren ikke anvendes, før skaden er udbedret.
- Køretøjer med batteri må ikke anvendes af børn under 3 år.
- Pedal / skubbe køretøjer uden batteri kan anvendes fra 1 års alderen.
- Køretøjet må kun anvendes med den anbefalede oplader.
- Opladeren er ikke et legetøj.
- Rengør kun med en fugtig opvredet klud.
- kontroller at alle komponenter er ubeskadigede, hvis ikke reparer eller udskift disse.
- Det er en god ide at bruge beskyttelsesudstyr afhængig af køretøjet.
- Slidte batterier bør fjernes/udskiftes fra køretøjet.
- Batteriet skal fjernes, inden køretøjet bortskaffes
- Overensstemmelseserklæring: Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 2014/53 / EU.

Advarsel:

For dit barns sikkerhed, skal du være opmærksom på følgende:

- Kun en voksen må samle produktet.
- Små dele/plastik dele holdes væk fra barnet, dette for at undgå Kvælningsfare.
- Børn må ikke røre / åbne for batteri holderen.
- Voksen tilsyn er påkrævet.
- Køretøjer med batteri må ikke anvendes af børn under 3 år.
- Pedal / skubbe køretøjer uden batteri kan anvendes fra 1 års alderen
- Brug køretøjet med forsigtighed, da kørefærdigheder er påkrævet for at undgå fald eller kollision som kan give skader til brugeren eller 3 part.
- Instruktion i brugen af køretøjet skal gives til børn inden anvendelse.
Specielt bremsesystemet.

Generelle sikkerhedsregler

- Må ikke anvendes i trafikken. Brug kun køretøjet på privat grund.
- Kør kun på plane overflader væk fra andre køretøjer/forhindringer.
- Undgå skarpe bumps og pludselige overflade ændringer.
- Undgå veje og overflader med vand, sand, grus, jord, blade og andet snavs.
- Vådt vejr kan forringe trækraft, bremseeffekt og synlighed.
- Kør ikke når det er mørkt.
- Undgå overdreven hastighed forbundet med nedkørsler.
- Pas på fodgængere.
- Check og fastspænd alle skruer før hver køretur, tillad ikke 2 eller flere børn at bruge køretøjet på samme tid.
- Brug ikke køretøjet, hvis det har nogen form for skader.
- Udskift beskadigede dele øjeblikkeligt.

1. Sæt input 12V opladerstikket i køretøjet.
2. Sæt output opladerstikket i en 230V stikkontakt.
Batteriet begynder at oplade.

Note! Når du skifter mellem høj og lavt gear eller frem og tilbage knap skal køretøjet holde helt stille, for at undgå skade på gearkasse og motor.

- | | |
|----------------|--|
| Frem | <ol style="list-style-type: none"> 1. Flyt position på "forward backward" knappen til position "forward" 2. Tryk på fodpedalen, og køretøjet kører fremad. |
| Stop: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Køretøjet stopper automatisk, når barnets fod lettes fra fodpedalen. |
| Tilbage | <ol style="list-style-type: none"> 1. Flyt position på "forward backward" knappen til position "backward" 2. Tryk på fodpedalen, og køretøjet kører tilbage. |

Batteri forbindelse

Løsn skruen fra sædet. Fjern sædet, og forbind den røde ledning med den røde terminal på batteriet og sort ledning til sort terminal. Påsæt sædet igen og stram skruen.

Udskiftning af batteri og sikring

Batteriet er udstyret med en termisk sikring, som slår fra hvis motoren, batteriet eller det elektriske kredsløb er overbelastet. Køretøjet skal herefter slukkes i mindst 5 minutter, hvorefter sikringen vil slå til igen. Virker køretøjet ikke, kan sikringen derfor godt være problemet. For at undgå dette, så læs følgende punkter:

- Overbelast ikke køretøjet.
- Træk ikke noget bag ved køretøjet.
- Kør ikke op af stejle bakker.
- Kør ikke ind i ubevægelige genstande, som får hjulene til at spinne.
- Kør ikke i ekstreme temperaturer.
- Sørg for at køretøjet ikke kommer i kontakt med væsker.
- Pil ikke ved det elektriske kredsløb.

Efterhånden som batteriet bliver ældre vil det begynde at miste noget af sin kapacitet. Alt efter omgivelserne kan det holde i alt fra 1 – 3 år. Hvis batteriet trænger til en udskiftning, så følg disse trin:

1. Fjern sædet.
2. Frakobl ledningerne fra batteriets terminaler.
3. Fjern batteridækket.
4. Løft forsigtigt batteriet ud af køretøjet. Alt efter batteriets tilstand (lækning eller lignende) kan det være nødvendigt med sikkerhedsudstyr. Løft ikke batteriet i dens ledninger, men i selve batteriet.
5. Læg batteriet i en plastikpose, og afskaf det på ansvarlig vis.
6. Sæt det nye batteri i køretøjet.
7. Forbind igen ledningerne til det nye batteri.
8. Skub sædet på plads.



For at beskytte miljøet skal batterier og elektrisk udstyr bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald. Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.


Problemløsning

Problem	Årsag	Løsning
Køretøjet kan ikke køre	Batteriet mangler strøm	Genoplad batteriet.
	Sikringen er sprunget	Sluk i mindst fem minutter.
	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Dødt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
	Det elektriske kredsløb er skadet	Send produktet til reparation.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Køretøjet virker ikke særligt længe ad gangen	Batteriet bliver ikke fuldt opladt	Tjek at ledningerne er ordentligt forbundne til batteriet og genoplad det.
	Gammelt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
Køretøjet kører med ujævne bevægelser	Batteriet mangler strøm	Genoplad batteriet.
	Gammelt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
	Køretøjet er overbelastet	Reducer vægten. Bæreevnen er 25-30 kg.
	Køretøjet bliver brugt i forkerte om-givelser	Find et andet område at køre med køretøjet i.
Køretøjet har brug for et skub for at komme i gang	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Det er svært at skifte gear	Forsøg på at skifte gear mens køretøjet er i bevægelse	Køretøjet skal holde helt stille når der skiftes gear.
Mærkelige mekaniske lyde fra motoren eller gearkassen	Gearene er skadet	Send produktet til reparation.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Batteriet vil ikke oplade	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Opladeren ikke sat i	Tjek at opladeren er koblet til som den skal.
	Opladeren er skadet	Erstat opladeren.
Opladeren bliver varm under opladning	Dette er normalt	Ingen handling påkrævet.

Vedligeholdelse

- Tjek samtlige skruer periodisk, og spænd dem efter behov.
 - Tjek køretøjets plastikkomponenter ofte for skader.
 - køretøjets mekaniske dele kan smøres med olie hvis det bliver nødvendigt.
 - Opbevar produktet indendørs for at beskytte det mod vejret.
 - Hold produktet væk fra varme genstande som komfur og lignende.
 - Rengør ikke produktet med en haveslange, og brug ikke sæbe. En tør klud er nok.
 - Der kan eventuelt benyttes møbelpuds uden voks. Brug ikke bilvoks.
 - Kør ikke i regn, sne, sand og grus, da det kan skade køretøjet.
- Hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode bør alle ledningerne frakobles.

Brugs- og betjeningsvejledning

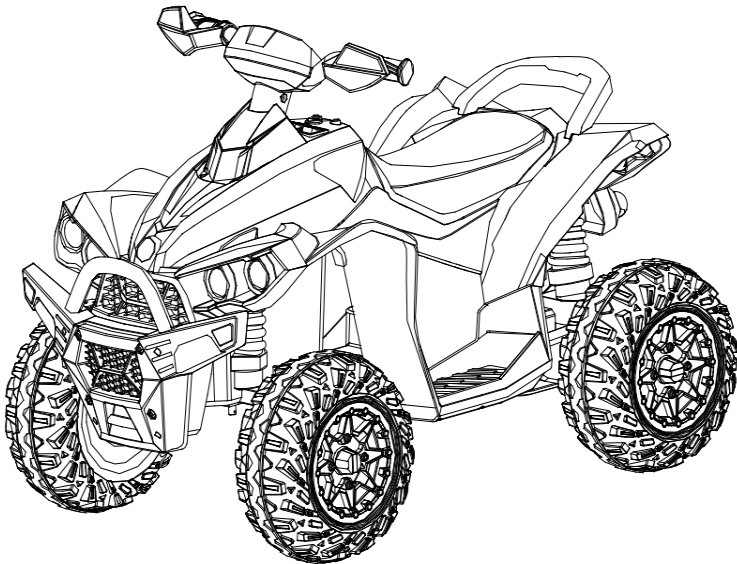

Venligst læs denne brugsanvisning grundigt før ibrugtagning.











Design og farver kan variere.
 Denne brugsanvisning indeholder sikkerhedsinformationer, samlevejledning, brugs- og vedligeholdelsesinstruktioner. El-bilen skal samles af en voksen, som har læst og forstået instruktionerne i denne manual. Hold forpakning / plastikposer væk fra børn, disse bør omgående bortskaffes. Gem manualen for eventuel senere brug.

Alder fra:	3-8 år	Batteri:	
Maks kapacitet:	35 kg	Mål på Elbil:	96 x 58 x 72 cm
Hastighed:	2,2 - 4,3 km/h		
Materiale:	Metal og plastik	Anvendelses temperatur:	0 - 40°
Oplader:	Input: 100-240V AC	Ladetid:	8 - 10 timer
	Output: DC 12V	Motor	DC 12V


Vores produkter opfylder:

ASTM F963; EN71 og EN62115 standard.

Del liste

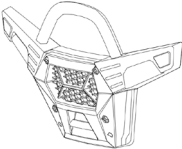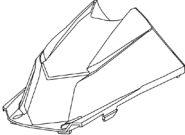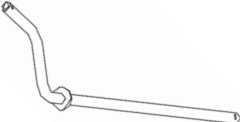
NR.	ANTAL	BILLEDE	NR.	ANTAL	BILLEDE
A	1	 Sæde	B	1	 Frontbøjle
C	1	 Styr	D	1	 Brændstoftank
E	1	 Bagspoiler	F	1	 Styrestang
G	2	 Forhjul	H	2	 Baghjul
I	2	 Gearkasse	J	1	 Bagaksel
K	4	 Hjulkapsel	L	1	 Styrebeslag
M	1	 Oplader			

Del liste

NR.	ANTAL	BILLEDE	NR.	ANTAL	BILLEDE
1	10	 M4 x 14 Skrue	2	6	 Skive (monteret J & L)
3	4	 M10 Møtrik (monteret J & L)			

Anbefalet værktøj:

Topnøgle (medfølger)

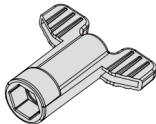


Skruetrækker (medfølger ikke)



Montering


1. Klik frontbøjlen fast på karrosseriet. Fastgør den med skruer.

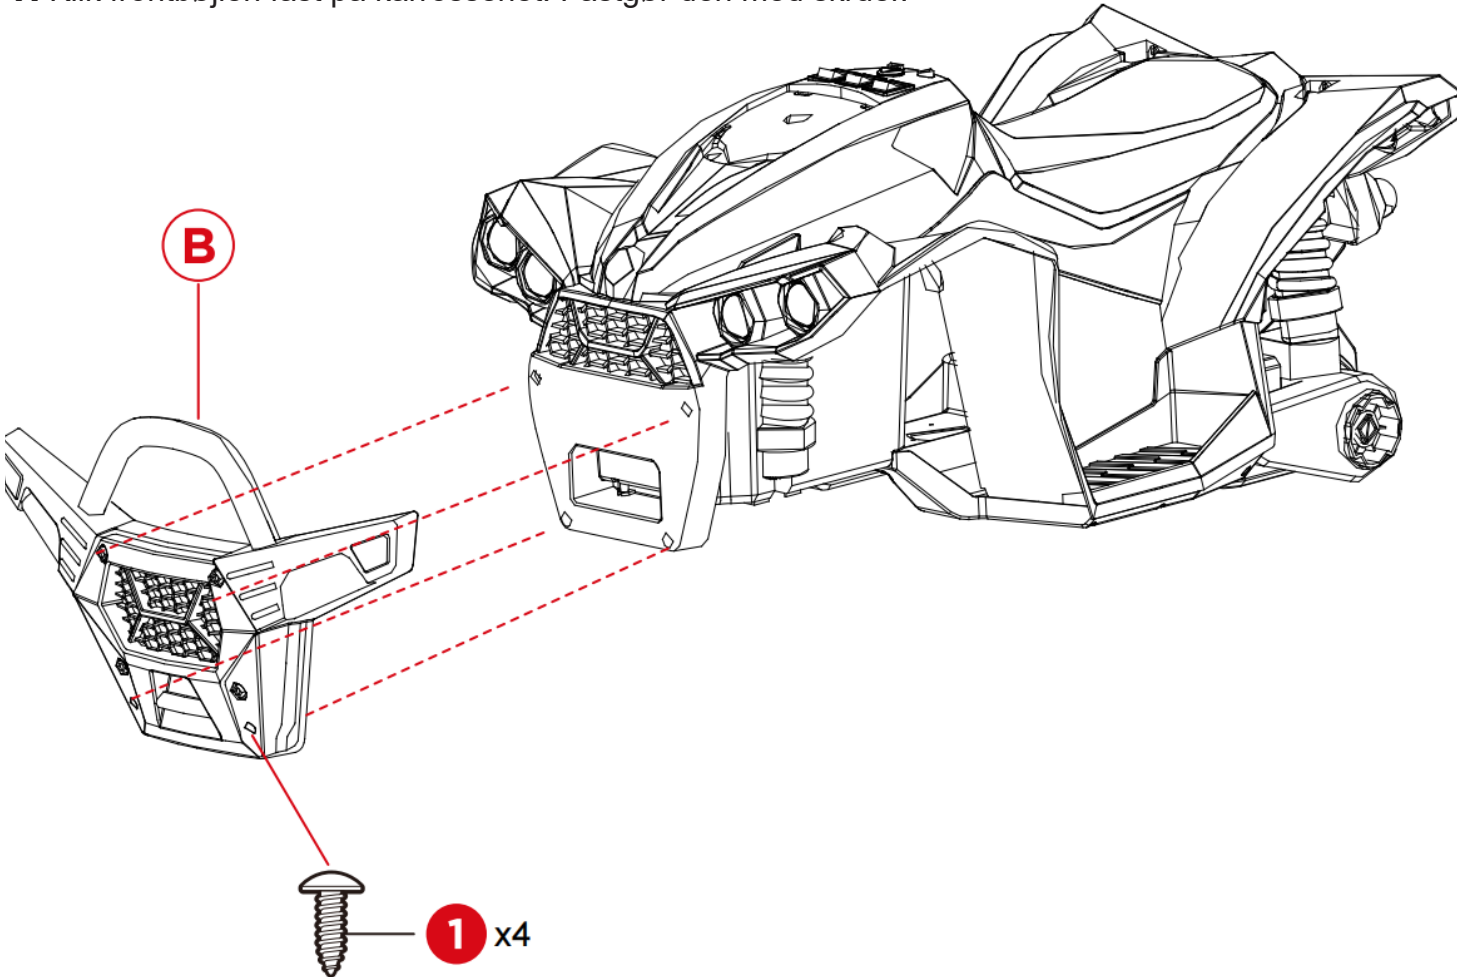

Montering

2.


1. Monter styrehåndtagets stang i karrosseriet i den retning, der er vist på figuren.
2. Klik ratbeslaget fast i karrosseriet i den retning, der er vist på figuren. Fastgøres med skruer.

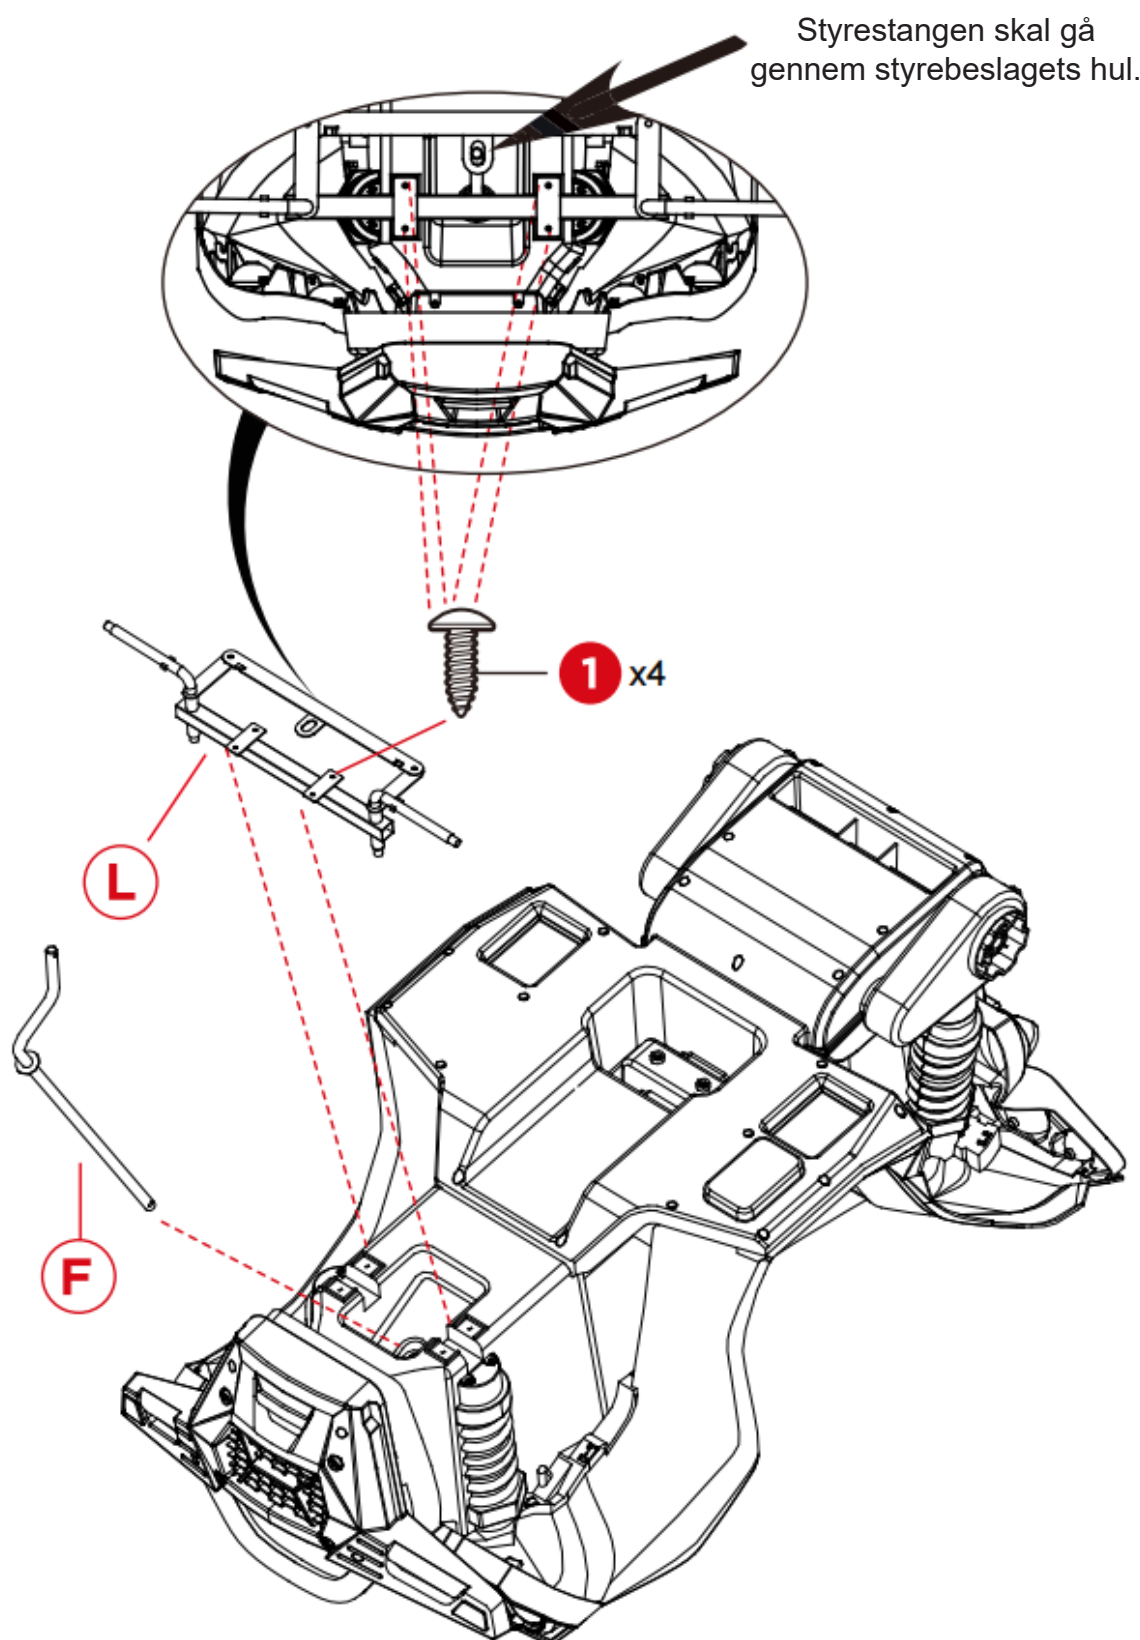

Monitoring

3.

Sæt skiven, forhjulet og endnu en skive og møtrikken på forakslen i nævnte rækkefølge. Fastgør møtrikken med topnøgle, og monter derefter hjulkapslen på hjulet.

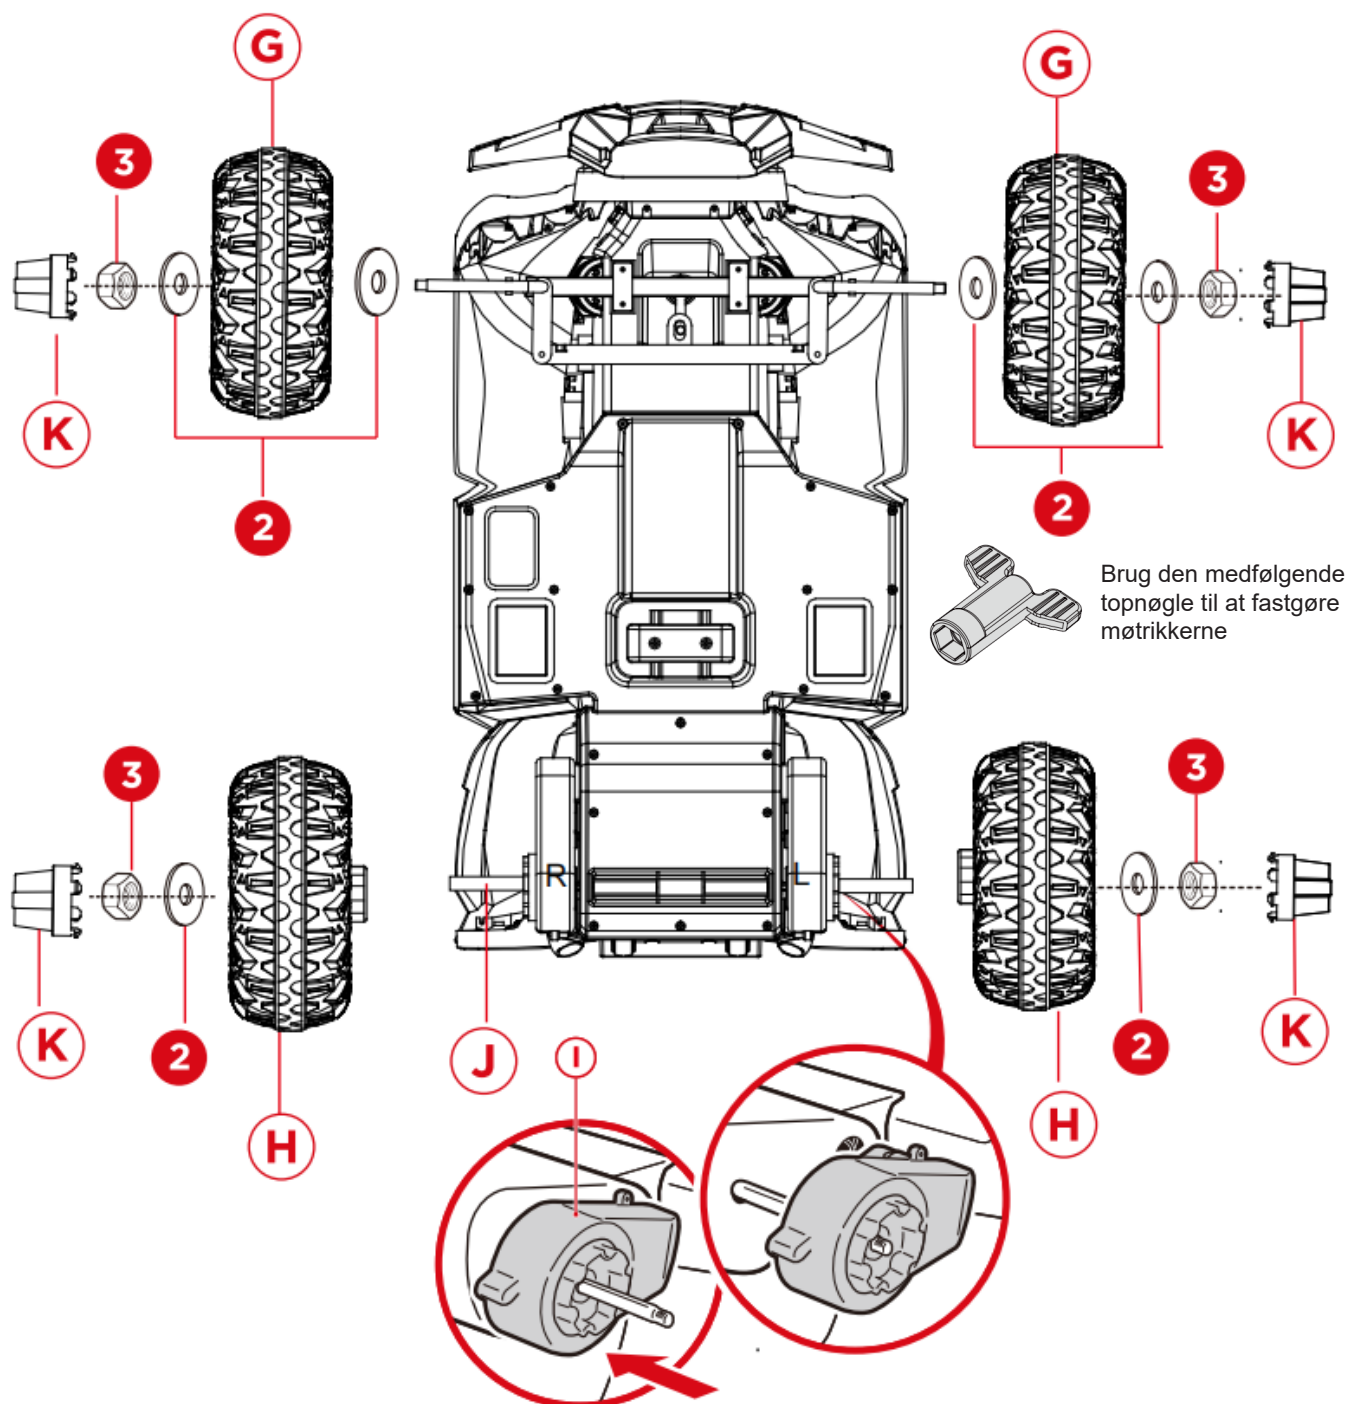


Monter bagakslen i bagakselbeslaget. Monter derefter gearkassen på bagakslen.
(Vær opmærksom på venstre og højre side.)

Sæt baghjulet, skiven og møtrikken på forakslen i nævnte rækkefølge.
Spænd møtrikken med en topnøgle, og monter derefter hjulkapslen på hjulet.

Montering

4.


Klik brændstoftanken fast på karrosseriet i den retning, der er vist på figuren.
Fastgør den med skruer.

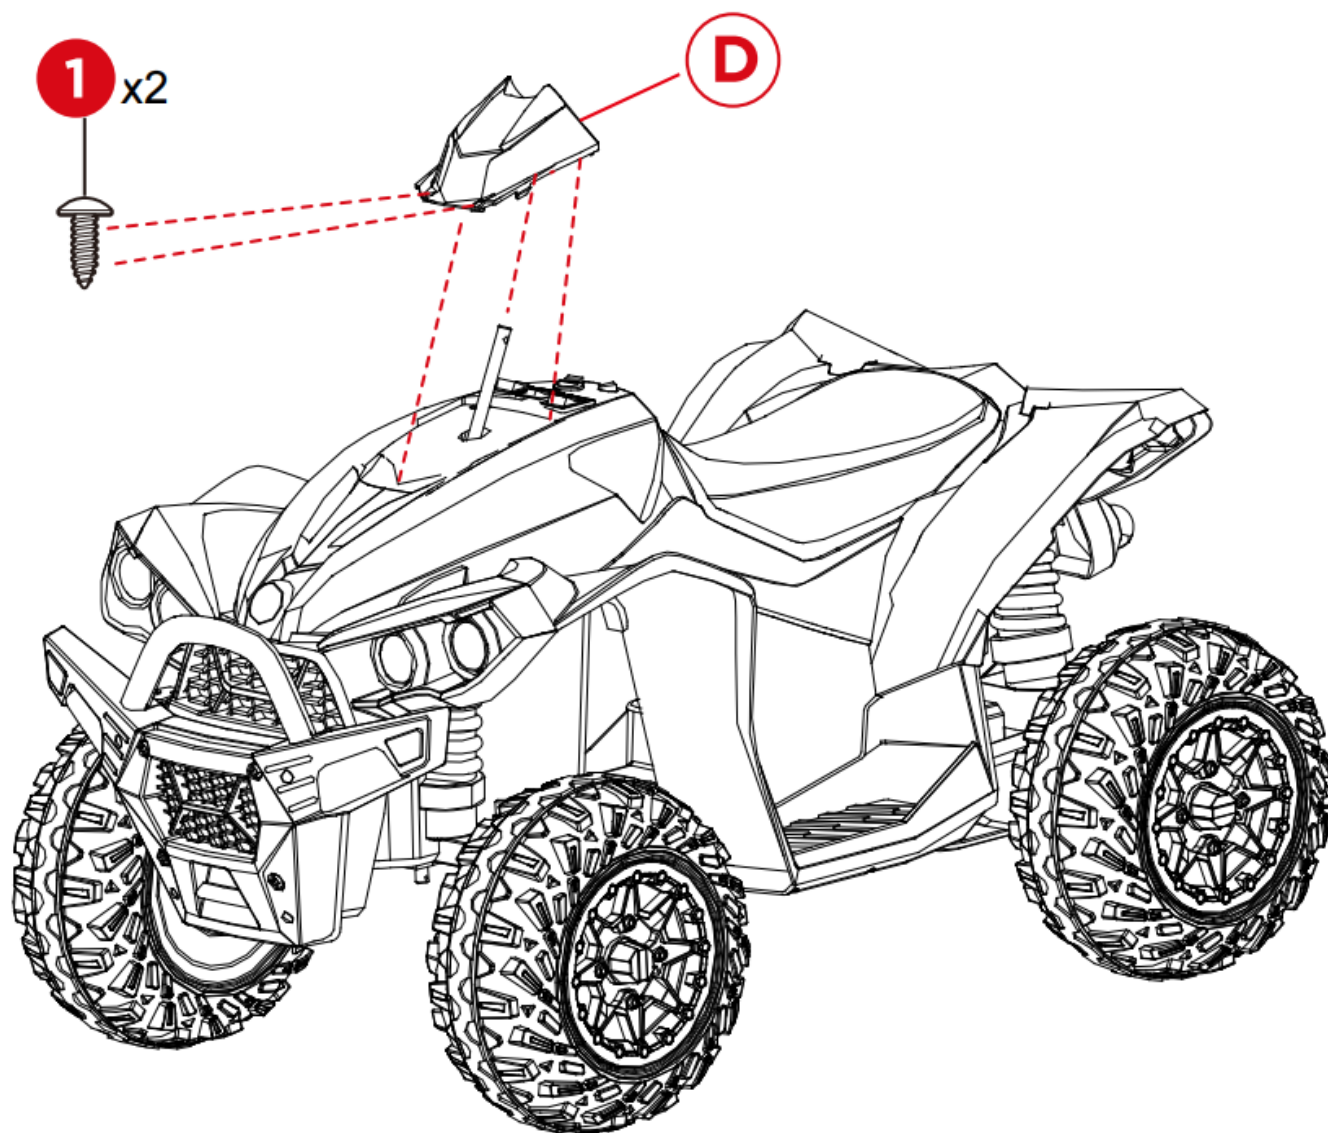

Montering

5.


Klik styreenheden fast i karrosseriet i den retning, der er vist på figuren.
Fastgøres med en M5-skrue.

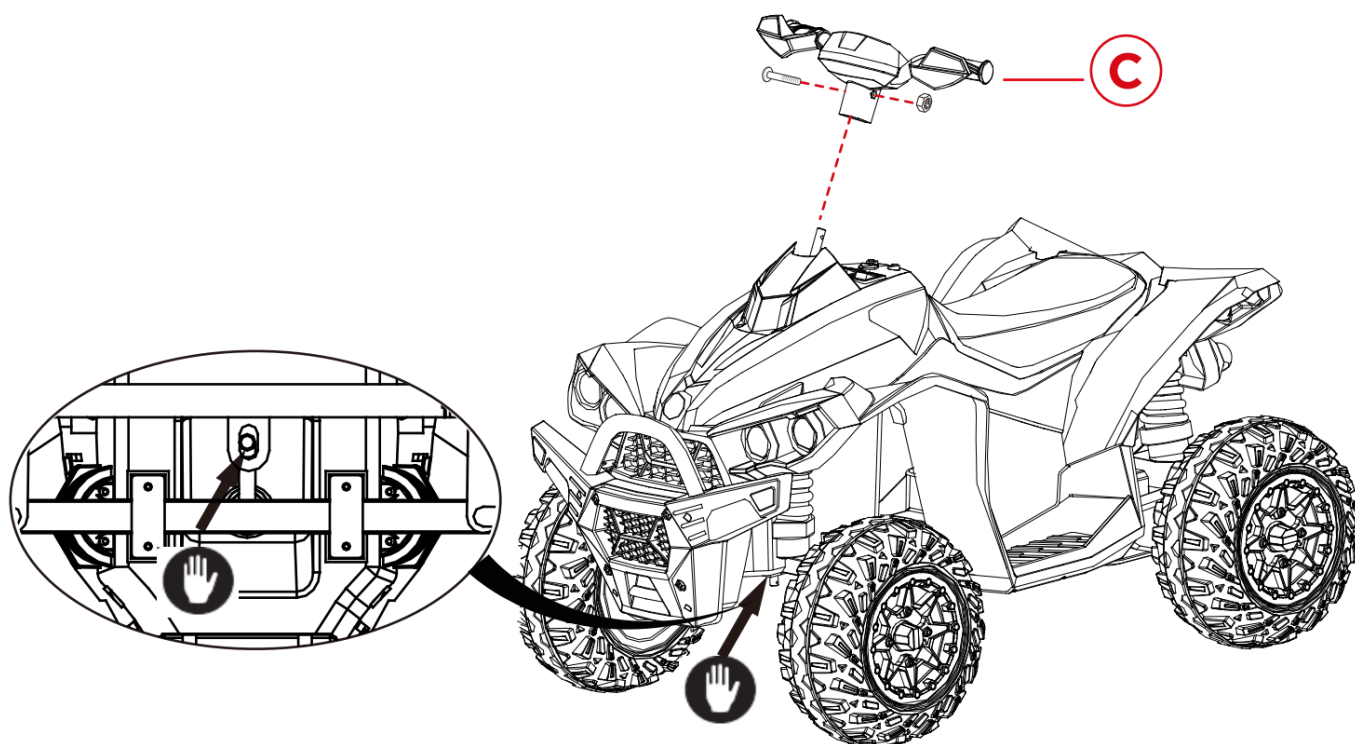

Bevæg styrehåndtagets stænger op og ned under samling af forenden.

6.


Klik bagspoileren fast til karrosseriet i den retning, der er vist på figuren.

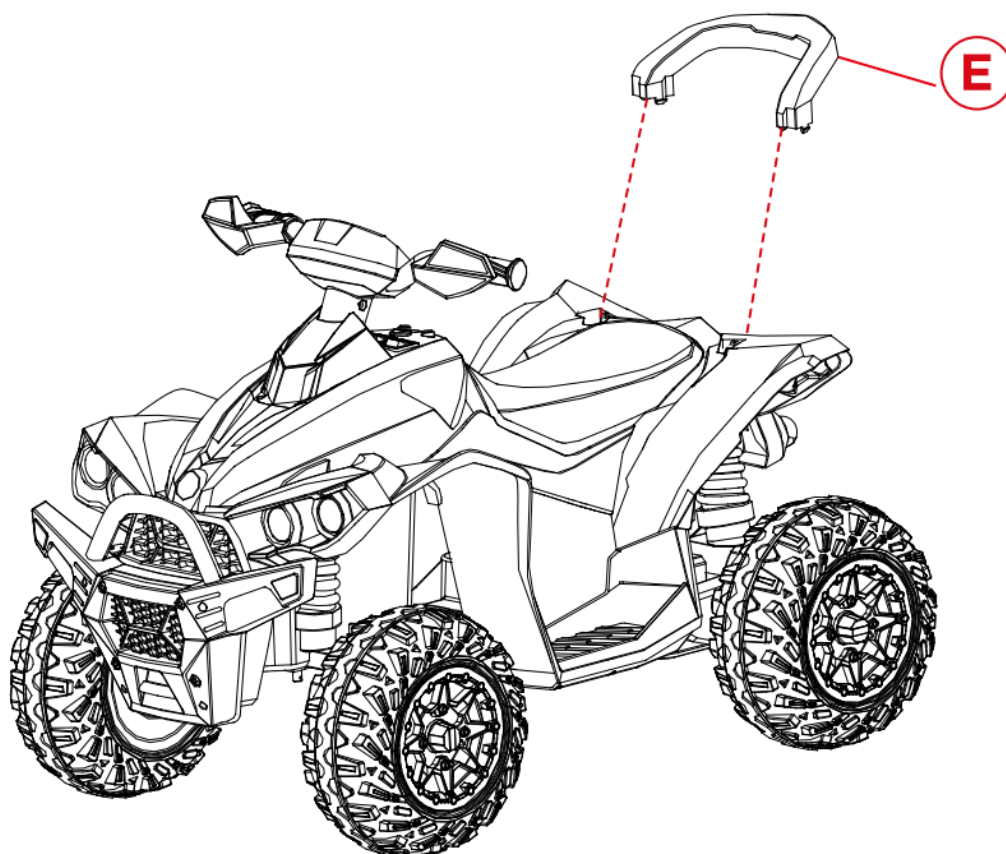



Montering

7.

Fjern sadlen, og tilslut strømkablet som vist på figuren. Monter derefter sadlen igen, og lås låsen.

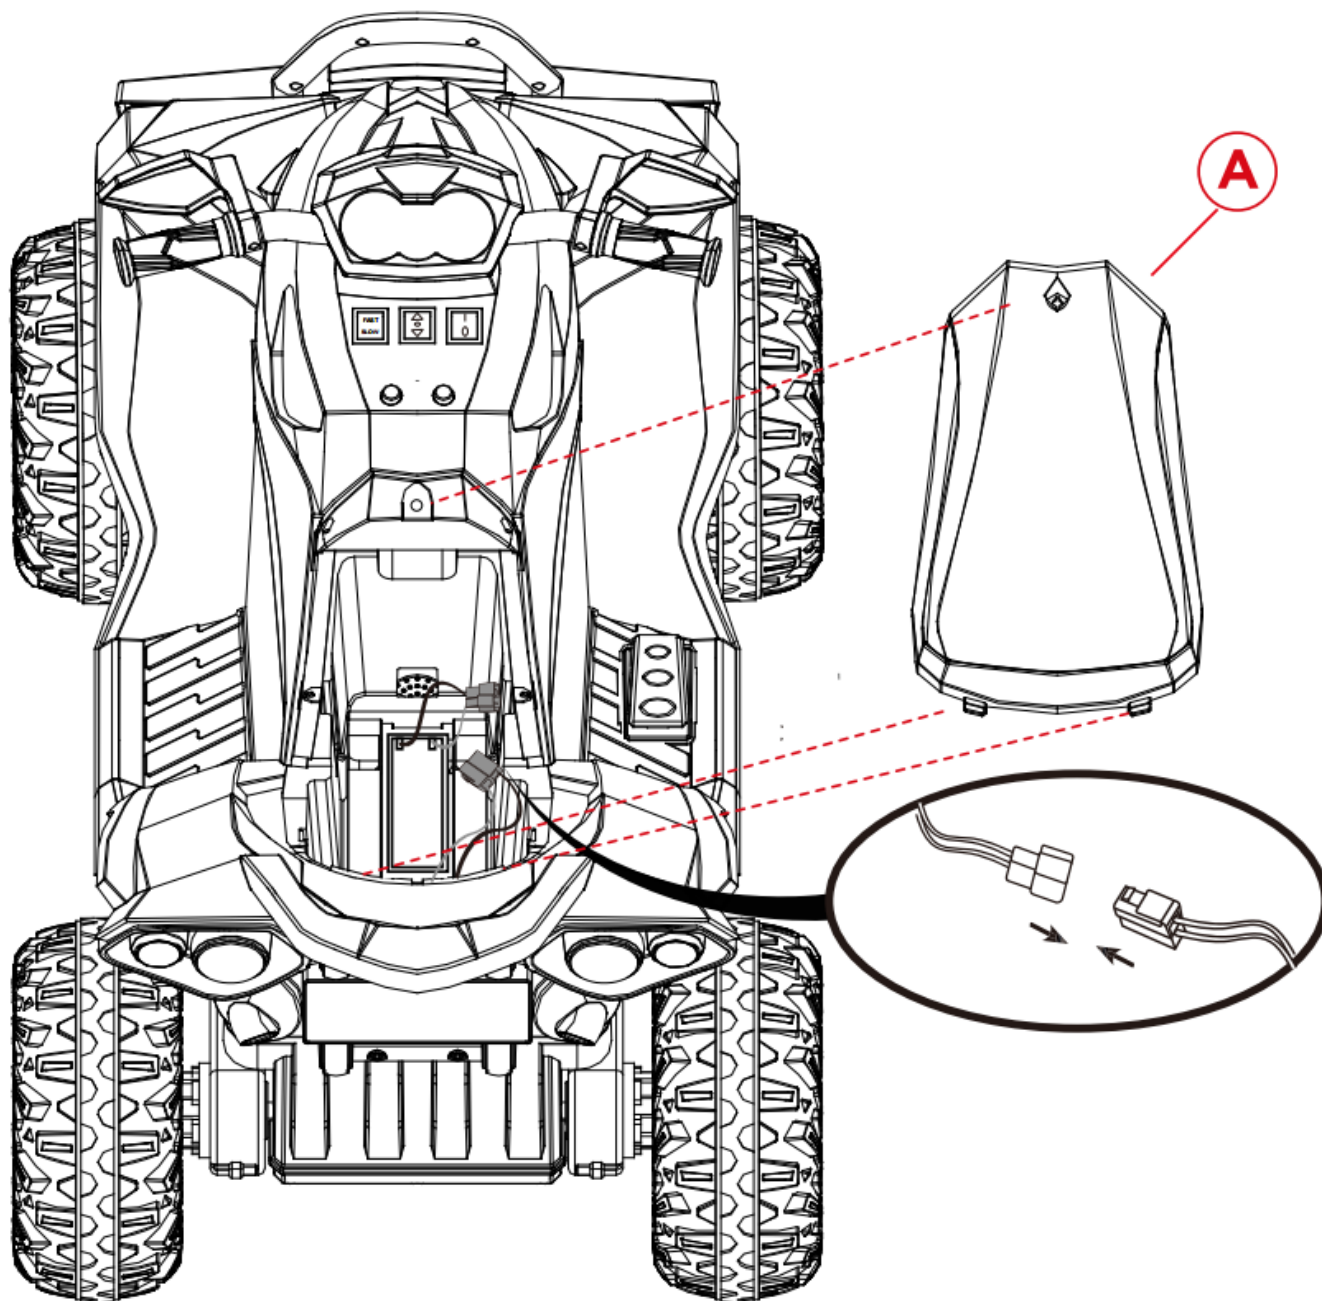

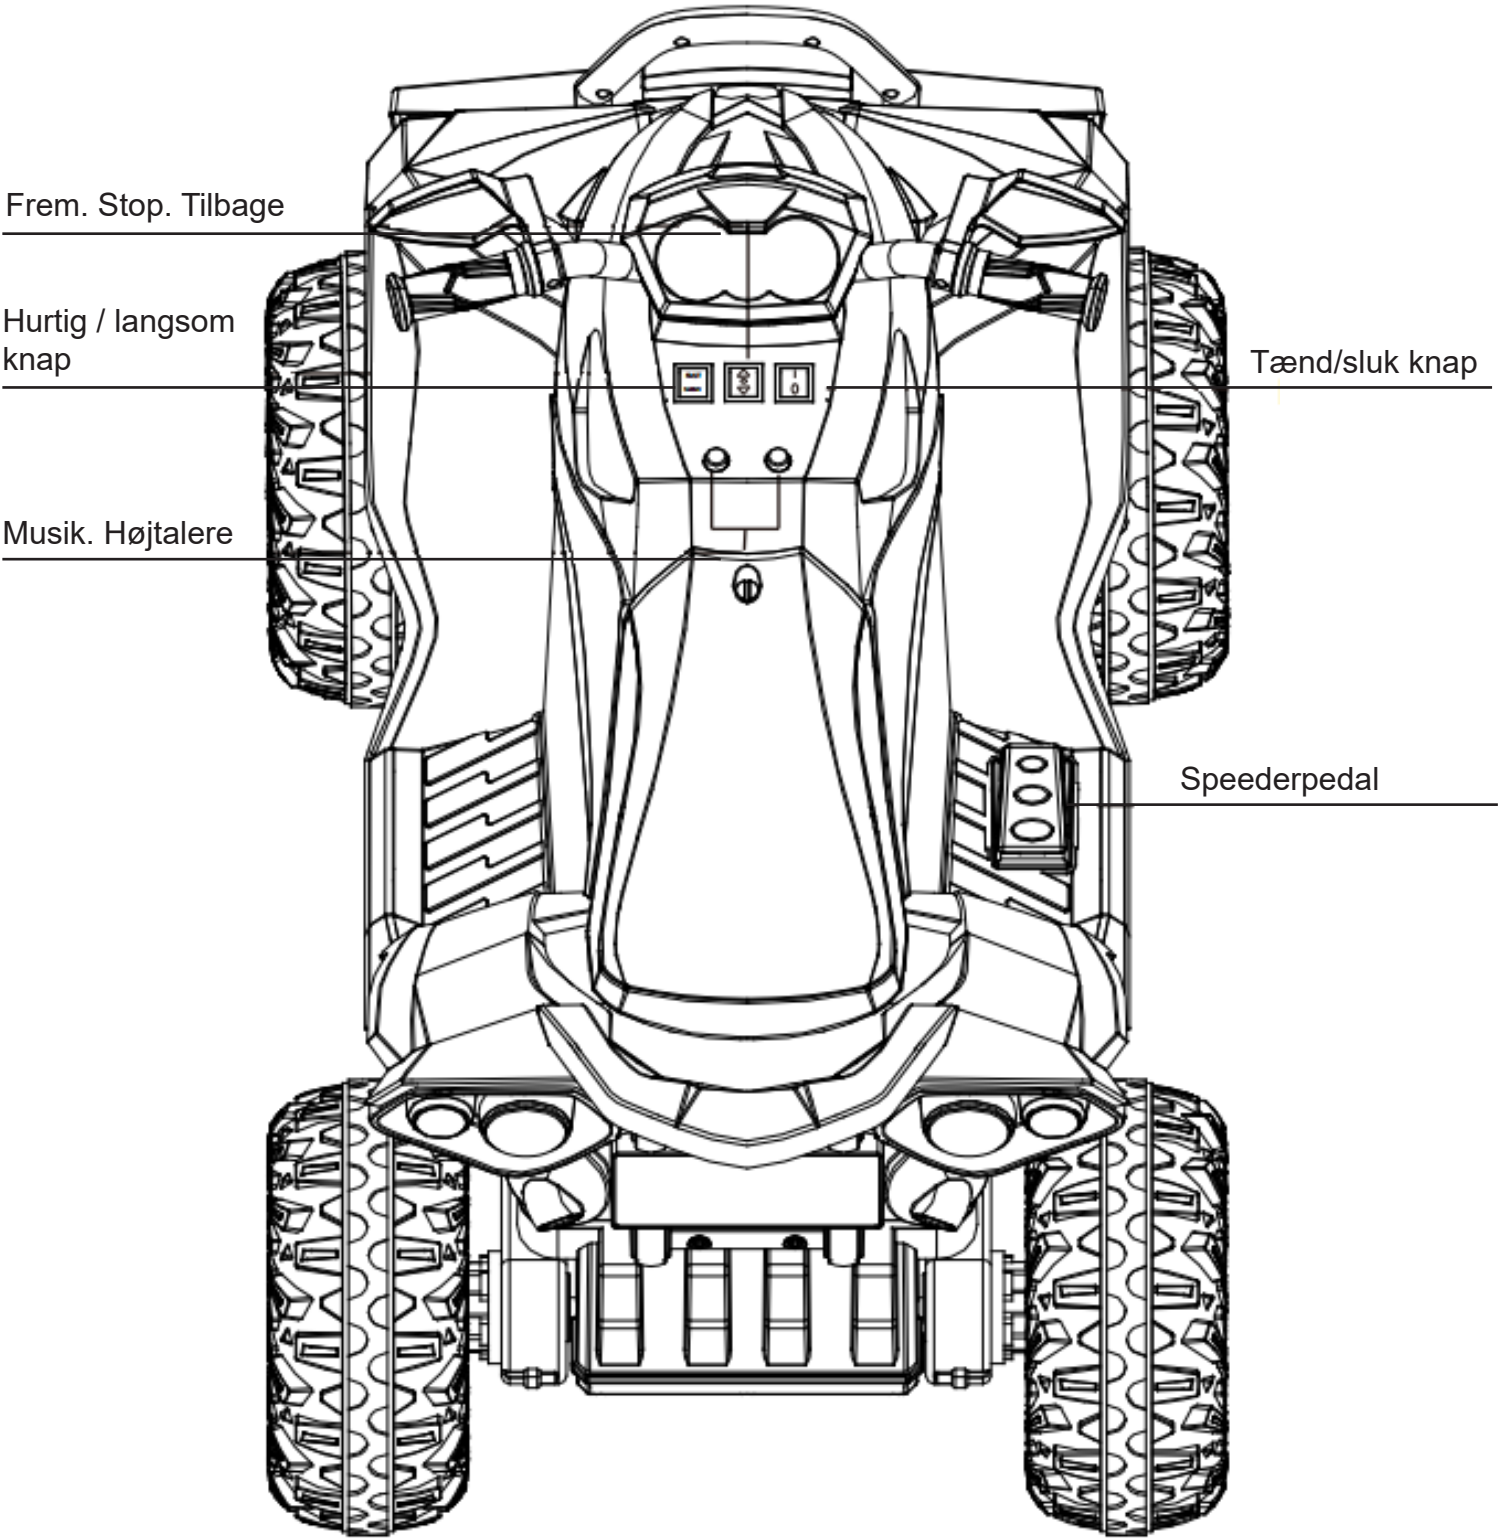

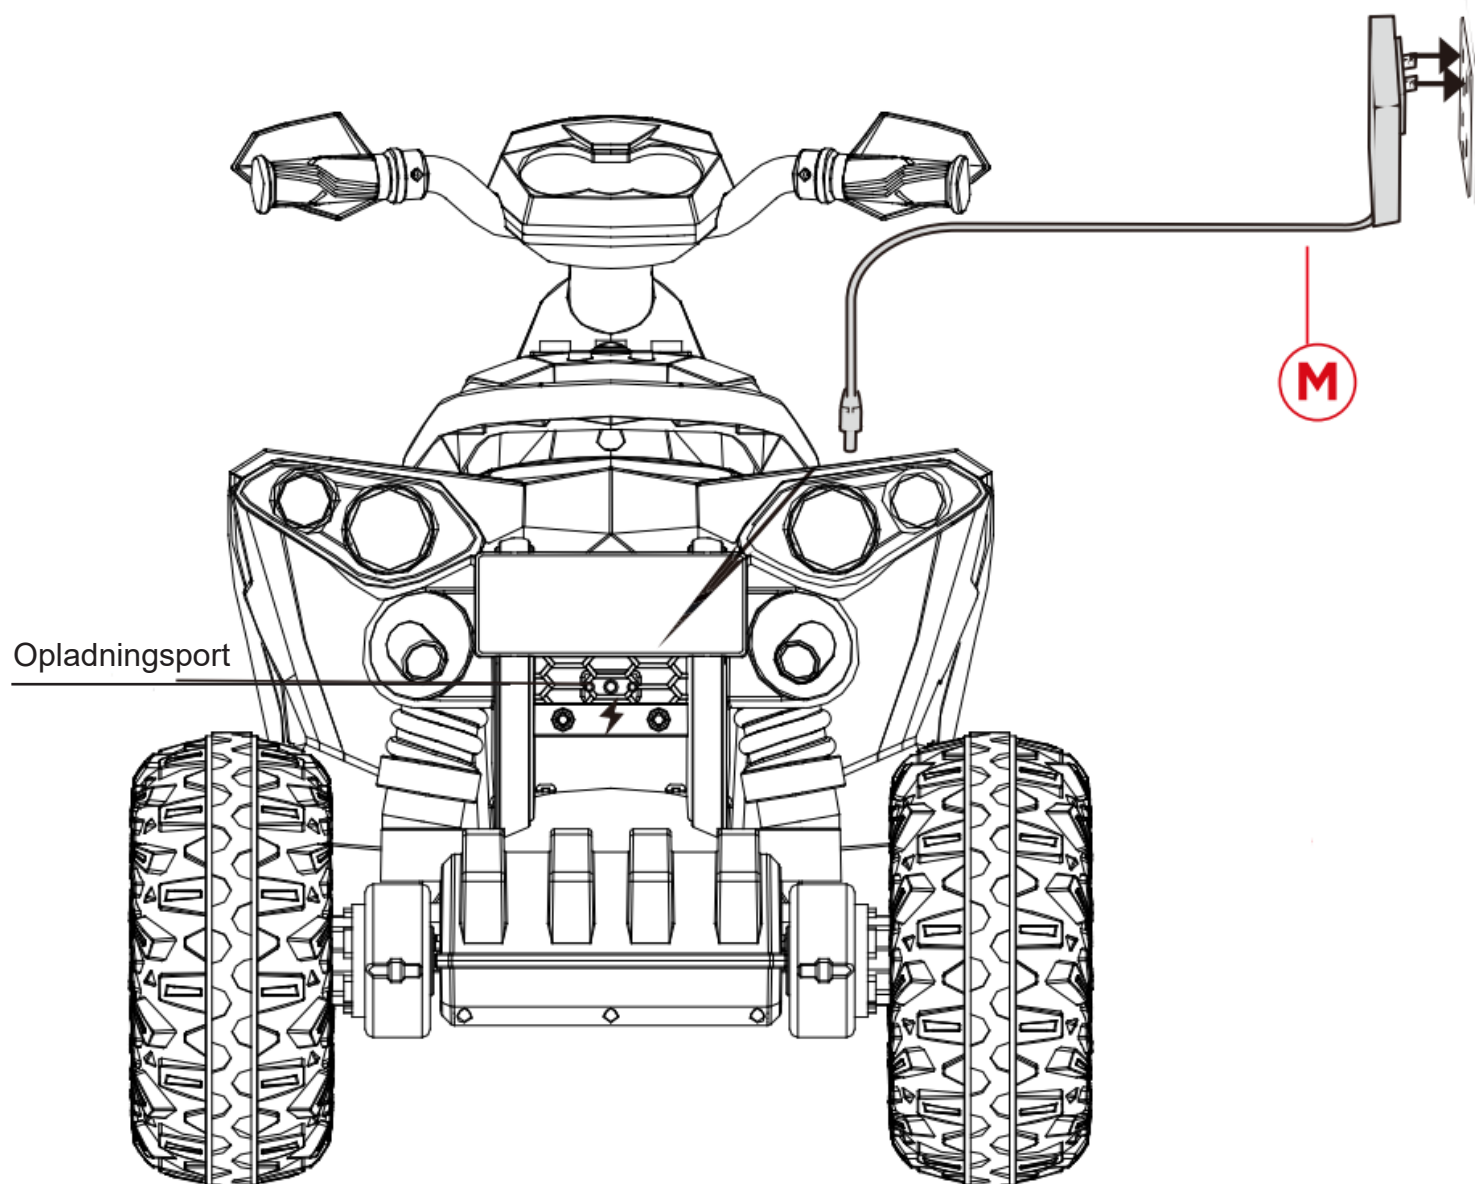

Opladningsporten er placeret under nummerpladen bagerst.

Tilslut stikket til opladningsporten, og sæt det andet stik i en stikkontakt.

I gennemsnit skal batteriet oplades i 5 til 6 timer. Hvis batteriet ikke oplades som anvist, kan det føre til permanent skade på batteriet og gøre garantien ugyldig.

Batteriet kan tage skade, hvis det aflades helt. Lad ikke batteriet blive helt afladet.

Kontroller batteri og oplader (inkl. ledning og stik) for slid og skader før opladning. Oplad ikke batteriet, hvis der er synlige skader.

Kun en voksen, der har læst og forstået sikkerhedsanvisningerne, må håndtere, oplade og genoplade batteriet.

Forholdsregler ved brug

Inden brug skal du kontrollere, at alle komponenter er korrekt monteret og tilsluttet sikkert.

Brug ikke elbilen på gader, veje, skråninger, grøfter eller i andre farlige omgivelser.

Undgå at bruge elbilen på glatte overflader som marmor og fliser.

Skift ikke mellem frem og bagud kørsel, mens elbilen kører; lad ikke dit barn stå op på sædet.

Modificér ikke elbilens kredsløb eller monter ekstra elektroniske enheder. Fjernbetjeningen og elbilen må ikke udsættes for regn eller bruges i vand. Hæld ikke vand eller andre væsker i bilen, og undgå at nedsænke den i vand på nogen måde. Hold produktet væk fra åben ild for at undgå skader på elektronikken.

Hvis der opstår en forhindring, skal barnet straks tages ud af elbilen, indtil forhindringen er passeret.

Brug ikke elbilen indendørs for at undgå skade på møbler og personskade.

Udskift straks batterierne i lyd- og lyssystemet. Produktet må kun benyttes af én person ad gangen og må ikke overbelastes; den maksimale vægt er 35 kg. Efter brug skal strømmen slukkes. Hvis bilen ikke bruges i længere tid, skal batterikablet frakobles.

Bemærk: Produktbilleder, funktioner og indhold er kun vejledende. Det faktiske produkt har forrang.

Vedligeholdelse

For at undgå utilsigtet skade på dit barn, bør elbilen efterses og vedligeholdes regelmæssigt.

Kontroller, om alle medfølgende dele er til stede.


Kontrollér jævnligt, om der er løse skruer eller beskadigede dele.

Alle dele skal kontrolleres før montering og brug.

Ved demontering: Følg vejledningen nøje for at undgå unødvendige skader.

Kontrollér regelmæssigt, om produkt og oplader er i god stand. Hvis ledninger, stik eller kabinetter er beskadiget, skal de udskiftes eller repareres.

Produktet bør rengøres med jævne mellemrum. Brug ikke vand til rengøring, da det kan beskadige de elektriske dele – brug i stedet en tør klud.

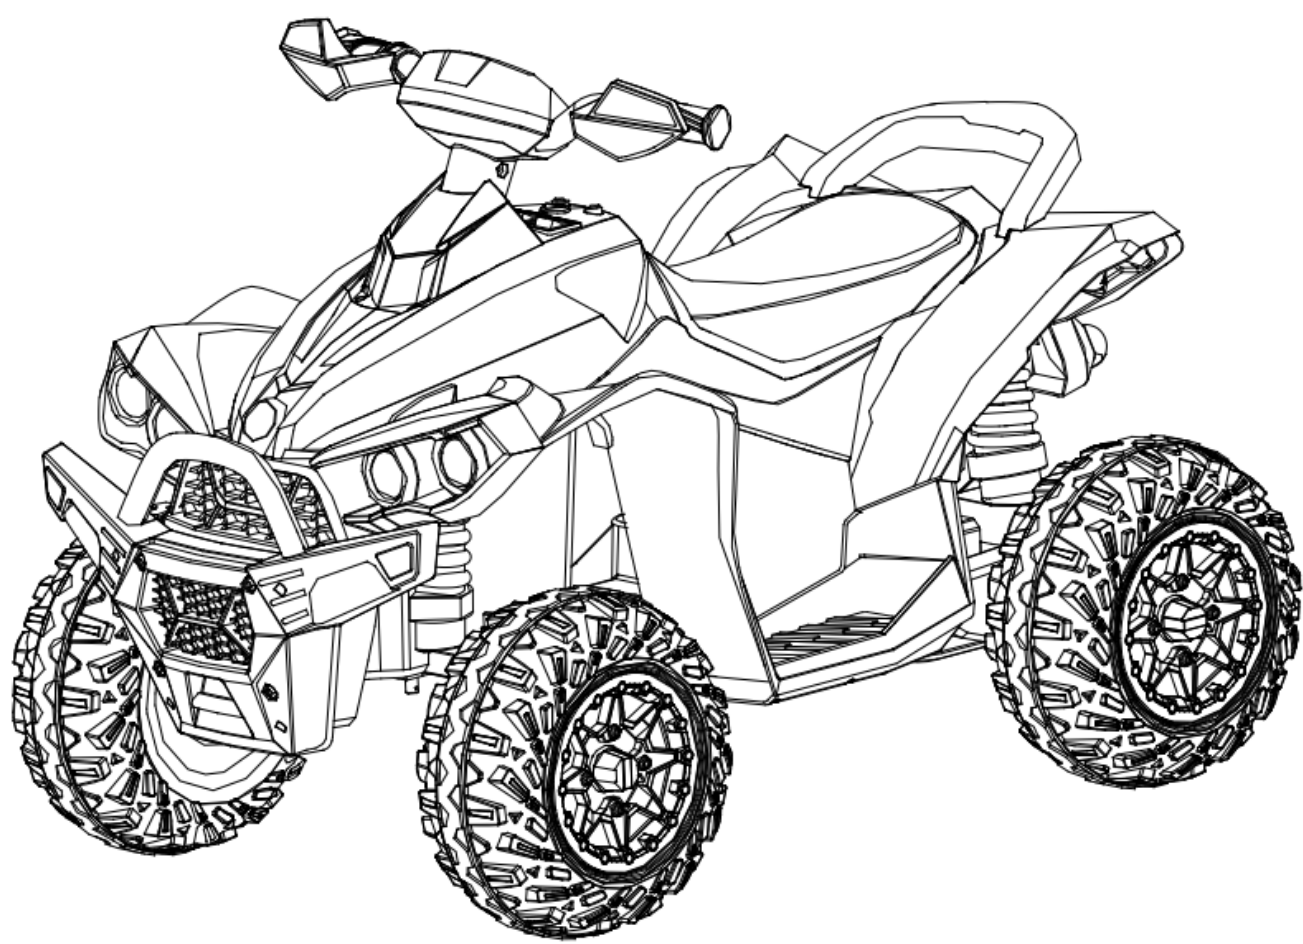

Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup
Made in China / produceret i Kina

Manufactured by / Produceret af
JIAXING CHENGHAO BABY
CARRIER CO, LTD
XINMIAO INDUSTRIAL, PINGHU CITY,
ZHEJIANG PROVINCE, P.R.CHINA

Customer Support: post@nshnordic.com