

501092



## EN: Electric Guitar Instruction manual

Please retain this information for future reference.

## DK: Elektrisk guitar Brugsanvisning

Gem oplysningerne til senere brug.

## NO: Elektrisk Gitar Instruksjons manual

Ta vennligst vare på denne informasjonen, da den kan komme til nytte senere.

## SE: Elektrisk Gitarr Bruksanvisning

Spara manualen för att kunna använda den vid ett senare tillfälle.


## FI: Sähkökitara Käyttöopas

Säilytä nämä tiedot.



REFERENCE GUIDE

1. Power On / Off Switch
2. Mode
3. Mode 2
4. Mode 3
5. Music buttons
6. Whammy Bar
7. Strings
8. Flashing lights
9. Guitar Strap
10. Microphone socket

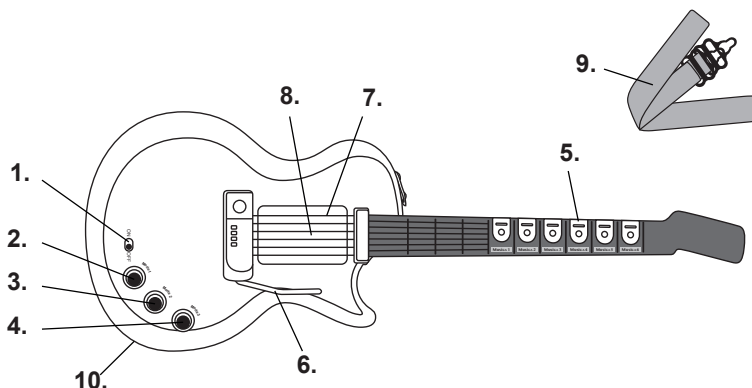

How to play

Guitar Power On/Off

Turn the Power on/off switch to turn on or turn off the guitar.

3 Different modes to play

**Mode 1** – press Mode 1 button, you will hear the intro music and then then music will stop. You can play / strum the strings to continue the music. Press Music button to choose 6 different songs.

**Mode 2** – press Mode 2 button, you will hear the music. You can play / strum the strings to jam with the background music. Press Music buttons to choose 6 different songs.

**Mode 3** – same as mode 1 but with another 6 songs. Press Mode 3 button, you will hear the intro music and then music will stop. You can play / strum the strings to continue the music. Press Music button to choose 6 different songs.

Whammy Bar

Press the Whammy Bar to play the special cool sound effect.

Microphone socket


You can connect your microphone (not included) to the microphone socket on the guitar and sing along.

Auto Power off

If no keys are pressed for 3 minutes, the guitar will go into automatic power off. Press any key to “wake up” the unit.

Installation of batteries

Place the set face down on a flat surface. Open the lid of the battery compartment by a screw- driver. Insert 3 x AA or equivalent alkaline batteries inside the battery compartment. Close the battery cover.

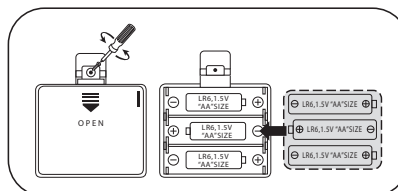

Battery safety information:

Alkaline batteries are recommended. Do not use different types of batteries or new and used batteries. Only use batteries of the same or similar type. Make sure batteries are inserted according to the correct polarity. Remove rechargeable batteries from the toy before recharging. Remove dead batteries from the toy. Insert batteries for your child. The supply terminals are not to be short circuited. Do not dispose of batteries along with household waste (treat as chemical waste). Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.

Environmental Notes:

The whole product also does not belong to household waste at the end of the product life. You can return it at collection points for the recycling of electronics and electrical instruments. The symbol on the item, instruction manual, hangtag or packaging is showing this clearly. Materials should be recycled according to their respective markings. Recycling of old devices or other re-use of materials contained therein represents an important contribution to environmental protection. Please ask at your local community for the correct collection point.

Disposal of Batteries:

Batteries should not be disposed of in the household waste. As the consumer you are legally obliged to return batteries containing harmful substances and all other used batteries. You can hand in your old batteries at public collection points in your area or wherever batteries are sold. You will find these chemical abbreviations along with a crossed-out refuse bin on batteries containing harmful substances:


Pb=Battery contains lead  
Cd=Battery contains cadmium  
Hg=Battery contains mercury





## GUITARENS OPBYGNING

1. Tænd/sluk-knap
2. Tilstand 1
3. Tilstand 2
4. Tilstand 3
5. Musikknapper
6. Vibratoarm
7. Streng
8. Blinkende lys
9. Guitarrem
10. Stik til mikrofon

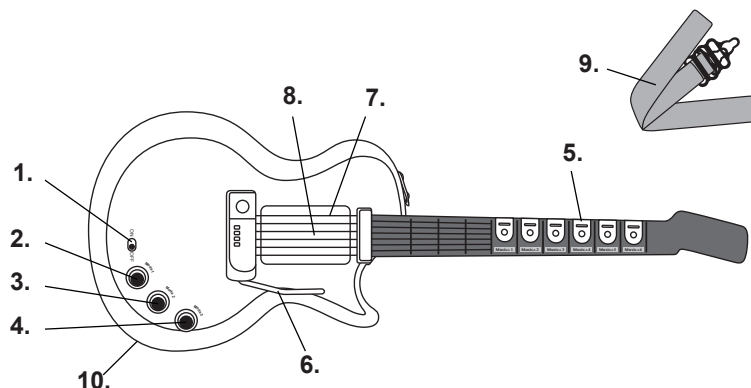

### Sådan spiller du

#### Guitar tænd/sluk

Brug tænd/sluk-knappen til at tænde og slukke for guitaren.

### 3 forskellige tilstande at spille i

**Tilstand 1** - tryk på Mode 1-knappen, og du vil høre intromusikken, og derefter stopper musikken. Du kan slå strengene an for at fortsætte musikken. Tryk på musikknappen for at vælge 6 forskellige sange.

**Tilstand 2** - tryk på Tilstand 2-knappen, og du vil høre musikken. Du kan slå strengene an for at jamme med baggrundsmusikken. Tryk på musikknapperne for at vælge 6 forskellige sange.

**Tilstand 3** - samme som tilstand 1, men med yderligere 6 sange. Tryk på Tilstand 3-knappen, du vil høre intromusikken, og derefter stopper musikken. Du kan slå strengene an for at fortsætte musikken. Tryk på musikknappen for at vælge 6 forskellige sange.

#### Vibratoarm

Tryk på Vibratoarmen for at afspille den specielle seje lydeffekt.

#### Stik til mikrofon

guitaren og syng med.

#### Automatisk slukning

Hvis der ikke røres nogen knapper i 3 minutter, slukker guitaren automatisk. Tryk på en vilkårlig knap for at "vække" enheden.


#### Installation af batterier

Placer sættet med forsiden nedad på en plan overflade.

Åbn låget på batterirummet med en skruetrækker.

Indsæt 3 x AA eller tilsvarende alkaliske batterier i batterirummet.

Luk batterilåget.

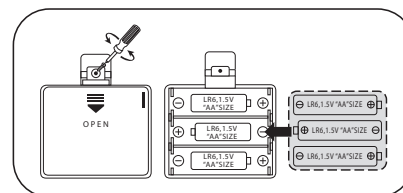

#### Batterisikkerhedsinformation:

Det anbefales at bruge alkaline-batterier. Brug ikke forskellige slags batterier eller nye og brugte batterier sammen. Brug kun batterier af samme eller lignende slags. Sørg for at batterier vender rigtigt, når de sættes i. Tag genopladelige batterier ud af legetøjet, inden de oplades. Opbrugte batterier skal tages ud af legetøjet med det samme. Sæt batterierne i for dit barn. Tilslut strømforsyningen, og undgå kortslutning. Batterierne må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald (da de er kemisk affald). Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades. Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne.

#### Værn om miljøet:

Hele produktet hører heller ikke til husholdningsaffald ved slutningen af produktets levetid. Du kan returnere det på indsamlingssteder for genbrug af elektronik og elektroniske instrumenter. Symbolet på emnet, brugsanvisning, hangtag eller pakning viser dette tydeligt. Materialer skal genanvendes i henhold til deres respektive markeringer. Genbrug af gamle enheder eller anden genanvendelse af materialer indeholdt deri repræsenterer et vigtigt bidrag til miljøbeskyttelse. Spørg i din kommune om det korrekte indsamlingssted.

#### Bortskaffelse af batterier:

Batterier må ikke bortskaffes i husholdningsaffaldet. Som forbruger er du retligt forpligtet til at returnere batterier, der indeholder skadelige stoffer, og alle andre brugte batterier. Du kan aflevere din gamle batterier på offentlige indsamlingssteder i dit område eller overalt, hvor batterier sælges. Du finder disse kemiske forkortelser sammen med en krydset affaldsspand på batterier, der indeholder skadelige stoffer:


Pb = Batteri indeholder bly  
Cd = Batteri indeholder cadmium  
Hg = Batteri indeholder kviksølv





## REFERANSE GUIDE

1. Strøm På/ Av Bryter
2. Modus 1
3. Modus 2
4. Modus 3
5. Musikk Knapper
6. Tremolo arm
7. Strenger
8. Blinkende lys
9. Gitarstropp
10. Mikrofonuttak

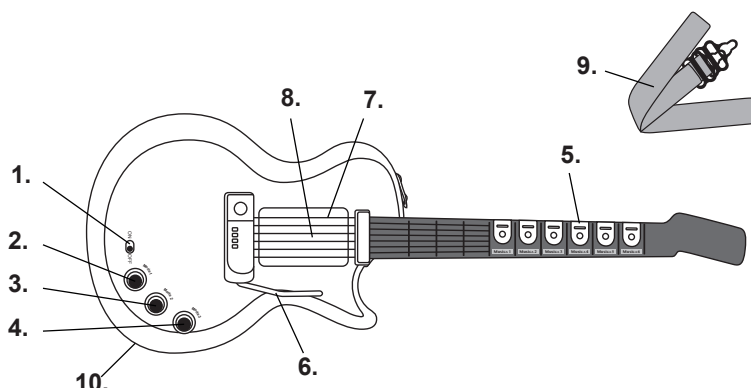

### Hvordan Spille

#### Gitar Strøm På/Av

Slå på/av-bryteren for å slå på eller av gitaren.

### 3 Forskjellige modus å spille

**Modus 1** – trykk på Modus 1-knappen og du vil høre intramusikken, og deretter vil musikken stoppe. Du kan spille på strengene for å fortsette musikken. Trykk på Musikk-knappen for å velge 6 forskjellige sanger.

**Modus 2** – trykk på Modus 2-knappen, og du vil høre musikken. Du kan spille på strengene for å jamme med bakgrunnsmusikken. Trykk på Musikk-knappene for å velge 6 forskjellige sanger.

**Modus 3** – samme som modus 1, men med ytterligere 6 sanger. Trykk på Modus 3-knappen, og du vil høre intramusikken og deretter vil musikken stoppe. Du kan spille på strengene for å fortsette musikken. Trykk på Musikk-knappen for å velge 6 forskjellige sanger.

#### Tremolo arm

Trykk på Tremolo armen for å spille av den spesielle kule lydeffekten.

#### Mikrofonuttak

Du kan koble mikrofonen din (ikke inkludert) til mikrofonuttaket på gitaren og syng med.

#### Auto Strøm av

Hvis ingen taster trykkes inn i løpet av 3 minutter, vil gitaren slå seg av automatisk.

Trykk på hvilken som helst tast for å “vekke” enheten.


#### Installasjon av batteri

Plasser produktet med forsiden ned på en flat overflate.

Åpne lokket på batterirommet med en skrutrekker.

Sett inn 3 x AA eller tilsvarende alkaliske batterier i batterirommet.

Lukk batteridekselet.

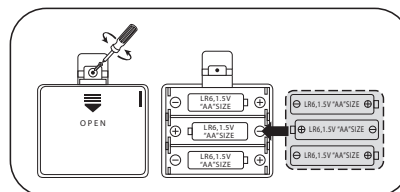

#### Batterisikkerhetsinformasjon:

Alkaliske batterier anbefales. Ikke bruk forskjellige typer batterier eller nye og brukte batterier. Bruk bare batterier av samme eller lignende type. Pass på at batteriene settes inn i med riktig polaritet. Fjern oppladbare batterier fra leketøyet før du lader det. Fjern tomme batterier fra leketøyet. Sett inn batterier for barnet ditt. Koble til strømforsyningsterminaler uten å kortslutte dem. Ikke kast batteriene sammen med husholdningsavfall (behandle som kjemisk avfall). Ikke-oppladbare batterier må ikke lades opp. Oppladbare batterier må kun lades under voksenoppsyn.

#### Ta vare på miljøet:

Hele produktet hører heller ikke til husholdningsavfall ved slutten av levetiden. Du kan returnere den på innsamlingssteder for gjenvinning av elektroniske og elektroniske instrumenter. Symbolet på varen, bruksanvisning, hangtag eller pakking viser dette tydelig. Materialer skal resirkuleres i henhold til deres respektive markeringer. Gjenvinning av gamle enheter eller annen gjenbruk av materialer som finnes der representerer et viktig bidrag til miljøvern. Spør på lokalsamfunnet om riktig innsamlingssted.

#### Kassering av batterier:

Batterier skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Som forbruker er du juridisk forpliktet til returbatterier som inneholder skadelige stoffer og alle andre brukte batterier. Du kan levere inn den gamle batterier på offentlige innsamlingssteder i ditt område eller hvor batteriene selges. Du finner disse kjemiske forkortelsene sammen med en krysset søppelbøtte på batterier som inneholder skadelige stoffer:

Pb = Batteri inneholder bly

Cd = Batteri inneholder kadmium


Hg = Batteri inneholder kvikksølv





## GITARRENS DELAR

1. Strömknapp På / Av
2. Läge 1
3. Läge 2
4. Läge 3
5. Musikknappar
6. Vibratorarm
7. Strängar
8. Blinkende lys
9. Gitarrband
10. Mikrofonuttag

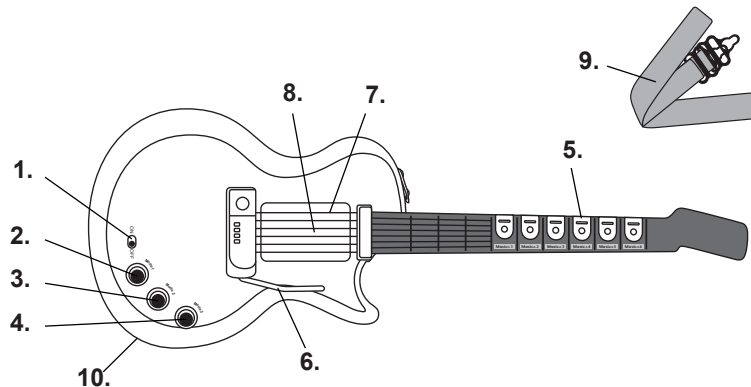

### Spela på gitarren

#### Ström På/Av

Vrid på strömförbrytaren for att slå på eller stänga av gitarren.

#### 3 olika lägen att spela

**Läge 1** – tryck på Läge 1 knappen, så hör du intro-musiken och sedan slutar musiken. Du kan spela på strängarna for att fortsätta musiken. Tryck på Musik-knappen for att välja 6 olika låtar.

**Läge 2** – tryck på Läge 2 knappen, så hör du musiken. Du kan spela på strängarna for att jamma med bakgrundsmusiken. Tryck på Musik-knappen for att välja 6 olika låtar.

**Läge 3** – samma som läge 1 men med ytterligere 6 låtar. Tryck på Läge 3 knappen så kommer du att höra intro-musiken och sedan slutar musiken. Du kan spela på strängarna for att fortsätta musiken. Tryck på Musik-knappen for att välja 6 olika låtar.

#### Vibratorarm

Tryck på vibratorarmen for att spela spesielt häftiga ljudeffekter.

#### Mikrofonuttag

Du kan ansluta din mikrofon (ingår inte) till mikrofonuttaget på gitarren och sjunga med.

#### Automatisk avstängning

Om ingen tangent trykkes inn på 3 minutter stängs gitarren automatisk av. Tryck på valfri tangent for att "väcka" gitarren.


#### Montera batterier

Placera enheten med framsidan nedåt på en jämn yta.

Använd en skruvmejsel for att öppna luckan till batterifacket.

Lägg i 3 x AA eller motsvarande alkaliska batterier i batterifacket.

Stäng luckan till batterifacket.

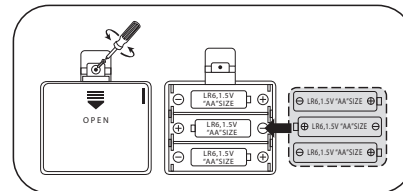

#### Batterisikkerhetsinformasjon:

Alkaliske batterier anbefales. Ikke bruk forskjellige typer batterier eller nye og brukte batterier. Bruk bare batterier av samme eller lignende type. Pass på at batteriene settes inn i med riktig polaritet. Fjern oppladbare batterier fra leketøyet for du lader det. Fjern tomme batterier fra leketøyet. Sett inn batterier for barnet ditt. Koble til strömforsyningsterminaler uten å kortslutte dem. Ikke kast batteriene sammen med husholdningsavfall (behandle som kjemisk avfall). Ikke-oppladbare batterier må ikke lades opp. Oppladbare batterier må kun lades under voksenoppsyn.

#### Ta vare på miljøet:

Hele produktet hører heller ikke til husholdningsavfall ved slutten av levetiden. Du kan returnere den på innsamlingssteder for gjenvinning av elektroniske og elektroniske instrumenter. Symbolet på varen, bruksanvisning, hangtag eller pakking viser dette tydelig. Materialer skal resirkuleres i henhold til deres respektive markeringer. Gjenvinning av gamle enheter eller annen gjenbruk av materialer som finnes der representerer et viktig bidrag til miljøvern. Spør på lokalsamfunnet om riktig innsamlingssted.

#### Kassering av batterier:

Batterier skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Som forbruker er du juridisk forpliktet til returbatterier som inneholder skadelige stoffer og alle andre brukte batterier. Du kan levere inn den gamle batterier på offentlige innsamlingssteder i ditt område eller hvor batteriene selges. Du finner disse kjemiske forkortelsene sammen med en krysset søppelbøtte på batterier som inneholder skadelige stoffer:

Pb = Batteri inneholder bly

Cd = Batteri inneholder kadmium


Hg = Batteri inneholder kvikksølv





## SÄHKÖKITARAN OSAT

1. Virta On / Off kytkin
2. Mode 1
3. Mode 2
4. Mode 3
5. Musiikkipainikkeet
6. Vibrakampi
7. Kielet
8. Vilkkuvat valot
9. Kitaran hihna
10. Mikrofoniliitäntä

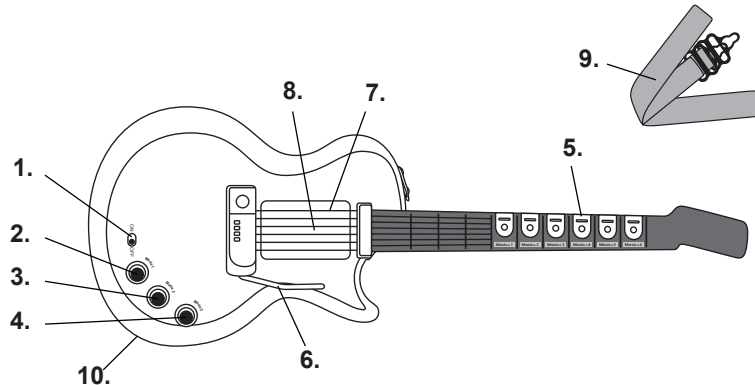

### Soittaminen

#### Kitaran virta On/Off

Kytke kitara päälle tai pois päältä kääntämällä virtakytkintä.

#### 3 erilaista soittotilaa

**Mode 1** – paina Mode 1 -painiketta, kuulet johdantomusiikin ja sitten musiikki pysähtyy. Soittamalla kitaran kieliä musiikki jatkuu. Musiikkipainiketta painamalla voit valita 6 eri kappaaleesta.

**Mode 2** – paina Mode 2 -painiketta, kuulet musiikin. Soita kitaralla ja jammaile taustamusiikin tahtiin. Musiikkipainiketta painamalla voit valita 6 eri kappaaleesta.

**Mode 3** – sama kuin Mode 1 mutta 6 uutta kappaletta. Paina Mode 3-painiketta, kuulet johdantomusiikin ja sitten musiikki pysähtyy. Musiikkipainiketta painamalla voit valita 6 eri kappaletta.

#### Vibrakampi

Paina vibrakampea soittaessasi ja saat coolin ääniefektin.

#### Mikrofoniliitäntä

Voit liittää mikrofonin (ei sisälly) kitaran mikrofoniliitäntään ja laulaa mukana.

#### Automaattinen virrankatkaisu

Jos mitään näppäintä ei paineta 3 minuuttiin, kitara sammuu automaattisesti. Paina mitä tahansa näppäintä ”herättääksesi” kitara.


#### Paristojen asentaminen

Aseta kitara tasaiselle alustalle nurin päin.

Avaa paristokotelon kansi ruuvimeisselillä.

Asenna 3 x AA alkaliparistoa paristokoteloon.

Sulje paristokotelon kansi.

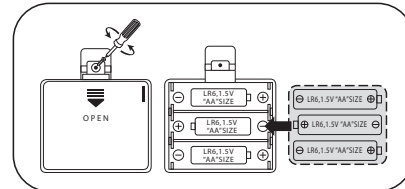

#### Paristovaroitukset:

Suosittellemme alkaliparistoja. Älä käytä erityyppisiä paristoja tai uusia ja vanhoja paristoja sekaisin. Käytä vain samantyyppisiä tai vastaavia paristoja. Varmista, että asetat paristot oikein napojen mukaisesti. Poista ladattavat paristot lelusta ennen kuin aloitat lataamisen. Poista tyhjentyneet paristot lelusta. Aseta paristot lapsen puolesta. Yhdistä virtalähteen liittimet oikosulkematta niitä. Älä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana (käsittele kemiallisena jätteenä). Älä lataa paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi uudelleen. Uudelleen ladattavat paristot saa ladata vain aikuisen valvoessa.

#### Pidetään huolta ympäristöstä:

Roska-astiamerkki tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Toimita laite asianmukaiseen kierrätyspisteeseen. Materiaalit tulisi kierrättää niiden merkintöjen mukaisesti. Oikea kierrätys on tärkeää ympäristönsuojelun kannalta. Voit tiedustella paikallisilta viranomaisilta lisätietoja oikeanlaisesta kierrätyksestä.

#### Paristojen hävittäminen:

Paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Kuluttajana olet laillisesti velvoitettu palauttamaan/kierrättämään haitallisia aineita sisältävät paristot sekä kaikki muutkin käytetyt paristot. Voit luovuttaa vanhat paristot alueesi julkisiin keräyspisteisiin tai mihin tahansa pisteeseen, missä paristoja myydään. Löydät nämä kemialliset lyhenteet yhdessä yliviivatun roskakori merkin kanssa paristoista, jotka sisältävät haitallisia aineita:

Pb = Akku sisältää lyijyä

Cd = Akku sisältää kadmiumia

Hg = Akku sisältää elohopeaa





**amo**toys

**Manufactured / Imported by:**  
AMO Toys AB, BOX 10204,  
434 23 Kungälv, Sweden.  
[www.amo-toys.com](http://www.amo-toys.com)