

&me.



INSTRUCTION MANUAL HAIR CURLER

10958533

INTRODUKTION

Mange tak fordi du har valgt et produkt fra &me. Dermed har du erhvervet et kvalitetsprodukt som opfylder alle gældende krav til præstation og sikkerhedsstandarder i EU. For at sikre en korrekt behandling og en lang levetid anbefaler vi, at du overholder nedenstående anvisninger.

Du bedes læse vejledningen og især sikkerheds anvisningerne omhyggeligt igennem, inden du tager produktet i brug. Opbevar denne betjeningsvejledning, og overlad altid kun produktet til andre sammen med betjeningsvejledningen.

GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Forkert brug af produktet kan medføre personskade og beskadige produktet.
- Anvend kun produktet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering.
- Anbring altid produktet på et tørt, plant og stabilt underlag på god afstand af bordkant eller lignende.
- Produktet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Produktet må ikke anvendes til erhvervsbrug.
- Produktet må kun sluttes til 220-240V~, 50/60Hz.
- Produktets motordel/elektronik, ledning og stikket må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke trænge vand i motordel/elektronik.
- Rør aldrig ved produktet, ledningen eller stikkontakten med våde eller fugtige hænder.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys, høje temperaturer, fugt, støv eller ætsende stoffer.
- Forlad aldrig produktet, når det er tændt.
- Når produktet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn.
- Når produktet bruges skal børn der opholder sig i nærheden af

den altid holdes under opsyn.

- Børn må ikke lege med produktet.
- Produktet kan indeholde skarpe dele og bør derfor opbevares utilgængeligt for børn.
- Brug kun tilbehør, der følger med produktet eller er anbefalet af producenten.
- Produktet må bruges af børn på 8 år eller derover og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har modtaget instruktion i sikker brug af produktet og forstår de involverede farer.
- Hold produktet og ledningen uden for rækkevidden af børn under 8 år.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn med mindre de er ældre end 8 år og under opsyn.

LEDNING OG STIK

- Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten.
- Hold ledningen og produktet væk fra varmekilder, varme genstande og åben ild.
- Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring, og hvis produktet ikke er i brug. Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
- Sørg for, at ledningen er rullet helt ud.
- Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke produktet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet, tabt i vand eller er blevet beskadiget på en anden måde.
- Hvis produktet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal produktet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør. Forsøg aldrig at reparere produktet selv. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under reklamationsretten. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i produktet, bortfalder reklamationsretten.

REKLAMATIONSRETEN GÆLDER IKKE:

- Hvis ovennævnte ikke iagttages.
- Hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i produktet.
- Hvis produktet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast.

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

Brugte produkter må ikke smides i husholdningsaffaldet. Iht. lovforskrifterne skal det udtjente produkt bortskaffes på ordentlig vis. Derved genanvendes de brugbare materialer, og miljøet skånes. Nærmere informationer fås hos den ansvarlige kommunale myndighed eller det lokale bortskaffelsesfirma. Produktet er forsynet med følgende logo:




SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Krøllejernets hus bliver meget varmt under brugen. Undgå kontakt med huden. Sørg for, at ledningen aldrig kommer i kontakt med de varme dele på krøllejernet.

- Apparatet er udelukkende til brug i hjemmet.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når det er tændt.
- Der skl føres omhyggeligt opsyn, når apparatet bruges af, på eller i nærheden af børn.
- Brug kun apparatet til det tilsigtede formål, som beskrevet i brugervejledningen. Brug ikke tilbehør, der ikke anbefales af leverandøren.
- Brug aldrig apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis apparatet ikke fungerer korrekt, eller det er blevet tabt, beskadiget eller har været nedsænket i vand. Send apparatet til et servicecenter med henblik på kontrol og reparation.
- Hold ledningen væk fra varme overflader. Rul ikke ledningen rundt om apparatet.
- Lad aldrig apparatet være tændt, når du sover.
- Brug ikke apparatet udendørs eller på steder, hvor der bruges sprayprodukter, eller hvor der finder iltbehandling sted.
- Brug ikke apparatet sammen med en forlængerledning.
- Arbejdsfladerne på krøllejernet bliver varme under brugen. Lad ikke øjne og bar hud komme i kontakt med de varme overflader.
- Brug ikke apparatet sammen med en spændingskonverter.
- Apparatet er ikke beregnet til brug af personer, herunder børn, med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Rengør apparatet efter brug for at undgå ophobning af fedt, hår m.m.
-  Brug aldrig apparatet i nærheden af vand (f.eks. en håndvask med vand, et badekar eller i en brusekabine).

BESKRIVELSE AF APPARAT

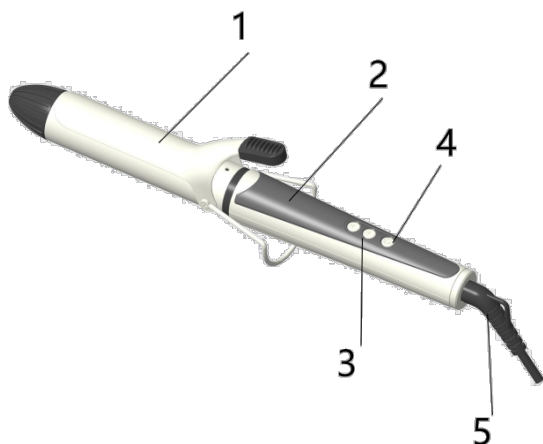

1. Klemme
2. LED-temperaturindikatorlys
3. Temperaturknap ("+" eller "-")
4. Tænd/sluk-knap
5. 360° drejelig netledning med krog

SÅDAN BRUGES APPARATET

1. Stræk ledningen helt ud.
2. Slut apparatet til en korrekt installeret stikkontakt.
3. Tryk på tænd/sluk-knappen, og vent, til kontrollampen begynder at blinke.
4. Tryk på temperaturknappen for at vælge den ønskede temperatur.
5. Vent nogle få minutter, til apparatet har nået sin driftstemperatur.
6. Brug kun apparatet på tørt hår. Del håret op i lokker, og børst forsigtigt evt. filtre ud.
7. Grib om hårløkken med klemmen, og rul den ind mod hovedbunden. LAD IKKE varmerøret komme i kontakt med din hud, da det bliver meget varmt.
8. Hold krøllejernet i denne position i ca. 10-20 sekunder, og vikl forsigtigt hårløkken ud.
9. Hvis du holder krøllejernet i samme position i 5-10 sekunder, giver det blide bølger i håret. Fint hår kræver kortere tid end kraftigt hår for at opnå den bedste effekt.
10. Hold tænd/sluk-knappen inde for at slukke krøllejernet.

ADVARSEL

- Apparatet slukker automatisk efter 60 minutters inaktivitet.
- Arbejdsfladen bliver meget varm i løbet af nogle få sekunder. Sørg for at holde apparatet på passende afstand af din hud.
- Udfør altid en test på en enkelt lok for at finde den korrekte indstilling til din hårtype, inden du går i gang med at style dit hår.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Træk altid ledningen til glattejernet ud af stikkontakten før rengøring.
- Lad apparatet køle af, før du rører ved det eller rengør det.
- Brug ikke skrappe eller slibende rensedmidler, opløsningsmidler eller rengøringsmidler. Læg aldrig apparatet i vand med henblik på rengøring.
- Rengør glattejernet med en let fugtet klud, og tør det efter med en tør klud.
- Sørg for, at apparatet er helt tørt, før du stiller det væk.

TEKNISKE DATA

Artikelnr. 10958533
220-240V~, 50/60Hz
62 Watt

PRODUCENT

Epiq ApS
Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th
8660 Skanderborg, Danmark
www.epiq.dk

Vi tager forbehold for trykfejl.

INTRODUCTION

Thank you for choosing a product from &me. You have acquired a quality product which meets all applicable performance and safety standards in the EU. In order to ensure proper treatment and a long product life, we recommend that you comply with the instructions below.

Please read the manual and especially the safety instructions carefully before using the product. Keep this manual and provide it for referral along with the product when others are using it.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Improper use of the product can cause personal injury and damage.
- Only use the product for what it is intended. The manufacturer is not liable for damages arising from improper use or handling.
- Always place the product on a dry, flat and stable surface well away from table edge or similar.
- The product is intended for household use only. The product is not for professional use.
- The product may only be connected to 220-240V~, 50/60Hz.
- The product engine/electronics, cord or plug cannot be submerged in water, and no water may get in contact with the engine/electronics.
- Never touch the product, cord or plug with wet or damp hands.
- Do not expose the product to direct sunlight, high temperatures, humidity, dust or corrosive substances.
- Never leave the product when it is turned on.
- When the product is in use, it should be kept under constant supervision. Children should always be supervised when using the product to ensure that they do not play with the product. The product is not a toy.
- The product may have sharp parts and must, therefore, be kept

out of reach of children.

- Only use the accessories that come with the product or that are recommended by the manufacturer.
- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.
- Keep the product and its cord out of reach of children less than 8 years of age.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

CORD AND PLUG

- Do not let the cord hang over the edge.
- Keep the cord and the product away from heat sources, hot objects and open flames.
- Unplug the power cord before cleaning and if the product is not in use. Do not pull the cord when removing the plug from the socket, rather grasp the plug itself.
- Make sure that the cord is fully extended.
- Check regularly that the cord and the plug are not damaged and do not use the product if this is the case, or if it has been dropped on the floor, dropped in water or damaged in another way.
- If the product or plug is damaged, the product must be inspected and, if necessary, repaired by an authorised repairer. Never try to repair the product yourself. Please, contact the store to see if there is a repair that falls under warranty. Tampering of the product will void the warranty.

RULES OF COMPLAINTS THE WARRANTY DOES NOT APPLY:

- If the above is not observed.
- If there has been unauthorised intervention of the product.
- If the product has been mishandled, subjected to rough

treatment or some other form of damage.

PRODUCT DISPOSAL

Used product should not be disposed as household waste. According to legislation, the product should be disposed of properly so that the materials can be recycled in an environmentally friendly manner. Further information is available from the responsible local authority or local disposal company. The product is equipped with the following logo:




SAFETY PRECAUTIONS

The appliance's barrel becomes very hot during use. Avoid contact with the skin. Ensure that the supply cord never comes into contact with the hot parts of the Hot Air Styler.

- This appliance is for household use only.
- Never leave the appliance unattended when plugged in.
- Close supervision is necessary when the appliance is used by, on, or near children or individuals with certain abilities.
- Use this appliance only for its intended purpose, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the supplier.
- Never operate the appliance if the cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or submerged in water. Return the appliance to a service center for inspection and repair.
- Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
- Never use while sleeping.
- Do not use outdoors or operate where aerosol [spray] products are being used, or where oxygen is being administered.
- Do not use an extension cord with this appliance.
- The working surfaces of the Hot Air Styler are hot when in use. Do not allow eyes or bare skin to touch heated surfaces.
- Do not operate with a voltage converter.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a responsible person.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Clean the appliance after use to prevent the accumulation of grease and other residues.
-  Never use the appliance near water (e.g., over a filled wash basin, bathtub, or in the shower).

PRESENTATION OF THE UNIT

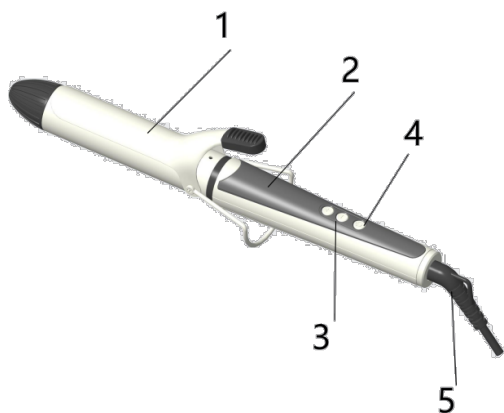

1. Clip
2. LED temperature indicator lights
3. Temperature Button ("+" or "-")
4. Power Button
5. 360° Swivel Power Cord with Hook

HOW TO USE

1. Fully unwind the power cord.
2. Plug the appliance into a properly installed safety socket.
3. Press the power button and wait for the indicator light to flash.
4. Press the temperature button to select the desired temperature.
5. Wait a few minutes for the appliance to reach the working temperature.
6. Use the appliance only on dry hair. Separate the strands to be curled and gently brush out any tangles.
7. Grip the hair with the clamp and wind it towards the scalp. DO NOT allow the barrel to come into contact with your skin as it becomes very hot.
8. Hold the styler in this position for approximately 10-20 seconds, then gently unwind the hair.
9. Holding the styler in position for 5-10 seconds will create gentle hair waves. Fine hair requires less time than coarse hair to achieve the best effects.
10. Press and hold the power button to turn off the styler.

WARNING

- The appliance will automatically shut off after 60 minutes of inactivity.
- The working surface will become very hot within a few seconds. Ensure the appliance stays at a safe distance from your skin.
- Always perform a test curl before using the tong to ensure the proper setting for your hair type.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Always unplug the appliance before cleaning.
- Allow the appliance to cool down before handling or cleaning it.
- Do not use harsh detergents, abrasives, solvents, or cleaners. Never immerse the appliance in water to clean it.
- Clean the appliance with a damp cloth, then wipe it dry with a soft cloth.
- Ensure the appliance is thoroughly dry before storing it.

TECHNICAL DATA

Article No. 10958533
220-240V~, 50/60Hz
62 Watt

PRODUCER

Epiq ApS
Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th
8660 Skanderborg, Denmark
www.epiq.dk

We cannot be held responsible for any printing errors.