



Baby swing  
Babygynge  
Babygunga  
Vauvakeinu

Manual | Brugsanvisning | Instruktionsbok | Ohjeet



Art. no. 805-467\_805-468  
EAN 5705858034867\_ 5705858034874

Imported by / Importeret af  
NSH NORDIC A/S  
Virkefeltet 4  
DK-8740 Braedstrup

Made in PRC













## Montering

1. Monter huskesetet i huskebeslagene på huskestativet.
2. Juster tauet.
3. Avstanden mellom huskesetet og jorden må være minimum 35 cm. Avstanden mellom T-posisjonen av husken og jorden må være maks 60 cm. (se bildet under)
4. Avstanden mellom to husker eller mellom huske og stativramme bør være minst 30 cm.
5. Avstanden mellom huskebeslagene skal være 45 cm.
6. Avstanden mellom husketilbehør skal være 45 cm.
7. Kontroller at husken er korrekt montert ved å henge i tauet noen sekunder.
8. Fest sikkerhetsbeltet.
9. Følg anvisningene for kontroll og vedlikehold.

## Advarsler!

Kun for privat bruk.


Kun for bruk utendørs.

Skal ikke brukes av barn over 36 måneder på grunn av konstruksjonen.

Maksimumsvekt for brukeren er 15 kg.

Egnet for barn under tre år.

Maksimalt antall brukere er 1.

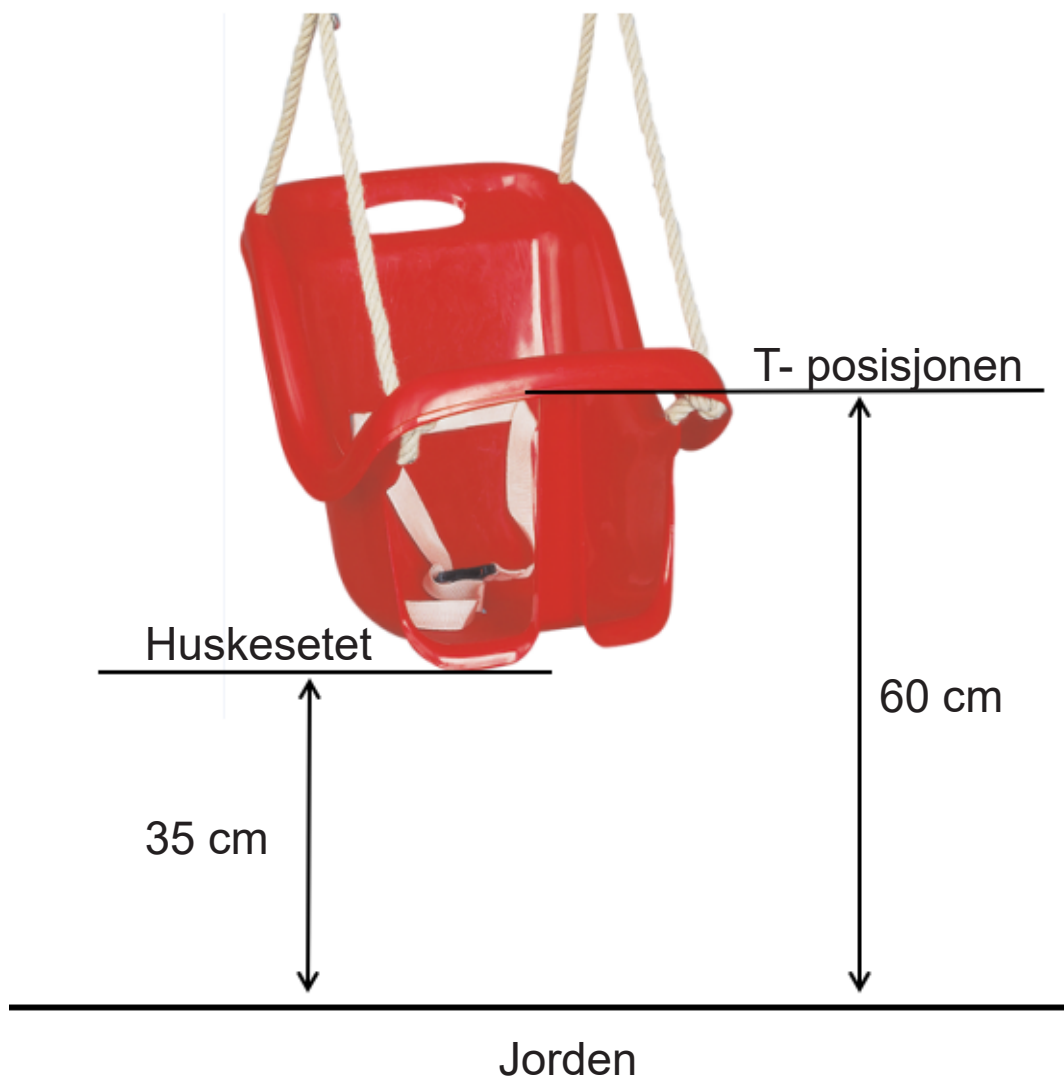



**Generelle sikkerhetsanvisninger:**

- Et trygt lekeområde er et område som er mer enn 200 cm utenfor selve lekestativet på alle sider. Trygg avstand foran og bak et svingende lekeapparat er 200 cm.
- Det trygge lekeområdet skal være fritt for bygninger eller hindringer, som gjerde, garasje, hus, lave greiner, klessnorer eller strømledninger.
- Underlaget må være jevnt. Hvis lekestativet bygges på et ujevnt underlag, kan det bli ustødig. Ujevnheten fører til at forbindelser og ledd utsettes for høyere belastning, som etter hvert kan medføre at de løsner og ødelegges.
- Ikke bygg lekestativet på betong, grus, asfalt, nedtråkket jord eller annet hardt underlag. Fall på hardt underlag kan medføre alvorlige skader.
- Her følger en liste over anbefalt dekkemateriale:
  - Barkmuld 50 cm
  - Treflis 50 cm
  - Fin grus 50 cm
  - Fin sand 50 cm
- Ta vare på disse anvisningene for fremtidig bruk.

**Sikker lek:**

- Voksne skal alltid ha tilsyn med leking på stedet. Det gjelder barn i alle aldre og ved alle anledninger.
- Lær barna å leke sikkert.
- Kle barna riktig. Unngå klespynt, klær med snøring og store klær som kan sette seg fast eller revne i utstyret.
- Sist, men ikke minst: Bruk sunn fornuft for å unngå skader.
- Utstyret bør ikke lekes på i vått vær, ettersom overflatene kan bli glatte. Ved frost kan selv den mykeste bakken forvandles til et knallhardt underlag. Tilbehør skal tas av og oppbevares innendørs når temperaturen faller under 0 °C.
- Hvis lekeplassen eller tilbehøret brukes på andre måter enn tiltenkt, kan det føre til skader på personer eller eiendom. Husker, kjettinger, tau eller annet tilbehør skal ikke snurres eller vrís på. Det reduserer holdbarheten og kan medføre kvelning.
- Barnet må ikke:
  - Hoppe ned fra husker i bevegelse.
  - Svinge på tomme husker eller annet tomt tilbehør.
  - Huske skrått.
  - Henge opp ned fra stativet.
  - Ta tak i eller stanse et annet barn på et lekeapparat i bevegelse.
  - Gå nærme, foran, mellom eller bak lekeapparater i bevegelse.
- Barn bør ikke få lov til å klatre eller henge på selve stativrammen. Fall kan medføre alvorlige skader.

**Kontroll og vedlikehold:**

- Av hensyn til brukernes sikkerhet må lekeplassen sikkerhetsvurderes i henhold til nedenstående – en gang i begynnelsen av sesongen og ytterligere to ganger per måned i løpet av sesongen.
- Kontroller alle monteringsdeler, for å sikre at de er godt strammet til. Advarsel: Skruer og bolter som strammes for hardt, knuser fibrene i treet og fører til at det sprekker.
- Kontroller også rust, som kan påvirke styrken i øvrige materialer, beslag og kroker. Skift dem ut ved behov.
- Kontroller forankringene for å forsikre deg om at de er sikret. Bytt dem ut eller flytt dem om nødvendig.
- Kontroller stabiliteten i huskene og bjelkene, og kontroller at husketauene ikke har begynt å revne eller løsne i fibrene. For å få en best mulig vurdering av tauet bør du vri den delen av tauet som slites og undersøke nøye om fibrene har revnet. Kontroller sikkerhetsbeltet i babyhusken. Bytt det ut ved behov.
- Alt tilbehør kan rengjøres med varmt vann og et mildt rengjøringsmiddel.
- Kontroller stabiliteten i stativet.
- Kontroller farenomenter i omgivelsene, f.eks. lave greiner, klessnorer, løse materialer.

**Kundens forpliktelser:**

- Kunden er forpliktet til å regelmessig kontrollere og vedlikeholde produktene slik at de ikke slites ut før tiden. Kontroll og vedlikehold av produktene er beskrevet i den generelle delen av bruksanvisningen.
- Kunden må iverksette alle sikkerhetstiltak for å garantere barnas sikkerhet.

## Asennus

1. Kiinnitä keinuistuin setin mukana tuleviin kiinnikkeisiin.
2. Säädä narut.
3. Tulee etäisyyden keinun pohjasta maahan olla vähintään 35 cm ja T-palkista maahan enintään 60 cm (katso oheinen kuva).
4. Keinuistuimen ja kehikon välissä tulee olla vähintään 30 cm tilaa.
5. Keinun kiinnikkeiden välin tulee olla vähintään 45 cm.
6. Keinuistuinten välissä tulee olla vähintään 45 cm tilaa.
7. Tarkista että istuin on asennettu oikein, roikkumalla kiinnitysnarussa muutaman sekunnin ajan.
8. Kiinnitä turvavyö.
9. Noudata käyttöohjeen ohjeita tarkastuksesta ja huollosta.

## Varoitukset!

Ainoastaan kotikäyttöön.


Vain ulkokäyttöön.

Ei saa käyttää lapset yli 36 kuukautta, koska rakentamiseen.

Käyttäjän paino enintään 18 kg.

Sovellu alle kolmivuotiaalle.

Käyttäjiä yhteensä enintään 1.

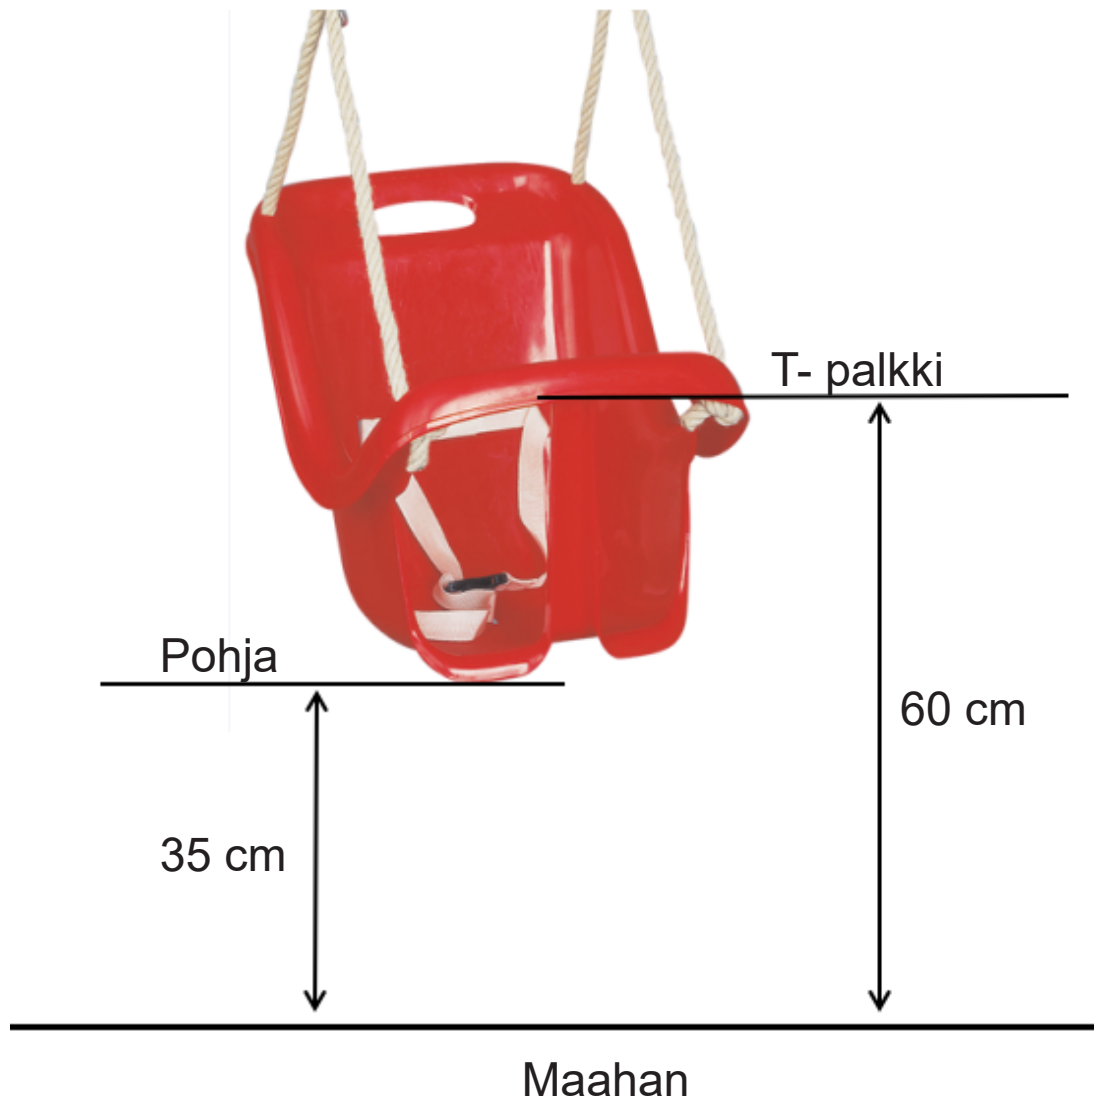

**Turvallinen leikkialue:**

- Turvallisella leikkialueella tarkoitetaan aluetta, joka ulottuu 200 cm leikkikentän ulkopuolelle leikkivälineen ympärillä.
- Älä asenna leikkivälineitä polkujen tai käytävien suuntaisesti.
- Asennuspaikan on oltava vaakasuora. Jos asennat leikkivälineen kaltevalle pinnalle, se voi kallistua. Liitoksiin kohdistuu tällöin lisärasitus, jolloin ne löystyvät ajan mittaan ja antavat periksi.
- Älä asenna leikkivälineitä kovalle pinnalle (asfaltti, betoni, sora, tiivistetty maa). Putoaminen kovalle pinnalle voi vammauttaa pahasti. Alla luetellaan suositeltavia kateaineita.
- Materiaali syvyys tiivistämättömänä
 

|              |       |
|--------------|-------|
| Karikeri     | 50 cm |
| Puuhake      | 50 cm |
| Hieno sora   | 50 cm |
| Hieno hiekka | 50 cm |
- Kata turvallinen leikkialue kokonaisuudessaan. Reunalaudat tai vastaavat on asennettava turvallisen leikkialueen ulkopuolelle.

**Turvallinen käyttö:**

- Aikuisten on valvottava aina kaikenikäisten lasten leikkejä.
- Opeta lapset leikkimään turvallisesti.
- Älä pue lapsille asusteita, joissa on kiristysnyörejä, eikä löysiä vaatteita, koska ne voivat tarttua välineisiin.
- Vaaralliset tilanteet voidaan välttää maalaisjärkeä käyttämällä.
- Välineiden käyttöä on vältettävä kostealla säällä, koska pinnat voivat olla liukkaita, sekä myös pakkasella, jolloin pehmeinkin pinta voi olla kivikova.
- Poista välineet ja varastoi ne lämpötilan laskiessa alle 0 °C.
- Välineiden käyttö ohjeiden vastaisesti voi aiheuttaa tapaturman. Älä väännä tai kierrä köysiä, ketjuja tai muita varusteita. Niiden lujuus heikkenee ja niihin saattaa sotkeutua.
- Neuvo lapsia:
  - Heiluvasta keinusta ei saa hypätä.
  - Keinua tai muita välineitä ei saa heiluttaa tyhjänä.
  - Vinossa keinumista on vältettävä.
  - Välineistä ei saa riippua pää alaspäin.
  - Liikkuvassa välineessä istuvaan lapseen ei saa tarttua eikä häntä saa pysäyttää.
  - Liikkuvien välineiden lähelle, eteen, väliin tai taakse ei saa mennä.
- Neuvo lapsia istumaan täydellä painolla keskellä keinun istuinta. Vain yksi lapsi kerrallaan saa käyttää yhtä keinua.
- Vakiotornissa saa leikkiä enintään kolme enintään 50 kg painosta lasta. Vakiotorni ja keinu: välineillä saa leikkiä enintään viisi enintään 50 kg painoista lasta. Välineiden rungossa ei saa riippua tai kiipeillä!! Putoamisvaara!!

**Tarkastus ja huolto:**

- Leikkivälineiden turvallisuus on tarkistettava kauden alussa ja käytön aikana kaksi kertaa kuukaudessa. Jos kuntotarkistuksia ei tehdä säännöllisesti, leikkiväline saattaa kaatua tai olla muulla tavalla vaaraksi.
- Tarkista kiinnitysten kireys. Varoitus: liiallinen kiristäminen puristaa puuta kokoon, jolloin se halkeilee.
- Tarkasta onko kiinnikkeissä, kannattimissa tai keinun koukuissa ruostetta, joka voi heikentää lujuutta. Vaihda tarvittaessa.
- Tarkista maa-ankkureiden kiinnitys. Vaihda tai kiinnitä uudelleen paikoilleen tarvittaessa.
- Tarkista keinun istuinten ja tankojen sekä köysien kunto. Jos köydessä on merkkejä kulumisesta, tarkasta onko säikeitä katkenut. Tarkista Baby Swing-keinun turvavyö. Vaihda tarvittaessa.
- Kaikki varusteet voi pestä lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella.
- Tarkasta välineiden vakaus.
- Tarkasta, onko ympäristössä riippuvia oksia, pyykkinaruja tai irtonaisia esineitä.

**Asiakkaan velvollisuudet:**

- On asiakkaan vastuulla suorittaa säännöllisiä tarkastuksia ja huoltoa, jotta tuote ei kulu ennenaikaisesti. Nämä tarkastukset ja huollot on mainittu tässä ohjekirjassa.
- Asiakkaan on toteutettava kaikki varotoimenpiteet varmistaakseen lasten turvallisuuden.

**Imported by / Importeret af**  
**NSH NORDIC A/S**  
**Virkefeltet 4**  
**DK-8740 Brødstrup**

**Manufactured by / Produceret af**  
**Ningbo Yilong outdoor products CO.,Ltd.**  
**No.17 Jinlong Road Taoyuan Street Ninghai County Ningbo**  
**city, Zhejiang, China**