

&me.



INSTRUCTION MANUAL

JEWELRY CLEANER

10958431

INTRODUKTION

Mange tak fordi du har valgt et produkt fra &me. Dermed har du erhvervet et kvalitetsprodukt som opfylder alle gældende krav til præstation og sikkerhedsstandarder i EU. For at sikre en korrekt behandling og en lang levetid anbefaler vi, at du overholder nedenstående anvisninger.

Du bedes læse vejledningen og især sikkerheds anvisningerne omhyggeligt igennem, inden du tager produktet i brug. Opbevar denne betjeningsvejledning, og overlad altid kun produktet til andre sammen med betjeningsvejledningen.

GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Forkert brug af produktet kan medføre personskade og beskadige produktet.
- Anvend kun produktet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering.
- Anbring altid produktet på et tørt, plant og stabilt underlag på god afstand af bordkant eller lignende.
- Produktet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Produktet må ikke anvendes til erhvervsbrug.
- Produktets motordel/elektronik, ledning og stikket må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke trænge vand i motordel/elektronik.
- Rør aldrig ved produktet, ledningen eller stikkontakten med våde eller fugtige hænder.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys, høje temperaturer, fugt, støv eller ætsende stoffer.
- Forlad aldrig produktet, når det er tændt.
- Når produktet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn.
- Når produktet bruges skal børn der opholder sig i nærheden af den altid holdes under opsyn.

- Børn må ikke lege med produktet.
- Produktet kan indeholde skarpe dele og bør derfor opbevares utilgængeligt for børn.
- Brug kun tilbehør, der følger med produktet eller er anbefalet af producenten.
- Produktet må ikke bruges af personer med nedsat følsomhed, fysiske eller mentale handicap, eller personer, som ikke er i stand til at betjene produktet, medmindre de overvåges eller instrueres i brugen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.

LEDNING OG STIK

- Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten.
- Hold ledningen og produktet væk fra varmekilder, varme genstande og åben ild.
- Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring, og hvis produktet ikke er i brug. Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
- Sørg for, at ledningen er rullet helt ud.
- Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke produktet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet, tabt i vand eller er blevet beskadiget på en anden måde.
- Hvis produktet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal produktet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør. Forsøg aldrig at reparere produktet selv. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under reklamationsretten. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i produktet, bortfalder reklamationsretten.

REKLAMATIONSRETEN GÆLDER IKKE:


- Hvis ovennævnte ikke iagttages.
- Hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i produktet.
- Hvis produktet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast.

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

Brugte produkter må ikke smides i husholdningsaffaldet. Iht. lovforskrifterne skal det udtjente produkt bortskaffes på ordentlig vis. Derved genanvendes de brugbare materialer, og miljøet skånes. Nærmere informationer fås hos den ansvarlige kommunale myndighed eller det lokale bortskaffelsesfirma. Produktet er forsynet med følgende logo:



KEND DIN ULTRALYDSRENSER

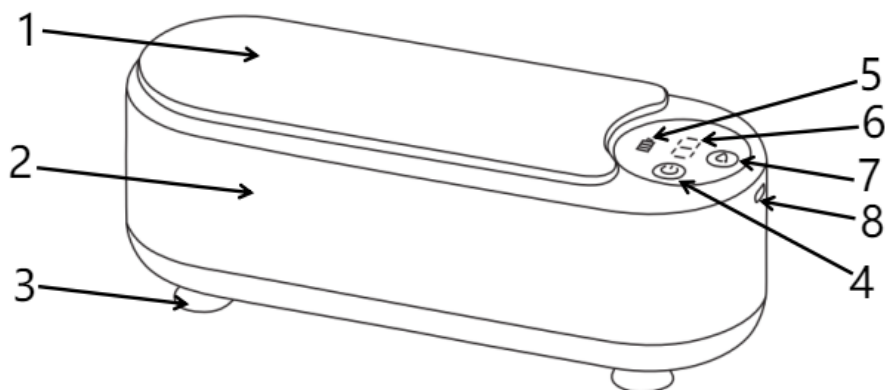

1. Låg
2. Rensetank
3. Sugkop
4. Tænd/sluk-knap (Tryk kort for at tænde. Standardindstillingen er funktion 1, der kører i 15 minutter)
5. Kontrollampe for batteri
6. Display: "1" angiver funktion 1 (15 minutter); "2" angiver funktion 2 (20 minutter)
7. Timeromskifter (Efter tryk på tænd/sluk-knappen kan du trykke på denne knap for at skifte til funktion 2)
8. Opladningsport

FØR FØRSTE BRUG

Oplad rensemaskinen i mindst 2 timer, inden du tager den i brug første gang:

- Kontrollér, at rensemaskinen er slukket, inden du oplader den.
- Brug en strømforsyning på 5 V, 1 A (tilkøb) til opladning af rensemaskinen.
- Slut strømforsyningen til stikket. Kontrollampen for batteri blinker under opladningen.
- Når opladningen er gennemført, holder kontrollampen op med at blinke og lyser konstant hvidt som tegn på, at apparatet er fuldt opladet.
- Opladningstid: 2 timer
- Driftstid: 80 minutter

SÅDAN BRUGES APPARATET

1. Tag låget af, og placér den snavsede genstand i rensetanken.
2. Brug et målebæger (tilkøb), og hæld rensesvæske i tanken, til genstanden er helt dækket. Du kan også tilføje lidt neutral lotion, hvis nødvendigt. Luk låget helt i.
3. Tryk kort på tænd/sluk-knappen for at tænde apparatet. Standardindstillingen er funktion 1, der kører i 15 minutter.

4. Skift til funktion 2 (20 minutter) ved at trykke kort på timeromskifteren.
5. Ved rensning af briller skal du sørge for, at glassene vender opad.

ANVENDELSESOMRÅDER

Dette produkt er velegnet til rensning	Type	Eksempel
	Briller	Briller: Briller med styrke, kontaktlinser osv.
	Kontorartikler	Kontorartikler: Linealer, små sakse osv.
	Genstande til personlig pleje	Genstande til personlig pleje: Tandbørster, kamme, barberblade osv.
	Smykker	Smykker: Ringe, øreringe osv.
	Bestik	Bestik: Skeer, gafler, tandproteser osv.

Dette produkt er IKKE velegnet til rensning	Type	Eksempel
	Produkter af træ	Perlemor
	Ædelstene med bløde overflader	Jade
	Sammensatte ædelstene	Koral
	Emner med dårlig belægning eller	Elfenben
	dårlig maling	Smaragd
	Emner med ridser eller sprækker	Lakerede emner

OBS

- Det kan være umuligt helt at fjerne tandsten, belægninger, voks, sorte pletter, belægninger fra rygning osv. fra tandproteser.
- Faste beroligende midler i tandproteser kan muligvis ikke renses.
- Misfarvninger og rust på metalgenstande kan ikke fjernes.
- Ved rensning af sammensatte ædelstene eller ringe, kan ædelstene eller koboltsten falde af.
- Ved rensning af metalurremme, skal urremmen tages af uret inden rensning. Rens udelukkende med rensmiddel eller vand.
- Undlad at nedsænke selve uret (herunder også vandtætte modeller) i renseren, da vandet pga. vibrationerne kan trænge ind i uret og beskadige de indre dele.
- Overdreven rensning kan medføre, at emner går i stykker, eller at dele falder af.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE:

- Sluk altid enheden, og tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring.

- Hæld rent vand i rens tanken ved hjælp af et målebæger, og rengør tanken med en blød svamp. Hvis der er hårdnakkede belægninger i rens tanken, kan du tilsætte 3-5 dråber neutralt rengøringsmiddel og skylle efter med vand efter rengøringen.
- Tør apparatets ydre af med en fugtig klud, og tør efter med en tør klud.

TEKNISKE DATA

Artikelnr. 10958431

Input: 5V, 1A

3 Watt

200 mAh lithium battery

PRODUCENT

Epiq ApS

Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th

8660 Skanderborg, Danmark

www.epiq.dk

Vi tager forbehold for trykfejl.

INTRODUCTION

Thank you for choosing a product from &me. You have acquired a quality product which meets all applicable performance and safety standards in the EU. In order to ensure proper treatment and a long product life, we recommend that you comply with the instructions below.

Please read the manual and especially the safety instructions carefully before using the product. Keep this manual and provide it for referral along with the product when others are using it.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Improper use of the product can cause personal injury and damage.
- Only use the product for what it is intended. The manufacturer is not liable for damages arising from improper use or handling.
- Always place the product on a dry, flat and stable surface well away from table edge or similar.
- The product is intended for household use only. The product is not for professional use.
- The product engine/electronics, cord or plug cannot be submerged in water, and no water may get in contact with the engine/electronics.
- Never touch the product, cord or plug with wet or damp hands.
- Do not expose the product to direct sunlight, high temperatures, humidity, dust or corrosive substances.
- Never leave the product when it is turned on.
- When the product is in use, it should be kept under constant supervision. Children should always be supervised when using the product to ensure that they do not play with the product. The product is not a toy.
- The product may have sharp parts and must, therefore, be kept out of reach of children.

- Only use the accessories that come with the product or that are recommended by the manufacturer.
- The product must not be used by people with reduced sensitivity, physical or mental disability, or people who are not able to operate the product unless they are supervised or instructed by a person responsible for their safety.

CORD AND PLUG

- Do not let the cord hang over the edge.
- Keep the cord and the product away from heat sources, hot objects and open flames.
- Unplug the power cord before cleaning and if the product is not in use. Do not pull the cord when removing the plug from the socket, rather grasp the plug itself.
- Make sure that the cord is fully extended.
- Check regularly that the cord and the plug are not damaged and do not use the product if this is the case, or if it has been dropped on the floor, dropped in water or damaged in another way.
- If the product or plug is damaged, the product must be inspected and, if necessary, repaired by an authorised repairer. Never try to repair the product yourself. Please, contact the store to see if there is a repair that falls under warranty. Tampering of the product will void the warranty.

RULES OF COMPLAINTS THE WARRANTY DOES NOT APPLY:

- If the above is not observed.
- If there has been unauthorised intervention of the product.
- If the product has been mishandled, subjected to rough treatment or some other form of damage.


PRODUCT DISPOSAL

Used product should not be disposed as household waste. According to legislation, the product should be disposed of properly so that the materials can be recycled in an environmentally

friendly manner. Further information is available from the responsible local authority or local disposal company. The product is equipped with the following logo:



KNOW YOUR CLEANING MACHINE

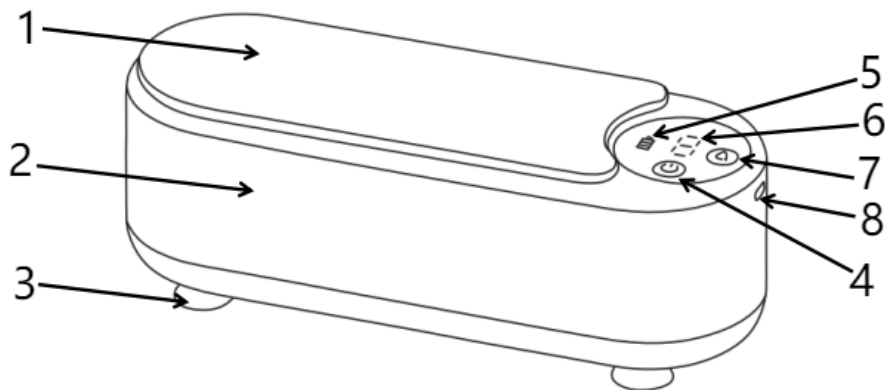

1. Lid
2. Cleaning Tank
3. Suction Cup
4. Power Button (Short press to turn on; the default setting is mode 1, which runs for 15 minutes)
5. Battery Indicator
6. Display: "1" indicates mode 1 (15 minutes); "2" indicates mode 2 (20 minutes)
7. Timer Switch Button (After pressing the power button, press this button to switch to mode 2)
8. Charging Port

BEFORE FIRST USE

Charge the cleaning machine for at least 2 hours before initial use:

- Ensure the cleaning machine is switched off before charging.
- Use a 5V, 1A adapter (not included) to charge the cleaning machine.
- Insert the power adapter into the socket; the battery indicator will flash during charging.
- Once charging is complete, the battery indicator will stop flashing and remain lit in white, indicating the machine is fully charged.
- Charging time: 2 hours
- Working time: 80 minutes

HOW TO USE

1. Remove the lid and place the dirty item inside the cleaning tank.
2. Use a measuring cup (not included) to pour cleaning liquid into the tank, ensuring the item is fully submerged. You can also add some neutral lotion if needed. Make sure to close the lid securely.
3. Press the power button briefly to turn on the appliance. The default setting is mode 1,

which runs for 15 minutes.

4. To switch to mode 2 (20 minutes), press the timer switch button briefly.
5. When cleaning glasses, ensure the lenses face upward.

PRODUCT SCOPE OF APPLICATION

This product is suitable for cleaning	Type	Example
	Glasses	Glasses: Prescription glasses, contact lenses, etc.
	Office Supplies	Office Supplies: Rulers, small scissors, etc.
	Daily Necessities	Daily Necessities: Toothbrushes, combs, razor blades, etc.
	Jewelry	Jewelry: Rings, earrings, etc.
	Cutlery	Cutlery: Spoons, forks, dentures, etc.

This product is NOT Suitable for Cleaning	Type	Example
	Wooden products	Pearl
	Gemstones with soft surfaces	Jade
	Bonded gemstones	Coral
	Poorly coated or poorly painted	Ivory
	products	Emerald
	Products with scratches or cracks	Lacquered items

ATTENTION

- It may not be possible to completely remove calculus, tartar, wax, black spots, smoking tartar, etc., from dentures.
- Fixed sedatives in dentures may not be cleanable.
- Discoloration and rust on metal items cannot be removed.
- When cleaning bonded gemstones or rings, gemstones or cobalt stones may fall off.
- When cleaning a metal watchband, please remove the watchband from the main body of the watch. Clean only with cleaning liquid or water.
- Do not submerge the watch body (including waterproof models) in the cleaning machine, as water may enter the watch and cause damage to internal parts due to vibration.
- Excessive cleaning may cause items to break or components to fall off.

CLEANING AND MAINTENANCE:

- Always switch off and unplug the appliance before cleaning.

- Pour cleaning water into the cleaning tank using a measuring cup, and clean the tank with a soft sponge. If stains in the cleaning tank are stubborn, add 3-5 drops of neutral detergent, then rinse with water after cleaning.
- Wipe the surface of the appliance with a damp cloth soaked in water, then dry it with a clean, dry cloth.

TECHNICAL DATA

Article No. 10958431

Input: 5V, 1A

3 Watt

200 mAh lithium battery

PRODUCER

Epiq ApS

Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th

8660 Skanderborg, Denmark

www.epiq.dk

We cannot be held responsible for any printing errors.