

One-touch Automatisk låg åbner KC12

Introduktion:

Tillykke med dit køb af den automatiske låg åbner.


Du vil nu nemt kunne fjerne låg fra glas med vores enkle one-touch betjeningsystem. Den er stærk nok til selv de strammeste låg. Den er nem og ideel til dem med svage, gigtplagede hænder. Der er ingen grund til at vride, trække eller kæmpe med et låg, når du kan bruge din nye automatiske låg åbner!

Vigtige sikkerhedsinstruktioner:

- Læs alle instruktioner omhyggeligt, før du tager din låg åbner i brug.
- Hold opsyn når du bruger din låg åbner i nærheden af børn.
- Rør ikke ved bevægelige dele under drift eller ved udskiftning af batterier.
- Hold hænder, hår, tøj og smykker samt andre redskaber væk fra låg åbnerens bevægelige dele under drift for at undgå personskaade og/eller beskadigelse af enheden.
- Hvis noget er fanget af låg åbneren under drift, skal du straks trykke én gang på start-/løsne knappen for at frigøre.

Batterier:

- Sørg for at motoren er stoppet helt, før du fjerner batteridækslet til batterierne og før rengøring.
- Mens du udskifter batterier, må du IKKE trykke på kontakten på toppen af låg åbneren.
- Sørg for at holde fingrene væk fra de bevægelige dele under batteriskift.
- Fjern altid udtjente batterier. Udskift alle batterier på samme tid og bland aldrig nye og brugte batterier i produktet. Ej heller batterier af forskellige typer eller kvalitet.

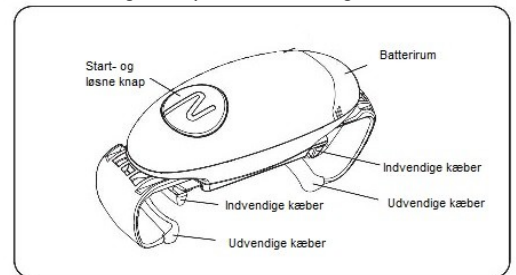

Funktion :


- Denne låg åbner er egnet til at åbne almindelige og vakuumlukkede glas med skruelåg. Kun beregnet til husholdningsbrug. Enhver anden brug anbefales ikke.
- Brug IKKE låg åbneren på plastikglas.
- Brug IKKE låg åbneren til at åbne låg der er mindre end 30 mm i diameter.
- Brug IKKE låg åbneren til at åbne låg der er større end 88 mm i diameter.
- Brug IKKE låg åbneren hvis der er tegn på defekter på glas eller låg.
- Placer altid glasset på en flad, skridsikker overflade.
- Fjern enhver sikkerhedsforsegling på glasset for du bruger låg åbneren.
- For at forhindre væltning og spild når du åbner glas, skal du sikre glasset med den ene hånd og forsigtigt holde låg åbneren med den anden hånd.
- Fjern IKKE låg åbneren før låget er åbent og låg åbneren er stoppet helt.

Kom i gang:

Installation af batterier

Hold hænderne væk fra de indre og ydre kæber, mens du installerer batterierne.


1. Tryk på gribeområdet på siden af batteridækslet og træk det tilbage.
2. Indsæt 2 AA alkaline eller genopladelige batterier i batterirummet efter polaritet (Fig. 1)
3. Efter installation af batterier, sæt batteridækslet tilbage på plads.

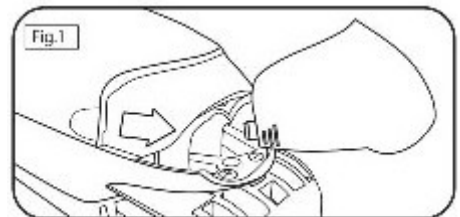

Husk altid at udskifte batterier på samme tid, bland aldrig nye og gamle batterier. Og brug altid batterier af samme type og kvalitet.

Brug af din automatiske låg åbner:

1. Fjern papir- eller plastik forsegling af glasset.
2. Flyt gummigrebet på de ydre kæber ned (Fig. 2)
3. Stil glasset på en flad, skridsikker overflade og placer din automatiske låg åbner jævnt på toppen af glasset.
4. Tryk og hold Start-knappen nede. De ydre kæber vil begynde at bevæge sig ind. Slip knappen når de ydre kæber holder pause, og de indre kæber begynder at bevæge sig (Fig. 3).

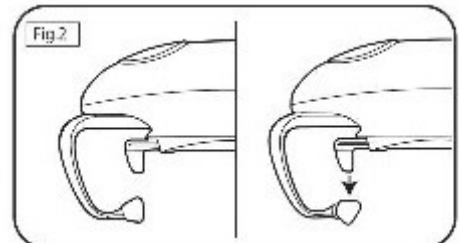

Bemærk: Læg IKKE fingrene i nærheden eller ind i kæberne under åbningsprocessen. Tryk én gang på udløserknappen for at nulstille enheden. Undgå kontakt med nogen af de bevægelige dele under drift. Hold hænder, hår, smykker, tøj og redskaber væk fra bevægelige dele for at undgå personskaade og/eller beskadigelse af enheden.

5. De indre kæber vil gribe fat om låget, og derefter vil de ydre kæber genoptage deres bevægelse for at holde glasset sikkert. Derefter vil de indre kæber rotere for at åbne glasset.
6. Efter åbning af låget vil kæberne på din automatiske låg åbner vende tilbage til deres oprindelige position og stoppe automatisk.



Bemærk: For at forhindre væltning og spild, når du åbner glas, skal du sikre glasset med den ene hånd og holde låg åbneren med den anden hånd. Lad altid låg åbneren rotere, indtil låget er helt åbent.

7. Når låg åbneren slukker, løftes låg åbneren af glasset. Sørg altid for at låget er skruet helt af glasset ved at holde i glasset med den ene hånd, mens du fjerner låget med den anden hånd.
8. For at genåbne et glas, der har været opbevaret i køleskabet skal du tørre fugten af glasset og låget inden du bruger din automatiske låg åbner (enhver fugt kan få dit glas til at vælte).

Rengøring og pleje:

1. Tør forsigtigt overflader af med en ren, fugtig og blød klud.
2. Brug kun bløde og ikke slibende rengøringsmidler på din automatiske låg åbner.
3. Nedsænk IKKE låg åbneren i vand og andre væsker da dette kan forårsage skader.

Fejlfinding:

Fejl:	Løsning:
Kæberne kan ikke gribe godt nok om glasset og låg åbneren glider under drift	Brug en tør klud til at tørre låget, glasset og låg åbnerens gummigreb/kæber
Låg åbneren løfter sig, når den åbner et låg	Tryk startknappen helt ned i et sekund under operationen for at frigøre låg åbneren og nulstille til dens oprindelige position

Specifikationer:

Låg åbnerens funktionsområde: låg med et diameter på 30 – 88 mm.

Bortskaffelse:

Emballagematerialet kan genbruges, bortskaf det på en miljøvenlig måde og aflever det til en genbrugsstation. Hvis du på noget tidspunkt ønsker at bortskaffe dette produkt, skal du gøre det på en miljøvenlig måde. Det bør ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Indlever det i stedet til genbrugsstationen for elektriske varer. Husk at afmontere batterier inden og bortskaf disse for sig.

GEM DISSE INSTRUKTIONER
Denne låg åbner er kun til husholdningsbrug.
Læs alle instruktioner før brug første gang.

