


Discovery

#MINDBLOWN


INSTRUKTIONER

INDHOLD

A Akvarium med vandmænd

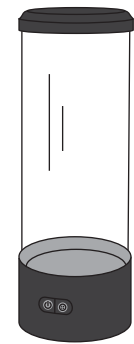


B USB-strømkabel

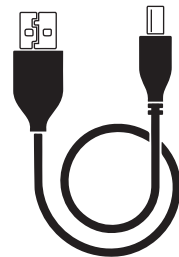

C Fjernbetjening



D 3 Livslignende vandmænd

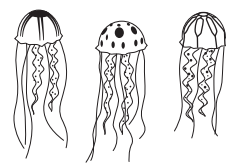


MEDFØLGER IKKE, MEN SKAL BRUGES

- Vand
- Strømadapter
- Opvaskemiddel
- Batterier (valgfrit)

ISÆTNING AF BATTERIERNE (VALGFRI)

Akvariet kan bruges med det medfølgende USB-strømkabel eller med 4 x AAA 1,5V alkaliske batterier (medfølger ikke).

Løsn skruen i batteridækslet med en skruetrækker, tag batteridækslet af, sæt batterierne i og sørg for at de vender rigtigt i henhold til diagrammet i batterirummet. Sæt batteridækslet på igen og spænd skruen.

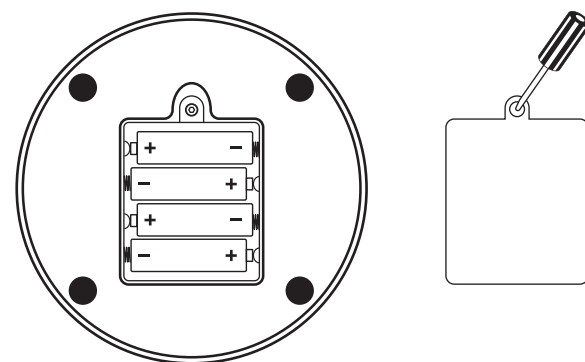

Congratulations on your purchase of the Jellyfish Aquarium. Please read all instructions and warnings on this sheet prior to using the Jellyfish Aquarium. Keep this instruction sheet as it contains important information for future use.

LÆS VENLIGST ALLE SIKKERHEDS ADVARSLER FØR BRUG

SIKKERHEDSADVARSLER

- IKKE egnet til børn under 8 år.
- Voksenhjælp og supervision påkrævet.
- Brug kun dette produkt til det tilsigtede formål.
- Se grundigt produkterne efter inden hvert brug. Hvis produktet ser ud til at være slidt, revnet eller på nogen måde ødelagt, må det ikke længere bruges og det skal bortskaffes.
- En voksen skal bestemme, hvor produktet bruges og hvor det placeres.
- Dette produkt er ikke et børnelegetøj.
- Akvariet og fjernbetjeningen må ikke nedsænkes i vand.

ADVARSEL OM BATTERIER

- Bland ikke gamle og nye batterier sammen.
- Alkaliske batterier og standard-batterier (carbon-zink) eller genopladelige batterier (carbon-zink) eller genopladelige batterier må ikke bruges sammen.
- Sørg for, at batterierne vender rigtigt, når det sættes i.
- Terminalerne på batteriet må ikke kortsluttes.
- Tag batterierne ud af produktet, før det opbevares.
- Genbrug eller bortskaf batterier i henhold til alle love og forordninger i landet.
- Bortskaf ikke batterier i ild, da de kan eksplodere eller lække.
- Batterier skal altid bruges, udskiftes og genoplades (hvis relevant) under opsyn af voksne.
- Forsøg ikke at oplade ikke-genopladelige batterier.
- Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet, inden de oplades.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne.
- Obrugte batterier skal tages ud af legetøjet.
- Alkaliske batterier anbefales. Brug kun den angivne spænding.
- Behold denne brugervejledning til senere brug.

ADVARSEL:

Ikke egnet for børn under 3 år. Små dele. KVÆLNINGSFARE.

ADVARSEL:

Ændringer eller modifikationer på denne enhed, der ikke er udtrykkeligt godkendt af parten, der er ansvarlig for regeloverholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.

Modelnummer: 1015414

DISCOVERY #MINDBLOWN og alle relaterede elementer © & ™ Warner Bros. Discovery eller dets datterselskaber og tilknyttede selskaber. (523)


Distribueret af © 2022 ThreeSixty Sourcing Ltd. Alle rettigheder forbeholdt.
Kun brugere i USA: Distribueret af © 2022 MerchSource, LLC. Irvine, CA, 92618. Alle rettigheder forbeholdt.
Tlf.: 1-800-374-2744.

Illustrationen og designet af denne manual er beskyttet af amerikansk lov om ophavsret og må ikke reproduceres, distribueres, vises, offentliggøres eller bruges til noget formål uden forudgående skriftlig tilladelse. Det er ikke tilladt at ændre, fjerne eller gengive varemærker eller meddelelser om ophavsret fra denne vejledning.

Trykt i Kina


OPSÆTNINGSVEJLEDNINGER

1 Fyld vand i akvariet op til »MAX« mærket, der sidder på akvariet.

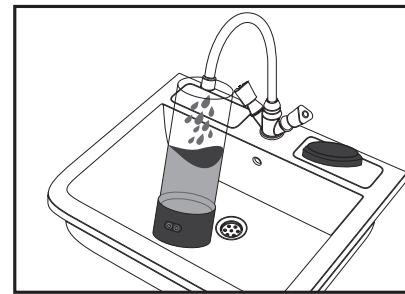


FORSIGTIG: Akvariets yderside skal altid holdes tørt, særligt de elektriske punkter. Hvis akvariets yderside bliver våd, skal det tørres af med en fnugfri klud.


3 Slut USB-kablets A-ende til akvariet og B-enden til en strømadapter.

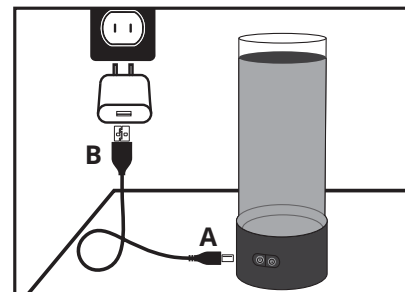


5 Vask forsigtigt vandmændene med sæbe og vand, så det klargøres til brug i akvariet. Skyl vandmændene med vand, så sæben vaskes helt af.

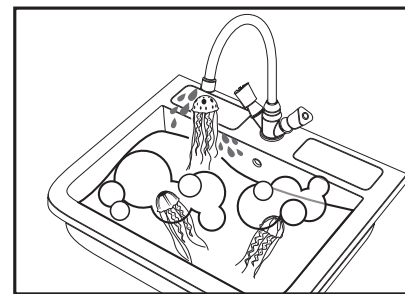


7 Sæt låget på vandmandslampen, og tryk det ordentligt ned, så du er sikker på at det sidder godt fast.

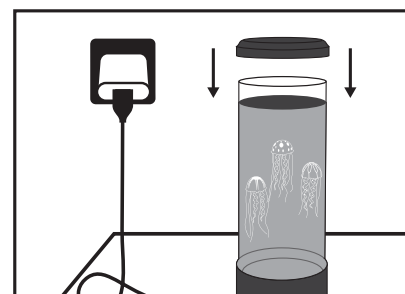


2 Stil akvariet på en flad og stabil overflade.

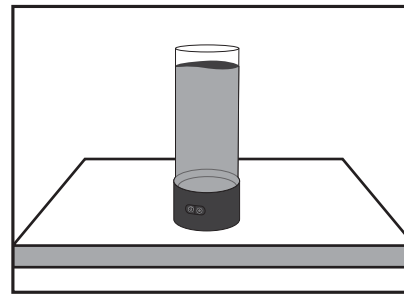

4 Tilføj 2-3 dråber opvaskemiddel til vandet i akvariet.

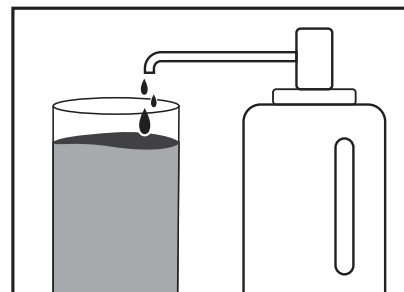


6 For at undgå luftbobler under vandmændenes hætter (paraplyformede hoveder), skal de puttes langsomt i vandet på hovedet med toppen af deres hætter vendt mod bunden af lampen, indtil de er helt nede i vandet. Luftboblerne kan fjernes med et sugerør eller en pind.

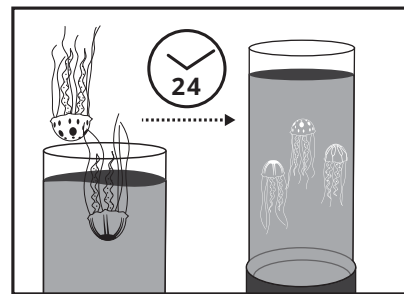

BEMÆRK: Det kan tage op til 24 timer for vandmændene ligge midt i akvariet. Sørg for, at der ikke er nogen luftbobler i vandmænd, før du fortsætter til trin 7.

8 Hvis vandet i akvariet bliver uklart, skal vandet forsigtigt hældes ud, og du skal starte fra trin 1 igen.

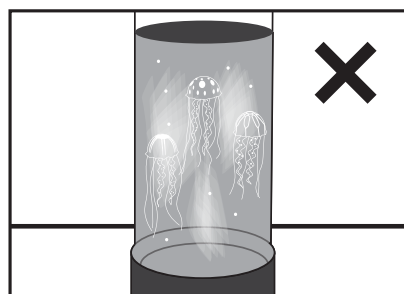

SJOVE FACTS

Vandmanden er et af Jordens mest mystiske havdyr. Den har hverken en hjerne, blod eller et nervesystem. Den overlever med sine primitive sanser.

Mange arter af vandmænd lyser i mørket, hvilket de gør med deres bioluminescerende organer.


Dette naturlige lys virker som en forsvarsmekanisme til at afskrække rovdyr, tiltrække bytte og advare andre dyr om, at et område er besat. Se, det er en lys ide!

SÅDAN BRUGES DIT AKVARIUM MED VANDMÆND

Dit akvarium kan styres med den medfølgende fjernbetjening eller med knapperne på bunden af akvariet.

1. Tryk på tænd-knappen for at tænde dit akvariet, når du har sluttet det til en strømkilde eller har sat batterierne i.
2. Lysets lysstyrke kan indstilles med knapperne "+" og "-". "+" skrues op for lysstyrken og "-" skrues ned for lysstyrken.
3. Sæt lyset på din yndlingsfarve ved at trykke på farveknapperne, eller sæt lyset til automatisk at skifte farve med en af funktionerne "FLASH", "STRO-BOSKOP", "DÆMP" eller "JÆVN".
4. Tryk på sluk-knappen for at slukke akvariet.

Lysstyrke-knapper

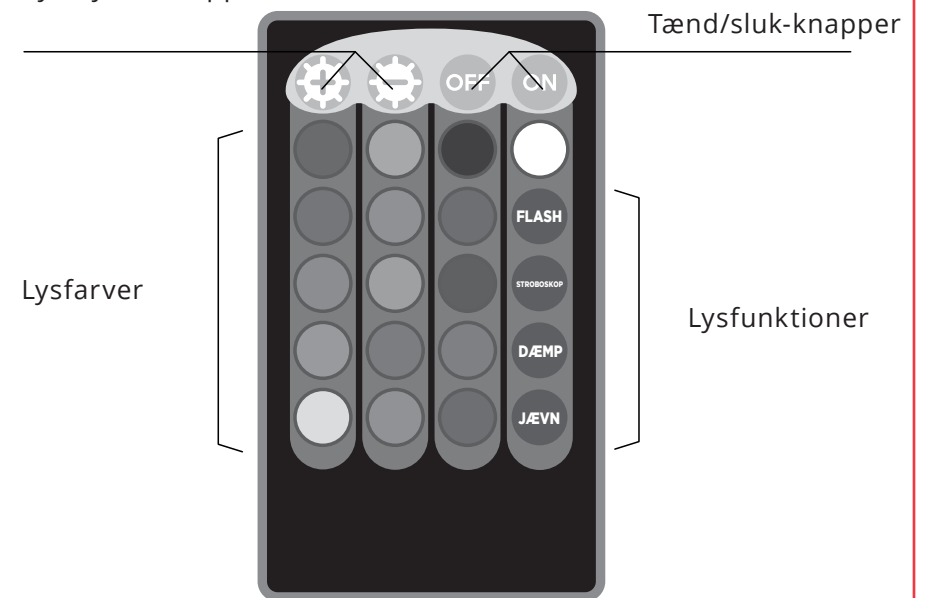


SÅDAN SKIFTES BATTERIERNE I FJERNBETJENINGEN

1. Løsn skruen på batteridækslet med en stjerneskruetrækker og tag dækslet af.
2. Sæt 2 nye AAA-batterier i og sørg for at de vender rigtigt i henhold til diagrammet i batterirummet.
3. Sæt batteridækslet på igen, og spænd skruen.



Tænd/sluk-knap

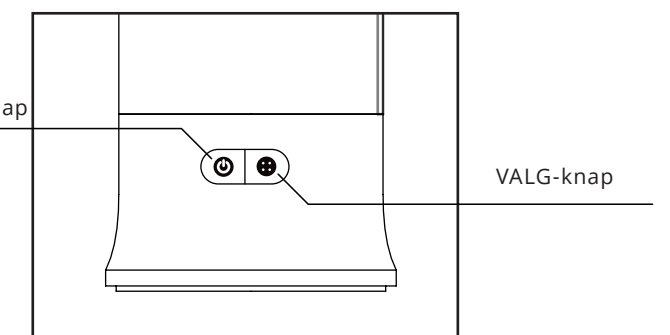

1. Tryk på tænd-knappen for at tænde dit akvariet, når du har sluttet det til en strømkilde eller har sat batterierne i.
2. Tryk på VALG-knappen for at sætte lyset på din yndlingsfarve eller sæt lyset til automatisk at skifte farve med en af funktionerne "FLASH", "STRO-BOSKOP", "DÆMP" eller "JÆVN".
3. Når akvariet er tændt, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder for at indstille en slumretid på 30 minutter. Når du holder tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder, blinker vandmænd-lysene, hvorefter de begynder at lyse igen for at bekræfte, at slumrefunktionen er slået til. Når de 30 minutter er gået, slukker akvariet automatisk.
4. Når akvariet er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at slukke det.

AKVARIUM MED VANDMÆND

LYS MED GRADVIS FARVESKIFT OG FJERNBETJENING