



Invisible Ink Pen™

Write and Decode Secret Messages

Agnes 6 and Up
20189

Important: Please save this instruction sheet. It contains valuable product information.

How to play with your SpyX Invisible Ink Pen (Fig 1)

1. Remove **PEN CAP**.
2. Write your invisible message on a piece of paper.
3. You can write messages on any paper, including Small pieces of paper that you can hide and transport inside the **SECRET STORAGE** (see below).
4. Hide your message in a secret location, or pass it to a friend to decode.
5. To decode the message, press and hold the **LIGHT SWITCH**. Shine the **DECODER LIGHT** at the message.

The invisible message will be revealed.

6. Always replace pen cap when finished writing.

Note: If the cap is left off and the **PEN TIP** dries out, press the tip to a damp cloth or sponge to moisten it.

Tip: Use the SpyX Invisible Ink Pen to mark your stuff and make sure you can always identify what's really yours!

TO UNLOCK THE SECRET STORAGE (Fig 2)

1. Unscrew the top half of the SpyX Invisible Ink pen counterclockwise until the top and bottom compartments separate.
2. The secret storage can be used to hide and store messages, extra paper, or other small items.
3. One roll of paper is included. Make refills by using your own paper.

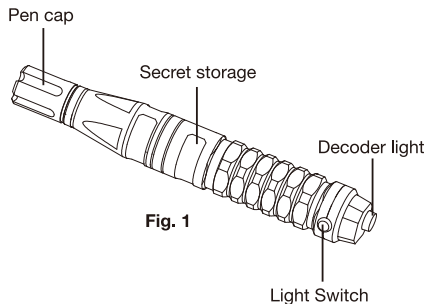


Fig. 1

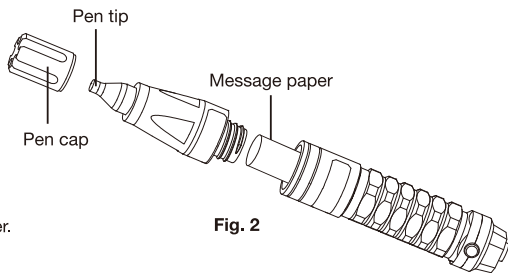


Fig. 2

ATTENTION ADULTS—TO REPLACE BATTERIES

The SpyX Invisible Ink pen requires 3 386 (LR43) button-cell batteries, included.

1. Use a small Phillips head screwdriver to loosen the screw on the battery compartment. The screw will not fall out.
2. Open battery cover. Remove exhausted batteries.
3. Place new batteries in compartment as shown (Fig. 3).
4. Replace the battery cover and tighten screw.

DK ADVARSEL

Ikke egnet til børn under 3 år. Inneholder små dele. Fare for kvælning/Gem emballagen, da den indeholder vigtig information. Bateriaer bør monteres af en voksen. Husk at plusserne + og minusserne - er korrekt. Bland aldrig gamle og nye batterier eller forskellige batterityper. Forsøg aldrig at genoplade ikke-genopladelige batterier. Tag batterierne ud hvis vareren ikke anvendes i en længere periode. Opbrugte batterier skal fjernes fra apparatet. Kortslett ikke batterikontakterne. Inneholder knapcellebatterier. Farligt hvis indtaget - se instrukser. Inneholder knapcellebatterier. Et knapcellebatteri kan forårsage alvorlige indvendige kemiske forbrændinger, hvis indtaget. Bortskud omgående brugte batterier. Opbevar batterier utilgængeligt for børn. Hvis mistanke om indtagelse af batterier, kontakt omgående læge. Af hensyn til miljøet skal elektrisk udstyr bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald. Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted. Lægetag indeholder UV-lys. Kig ikke direkte ind i lys.

NO ADVARSEL

Ikke egnet til børn under 3 år. Inneholder små deler. Fare for kvælning! Ta vare på emballagen, da den inneholder viktig informasjon. Batterier bør monteres av en voksen. Husk å plussene + og minusene - er korrekt. Bland aldri gamle og nye batterier eller forskjellige batterityper. Forsøk aldri å lade ikke-oppladbare batterier. Ta batterierne ut hvis produktet ikke brukes i en lengre periode. Tomme batterier må fjernes fra leketøyet. Kortslett ikke batterikontaktene. Inneholder knapcellebatterier. Farlig hvis det inntas - se instruksjoner. Inneholder knapcellebatterier. Et knapcellebatteri kan forårsake alvorlige innvendige kjemiske forbrændinger, hvis inntak. Kast straks brukte batterier. Oppbevar nye og brukte batterier utilgjengelig for barn. Kontakt lege umiddelbart hvis du mistenker inntak av batterier. Av miljømessige årsaker må elektrisk utstyr kastes separat fra husholdningsavfall. Kontakt kommunen for nærmeste innsamlingssted. Løse inneholder UV-lys. Kikk ikke rett inn i lyset.


SE VARNING

Ej lämpligt för barn under 3 år. Innehåller smådelar. Kvävningsrisk! Spara förpackningen eftersom den innehåller viktig information. BATTERIVARNING. Infoga batterierna, bör göras av vuxen. Kom ihåg att aktivera + och - på rätt sätt. Blanda aldrig gamla och nya batterier eller olika batterityper. Forsök aldrig att ladda icke-uppladdningsbara batterier. Ta ut batterierna om produkten inte används en längre period. Avlägsna utsläppta batterier från lekseten. Kortslett inte batterikontakterna. Inneholder knapcellebatterier. Farlig ved fortlaring - se instruksjonerna. Dette produkt inneholder ett knapcellebatteri. Et knapcellebatteri kan orsake alvorlige innvendige kjemiske brannskader om det svelges. Kast straks brukte batterier. Oppbevar nye og brukte batterier utilgjengelig for barn. Om du tror at batterier kan ha svelgt, kontakt ommedelbart lakare. Av miljømessige årsaker må elektrisk utrustning utstrømt separat fra øvrigt hushållsaffall. Kontakta din lokale myndighet for nærmeste återningsstasjon. Leksaken inneholder UV-lys. Titta inte direkt in i lyset.

F VARNING

Ei sovellet alle 3-vuotiaalle lapsille. Pienet osat, tukehtumisvaara! Säilytä pakkaus, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Vain aikuisen tulee asettaa paristot. Muista asettaa + ja - oikein päin. Älä koskaan sekoita vanhoja ja uusia tai eri tyyppisiä paristoja keskenään. Älä koskaan yritä laittaa latauskyttömättä akkuja. Poista paristot, jos tuuletta ei käytetä pitkään aikaan. Tyhjät paristot tulee toimittaa erikseen. Älä päästä pariston napoja oikosuikaan. Vältä nappiparistojen, katelehtien ja -kato ohyet. Tämä tuote sisältää nappiparistot. Nappiparisto voi aiheuttaa vakavia sisäisiä kemiallisia palovammoja nieltäessä. Huuhtele käytetyt paristot välittömästi. Pida uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta, jos epäilet, että lapsi on niellyt paristot, ota heti yhteyttä lääkärin. Ympäristöystävällisä sähkölaitteet on hävettävä erillään talousjätteenä. Toiminta käytöstä poistettu tuote ostopaikkaan tai lähimpään kierrätysasemaan. Lelu sisältää UV-valon. Älä katso suoraan valon.

- DK Kræver 3 x LR43-batterier som medfølger
- NO Kræver 3 x LR43-batterier som medfølger.
- SE Kræver 3 x LR43-batterier medfølger.
- F Vastii 3 x LR43-parista ovat mukana.
- GB Required 3 x LR43-batteries, included.

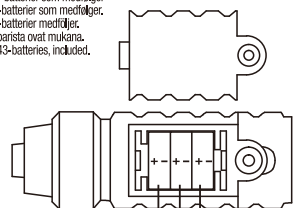

Batteries

Fig. 3

GB WARNING

Not suitable for children under 3 years. Small parts. Choking hazard. Please check packaging which contains important information. Inserting the batteries should be carried out by an adult. Remember to position + and - correctly. Never mix old and new batteries or different types of batteries. Never attempt to recharge non-rechargeable batteries. Remove batteries if product is not used for an extended period. Exhausted batteries are to be removed from the toy. Do not short circuit the battery contacts. This product contains a coin battery. A coin battery can cause serious internal chemical burns if swallowed. Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention. For environmental reasons, electrical equipment must be disposed of separately from household waste. Return the disposed product to the place of purchase or the nearest collection/recycling point. Toy contains UV light. Do not stare directly into beam.

