


El-bil Bugee

Brugsanvisning

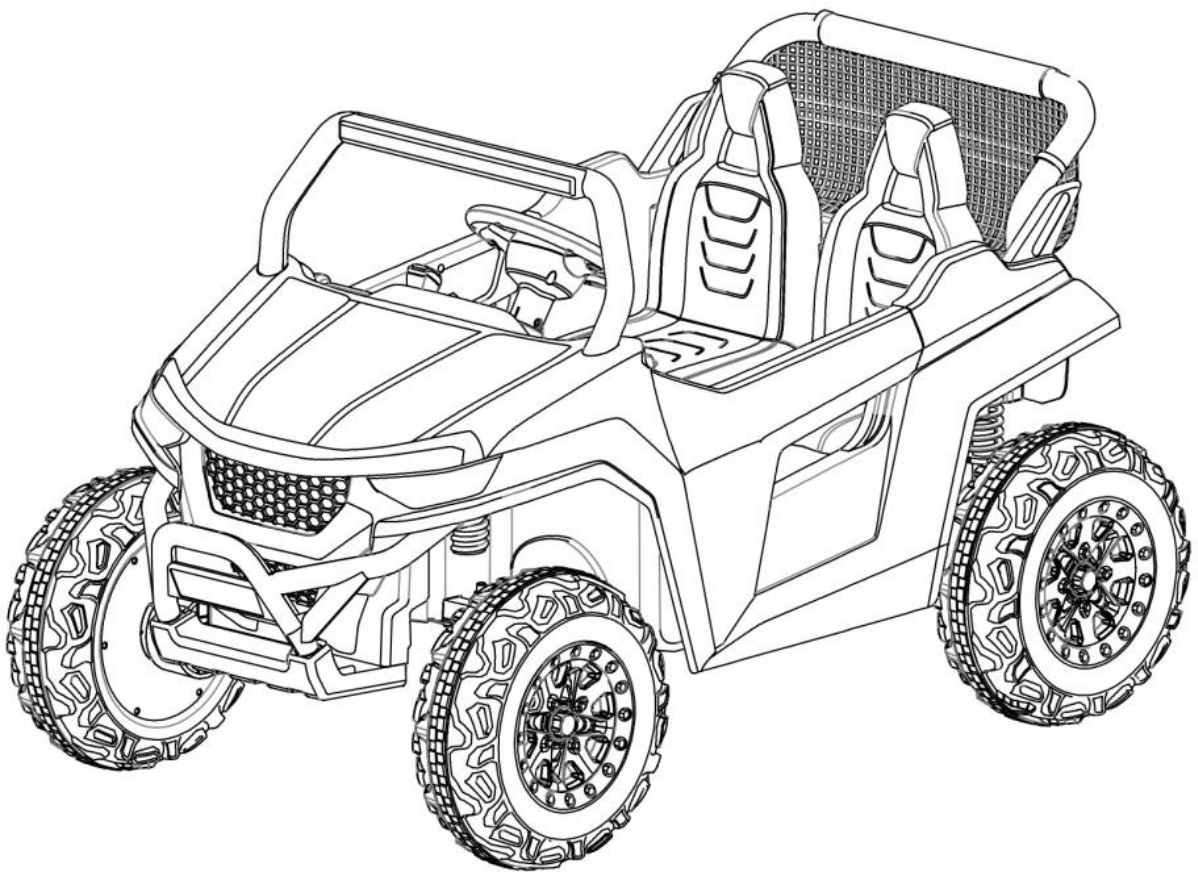

Størrelse 118 x 74 x 71 cm

Art. no. 805-944D
EAN 5705858729626

Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup
Made in China / produceret i Kina

Customer Support: post@nshnordic.com

Generelle sikkerhedsregler

Advarsel:

- Køretøjet må ikke anvendes på veje, fortove, skråninger eller i sand.
- Køretøjet bør kun anvendes på plane overflader.
- Overbelast ikke køretøjet. Vær opmærksom på vægtbegrænsningerne. Maksimal totalvægt 59 kg. Venligst kontroller for den pågældende model.
- Batteriopladning skal udføres af en voksen.
- Børn, der benytter dette køretøj, bør altid overvåges af en ansvarlig voksen.
- Over oplad ikke køretøjets kredsløb.
- Kør ikke i vand eller andre væsker.
- Stop køretøjet, når du nærmer dig en hindring, drej væk fra hindringen og kør andetsteds.
- Venligst oplad batteriet, når køretøjet begynder at køre langsomt ellers vil levetiden på batteriet forkortes.
- Venligst oplad batteriet fuldt ud, før opbevaring af batteriet i længere perioder uden anvendelse. Oplad batteriet hver 3 måned, dette for at forlænge batteriets levetid.
- Kør ikke i regnvejr.
- Batteri, oplader, elektriske ledninger, stik, kabinet og andre dele skal periodisk kontrolleres. Hvis der observeres skader, må køretøjet ikke anvendes før disse er udbedret.
- Opladeren skal kontrolleres regelmæssigt for skader på ledning, stik, kabinet eller andre dele. Ved skader må opladeren ikke anvendes, før skaden er udbedret.
- Køretøjer med batteri må ikke anvendes af børn under 3 år.
- Pedal / skubbe køretøjer uden batteri kan anvendes fra 1 års alderen.
- Køretøjet må kun anvendes med den anbefalede oplader.
- Opladeren er ikke et legetøj.
- Rengør kun med en fugtig opvredet klud.
- kontroller at alle komponenter er ubeskadigede, hvis ikke reparer eller udskift disse.
- Det er en god ide at bruge beskyttelsesudstyr afhængig af køretøjet.
- Slidte batterier bør fjernes/udskiftes fra køretøjet.
- Batteriet skal fjernes, inden køretøjet bortskaffes
- Overensstemmelseserklæring: Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 2014/53 / EU.

Advarsel:

For dit barns sikkerhed, skal du være opmærksom på følgende:

- Kun en voksen må samle produktet.
- Små dele/plastik dele holdes væk fra barnet, dette for at undgå Kvælningsfare.
- Børn må ikke røre / åbne for batteri holderen.
- Voksen tilsyn er påkrævet.
- Køretøjer med batteri må ikke anvendes af børn under 3 år.
- Pedal / skubbe køretøjer uden batteri kan anvendes fra 1 års alderen
- Brug køretøjet med forsigtighed, da kørefærdigheder er påkrævet for at undgå fald eller kollision som kan give skader til brugeren eller 3 part.
- Instruktion i brugen af køretøjet skal gives til børn inden anvendelse. Specielt bremsesystemet.

Generelle sikkerhedsregler

- Må ikke anvendes i trafikken. Brug kun køretøjet på privat grund.
- Kør kun på plane overflader væk fra andre køretøjer/forhindringer.
- Undgå skarpe bumps og pludselige overflade ændringer.
- Undgå veje og overflader med vand, sand, grus, jord, blade og andet snavs.
- Vådt vejr kan forringe trækraft, bremseeffekt og synlighed.
- Kør ikke når det er mørkt.
- Undgå overdreven hastighed forbundet med nedkørsler.
- Pas på fodgængere.
- Check og fastspænd alle skruer før hver køretur, tillad ikke 2 eller flere børn at bruge køretøjet på samme tid.
- Brug ikke køretøjet, hvis det har nogen form for skader.
- Udskift beskadigede dele øjeblikkeligt.

1. Sæt input 12V opladerstikket i køretøjet.
2. Sæt output opladerstikket i en 230V stikkontakt.
Batteriet begynder at oplade.

Note! Når du skifter mellem høj og lavt gear eller frem og tilbage knap skal køretøjet holde helt stille, for at undgå skade på gearkasse og motor.

- | | |
|----------------|--|
| Frem | <ol style="list-style-type: none"> 1. Flyt position på "forward backward" knappen til position "forward" 2. Tryk på fodpedalen, og køretøjet kører fremad. |
| Stop: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Køretøjet stopper automatisk, når barnets fod lettes fra fodpedalen. |
| Tilbage | <ol style="list-style-type: none"> 1. Flyt position på "forward backward" knappen til position "backward" 2. Tryk på fodpedalen, og køretøjet kører tilbage. |

Batteri forbindelse

Løsn skruen fra sædet. Fjern sædet, og forbind den røde ledning med den røde terminal på batteriet og sort ledning til sort terminal. Påsæt sædet igen og stram skruen.

Udskiftning af batteri og sikring

Batteriet er udstyret med en termisk sikring, som slår fra hvis motoren, batteriet eller det elektriske kredsløb er overbelastet. Køretøjet skal herefter slukkes i mindst 5 minutter, hvorefter sikringen vil slå til igen. Virker køretøjet ikke, kan sikringen derfor godt være problemet. For at undgå dette, så læs følgende punkter:

- Overbelast ikke køretøjet.
- Træk ikke noget bag ved køretøjet.
- Kør ikke op af stejle bakker.
- Kør ikke ind i ubevægelige genstande, som får hjulene til at spinne.
- Kør ikke i ekstreme temperaturer.
- Sørg for at køretøjet ikke kommer i kontakt med væsker.
- Pil ikke ved det elektriske kredsløb.

Efterhånden som batteriet bliver ældre vil det begynde at miste noget af sin kapacitet. Alt efter omgivelserne kan det holde i alt fra 1 – 3 år. Hvis batteriet trænger til en udskiftning, så følg disse trin:

1. Fjern sædet.
2. Frakobl ledningerne fra batteriets terminaler.
3. Fjern batteridækket.
4. Løft forsigtigt batteriet ud af køretøjet. Alt efter batteriets tilstand (lækning eller lignende) kan det være nødvendigt med sikkerhedsudstyr. Løft ikke batteriet i dens ledninger, men i selve batteriet.
5. Læg batteriet i en plastikpose, og afskaf det på ansvarlig vis.
6. Sæt det nye batteri i køretøjet.
7. Forbind igen ledningerne til det nye batteri.
8. Skub sædet på plads.



For at beskytte miljøet skal batterier og elektrisk udstyr bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald. Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.


Problemløsning

Problem	Årsag	Løsning
Køretøjet kan ikke køre	Batteriet mangler strøm	Genoplad batteriet.
	Sikringen er sprunget	Sluk i mindst fem minutter.
	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Dødt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
	Det elektriske kredsløb er skadet	Send produktet til reparation.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Køretøjet virker ikke særligt længe ad gangen	Batteriet bliver ikke fuldt opladt	Tjek at ledningerne er ordentligt forbundne til batteriet og genoplad det.
	Gammelt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
Køretøjet kører med ujævne bevægelser	Batteriet mangler strøm	Genoplad batteriet.
	Gammelt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
	Køretøjet er overbelastet	Reducer vægten. Bæreevnen er 59 kg.
	Køretøjet bliver brugt i forkerte om-givelser	Find et andet område at køre med køretøjet i.
Køretøjet har brug for et skub for at komme i gang	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Det er svært at skifte gear	Forsøg på at skifte gear mens køretøjet er i bevægelse	Køretøjet skal holde helt stille når der skiftes gear.
Mærkelige mekaniske lyde fra motoren eller gearkassen	Gearene er skadet	Send produktet til reparation.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Batteriet vil ikke oplade	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Opladeren ikke sat i	Tjek at opladeren er koblet til som den skal.
	Opladeren er skadet	Erstat opladeren.
Opladeren bliver varm under opladning	Dette er normalt	Ingen handling påkrævet.

Vedligeholdelse

- Tjek samtlige skruer periodisk, og spænd dem efter behov.
 - Tjek køretøjets plastikkomponenter ofte for skader.
 - køretøjets mekaniske dele kan smøres med olie hvis det bliver nødvendigt.
 - Opbevar produktet indendørs for at beskytte det mod vejret.
 - Hold produktet væk fra varme genstande som komfur og lignende.
 - Rengør ikke produktet med en haveslange, og brug ikke sæbe. En tør klud er nok.
 - Der kan eventuelt benyttes møbelpuds uden voks. Brug ikke bilvoks.
 - Kør ikke i regn, sne, sand og grus, da det kan skade køretøjet.
- Hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode bør alle ledningerne frakobles.

Brugs- og betjeningsvejledning

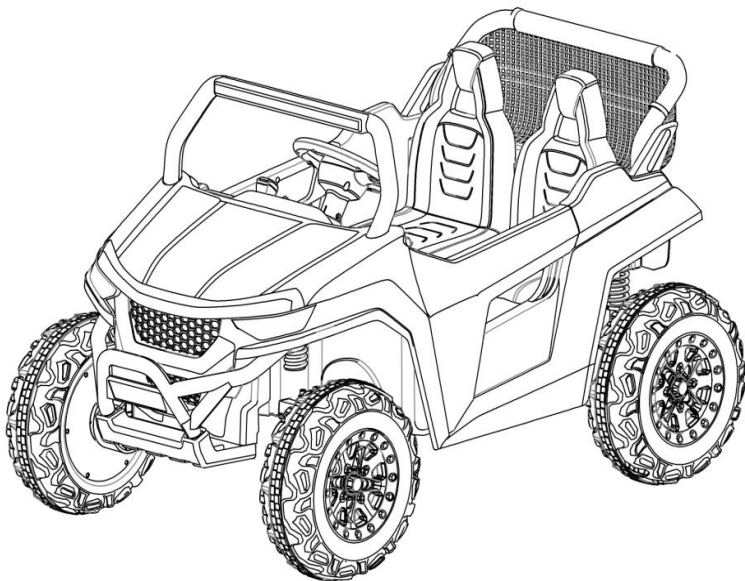




Venligst læs denne brugsanvisning grundigt før ibrugtagning.

Design og farver kan variere.
 Denne brugsanvisning indeholder sikkerheds informationer, samlevejledning, brugs- og vedligeholdelses instruktioner. El-bilen skal samles af en voksen, som har læst og forstået instruktionerne i denne manual. Hold forpakning / plastikposer væk fra børn, disse bør omgående bortskaffes. Gem manualen for eventuel senere brug.




Alder fra:	+3 år	Batteri:	10,8V 5Ah
Maks kapacitet:	59 kg	Mål på Elbil:	118 x 74 x 71 cm
Hastighed:	2-4 km/h		
Materiale:	Metal og plastik	Anvendelses temperatur:	0 - 40°
Oplader:	Input: 100-240V AC	Ladetid:	4 - 6 timer
	Output: DC 10,8V	Motor	DC 10,8V

Vores produkter opfylder:
 ASTM F963; EN71 og EN62115 standard.

Del liste

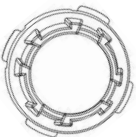NR.	ANTAL	BILLEDE	NR.	ANTAL	BILLEDE
1	5	 M4 x 12mm Skrue	2	6	 Ø12 Skive
3	6	 M10 Møtrik	4	2	 Ø10 Skive
5	2	 Fjeder	6	2	 Hjulleje
7	1	 M10 Nøgle			
A	2/0	 Forhjul	B	2/4	 Baghjul
C	4	 hjul kapsel	D	1	 Forreste kofanger
E	1	 Bilrat	F	1	 Forreste bøjle

Del liste

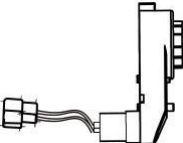NR.	ANTAL	BILLEDE	NR.	ANTAL	BILLEDE
G	1	 Bagerste bøjle	H	1 sæt	 Sidestykke bag
I	2	 Sæde	J	1	 Fjernbetjening
K	1	 Oplader	L	1	 Bagaksel
M	2	 Gearboks	N	1/0	 Forkaksel (dobbelt drev)
O	1	 Net	P	2/0	 Bøsning
Q	1/0	 Foraksel (Fire drev)			

Anbefalet værktøj (medfølger ikke):



Skruestrækker




M10 Nøgle

Monteringstrin (Forhjulstræk)


Fastgør drevet til det forreste beslag.

Indsæt fjederen og fjederskeden i det forreste beslag.
Indsæt det forreste beslag i karrosseriets firkantede rør.

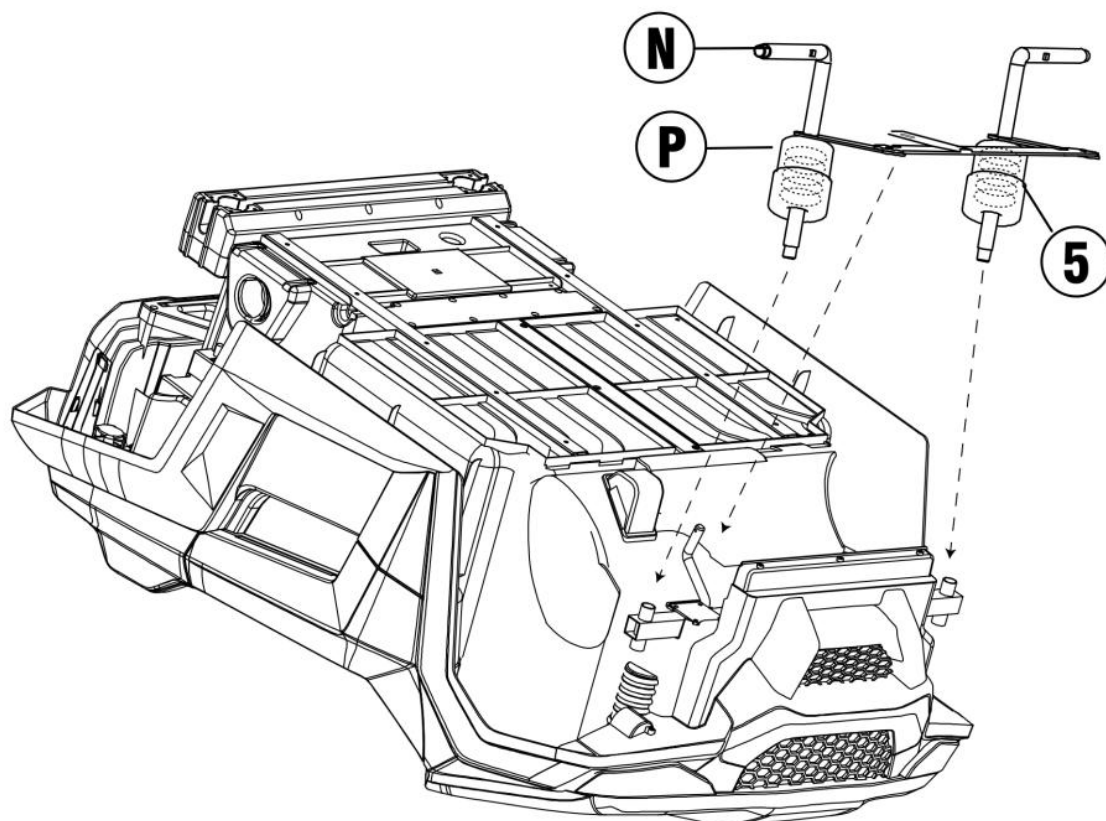

Fastgør det forreste beslag.

Sæt Ø10 skiven og møtrikken ind i drevets forreste beslag én ad gangen.
Fastgør møtrikken med en M10 skruenøgle.

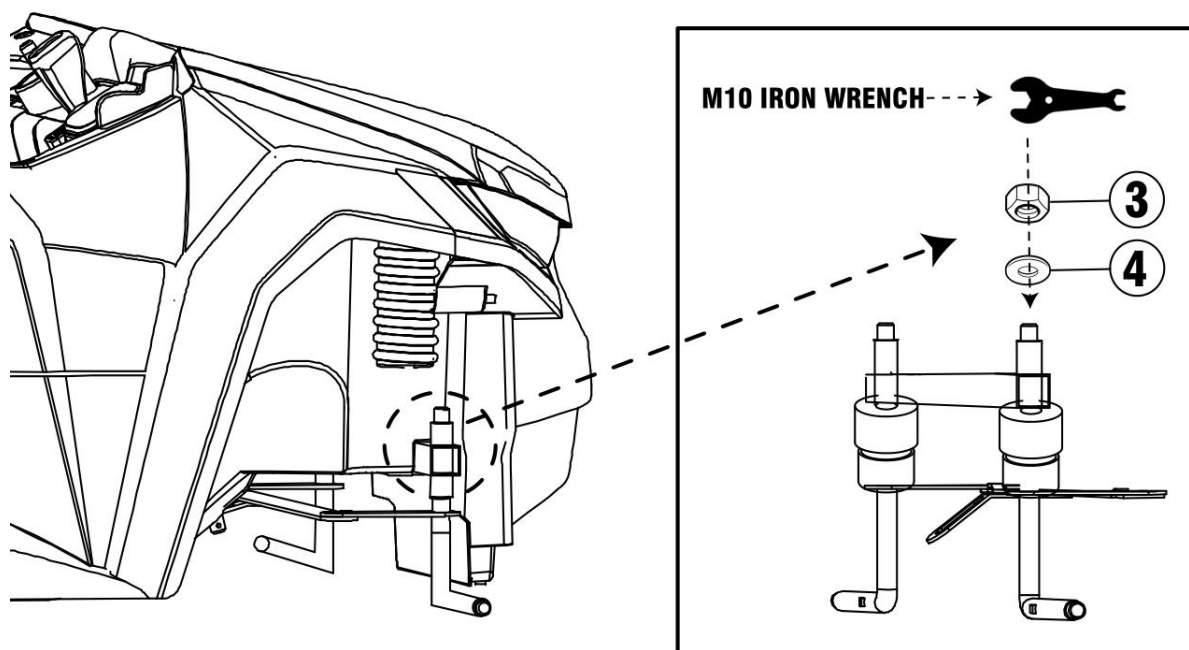


Monteringstrin (Firehjulstræk)

Fastgør drevet i det forreste beslag.

Indsæt lejet i drevets forreste beslag.


Indsæt det forreste beslag i karrosseriets firkantede rør.

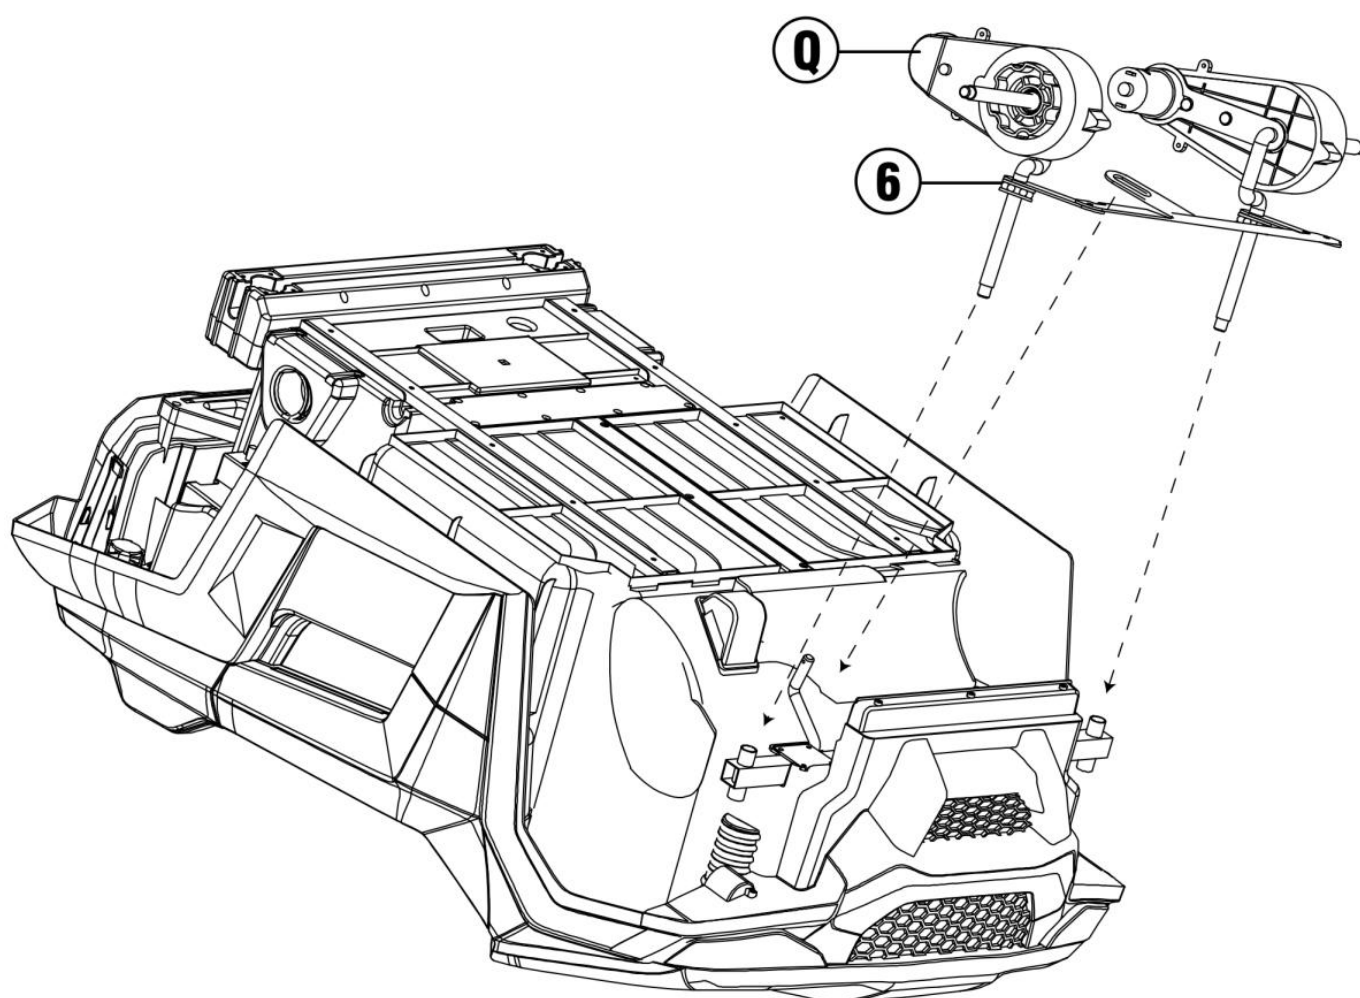


Monteringstrin (Firehjulstræk)

Fastgør det forreste beslag.

Sæt Ø10-skiven og møtrikken ind i det forreste beslag én ad gangen.
Fastgør møtrikken med en M10 skruenøgle.

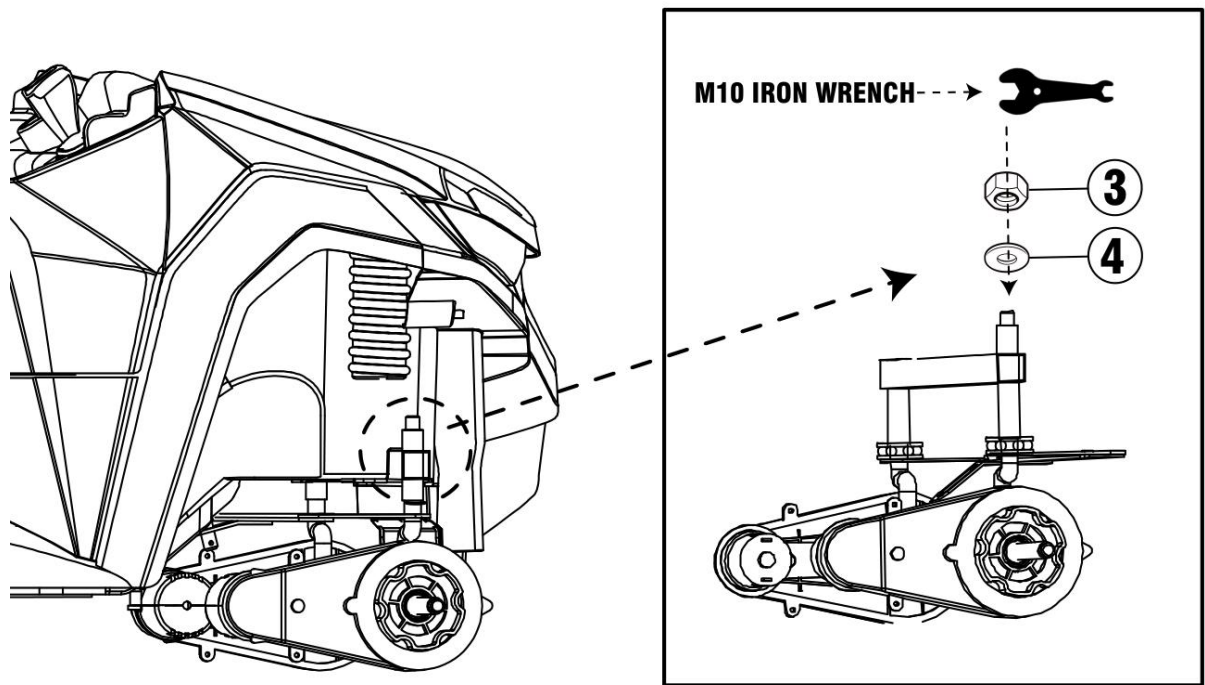


Tilslut motorledningerne, som vist på figuren.

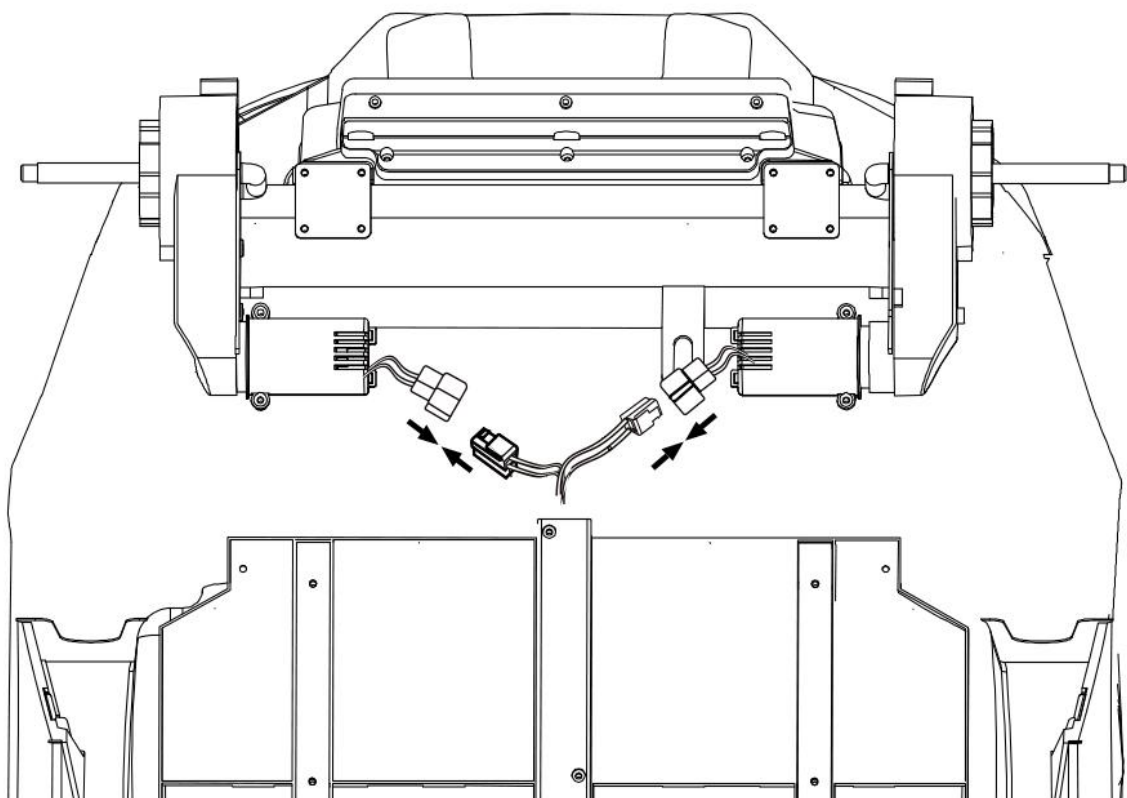


Monteringstrin (Firehjulstræk / forhjulstræk)

Fastgør bagakslen. Indsæt bagakslen i bilen.

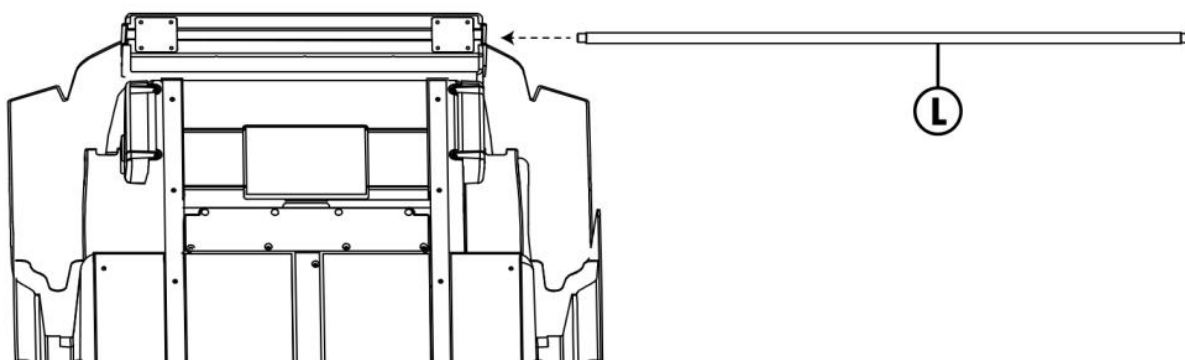


Fastgør gearkassen (L/R).

Sæt gearkassen ind i bagakslen, og indsæt motoren i karrosseriets åbning.
(Husk: Skelne mellem venstre og højre gearkasse).

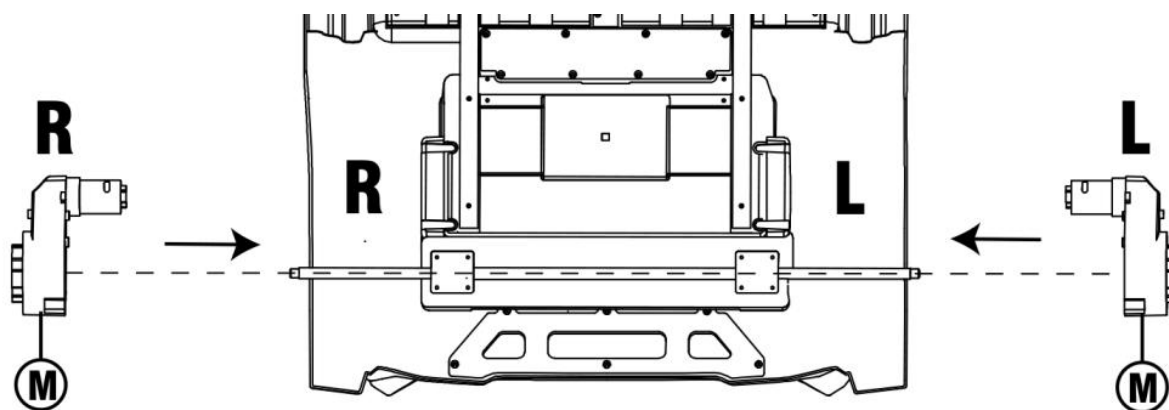


Fastgør den forreste kofanger.

Sæt den forreste kofanger ind i karrosseriet.
Fastgøres med skruer.

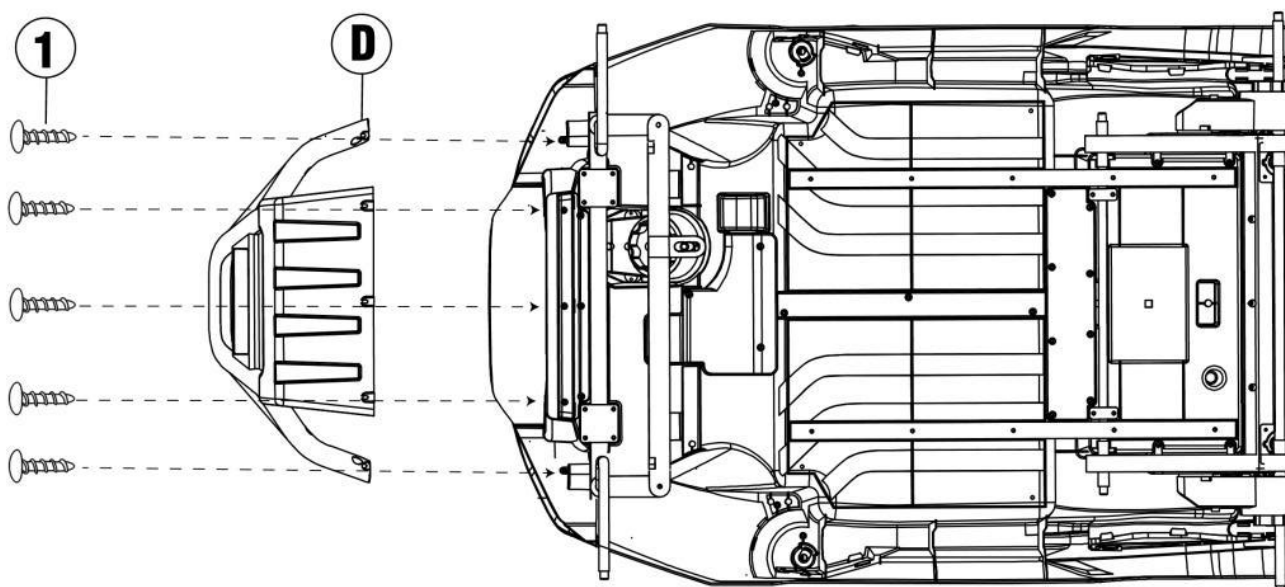


Monteringstrin (Firehjulstræk / forhjulstræk)

Fastgør bagakslen. Indsæt bagakslen i bilen.

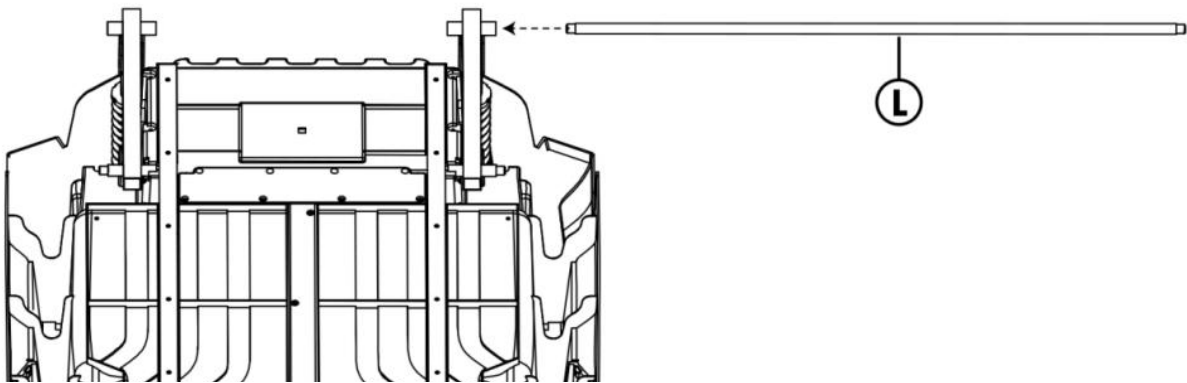


Fastgør gearkassen (L/R).

Sæt gearkassen ind i bagakslen, og indsæt motoren i karrosseriets åbning. (Husk: Skelne mellem venstre og højre gearkasse).

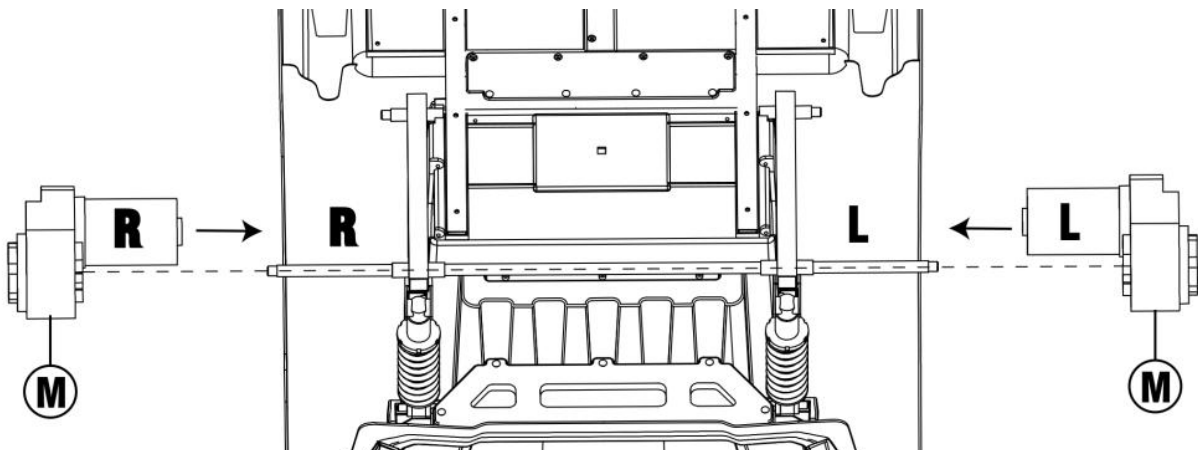


Fastgør den forreste kofanger.

Sæt den forreste kofanger ind i karrosseriet. Fastgøres med skruer.


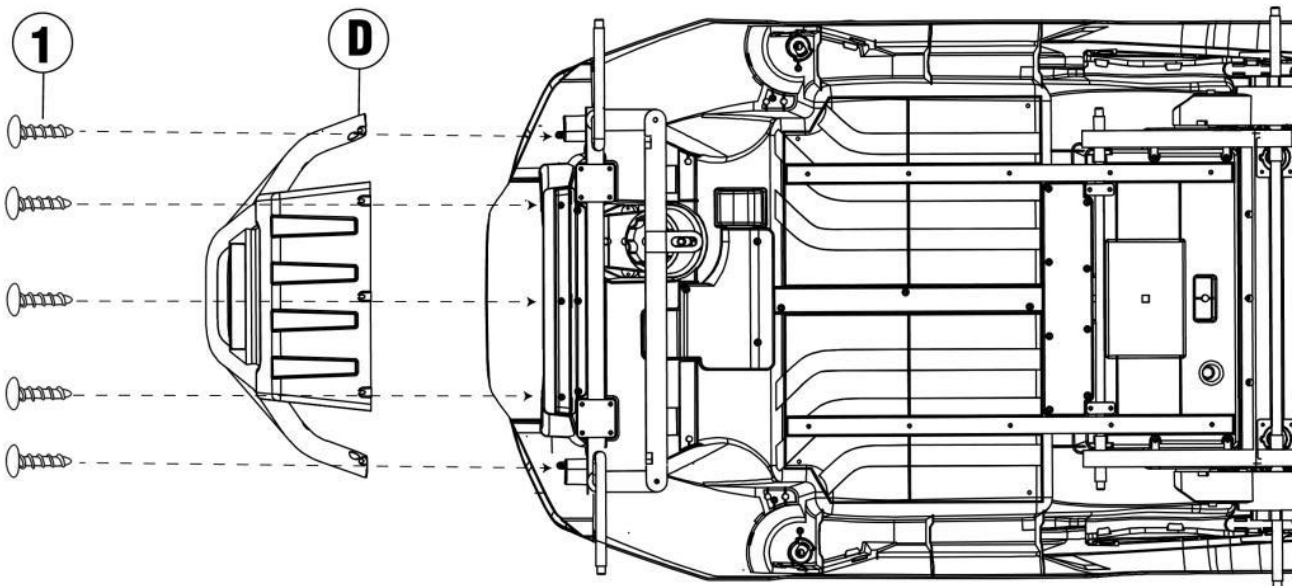


Monteringstrin (Forhjulstræk)

Sæt skiven, forhjulene, skiven og møtrikken ind i forakslen én ad gangen.
Fastgør møtrikken med en M10-nøgle, og monter derefter hjulkapsel på hjulet.

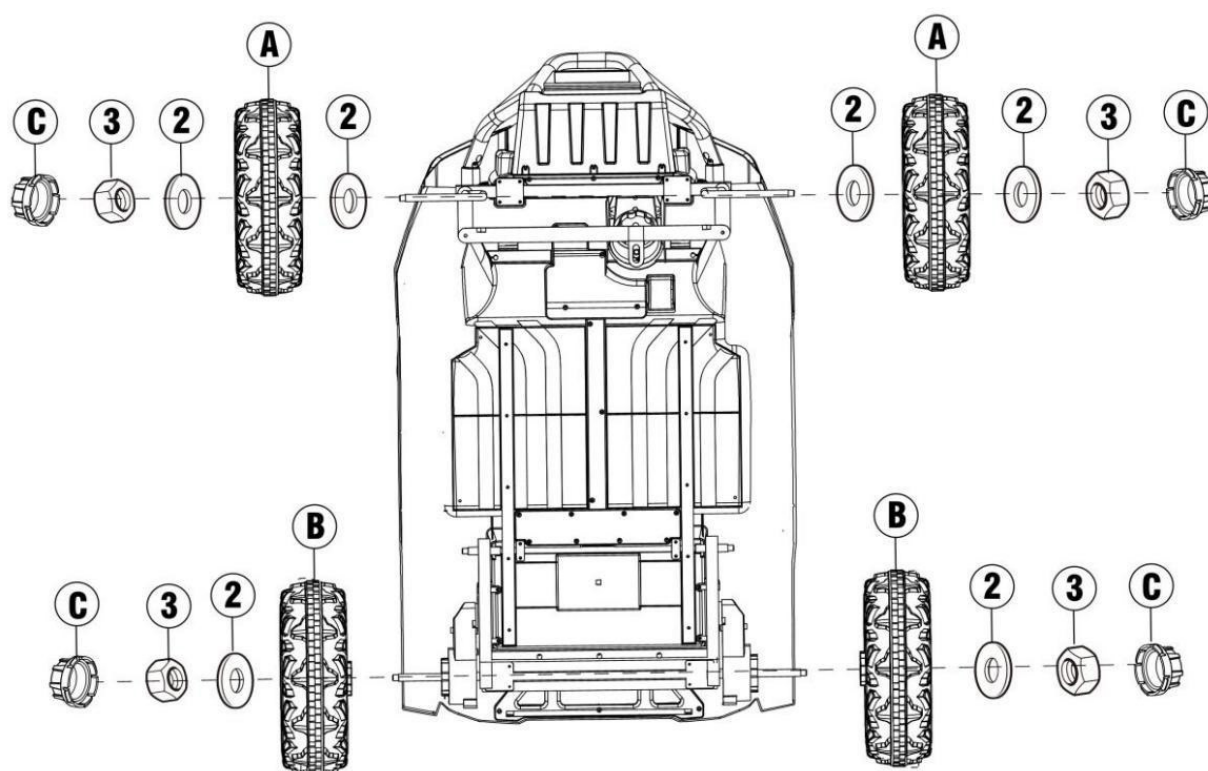

Sæt baghjulet, skiven og møtrikken ind på bagakslen én ad gangen.
Fastgør møtrikken med en M10-nøgle, og monter derefter hjulkapsel på hjulet.

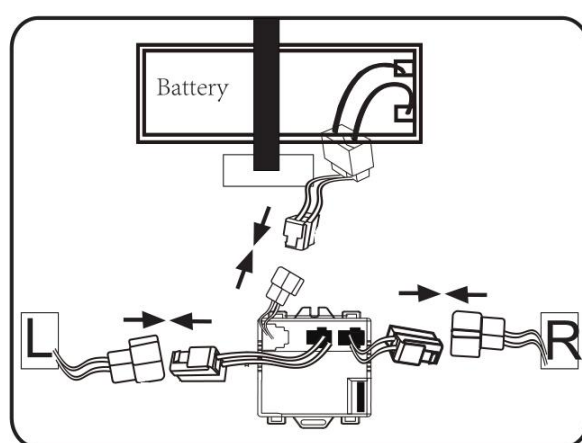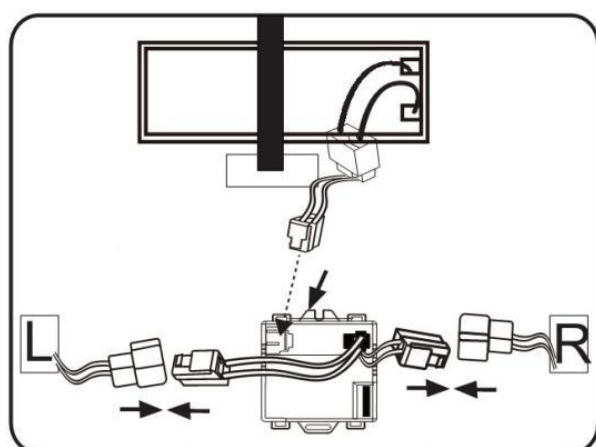


Vend bilen om.



Find hovedstrømkablet under sædet, og indsæt stikket fra strømkablet i den tilsvarende stikkontakt på modtageren. Stikket fra motorens kabel skal tilsluttes stikket på modtageren (stikket på modtageren er ikke adskilt mellem venstre og højre).

Monteringstrin (Firehjulstræk)

Sæt skiven, forhjulene, skiven og møtrikken ind i forakslen én ad gangen.
Fastgør møtrikken med en M10-nøgle, og monter derefter hjulkapsel på hjulet.

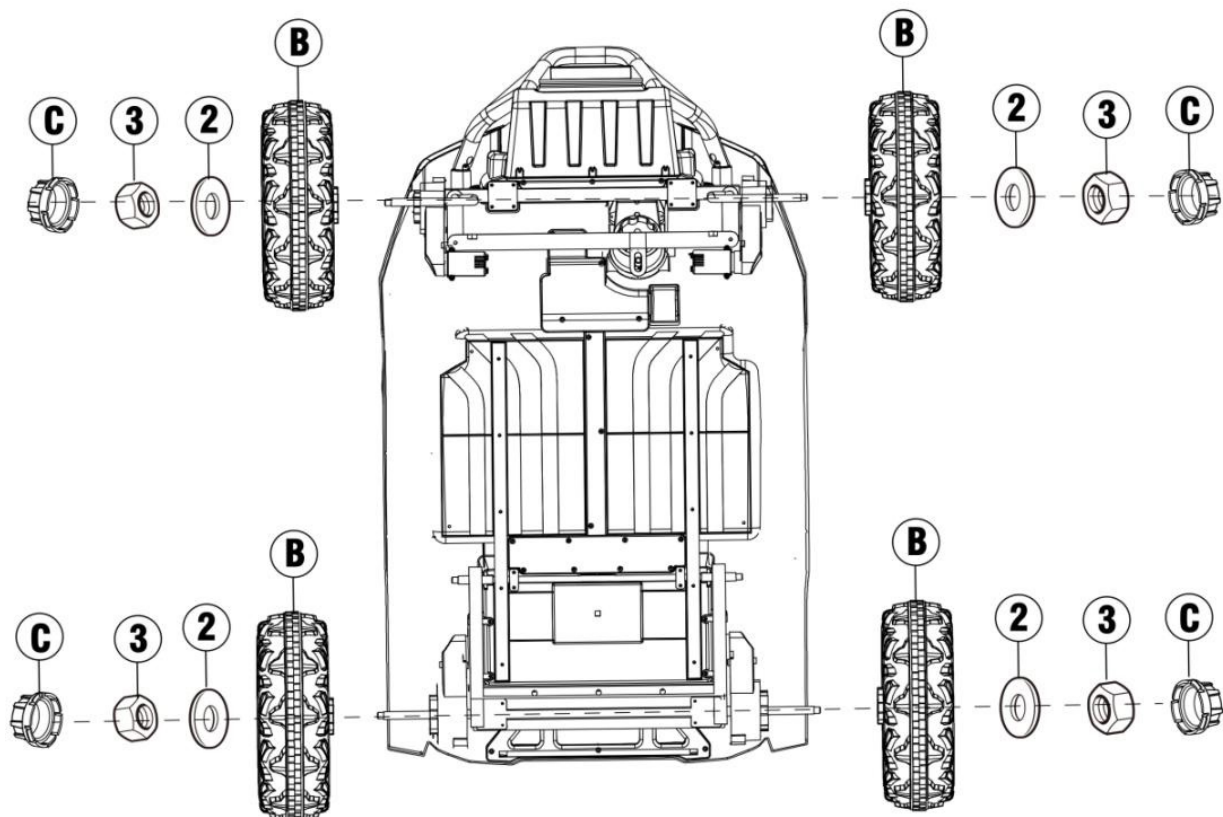

Sæt baghjulet, skiven og møtrikken ind på bagakslen én ad gangen.
Fastgør møtrikken med en M10-nøgle, og monter derefter hjulkapsel på hjulet.

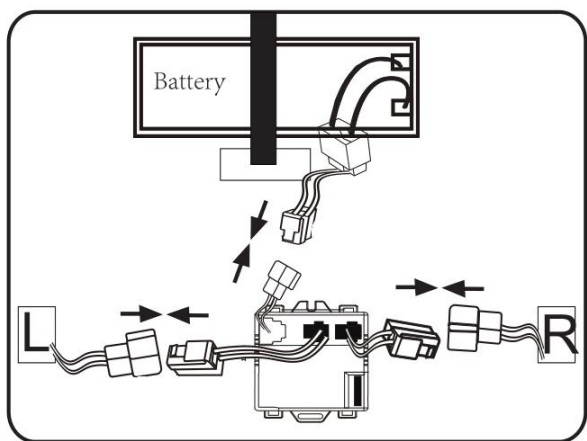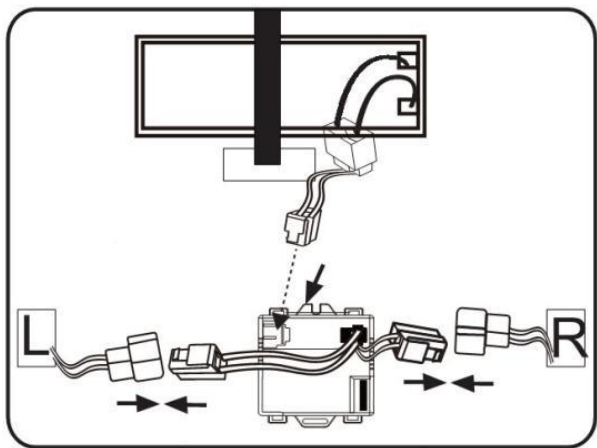

Vend bilen om.
Find hovedstrømkablet under sædet, og indsæt stikket fra strømkablet i den tilsvarende stikkontakt på modtageren. Stikket fra drivmotorens kabel skal tilsluttes stikket på modtageren (stikket på modtageren er ikke adskilt mellem venstre og højre).

Monteringstrin

E. Fastgør rattet.


Fjern møtrikken og bolten fra rattet.

Tilslut ledningerne fra ratstammen til ledningerne på rattet.

Sæt rattet på styretøjet og fastgør det med møtrik og bolt.

H. Fastgør sidestykker.

Tryk sidestykkerne ind i karrosseriet. Klikkes på.

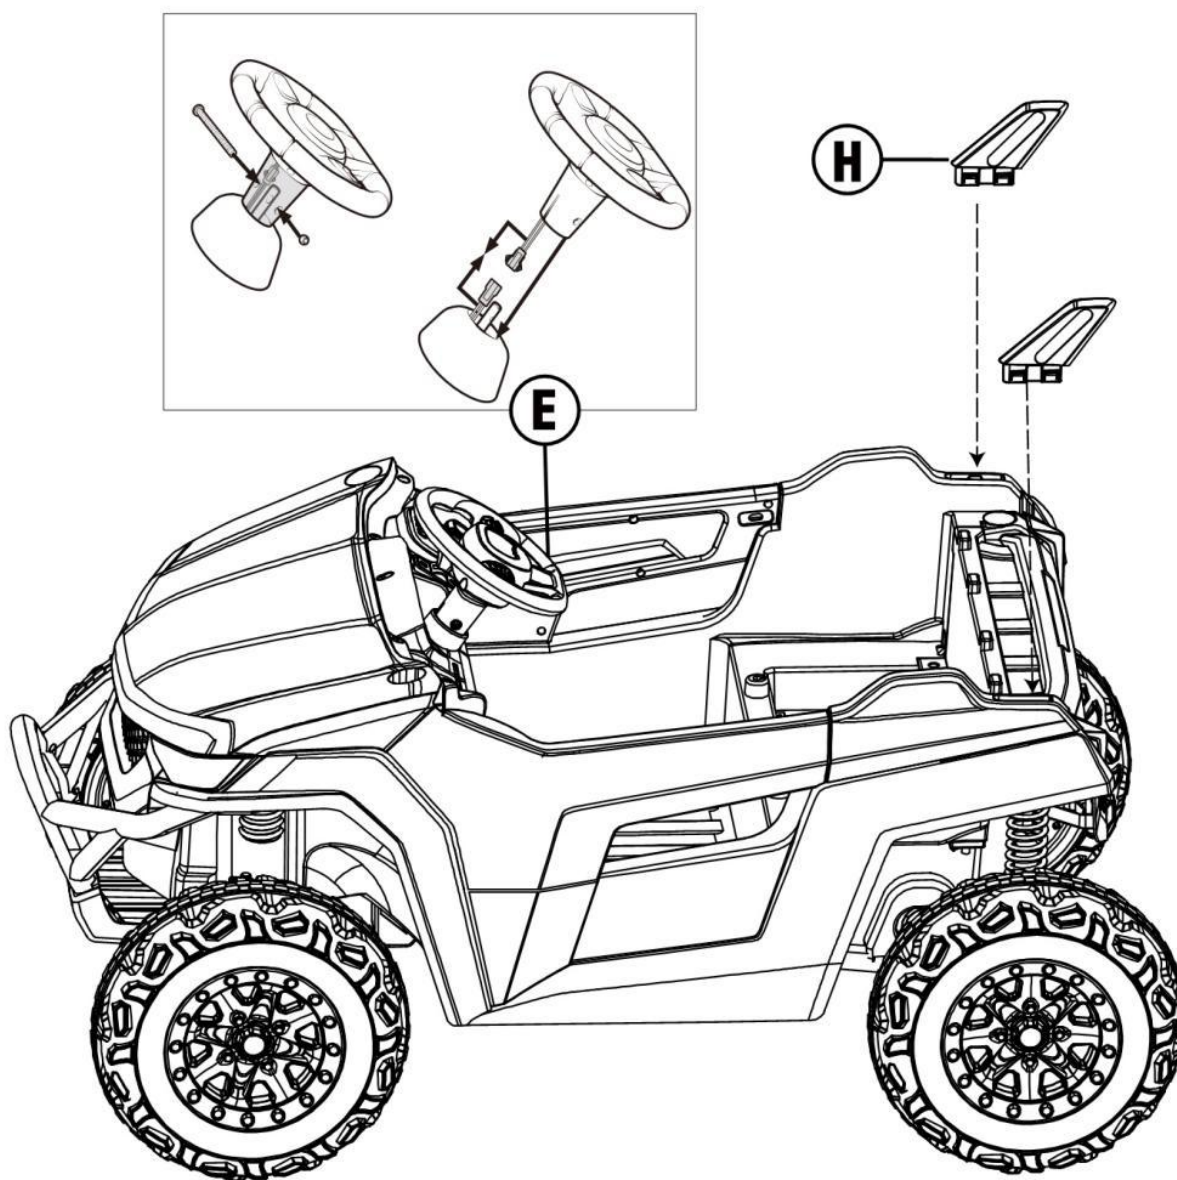


Monteringstrin

Fastgør den forreste bøjestang.


Monter lysledningen i den forreste bøjestang med lysledningen på karrosseriet. Klik den forreste bøjestang ind i karrosseriet.

Fastgør den bageste bøjestang.

Klik den bageste bøjestang ind i karrosseriet.

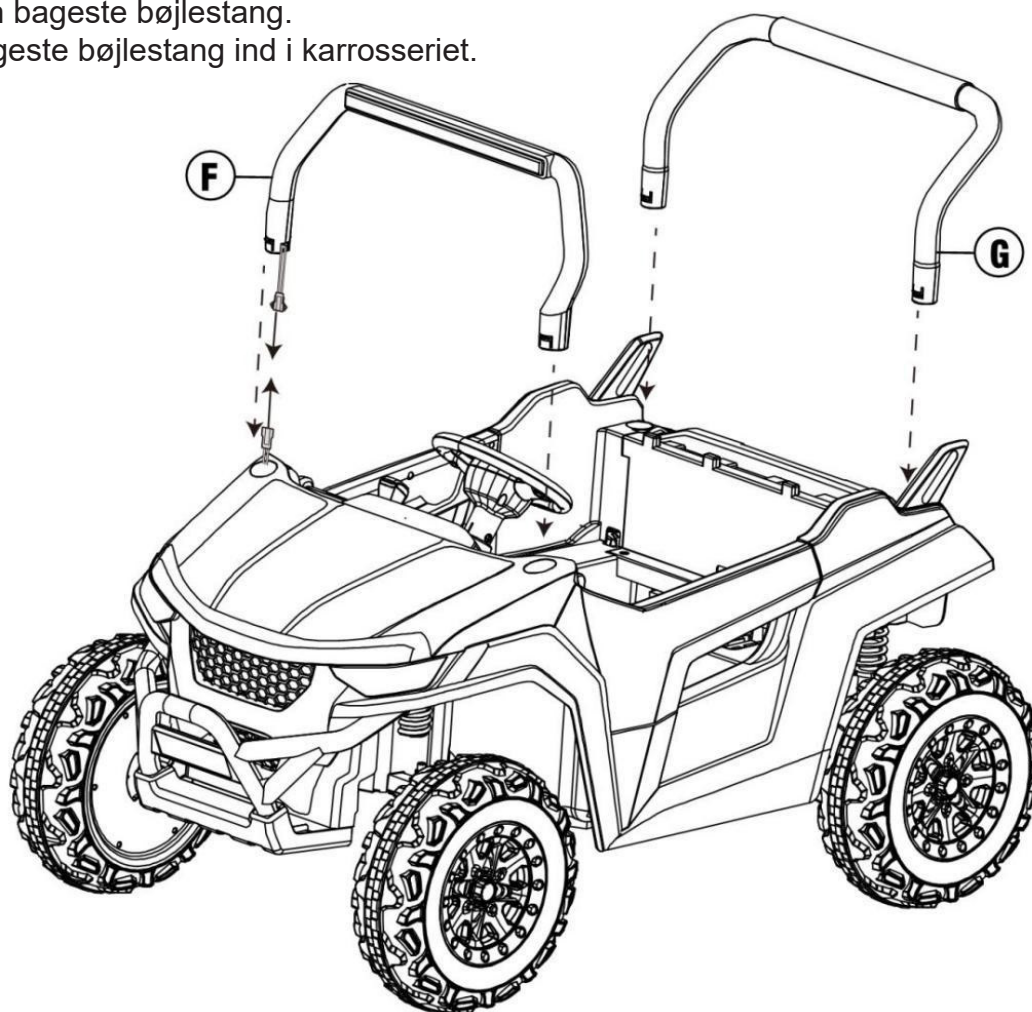



Fastgør nettet. Som vist på figuren. Sikre nettet til den bageste stang med velcroen på netposen.

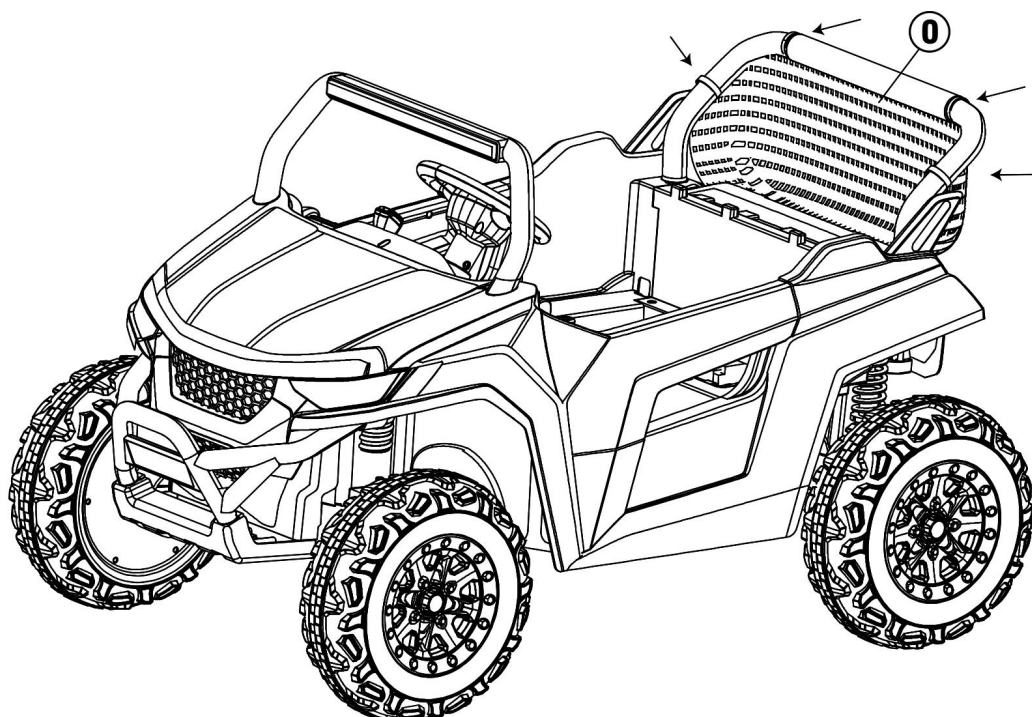

Monteringstrin


Fastgør sædet.
Klik sædet ned i karrosseriet. Drej låsen på sædet for at sikre det.
(Monter den anden side på samme måde.)

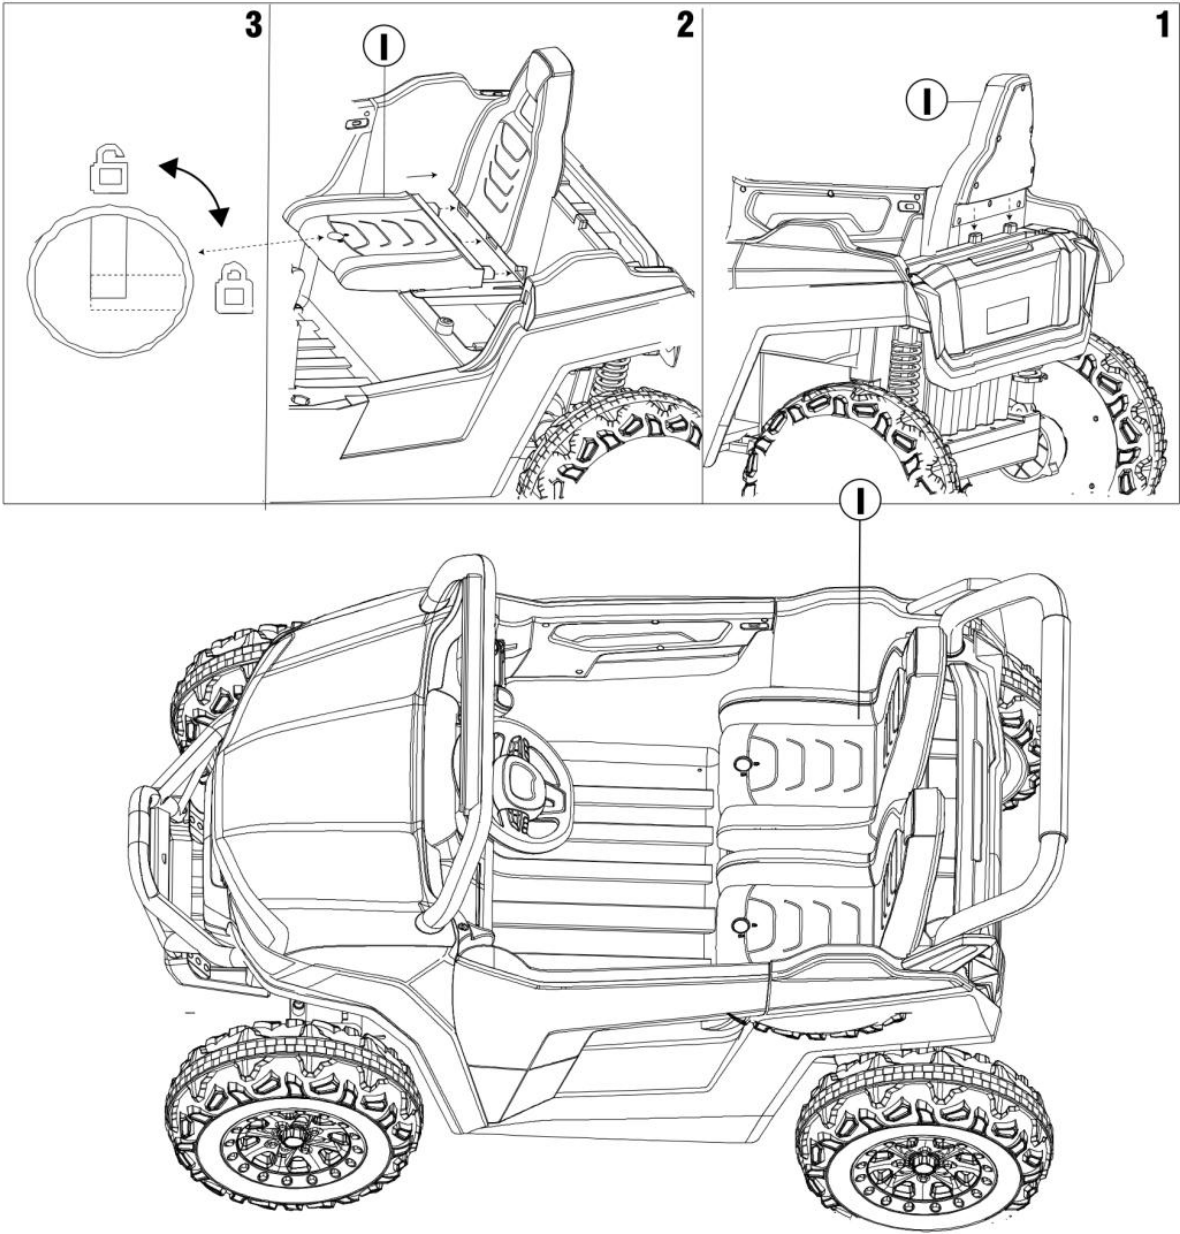

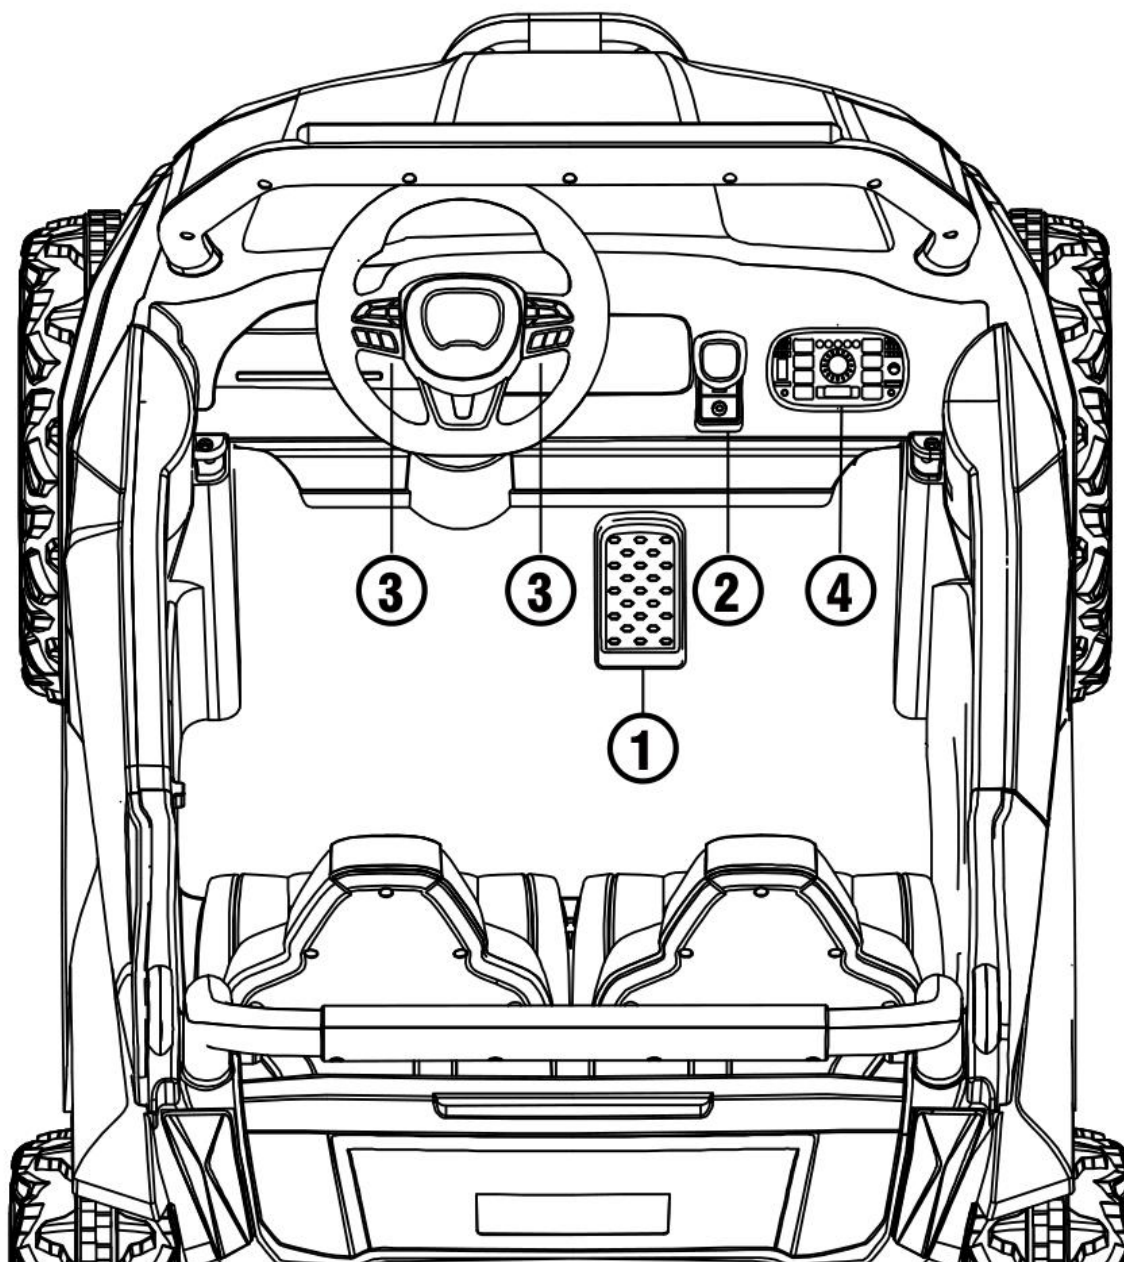


1. Fodpedal: Træd på pedalen for at få bilen til at køre. Når du slipper pedalen stopper bilen langsomt.
2. Gearskifte: Skift bilens retning, fremad-bagud.
3. Hornknap: Tryk for at aktivere hornet.
4. Kontrolpanel:

Betjeningsvejledning

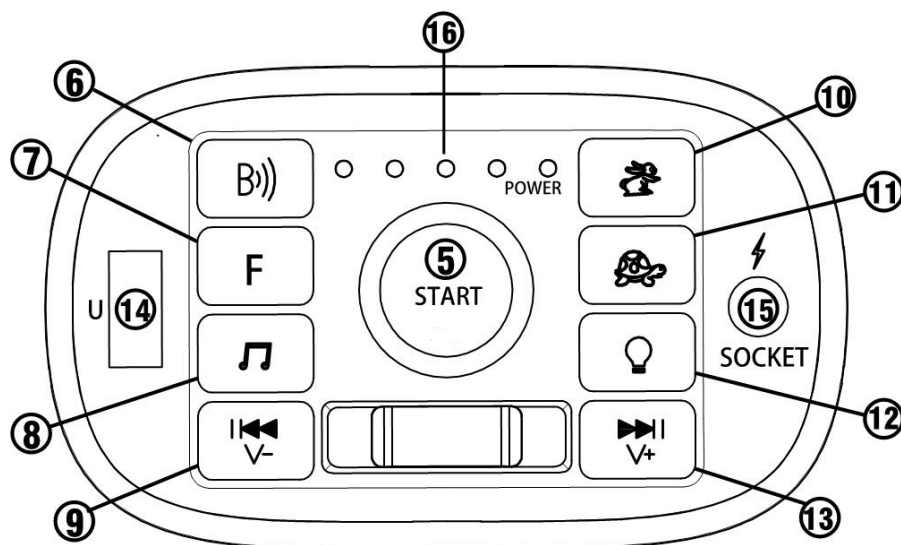

5. Strømknap: Tænd for køretøjet og sluk det.
6. Trådløs teknologi: Efter tilslutning af din mobiltelefon og det trådløse device kan bilen spille musik fra din mobiltelefon.
7. F: Radio: Tryk længe i 2-3 sekunder; lysdioden på FM-knappen vil blinke, og der vil ske en automatisk søgning. Når søgningen er afsluttet, stopper FM-knappen med at blinke.
8. Musikknap: Spil musik. Tryk længe i tre sekunder for at pause musikken.
9. Sidste sang: Skift sang/tryk længe for at sænke lydstyrken.
10. Hurtig hastighedsknap: Ændre bilens hastighed hurtigere.
11. Langsom hastighedsknap: Ændre bilens hastighed langsommere.
12. Lysknap: Tænd eller sluk for lyset.
13. Næste sang: Skift sang/tryk længe for at øge lydstyrken.
14. U
15. Stik: Opladning.
16. Strømvisning: Se klart batteriets strøm for at oplade i tide.

Betjeningsvejledning

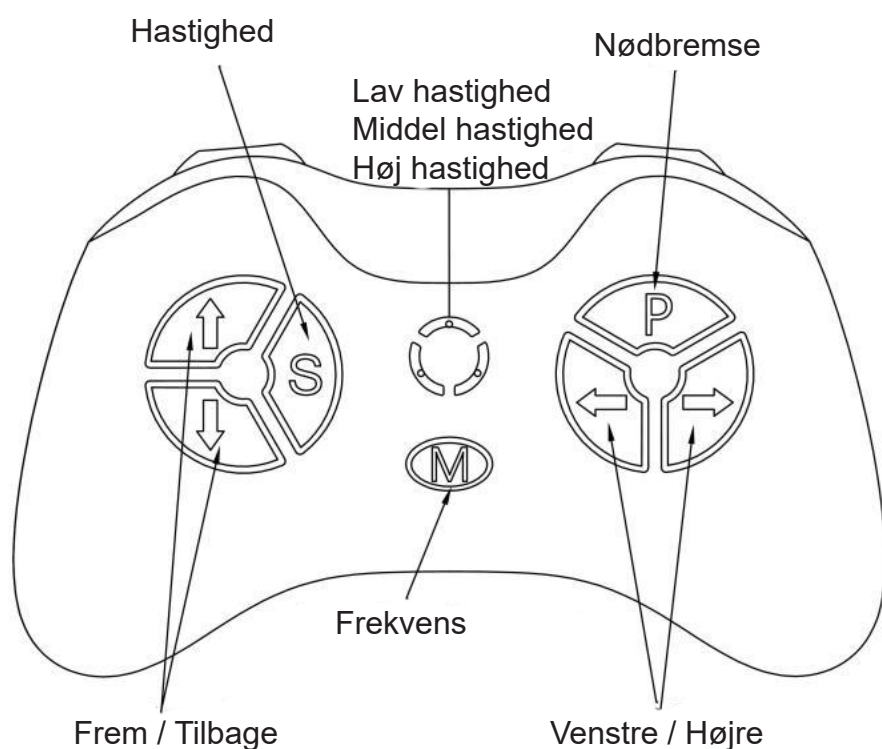

Advarsel

Kun til brug for voksne

Fjernbetjening. Når fjernbetjeningen er tændt, virker fodpedalen ikke.

Brugsanvisning:

Tag fjernbetjeningen ud. Åbn batterirummet på bagsiden af fjernbetjeningen og indsæt to AAA LRO3 alkaliebatterier. Vær opmærksom på batteriernes polaritet. Når justeringslyset og hastighedsindikatoren lyser, indikerer det, at batteriet er korrekt installeret. Dette produkt leveres ikke med tørre batterier.

Beskrivelse af knapper:

(1) Tryk længe på frekvensknappen (M) i 2-4 sekunder; lav hastigheds-LED-lampen blinker. Tænd for bilens strøm, og lav hastigheds-LED-lampen vil blinke, indtil den lyser konstant, hvilket indikerer, at frekvensbindingen er lykkedes. Hvis frekvensbindingen fejler (lav hastigheds-LED-lampen blinker), skal du fjerne batteriet og gentage trin.

P: Tryk for at bremse.

S: Hastighed: Tryk for at skifte hastighed (lav, mellem og høj hastighed).

▲ Fremad ▼ bagud.

◀ Drej venstre ▶ Drej højre

Betjeningsvejledning


2. Bremsknop: Tryk på den for at stoppe bevægelsen; tryk igen for at bevæge sig.
3. Hastighedsvalgsknap og hastighedsindikator: Bruges til at vælge bilens hastighed. Tryk på knappen én gang for at skifte hastighed. Der er tre hastigheder, der cykler gennem rækkefølgen: lav-mellem-høj. Hastighedsindikatoren er arrangeret fra top til bund på fjernbetjeningen: højhastighedslampe, mellem-hastighedslampe, lavhastighedslampe; når der skiftes til en hastighed, vil den tilsvarende indikatorlampe lyse. Bemærk: Hastighedstrinnet ændres kun ved fremadgående bevægelse.
4. Fremad/bagud taster: Bruges til kontrol af fremad- og bagudbevægelser. Når en af tasterne trykkes, vil hastigheden langsomt øges, indtil den når det indstillede hastighedsniveau, så børnene ikke oplever pludselige stød.
5. Venstre/højre drejetast: Bruges til kontrol af venstre og højre retning.

Bemærk: Uden betjening i 10 sekunder slukker indikatorlyset og går i strømbesparende tilstand.




ADVARSEL:

Fjernbetjeningen er ikke et legetøj. Den er kun beregnet til brug for voksne og bør ikke bruges af børn. Der kræves altid tæt voksenovervågning. Modtagelsesområdet kan ændre sig markant afhængigt af vejret, batteriets tilstand og andre miljøforhold.

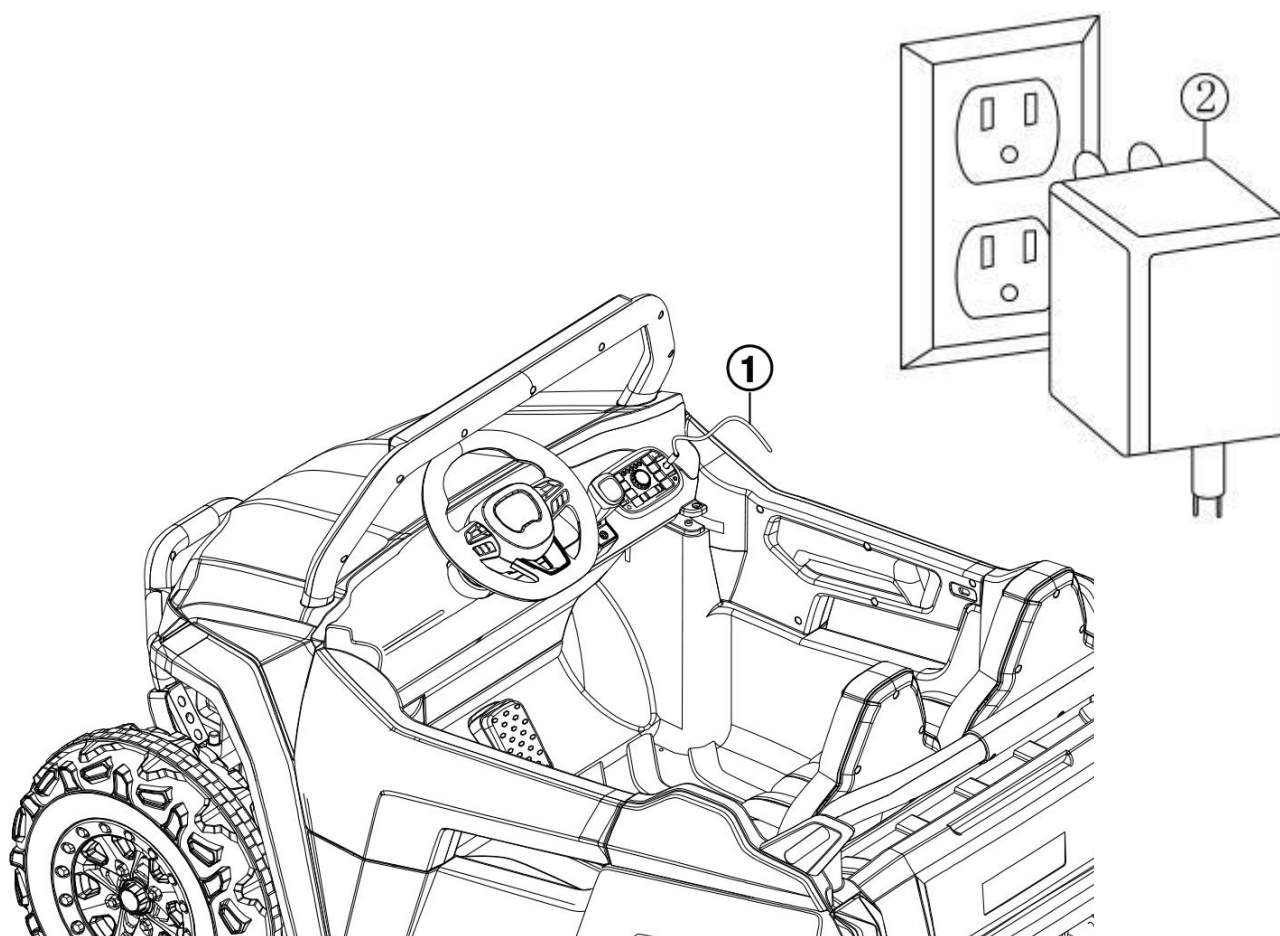

1. Indsæt opladerstikket i opladningshullet på bilen.
2. Tilslut opladerstikket til den stabile AC-strømforsyning som vist på billedet.

- Oplad batteriet i 4 til 6 timer før første brug.
- I gennemsnit skal du oplade batteriet i mellem 4 og 6 timer.
- Oplad ikke batteriet i mere end 10 timer.
- Manglende overholdelse af opladningsanvisningerne kan medføre permanent skade på batteriet og annullere garantien.
- Undgå at lade batteriet dræne helt, da det kan skade batteriet.
- Kontroller batteriet og opladeren (forsyningskabel, stik) for slid og skader, inden du oplader.
- Oplad ikke batteriet, hvis der er sket skader.
- Kun en voksen, der har læst og forstået sikkerhedsadvarslerne, må håndtere, oplade og genoplade batteriet.

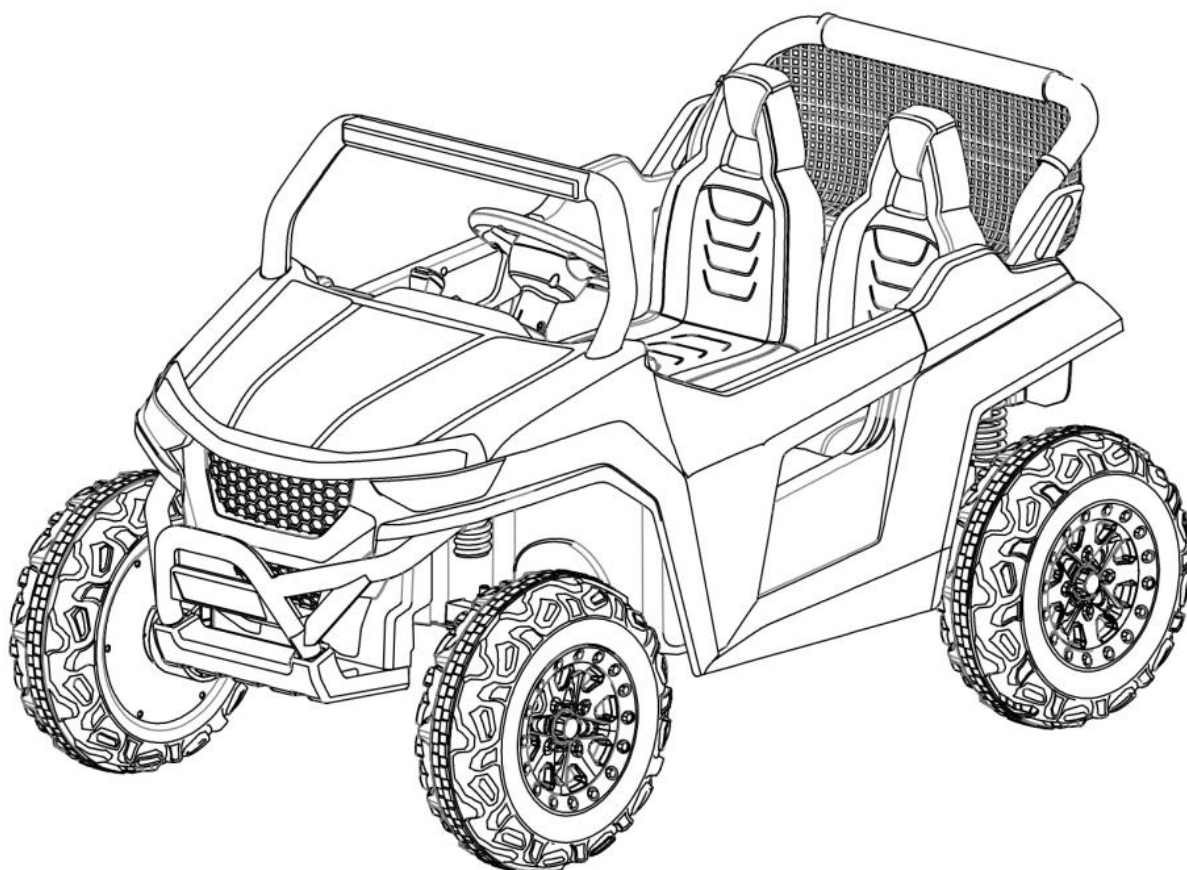

Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup
Made in China / produceret i Kina

Manufactured by / Produceret af
Pinghu Little Sun Childs Vehicles CO.,
LTD. No.1 Building, No. 18 Jinhui Road,
Xincang Town, Pinghu City, 314205
Jiaxing City, Zhejiang Sheng, China

Customer Support: post@nshnordic.com