


salling

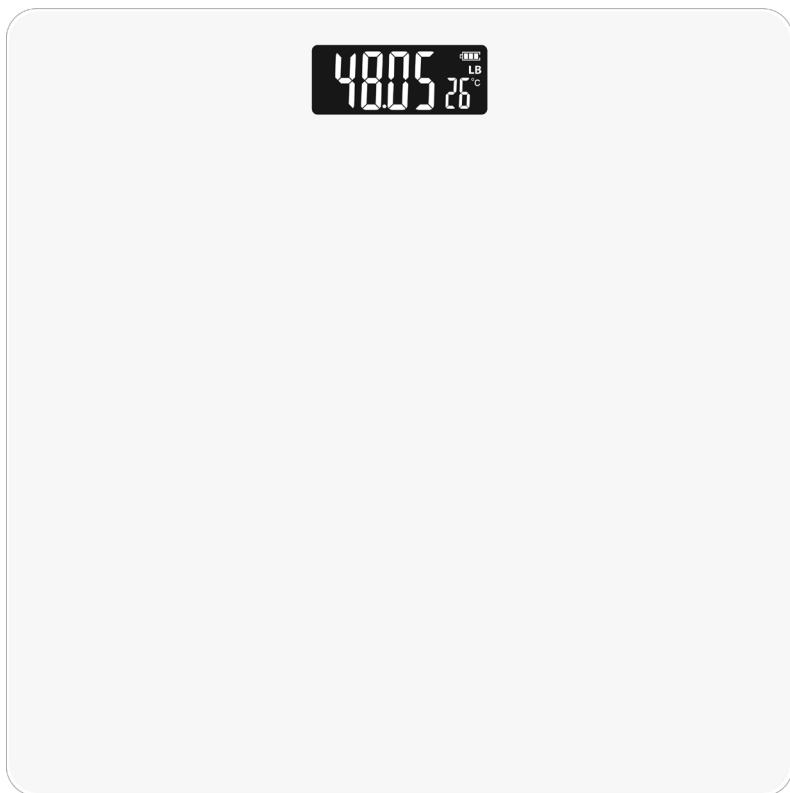

INSTRUCTION MANUAL GLASS SCALE

10958284

INTRODUKTION

Mange tak fordi du har valgt et produkt fra Salling. Dermed har du erhvervet et kvalitetsprodukt som opfylder alle gældende krav til præstation og sikkerhedsstandarder i EU. For at sikre en korrekt behandling og en lang levetid anbefaler vi, at du overholder nedenstående anvisninger.

Du bedes læse vejledningen og især sikkerheds anvisningerne omhyggeligt igennem, inden du tager produktet i brug. Opbevar denne betjeningsvejledning, og overlad altid kun produktet til andre sammen med betjeningsvejledningen.

GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Forkert brug af produktet kan medføre personskade og beskadige produktet.
- Anvend kun produktet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering.
- Anbring altid produktet på et tørt, plant og stabilt underlag på god afstand af bordkant eller lignende.
- Produktet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Produktet må ikke anvendes til erhvervsbrug.
- Rør aldrig ved produktet, ledningen eller stikkontakten med våde eller fugtige hænder.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys, høje temperaturer, fugt, støv eller ætsende stoffer.
- Forlad aldrig produktet, når det er tændt.
- Når produktet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn.
- Når produktet bruges skal børn der opholder sig i nærheden af den altid holdes under opsyn.
- Børn må ikke lege med produktet.
- Produktet kan indeholde skarpe dele og bør derfor opbevares utilgængeligt for børn.

- Brug kun tilbehør, der følger med produktet eller er anbefalet af producenten.
- Produktet må ikke bruges af personer med nedsat følsomhed, fysiske eller mentale handicap, eller personer, som ikke er i stand til at betjene produktet, medmindre de overvåges eller instrueres i brugen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.

LEDNING OG STIK

- Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten.
- Hold ledningen og produktet væk fra varmekilder, varme genstande og åben ild.
- Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring, og hvis produktet ikke er i brug. Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
- Sørg for, at ledningen er rullet helt ud.
- Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke produktet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet, tabt i vand eller er blevet beskadiget på en anden måde.
- Hvis produktet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal produktet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør. Forsøg aldrig at reparere produktet selv. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under reklamationsretten. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i produktet, bortfalder reklamationsretten.

REKLAMATIONSRETEN GÆLDER IKKE:

- Hvis ovennævnte ikke iagttages.
- Hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i produktet.
- Hvis produktet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast.

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

Brugte produkter må ikke smides i husholdningsaffaldet. Iht. lovforskrifterne skal det udtjente produkt bortskaffes på ordentlig

vis. Derved genanvendes de brugbare materialer, og miljøet skånes. Nærmere informationer fås hos den ansvarlige kommunale myndighed eller det lokale bortskaffelsesfirma. Produktet er forsynet med følgende logo:



SPECIFIKATIONER

- Batteri: 2 * 1.5V AAA batteri (medfølger ikke)
- Sensorsystem: Udstyret med et stræksensorsystem med høj præcision
- Capacity: 2–180 kg
- Intervaller: 0,05 kg
- Mindste, effektive vægt: 5 kg
- Vejetilstand: automatisk
- Funktioner:
 - Automatisk nulstilling
 - Automatisk sluk
- Enhed: kg/lb/st:lb
- Indikator for Lavt Batteriniveau: "Lo"
- Indikator for overbelastning: "oL"

SÅDAN BRUGES VÆGTEN

1. Installér batterierne korrekt, og sæt batteridækslet ordentligt på igen. Sæt vægten på en hård, flad overflade (undgå tæpper og bløde overflader). Vent to sekunder, før du træder op på vægten.
2. Indstil den ønskede vægtenhed før brugen. Enheden kan ikke ændres under vejningen.
3. Stå stille på vægten, og hold balancen. Vægten vises automatisk efter tre sekunder. Vægten slukker automatisk 30 sekunder efter brugen.

Bemærk: Sørg for at stille vægten på en hård, flad overflade før brugen. Træd op på vægten igen for at aktivere vejetilstanden, hvis vægten er slukket automatisk.

SKIFT AF ENHED

Tryk på knappen "U" på bunden af vægten for at skifte vægtenhed (kg/lb/st:lb) under normal vejning.

RÅD OM BRUG OG PLEJE

- Lad vægten stå uden belastning, når den ikke bruges, for at forhindre unødvendigt energiforbrug og mulige fejlfunktioner.
- Stå i midten af vægten for at holde balancen og undgå at glide.
- Sørg for at opretholde balancen for at forhindre låsefejl eller upræcise resultater.
- Udsæt ikke vægten for hårde stød eller slag.
- Hold vægten tør. Vask den ikke med vand.
- Tag batterierne ud, hvis vægten ikke skal bruges i en længere periode.
- Vægten er kun beregnet til personlig brug og er ikke egnet til erhvervsbrug.

Hold vægten væk fra
vand, og vask den ikke
med vand



TEKNISKE DATA

Artikelnr. 10958284

DC 3V

Batteri: 2 * 1.5V AAA batteri (medfølger
ikke)

PRODUCENT

Epiq ApS

Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th
8660 Skanderborg, Danmark

www.epiq.dk

Vi tager forbehold for trykfejl.

INTRODUCTION

Thank you for choosing a product from Salling. You have acquired a quality product which meets all applicable performance and safety standards in the EU. In order to ensure proper treatment and a long product life, we recommend that you comply with the instructions below.

Please read the manual and especially the safety instructions carefully before using the product. Keep this manual and provide it for referral along with the product when others are using it.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Improper use of the product can cause personal injury and damage.
- Only use the product for what it is intended. The manufacturer is not liable for damages arising from improper use or handling.
- Always place the product on a dry, flat and stable surface well away from table edge or similar.
- The product is intended for household use only. The product is not for professional use.
- Never touch the product, cord or plug with wet or damp hands.
- Do not expose the product to direct sunlight, high temperatures, humidity, dust or corrosive substances.
- Never leave the product when it is turned on.
- When the product is in use, it should be kept under constant supervision. Children should always be supervised when using the product to ensure that they do not play with the product. The product is not a toy.
- The product may have sharp parts and must, therefore, be kept out of reach of children.
- Only use the accessories that come with the product or that are recommended by the manufacturer.
- The product must not be used by people with reduced sensitivity,

physical or mental disability, or people who are not able to operate the product unless they are supervised or instructed by a person responsible for their safety.

CORD AND PLUG

- Do not let the cord hang over the edge.
- Keep the cord and the product away from heat sources, hot objects and open flames.
- Unplug the power cord before cleaning and if the product is not in use. Do not pull the cord when removing the plug from the socket, rather grasp the plug itself.
- Make sure that the cord is fully extended.
- Check regularly that the cord and the plug are not damaged and do not use the product if this is the case, or if it has been dropped on the floor, dropped in water or damaged in another way.
- If the product or plug is damaged, the product must be inspected and, if necessary, repaired by an authorised repairer. Never try to repair the product yourself. Please, contact the store to see if there is a repair that falls under warranty. Tampering of the product will void the warranty.

RULES OF COMPLAINTS THE WARRANTY DOES NOT APPLY:

- If the above is not observed.
- If there has been unauthorised intervention of the product.
- If the product has been mishandled, subjected to rough treatment or some other form of damage.

PRODUCT DISPOSAL

Used product should not be disposed as household waste. According to legislation, the product should be disposed of properly so that the materials can be recycled in an environmentally friendly manner. Further information is available from the

responsible local authority or local disposal company. The product is equipped with the following logo:



SPECIFICATIONS

- Battery: 2 x 1.5V AAA batteries (not included)
- Sensor System: Equipped with a high-precision strain sensor system
- Capacity: 2–180 kg
- Graduation: 0.05 kg
- Minimum Effective Weight: 5 kg
- Weighing Mode: Automatic
- Features:
 - Automatic zero resetting
 - Automatic switch-off
 - Units: kg / lb / st:lb
 - Low Battery Indicator: “Lo”
 - Overload Indicator: “oL”

HOW TO WEIGH

1. Install the batteries correctly and securely replace the battery cover. Place the scale on a hard, flat surface (avoid carpets or soft surfaces). Wait 2 seconds before stepping on the scale.
2. Set the desired unit of measurement before use, as the unit cannot be changed during weighing.
3. Stand on the scale steadily and in balance. The result will be displayed automatically after 3 seconds. The scale will switch off automatically 30 seconds after use.

Note: Ensure the scale is placed on a hard, flat surface before use. If the scale automatically switches off, step on it again to activate weighing mode.

UNIT CONVERTER

Press the “U” button located at the bottom of the scale to switch between weighing units (kg/lb/st:lb) during normal weighing mode.

ADVICE FOR USE AND CARE

- When not in use, keep the scale unloaded to prevent unnecessary power consumption and potential malfunction.
- Stand in the center of the scale to maintain balance and avoid slipping.
- Ensure balanced standing to prevent locking failure or inaccurate readings.
- Avoid heavy impacts or knocks to the scale.
- Keep the scale dry; do not wash it with water.
- Remove the batteries if the scale will not be used for an extended period.
- This scale is intended for personal use only and is not suitable for legal trade.

Keep it away from water
and don't wash with water



TECHNICAL DATA

Article No. 10958284

DC 3V

Battery: 2*1.5V AAA battery (not included)

PRODUCER

Epiq ApS

Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th

8660 Skanderborg, Denmark

www.epiq.dk

We cannot be held responsible for any printing errors.