


Opsætning af din ES2

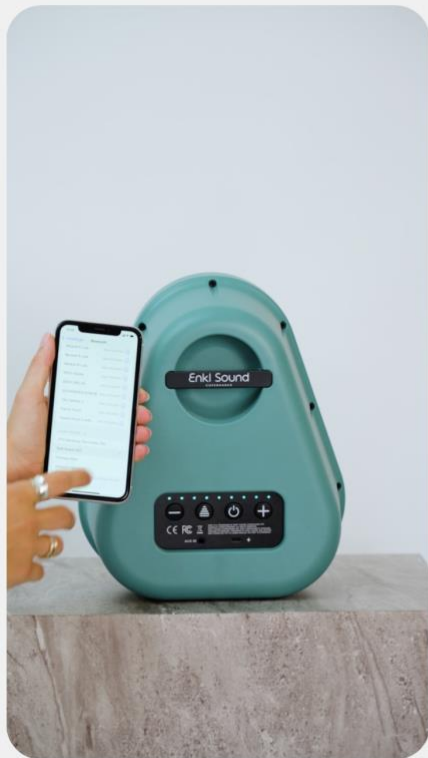

TILLYKKE MED DIN ENKL SOUND ES2

Hurtig Start Guide

- 1) Oplad højtaleren i 2 timer, hvis nødvendigt. Brug en 5V/1A eller PD-oplader. ES2 kan ikke spille ved maksimal volumen under opladning.
- 2) Hold "Tænd/Sluk"-knappen nede i 3 sekunder for at tænde.
- 3) Bluetooth-parring: ES2 starter i standard parringstilstand. Alle 9 LED'er lyser i parringstilstand. Find ES2 på din enhed og par.
- 4) Juster lydstyrken med + / - knapperne.
- 5) For stereo: Brug to ES2-enheder og dobbeltklik på "Tænd/Sluk" for Stereo-mode. (Se video nedenfor).
- 6) Dobbeltklik igen for at vende tilbage til standard parringstilstand.
- 7) Sluk ved at holde "Tænd/Sluk"-knappen nede i 3 sekunder.

ES2 Stereo konfiguration



Lyd

Maksimal lydstyrke (SPL): 103 dB @ 1 m

Driverenheder: Bas 60 watt, Mid-Treble 20 watt

Nominel impedans: Bas 4 Ohm $\pm 15\%$; Diskant 8 Ohm $\pm 15\%$

Kabinetprincip: Bas-refleks

THD < 0.1% @ 1W, SNR > 108dB



Batteri

Indbygget, genopladeligt Li-ion 27.7 Wh

Opladning via USB-C: 5V/PD/QC

Hurtig opladning: Fuldt opladt på 2 timer

Fuld opladning giver over 24 timers afspilning



Dimensioner

Dimensioner (HBD): 277x238x134 mm / 23 x 20 x 12 in

Vægt: 2,9 kg / 6,4 lb

Kontrolpanel: Volumenkontrol, batteriindikator, blød tænd/sluk, pairing og TWS



Interface

Lydindgang: 3,5 mm Line In og BT version 5.3 (op til 25m rækkevidde)

Understøttede protokoller: A2DP, AVRCP, AVDTP, HFP, HSP

Understøttet lyddekoderformat: SBC, AAC

Certificeringer

FCC

Advarsel: For at sikre fortsat overholdelse kan ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den ansvarlige part, annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

FCC Erklæring: Dette udstyr overholder del 15 af FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser:

1. Enheden må ikke forårsage skadelig interferens.
2. Enheden skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Bemærk: Dette udstyr er testet og opfylder grænserne for en digital enhed i klasse B, ifølge del 15 af FCC-reglerne. Grænserne er designet til at beskytte mod skadelig interferens i private installationer. Udstyret kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage interferens i radiokommunikation.

Hvis interferens opstår, kan brugeren prøve følgende for at afhjælpe:

- Juster modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyr og modtager.
- Tilslut udstyret til en anden strømforsyning end modtageren.
- Konsulter forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker.

FCC Strålingserklæring: Enheden er vurderet til at opfylde generelle RF-eksponeringskrav og kan bruges i bærbare eksponeringsforhold uden begrænsning.

FCC ID: 2A8MI-ENKLES2

CE

Navnet Enkl stammer fra ønsket om at skabe lyd, der er enkel og intuitiv at bruge. 'Enkel' betyder nemlig let og brugervenlig, og ved at forkorte navnet til Enkl understreger vi vores fokus på enkelthed.