

Lenovo LOQ 27Q-10 Brugervejledning



Produkt nr.

G26270QR0

68F3GACBWW

Version 1 (Marts 2026)

© Alle rettigheder forbeholdes **Lenovo 2026**

LENOVO produkter, data, computersoftware og tjenester udvikles på øremærkede midler og sælges til offentlige myndigheder som råvarer som defineret i 48 C.F.R. 2.101, med begrænsede begrænsede brugs-, duplikerings- og offentliggørelsesrettigheder givet til de offentlige myndigheder.

Erklæring om begrænsede rettigheder: Hvis produkter, data, computersoftware eller tjenester leveres under en "GSA"-kontrakt for General Services Manager, er deres brug, kopiering eller offentliggørelse underlagt de begrænsninger, der er beskrevet i aftale nr. GS-35F-05925.

Indhold

Sikkerhed spørgsmål.....	iv
Generelle sikkerhedsprincipper.....	iv
 Kapitel 1. Ny medlemsvejledning.....	 1-1
Vareliste.....	1-1
Forholdsregler ved brug.....	1-2
Produktoversigt.....	1-2
Indstil skærmen.....	1-4
 Kapitel 2. Justering og brug af skærmen.....	 2-1
Komfort- og hjælpefunktioner.....	2-1
Arranger dit arbejdsområde.....	2-1
Placering og visning af skærmen.....	2-1
Tips til sunde arbejdsvaner.....	2-2
Justering af displaybilledet.....	2-3
Vælg Understøttede visningstilstande.....	2-8
Forståelse af strømstyring.....	2-9
Vedligeholdelse af displayet.....	2-10
Fjernelse af skærmstativ og beslag.....	2-10
Vægmonteret (valgfrit).....	2-10
 Kapitel 3. Referenceoplysninger.....	 3-1
Display specifikationer.....	3-1
Fejlfinding.....	3-3
Installer driveren til skærmen manuelt.....	3-5
 Bilag A. Service og Hjælp.....	 A-1
Registrer din mulighed.....	A-1
Online teknisk Hjælp.....	A-1
Telefon Teknisk Hjælp.....	A-1
 Bilag B. Erklæring.....	 B-1
Genbrug af information.....	B-2
Varemærke.....	B-2
Strømkabel.....	B-3

Sikkerhed spørgsmål

Generelle sikkerhedsprincipper

For tips om sikker computerbrug, gå til:
<http://www.lenovo.com/safety>

Før du installerer dette produkt, bedes du læse Sikkerhed spørgsmål.



Fare

For at undgå kollisionsfarer:

- Fjern ikke dækslet.
- Brug ikke produktet uden at basen er installeret.
- Tilslut eller afbryd ikke produktet under tordenvejr.
- Elektrisk ledningens stik skal være tilsluttet en korrekt ledningsført og jordet stikkontakt.
- Alt udstyr, der er tilsluttet dette produkt, skal også tilsluttes en stikkontakt med ledning og jord.
- Når du frakobler skærmen, skal stikket tages ud af stikkontakten. Stikkontakten skal være let at tilslutte og frakoble elektrisk ledningen.

For at tage særlige forholdsregler mod farer ved brug, installation, servicering, transport eller opbevaring af udstyret, skal du forberede de nødvendige instruktionsnoter.

For at reducere risikoen for elektrisk stød må du ikke udføre nogen form for vedligeholdelse, der ikke er beskrevet i driftsvejledningen, medmindre du er kvalificeret til at gøre det.

Håndtering:

- Det anbefales, at to personer flytter eller løfter skærmen, hvis skærmen vejer mere end 18 kg (39,68 lbs.)

Kapitel 1. Ny medlemsvejledning





Brugere kan finde omfattende betjeningsinstruktioner i denne brugervejledning. Se venligst Quick Start Guide for en kort forklaring af instruktionerne.

LOQ 27Q-10 understøtter Lenovo Tilbehør og Display Manager-Artery.

Produkter liste

I pakken med dette produkt skal følgende produkter inkluderes:

- Hurtig startguide
- Garantikort
- Skærm
- Stativ
- Base
- Strømkabel
- Signallinje (afhænger af praksis)

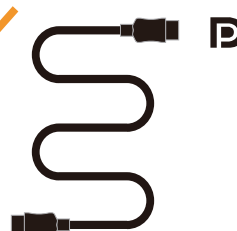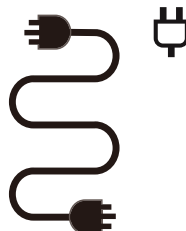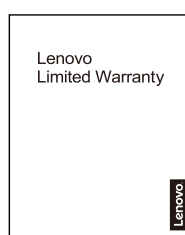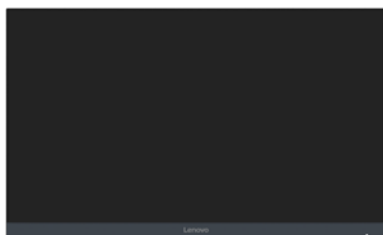

Forholdsregler ved brug

Se venligst den følgende illustration for at indstille din skærm.

Bemærk: Undgå at berøre skærmområdet på skærmen. Skærmområdet er et glasprodukt og kan let beskadiges af friktion eller kraft.



1. Læg skærmen skærmneden ned på en blød, plan overflade.
2. Juster stativet til passende position med basen og indsæt det i spændløbet.
3. Juster toppen af det samlede stativ til gliderilen på bagsiden af monitoren, og indsæt derefter indtil spændløbet låses med et klik.

Bemærk: For at installere VESA-udstyret, se "Væg (Valgfrit)" på side 2-10.

Produktoversigt

Denne sektion beskriver, hvordan man justerer monitorens position, indstiller brugerstyringer osv.

Justeringsmuligheder

Vippe

Se følgende figur for et eksempel på vippeområdet.



Skærm kontrol

Forskellige funktioner kan udnyttes gennem tasterne på panelrammen.



For information om, hvordan man bruger disse tastekontroller, se "Juster billedet på skærmen" på siderne 2-3.

Kensington tyverisikrings

Din skærm har et Kensington tyverisikrings, som er placeret på skærmens bagside.



Indstil skærmen

Dette afsnit forklarer, hvordan Indstil skærmen.

Tilslutning og tænding af skærmen

Bemærk: Sørg for at læse "Sikkerhedsspørgsmål" på side iv, før du udfører denne procedure.


1. Afbryd strømmen til computeren og alle tilknyttede apparater, og tag derefter computerens elektriske ledning ud




2. Tilslut kablerne nøjagtigt som vist i figuren nedenfor.



3. Til computere med HDMI1/2 forbindelser.

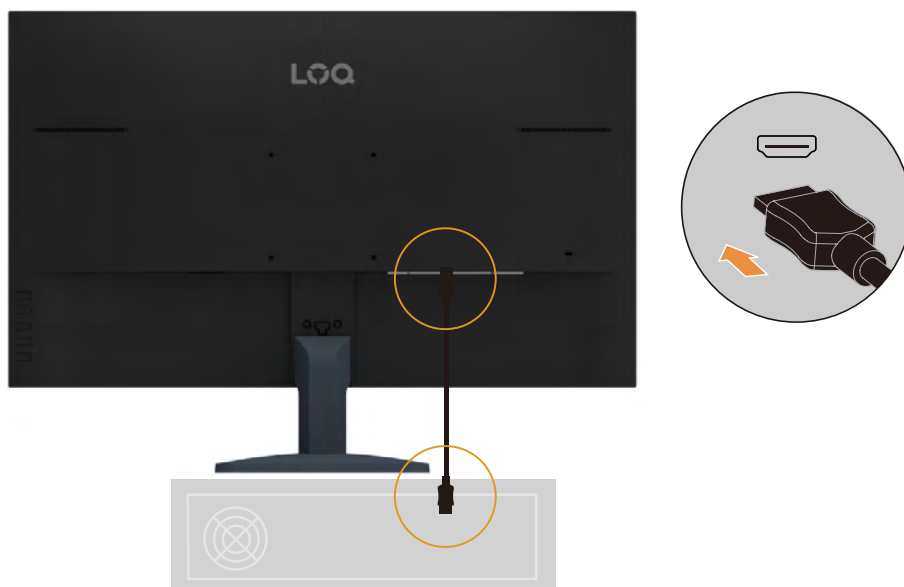


4. Til computere med DP forbindelser.

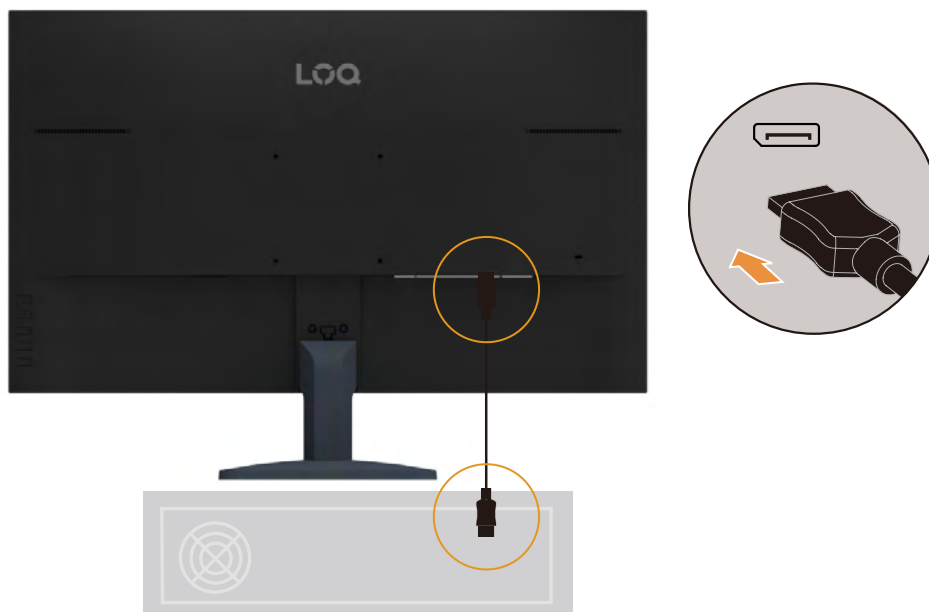

5. Sæt strømkablet i skærmen, og sæt derefter skærmens strømkabel og computerkablet i en jordet stikkontakt.

Bemærk: Der skal bruges et certificeret strømkabel til dette udstyr. Installations- og udstyrsforskrifterne i det pågældende land bør tages i betragtning. Det certificerede strømkabel, der bruges, bør ikke være lettere end det normale PVC-kabel (mærket H05VV-F 3G 0,75mm² eller H05VVH2-F2 3G 0,75mm²) som angivet i IEC 60227. Derudover bør syntetiske gummikabler som angivet i IEC 60245 (mærket H05RR-F 3G 0,75mm²) anvendes.

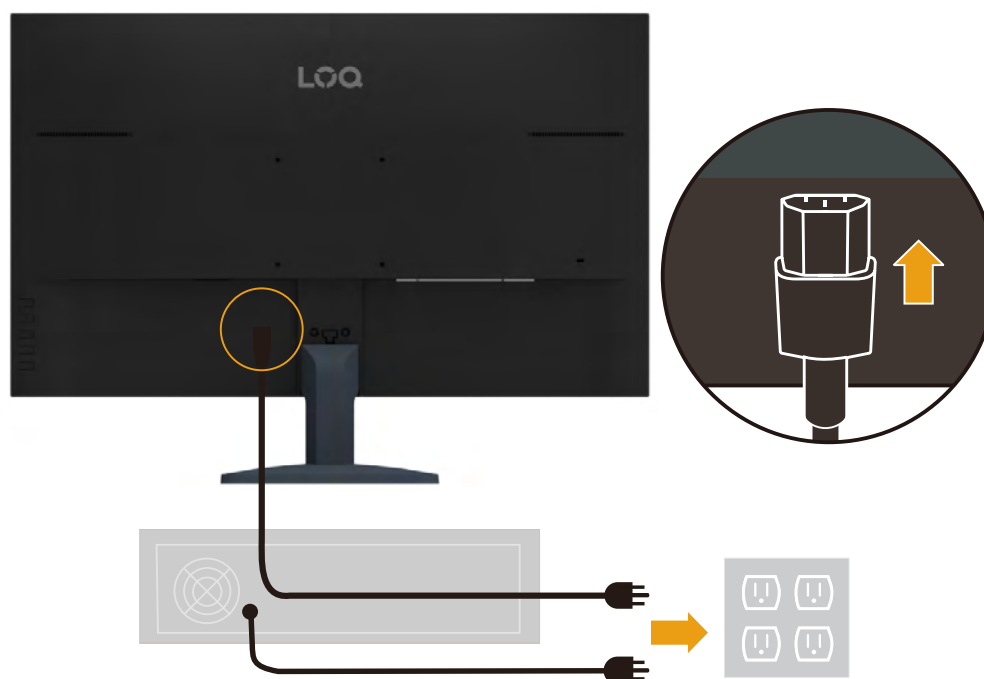

6. Tænd for strømmen til skærmen og computeren.



7. Når du installerer skærmdriveren, skal du downloade den driver, der svarer til din skærmmodel fra Lenovo- webstedet
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/loq_27q_10.
Se afsnittet "Manuel installation af skærmdriveren" på side 3-5 for at installere driveren.



Kapitel 2. Omarrangere og bruge skærmen

Dette afsnit forklarer kort, hvordan du omarrangerer og bruger denne skærm.

Komfort- og hjælpefunktioner

For den hyggelige brug af din personlige computer er gode ergonomiske design afgørende. Dit arbejdsmiljø og det udstyr, du bruger, bør organiseres perfekt til dine personlige behov og den type arbejde, du udfører. Desuden kan sunde arbejdsvaner hjælpe dig med at opnå optimal effektivitet og komfort, når du bruger en computer.

Arranger dit arbejde område

Udnyt en arbejdsflade med den rette højde og tilstrækkeligt med arbejdsplads, så du nemt kan arbejde.

Organiser dit arbejdsområde efter den måde, du bruger materialer og udstyr på. Hold sædvanligt brugte materialer perfekt koordineret i dit arbejdsområde, og spot konsekvent brugte ting, (for eksempel en pc-mus eller telefon) i et effektivt åbent område.

Positionen og arrangementet af gear er afgørende for din arbejdsstilling. De medfølgende punkter viser, hvordan man strømliner hardwareindstillinger for at opnå og bevare en anstændig arbejdsstilling.

Placering og visning af skærmen

For hyggelig visning af skærmen skal følgende faktorer tages i betragtning, når du placerer og arrangerer computerskærme:

- **Visningsafstand:** Den foreslåede visningsafstand mellem dine øjne og skærmen er 1,5X den skæve skærm. Løsninger til at imødekomme denne nødvendige afstand på et lille kontor omfatter: at holde skrivebordet i en vis adskillelse fra væggen eller skillevæggen for at give plads til skærmen, bruge en fladskærm eller mindre skærm og holde skærmen i hjørnet af skrivebordet, eller placere tastaturet i et omarrangerbart skuffebræt for at skabe en dyb arbejdsflade.
- **Skærmhøjde:** Placer skærmen med dit hoved og nakke i en naturlig, hyggelig (lodret eller opretstående) position. Du kan placere en bog eller en anden robust genstand under bunden af skærmen for at opnå den ønskede højde, hvis din skærm ikke kan flyttes i højden. Den generelle regel er at side komfortabelt med toppen af skærmen i øjenhøjde eller lidt lavere. Det er dog vigtigt at optimere skærmens højde, så den relative position mellem øjnene og midten af skærmen giver den rette visuelle afstand og en hyggelig seeroplevelse, når øjenmusklerne er afslappede.
- **Tilt:** Omarrangering af hældningen af din skærm optimerer udseendet af dit skærmindhold og holder dit hoved og nakke i den bedst mulige position.
- **Almindelig placering:** Placer skærmen på en sådan måde, at overheadbelysning eller nærliggende vinduer aldrig forårsager genskin eller refleksion på skærmen.

For hyggelig visning af din skærm er her nogle yderligere tips:

- Brug passende belysning til den type arbejde, du udfører.
- Brug displayets lysstyrke, kontrast og billedkontroller (hvis tilgængelige) for at optimere billedet på skærmen til dine visuelle behov.
- Hold skærmen ren, så du tydeligt kan se indholdet.

Længere perioder med fokuseret visuel aktivitet har en tendens til at belaste øjnene. For at slappe af dine øjenmuskler, Sørg for med jævne mellemrum at bevæge dig væk fra skærmen og se på en fjern genstand. Konsulter en synsspecialist for at få råd, hvis du har spørgsmål om anstrengte øjne eller visuelt ubehag.

Tips til sunde arbejdsvaner

Nedenstående er en oversigt over nogle væsentlige faktorer, der er gavnlige for at holde dig hyggelig og produktiv, mens du bruger computeren.

- **God kropsholdning er på grund af den bedste placering af udstyr:** Mens du bruger computeren, kan layoutet af dit arbejdsområde og placeringen af dit computerudstyr have en væsentlig indflydelse på din kropsholdning. For at optimere placeringen og orienteringen af dit udstyr, så du kan bevare en hyggelig kropsholdning og effektivitet, så sørg for at følge tipsene, der er anført i "Arranger dit arbejdsområde" på side 2-1. Sørg desuden for at bruge omarrangeringsfunktionerne i dine computerkomponenter og kontormøbler for at opfylde dine behov, og omarranger dem over tid, efterhånden som dine behov ændrer sig.
- **Små ændringer i arbejdsstillingen hjælper med at holde dig hyggelig:** Jo længere du sidder foran en computer, jo vigtigere bliver det at være opmærksom på din arbejdsstilling. Undgå at opretholde én stilling i lange perioder. Regelmæssige små ændringer i kropsholdning kan hjælpe med at forhindre muligt ubehag. Brug omarrangeringsfunktionen fra kontormøbler eller -udstyr til at tilpasse sig ændringer i holdning.
- **Regelmæssige korte pauser er med til at sikre sund databehandling:** Fordi databehandling primært er en statisk aktivitet, er det især vigtigt at holde korte pauser i løbet af arbejdsdagen. Hold regelmæssige pauser for at stå foran dit arbejdsområde, strække dine lemmer, gå rundt eller få en drink, eller på anden måde tage en kort pause fra brugen af computeren. At tage korte pauser under arbejdet giver mulighed for ændringer i kropsholdningen, der kan hjælpe dig med at forblive hyggelig og produktiv, mens du arbejder.

Juster billedet på skærmen

Denne sektion beskriver funktionerne af brugerstyringerne, der bruges til at justere billedet på skærmen.


Brug af direkte adgangskontrol

Når On Screen visning (OSD) ikke vises, kan du bruge direkte adgangskontroller.

ikon	Kontrol	Beskrivelse
1	Afslut	(1) Tryk for at afslutte den åbne menu eller vende tilbage til overordnet menu. (2) Tryk og hold i 10 sekunder for at aktivere/deaktivere DDC/CI.
▲	Kildevalg/op	(1) Tryk for at flytte det aktuelt valgte element op på hovedmenuen. (2) Tryk på denne knap for at øge den aktuelle værdi på justeringslinjen. (3) Denne kontrol er en genvej til direkte at åbne kildeudvælgelsesmenuen, når der ikke er nogen OSD på skærmen.
▼	Lysstyrkejustering/lavt blå lys/ned	(1) Denne kontrol er en genvej til direkte at åbne lysstyrkebjælken, når der ikke er nogen OSD på skærmen. (2) Tryk for at flytte den aktuelt valgte vare ned på hovedmenuen. (3) Tryk på denne knap for at reducere den aktuelle værdi på justeringslinjen. (4) Tryk og hold i 3 sekunder for at aktivere/deaktivere lavt blå lys.
2	Menu/OK	(1) Når der ikke er nogen OSD på skærmen, tryk på denne knap for at åbne hovedmenuen. (2) Tryk for at gå ind i næste niveau af hovedmenuen eller undermenuen, eller for at vende tilbage til det forrige niveau (når du er på justeringsbjælken). (3) Tryk og hold i 10 sekunder for at låse/oplåse hovedmenuen.
⏻	Tænd/sluk-knap	Tryk for at starte/slukke monitoren.

Brug af On-Screen Display (OSD) control

Når du justerer indstillingerne, kan du se brugerstyringerne gennem OSD'en.

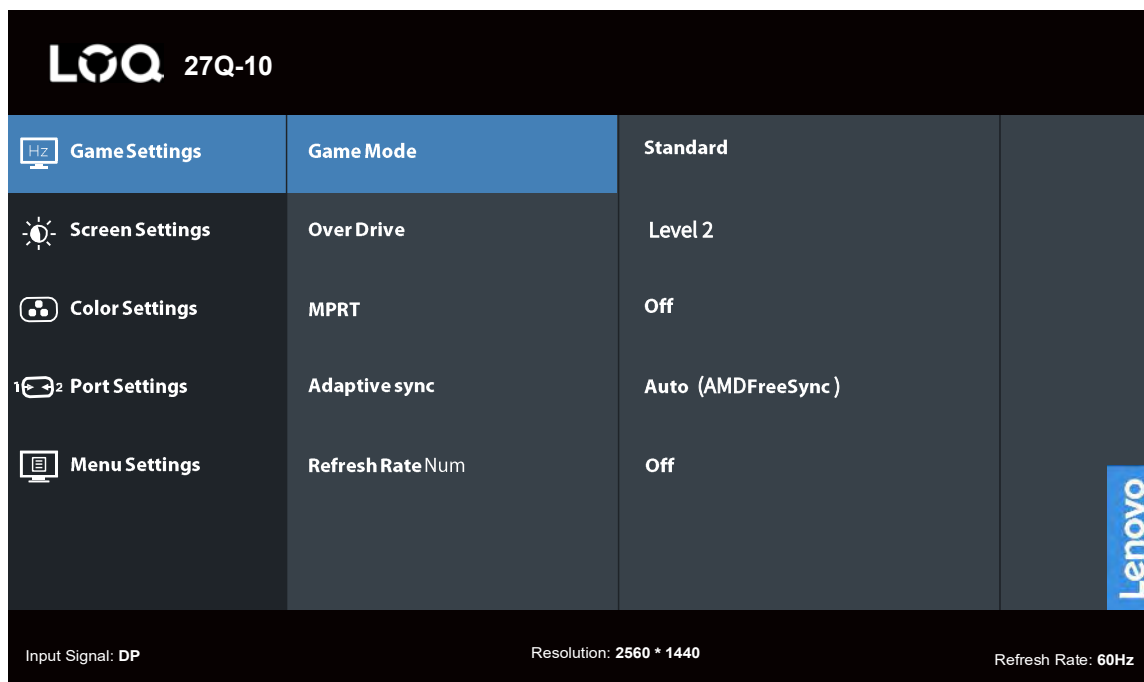

For at bruge kontrollerne:

1. Tryk på **2** for at åbne hoved-OSD-menuen.
2. Brug **▲** eller **▼** til at bevæge dig mellem ikonerne. Vælg et ikon og tryk på **2** for at få adgang til den funktion. Hvis der er en undermenu, kan du bevæge dig mellem mulighederne ved hjælp af **▲** eller **▼**, og derefter trykke på **2** for at vælge den funktion. Brug **▲** eller **▼** til at foretage justeringer, og tryk derefter på **2** for at gemme.
3. Tryk på **1** for at gå tilbage gennem undermenuerne og afslutte OSD.

Tabel 2-1. OSD Funktioner

OSD-ikon på hovedmenuen	Undermenu	Beskrivelse	Kontroller og justeringer
Spilindstillinger	Spiltilstand	•Standard •FPS1 •FPS2 •Racer •RTS •Spil 1 •Spil 2	Alle indgangsporte
	Overdrive	•Fra •Niveau1 •Niveau2 •Niveau3 •Niveau4	
	MPRT	Til/ Fra	
	Adaptive Sync	• Auto (AMD FreeSync) • Slukket	Kompatibel med DP-porte
	FreeSync	•Automatisk •Fra	Kompatibel med HDMI-porte
	Opdateringshastighed	Fra/Øverst til venstre/Øverst til højre/Nederst til venstre/Nederst til højre	
Skærmindstillinger	Lysstyrke	Juster bjælke	Alle indgangsporte
	Kontrast	Juster bjælke	
	DCR	Til/ Fra	
	HDR	•Automatisk •HDR Fra	
	Mørk Boost	•Niveau1/Niveau2/Niveau3/Niveau4	
	Skaleringsfunktion	•Original AR •Fuld skærm	
	Skarphed	Juster bjælke	
	Relativ gamma	-0,4/-0,2/Standard/0,2/0,4/Fra	
	Videoområde	•Automatisk •Fuld rækkevidde 0-255 •Begrænset område 16-235	Kompatibel med HDMI-porte
	Lavblå-tilstand	Til/ Fra	

OSD-ikon på hovedmenuen	Undermenu	Beskrivelse	Kontroller og justeringer
Farveindstillinger	Farvetemperatur	•sRGB •Varm •Neutral •Kølig •Bruger	Alle indgangsporte
Portindstillinger	Indgangssignal	•Automatisk skift af input •DP •HDMI1 •HDMI2	Alle indgangsporte
	DP Vælg	•DP1.2 •DP1.4	Kompatibel med DP-porte
	CEC	Til/ Fra	

OSD-ikon på hovedmenuen	Undermenu	Beskrivelse	Kontroller og justeringer
Menuindstillinger	Information	•Model •Firmware • Serienummer •HDR •Tilstand •Format	All input ports
	Sprog	•English •Français •Italiano •简体中文 •繁體中文 •Español •日本語 •Deutsch •Русский •Українська •ไทย	
	Knap Gentagelsesrate	Standard/ Langsom/Fra	
	LED-indikator	Til/ Fra	
	OSD-tidsgrænse	Juster bjælke (5-60)	
	Horisontalt Menufelt	Juster bjælke	
	Vertikal menu	Juster bjælke	
	Gennemsigtighed	•0 •20 •40 •60 •80 •100	
	DDC/CI	Til/ Fra	
	Nulstil alle indstillinger	•Annuller •Fabriksnulstilling	

Vælg understøttede skærmtilstande

Skærmtilstanden, som skærmen anvender, styres af computeren. Derfor bør du se i computerens dokumentation for detaljerede oplysninger om, hvordan du ændrer skærmtilstanden.

I modsætning til CRT-skærme, der kræver høje opdateringshastigheder for at minimere flimrer, er LCD- eller fladpanelskærmt teknologi i sig selv flimrerfri.

Bemærk: Hvis systemet tidligere har været brugt sammen med en CRT-skærm og nu er konfigureret til en skærmtilstand uden for den skærms rækkevidde, kan det være nødvendigt midlertidigt at tilslutte CRT-skærmen igen, indtil systemet er blevet genkonfigureret. Det anbefales at indstille det til 2560 x 1440 (60 Hz), den normale skærmtilstand.

De skærmtilstande, der vises nedenfor, er fabriksindstillede og optimerede.

Tabel 2-2. Skærmtilstande indstillet af producenten

Tidssætning	Opdateringsfrekvens (Hz)
640*480	60Hz
640*480	75Hz
720*400	70Hz
720*480	60Hz
720*576	50Hz
800*600	60Hz
800*600	75Hz
832*624	75Hz
1024*768	60Hz
1024*768	75Hz
1152*864	75Hz
1280*720	50Hz
1280*720	60Hz
1280*1024	60Hz
1280*1024	75Hz
1440*900	60Hz
1600*900	60Hz
1680*1050	60Hz
1920*1080	50Hz
1920*1080	60Hz
1920*1080	120Hz
2560*1440	60Hz
2560*1440	120Hz
2560*1440	144Hz
2560*1440	165Hz
2560*1440	180Hz

Understøtter spilkonsoltilstande	
PS5	1440p@60Hz
	1440p@120Hz
	720p@60Hz
PS4	1440p@60Hz
	720p@60Hz
Xbox en X	1440p@60Hz
	1440P@120Hz
	1080p@60Hz
	1080P@120Hz
	720p@60Hz
	640 x 480@60Hz
Xbox en S	1440p@60Hz
	1440P@120Hz
	1080p@60Hz
	1080P@120Hz
	720p@60Hz
	640 x 480@60Hz

Bemærk: 4K timing kun for visse konsoller til at tænde HDR-funktion, skærmen forbliver 2560 x 1440opløsning.

Forståelse af strømstyring

Når computeren registrerer, at musen eller tastaturet ikke har været brugt i et brugerdefineret tidsinterval, aktiveres strømstyringsfunktionen. Der er flere tilstande som beskrevet i tabellen nedenfor.

For at opnå den bedste udførelse er det bedst at afbryde skærmen sidst på dagen, eller når den ikke er i brug i en længere periode i løbet af dagen.

Tabel 2-3. Strømindikatorer

Status	Strømindikatorer	Skærmen	Genopretning operation
På	Hvid	Normal	
Standby/læg på	Rav	Blank	Tryk på en vilkårlig tast, eller bevæg musen. Feedbacktiden kan være lidt forsinket. Bemærk: Når der ikke er noget billedudgang til skærmen, går den også i standbytilstand.
Off	Af	Blank	Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde. Der kan være en lille forsinkelse, før billedet vises igen.

Strøm styringstilstand

VESA Mod	Horisontal synkronisering	Lodret synkronisering	Video	Strøm indikator	Strøm udnyttelse
Normal drift	Aktiv	Aktiv	Begivenheder	Hvid	35 W (maksimum)* 25 W (typisk)
Aktiv-sluk-tilstand	Inaktiv	Inaktiv	Tæt	Rav	Mindre end 0,5 W
Af	-	-	-	Af	Mindre end 0,3 W

* Maksimal strømudnyttelse for den mest ekstreme pragt.

Denne rapport er kun til reference og afspejler laboratoriets udførelse. Din vareudførelse vil svinge afhængigt af det produkt, de dele og de perifere enheder, du anmoder om, og det burde ikke være din forpligtelse at opdatere disse data. På samme måde bør kunder ikke være afhængige af disse data for at tage stilling til valg med hensyn til elektronisk tilpasning til ikke-kritiske fejl eller sammenlignelige produkter. Vi giver ingen udtrykkelige eller foreslåede garantier for præcision eller fuldstændighed.

Vedligeholdelse af visning

Før du udfører noget vedligeholdelsesarbejde på visningen, skal du altid afbryde strømmen til visningen.

Undgå:

- Lader vand eller væsker spildes på visningen.
- Brug af opløsningsmidler eller slibende stoffer.
- Brug af brændbare rengøringsmidler til at rengøre visningen eller enhver anden elektronisk enhed.
- Berøring af skærmområdet i visningen med skarpe eller slibende genstande. Sådan berøring kan forårsage permanent skade på skærmen.
- Brug af et hvilket som helst rengøringsmiddel, der indeholder en antistatisk opløsning eller lignende additiv. Ellers kan belægningen af skærmområdet blive beskadiget.

Sørg for at:

- Tør kabinettet og skærmen forsigtigt af med en blød klud let fugtet i vand.
 - For at fjerne fingeraftryk og fedt så brug en fugtig klud og lidt fleksibelt rengøringsmiddel
-

Fjern displaybasen og stativet

Trin 1: Placer skærmen på en flad overflade.

Trin 2: Tryk på låsen i bunden af basen for at adskille støtten fra basen.

Trin 3: Tryk og hold låseknappen på bagsiden af skærmen og stativet for at løsne stativet fra skærmen.



Vægmonteret (valgfrit)

Henvise til retningslinjerne, der er knyttet til basissamlingen. udfør følgende trin for at konvertere LCD'et fra et skrivebord til et vægbeslag:

Trin 1: Sørg for, at tænd/sluk-knappen er slukket, og tag ledningen ud.

Trin 2: Placer LCD-skærmen med forsiden nedad på et håndklæde eller et tæppe.



Trin 3: fjern visningsbasen og støttearmen fra visningen, se " Fjernelse af skærmstativ og beslag " på sider 2-10.



Trin 4: Installer monteringsbeslaget til det VESA-kompatible vægbeslag. (100 mm x 100 mm afstand), VESA samleskruer M4 x 10 mm.



Trin 5: Monter LCD'et på væggen ved at følge retningslinjerne for vægbeslaget. Kun det letteste vægt/vægtbærende vægbeslag fra UL-listen bør bruges: 8kg

Bemærk: Når du bruger den fleksible arm, må skærmen ikke hældes nedad med mere end 5 grader.

Kapitel 3. Referenceinformation

Denne sektion giver skærmspecifikationer, instruktioner til manuel installation af skærmdriveren og fejlfinding.

Skærmspecifikationer

Tabel 3-1. Display specifikationer

Størrelse	Tykkelse	216,0 mm (8,50 tommer)
	Højde	450,1 mm (17,72 tommer)
	Bredde	613,0 mm (24,13 tommer)
Understøttelsesarm	Tilt	Område: -5 ° ~ 20 °
VESA-montering	Understøttelse	100 mm x 100 mm (3,94 tommer x 3,94 tommer)
Billede	Synlig billedstørrelse	685,5 mm (27 tommer)
	Maksimal højde	335,664 mm (13,22 tommer)
	Maksimal bredde	596,736 mm (23,49 tommer)
	Pixel pitch	0,2331 (H) x 0,2331 (V) mm
Strømindgang	Forsyningsspænding Maks. strømforsyningsstrøm	100-240V AC 1,2A
Strømforbrug Bemærk: Strømforbrugsværdien er strømforbruget af både skærmen og strømforsyningen.	Normal drift	<35 W (Max) < 25 W (typisk)
	Standby/Hæng	<0.5 W
	Fra Bemærk: Ingen USB/kamera/eksterne højttalere	<0.3 W
HDMI	Indgangssignal	HDMI
	Horisontal adresseringsevne	2560 pixels (maksimalt)
	Vertikal adresseringsevne	1440 pixels (maksimalt)
	Clock-frekvens	549,7 MHz (maksimalt)
DP	Indgangssignal	DP
	Horisontal adresseringsevne	2560 pixels (maksimalt)
	Vertikal adresseringsevne	1440 pixels (maksimalt)
	Clock-frekvens	687,1 MHz (maksimalt)

Kommunikation	VESA DDC/CI	
Understøttede skærmtilstande	Horisontal frekvens	30 kHz - 208 kHz (HDMI)
		30 kHz - 260 kHz (DP)
	Vertikal frekvens	50 Hz til 180 Hz
	Selvopløsning	2560 x 1440 @ 144 Hz (HDMI) 2560 x 1440 ved 180 Hz (DP)
Temperatur	Under arbejdstid	0° ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
	Under opbevaring	-20° ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
	Under transport	-20° ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Luftfugtighed	Under arbejdstid	10% ~ 80% (non-condensing)
	Under opbevaring	5% ~ 95% (non-condensing)
	Under transport	5% ~ 95% (non-condensing)

Fejlfinding

Hvis du støder på problemer med at konfigurere eller bruge din skærm, kan du muligvis løse problemet. Inden du rører ved din forhandler eller Lenovo, bedes du prøve følgende foreslåede handlinger afhængigt af det problem, du oplever.

Tabel 3-2. Fejlfinding

Problem	Mulige årsager	Anbefalede operationer	Henvise til
"Input understøttes ikke" vises på skærmen, og strømindikatoren blinker hvidt.	Denne skærm understøtter ikke den visningstilstand, der er indstillet af systemet	•Hvis du erstatter en gammel skærm, skal du tilslutte den igen og omarrangere visningstilstanden til det område, der understøttes af den nye skærm. •Hvis du bruger et Windows-system, skal du genstarte systemet i sikker tilstand og vælge en understøttet skærmtilstand til din computer. •Hvis disse valg ikke virker, bedes du kontakte kundeHjælp.	"Select Hjælp visning Mode" på sider 2-8
Dårlig billed kvalitet	Videosignalkablet er ikke godt forbundet til skærmen eller systemet.	Sørg for, at signalkablet er tilsluttet korrekt til systemet og skærmen.	"Tilslutning og tænding af skærmen" på sider 1-6
	Farveindstillingen kan være forkert.	Vælg en anden farveindstilling i OSD-menuen.	"Omarrangere visningbilledet" på sider 2-3
Strømindikatoren lyser ikke, og der vises ingen billeder.	•Skærmens strømafbryder er ikke tændt. •elektrisk ledningen er løs eller ikke tilsluttet. •Stikkontakten har ingen elektricitet.	•Sørg for, at den elektriske ledning er godt tilsluttet. •Sørg for, at stikkontakten har strøm. •Tænd for visninget. •Skift den elektriske ledning. •Skift stikkontakten.	"Tilslutning og tænding af skærmen" på sider 1-6
Skærmen er tom, og strømindikatoren viser rav.	Visninget er i standby/læg på	•Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller bevæg musen for at genoptage betjeningen. •Tjek indstillingerne for strømvalg på computeren.	"Forståelse af strømstyring" på sider 2-9
Strømindikatoren viser rav, og der vises ingen billeder	Videosignalkablet er løst eller afbrudt fra systemet eller skærmen	Sørg for, at videokablet er godt forbundet til systemet.	"Tilslutning og tænding af skærmen" på sider 1-6
	Visningets lysstyrke og kontrast er på deres laveste indstillinger.	Omarranger indstillingerne for lysstyrke og kontrast i OSD-menuen.	"Omarrangere visningbilledet" på sider 2-3
En eller flere pixels skifter farve	Dette er en iboende egenskab ved LCD-teknologi og er ikke en LCD-defekt.	Hvis der mangler mere end fem pixels, bedes du kontakte Hjælp Center	"Bilag A. Service og Hjælp" på sider A-1

Problem	Mulige årsager	Foreslåede operationer	Henvise til
• Slørede linjer eller billeder i tekst • Der er vandrette eller lodrette linjer i billedet.	• Billedindstillinger er ikke optimeret • Systemets skærmegenskabsindstillinger er ikke optimeret.	Omarranger systemets opløsningsindstilling til denne skærms opløsning: 2560 x 1440 @ 60 Hz.	"Omarrangere visningbilledet" på sider 2-3
		Når du bruger dens opløsning, kan omarrangering af indstillingen Dots Per Inch (DPI, dots per inch) på systemet forbedre den yderligere.	Se afsnittet Avanceret i System visning Properties.

Manuel installation af skærmdriveren

Herunder er trinene til manuel installation af skærmdriveren i Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11.

1. Sluk for computeren og alle tilsluttede enheder.
2. Sørg for, at skærmen er tilsluttet korrekt.
3. Tænd for skærmen og tænd derefter systemenheden. Lad din computer starte Windows systemet.
4. På Lenovo's hjemmeside https://pcsupport.lenovo.com/solutions/loq_27q_10 skal du finde skærmdriveren til din skærm, og downloade den på pc'en, som denne skærm er forbundet til (fx på skrivebordet).
5. Højreklik på **Start** knappen på skrivebordet i Windows, og klik derefter på **Device Manager (Enhedshåndtering)** og dobbeltklik på **Monitor (Skærm)**.
6. Dobbeltklik på **Generic Monitor (Generisk skærm)**.
7. Klik på fanen **Driver**.
8. Klik på **Update Driver (Opdater driver)**, og derefter på **Browse Computer to find the driver (Gennemse computeren for at finde driver)**.
9. Klik på **Let me pick from a list of available drivers on my computer (Lad mig vælge på en liste over tilgængelige drivere på min computer)**.
10. Klik på knappen **Have Disk... (Har disk...)**. Klik på **Browse (Gennemse)**-knappen, og find følgende sti: **X:\Monitor Drivers\Windows** (hvor X er "mappen hvori den downloadede driver er" (fx på skrivebordet)).
11. Vælg filen **LOQ 27Q-10.inf**, og klik på **Open (Åbn)**-knappen. Klik på **OK**-knappen.
12. I det nye vindue, skal du vælge **LOQ 27Q-10** og klik derefter på **Next (Næste)**.
13. Når installationen er færdig, skal du slette alle downloadede filer og lukke alle vinduer.
14. Genstart herefter systemet. Systemet vælger automatisk opdateringshastigheden og de tilsvarende farvetilpasningsprofiler.

Bemærk: I modsætning til CRT'er, LCD'er, udvikler udvidelse af genoplivningshastigheden ikke showkvaliteten yderligere. Lenovo foreslår at bruge en genoplivningshastighed på 2560 x 1440 @ 180 Hz

Få yderligere hjælp

Forudsat at du endnu ikke er i stand til at fastslå problemet, bedes du kontakte Lenovo Hjælp. Se "Indeks A. Administration og Hjælp" på side A-1 for at få flere oplysninger om at komme til Hjælpcenteret.

Bilag A. Service og Hjælp

I løbet af garantiperioden eller levetiden for produktet, forklarer følgende information den tekniske Hjælp, der er tilgængelig for dig. Se Lenovos begrænsede garanti for en fuldstændig forklaring af Lenovos garantivilkår

Registrer din mulighed

Tilmeld dig venligst for at modtage produktservice og Hjælpopdateringer samt gratis og nedsat computertilbehør og indhold. Besøg: <http://www.lenovo.com/support>

Online teknisk Hjælp

Nyd livslang online teknisk Hjælp til dit produkt: <http://www.lenovo.com/support>

Produktet er også dækket af udskiftningsassistance eller defekte komponentudskiftningstjenester i garantiperioden. Desuden, hvis din option er installeret på en Lenovo-computer, kan du være berettiget til service på stedet. Lenovos tekniske Hjælprepræsentant kan hjælpe dig med at finde den bedste måde at fortsætte på.

Telefon Teknisk Hjælp

KundeHjælpcenteret vil fortsætte med at give installation og mesh-backing, indtil 90 dage senere er valget undladt fra markedet. Senere på denne tid vil Lenovo, efter sin forsigtighed, i øjeblikket ikke tilbyde hjælp eller tilbyde betalt hjælp. Øvrige hjælpeadministrationer opkræves for Udgivet regning.

Inden du når Lenovos tekniske Hjælpdelegerede, bedes du have de medfølgende data forberedt: navn og nummer, bevis for indkøb, pc-producent, model, kronisk nummer og manual, nøjagtig indhold af fejlmeddelelser, afbildning af problemet samt udstyr og programmering arrangementsdata for dit system.

En specialiseret hjælperepræsentant kan være tilgængelig på telefon for at lede dig igennem problemet, mens du er ved pc'en.

Telefonnumre afhænger af den fremtidige udvikling uden varsel. Besøg venligst for en opdateret liste over telefonnumre til Lenovos Hjælpadministrationer:
<http://www.lenovo.com/support>

Land eller region	Telefonnummer
Kina	400-990-8888
Sydafrika	800982393
Argentina	0800-444-2722(spansk)
Australien	1300-557-073
Østrig	800295730(tysk)
Belgien	80076524(fransk, hollandsk)
Bolivia	800-100-764(spansk)

Bilag B. Erklæring

Lenovo tilbyder muligvis ikke de produkter, administrationer eller højdepunkter, der er omtalt i dette arkiv, i alle nationer (distrikter). For data om produkter og administrationer, der kan være tilgængelige i dit område, bedes du kontakte din lokale Lenovo-delegerede. Enhver henvisning til Lenovo-produkter, -projekter eller -administrationer kommunikerer eller udleder ikke, at Lenovos hovedprodukter, projekter eller -administrationer kan blive brugt. Enhver genstand, ethvert program eller en administration med samme anvendelighed kan blive brugt, så længe det ikke krænker nogen af Lenovos licenserede innovationsprivilegier. Ikke desto mindre er det klientens forpligtelse at vurdere og bekræfte aktiviteten af et andet element, program eller administration.

Lenovo vil muligvis kræve eller ansøge om licenser til de ting, der henvises til i denne registrering. Spredningen af denne rapport giver dig ikke tilladelse til at bruge disse licenser. Du kan fremsætte anmodninger optaget som en papirkopi ved at sende en tilladelse til det medfølgende sted:

Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A

Bemærk: Lenovo Director of Licensing

Lenovo giver denne distribution "uden garantier" uden garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller foreslået, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle udledte garantier for ikke-indgreb, salgbarhed eller parathed af en bestemt årsag. Nogle få afdelinger tillader ikke undgåelse af udtrykkelige eller udledte garantier i specifikke udvekslinger, så denne ansvarsfraskrivelse vedrører muligvis ikke dig.

Dataene i denne distribution kan indeholde specialiserede fejl eller typografiske fejl. Dataene i denne manual er afhængige af lejlighedsvis ændringer; sådanne ændringer vil blive husket for resulterende versioner af denne distribution. Lenovo kan foretage opgraderinger og yderligere ændringer af produkterne eller potentielt strategier, der er afbildet i denne distribution, når som helst uden varsel.

Produkterne, der er forklaret i dette arkiv, er ikke egnede til brug i applikationer, for eksempel portering eller anden livsstøtte. I disse applikationer kan individuelle skader eller endda dødsfald resultere, hvis det antages, at de ikke fungerer som forventet. Dataene indeholdt i denne registrering påvirker eller ændrer ikke Lenovos artikelbestemmelser eller garantier. Ingen data i denne registrering forventes som en udtrykkelig eller udledt tilladelse eller ansvarsfraskrivelse af Lenovos eller eksterne licenserede innovationsprivilegier. Alle data i denne post er blevet indsamlet i et bestemt miljø og er givet som en logisk note. Resultater opnået under andre arbejdsforhold kan stå i kontrast.

Lenovo kan bruge eller distribuere alle data, du giver, på en måde, som den finder passende, og som ikke krænker dine rettigheder.

Eventuelle henvisninger til ikke-Lenovo-websteder i denne distribution er udelukkende til overnatningsformål og udgør ikke i nogen egenskab en støtte til disse websteder. Dataene om disse lokaliteter er ikke afgørende for denne Lenovo-vareskrivning, og brugen af disse destinationer er på din egen fare.

Visningoplysningerne i dette blev hentet i et kontrolleret miljø. På denne måde kan resultater opnået under andre arbejdsforhold svinge væsentligt. Nogle få estimer kan være blevet opnået på forbedringsniveausystemer og kan på denne måde ikke være bestemt til at være ude af skel på sædvanlige systemer. Desuden kunne nogle få estimer være opnået ved konklusioner. Ægte resultater kan ændre sig. Klienter i denne registrering bør bekræfte de egnede oplysninger til deres specifikke miljø.

Genbrug af information

Lenovo Motivere ejere af informationsteknologi (IT) udstyr til at tage ansvar for at genbruge det udstyr, som de ikke længere har brug for. Besøg venligst for oplysninger om genbrug af Lenovo-produkter: <http://www.lenovo.com/reusing>

環境配慮に関して

本機器またはモニターの回収リサイクルについて

企業のお客様が、本機器が使用済みとなり廃棄される場合は、資源有効利用促進法の規定により、産業廃棄物として、地域を管轄する県知事あるいは、政令市長の許可を持った産業廃棄物処理業者に適正処理を委託する必要があります。また、弊社では資源有効利用促進法に基づき使用済みパソコンの回収および再利用・再資源化を行う「PC 回収リサイクル・サービス」を提供しています。詳細は、https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/ をご参照ください。

また、同法により、家庭で使用済みとなったパソコンのメーカー等による回収再資源化が 2003 年 10 月 1 日よりスタートしました。詳細は、https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/ をご参照ください。

重金属を含む内部部品の廃棄処理について

本機器のプリント基板等には微量の重金属（鉛など）が使用されています。使用後は適切な処理を行うため、上記「本機器またはモニターの回収リサイクルについて」に従って廃棄してください。

Indsaml og genbrug brugte Lenovo-computere eller skærme

Hvis du antager, at du er en organisationsmedarbejder og har brug for at kassere en Lenovo-pc eller -skærm, der er en organisationsressource, bør den kasseres i henhold til det væsentlige i Resource Efficient Use Promotion Act. Pc'er og skærme er moderne affald og burde kasseres på passende vis af et nærliggende regeringsgodkendt kontor for fjernelse af industriaffald.

Lenovo Japan indsamler, genbruger og genbruger brugte pc'er og viser gennem sin pc, sortiment og genbrugsadministrationer, efter behov i henhold til loven om fremme af ressourceeffektivt brug. Besøg Lenovos webside for flere data:

http://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle. Producentens sortiment og genbrug af hjemme-pc'er og skærm startede den 1. oktober 2003 efter aftalerne i loven om fremme af ressourceeffektivt brug. Denne hjælp er tilgængelig for ingenting for hjemme-pc'er, der sælges senere den 1. oktober 2003. For mere information, besøg venligst Lenovos websted: http://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal.

Kasserede Lenovo-computer komponenter

Nogle Lenovo-computerprodukter, der sælges i Japan, har komponenter, der kan bestå af tungmetaller eller andre økologisk følsomme stoffer. For perfekt at kassere brugte komponenter (såsom printkort eller drev), bør du samle og genbruge brugte computere eller skærme ved at bruge teknikken forklaret tidligere.

Varemærke

Følgende vilkår er Varemærker fra Lenovo i USA og/eller andre lande (regioner):

Lenovo

Lenovo logo

ThinkCentre

ThinkPad

Tænk Vision

Legion

LOQ

Microsoft, Windows og Windows NT er Varemærker fra Microsoft Group, Inc. Andre firma-, produkt- eller servicenavne kan være Varemærker eller servicemærker tilhørende andre ejere.

Strømkabel

Brug kun den netledning, som produktets producent leverer. Brug kun de netledninger, der fulgte med gadgetten.