


Mercedes GLA45


Brugervejledning

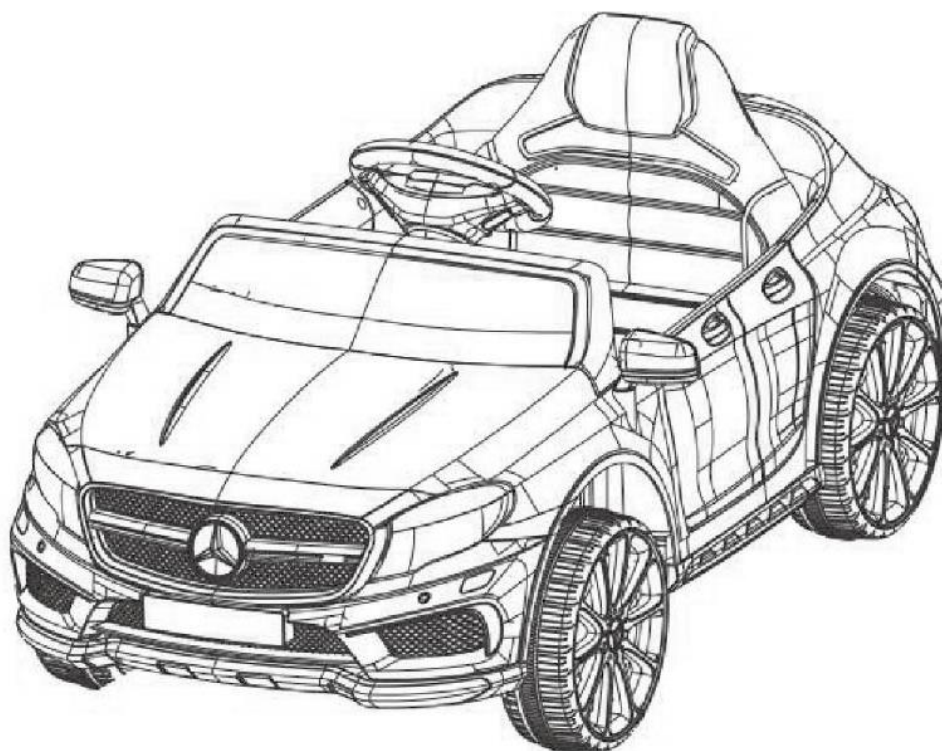

Specifikationer


Aldersgrænse: 3 – 8 år	Strømtype: Genopladelig
Bæreevne: 30 kg	Batteri: 12v
Hastighed: 3-5 km/t	Dimensioner: 100 x 57 x 46.5 cm
Oplader: 12V	Opladningstid: 8 – 12 timer
Motor: 12V	

Liste over dele

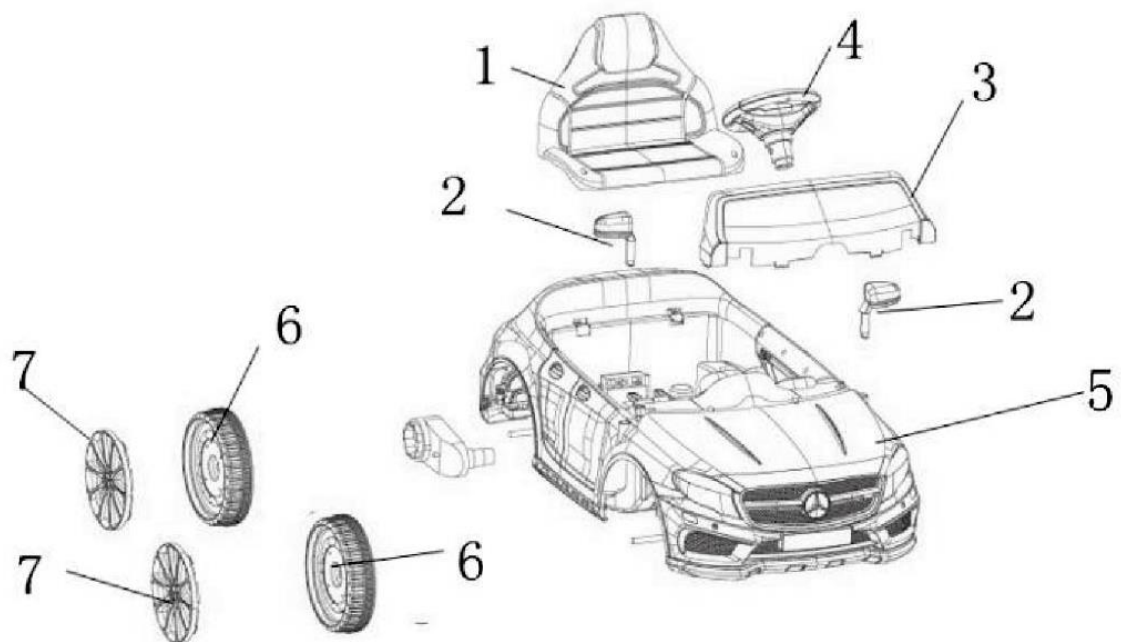


Del	Navn	Antal	Del	Navn	Antal	Bemærkning
1	Sæde	1	1	M10 møtrik	4	Reservedel
2	Sidespejl	2	2	M5x35 maskinskrue	1	Reservedel
3	Forrude	1	3	Ø4x20 skrue	4	Reservedel
4	Rat	1	4	Hjulskærm	8	Reservedel
5	Karosseri	1	5	Spændeskive	8	Reservedel
6	Hjul	4	6	Oplader	1	
7	Hjulkapsel	4	7	Controller		
			8	Vejledning	1	
			9	Hjuldække	4	

Samling

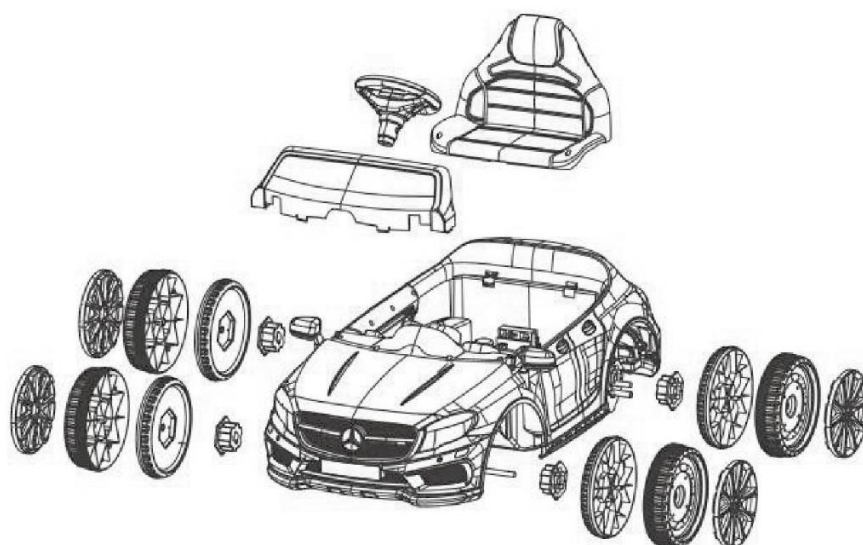


Advarsel:

- Produktet bør kun samles af en voksen.
 - Det kræver en skruetrækker som ikke medfølger.
- Lad ikke børn være til stede under samlingsprocessen da der er mange mindre dele.
- Sørg for at samtlige dele er til stede for samlingsprocessen påbegyndes. Sørg for at gemme plastposerne væk umiddelbart efter brug.

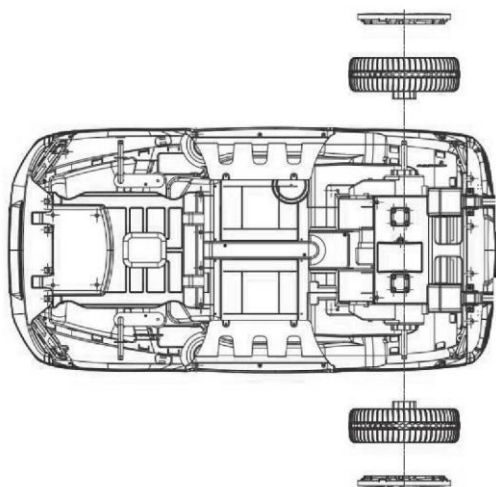


Baghjul

1. Start med at vende bilen på hovedet som anvist.
2. Skub en hjulskærm og en spændeskive på hjulakslen.
3. Skub hjulet på akslen, og sørg for at den forbinder til motoren.
4. Skub endnu en hjulskærm og spændeskive på akslen.
5. Spænd hjulet fast med en M10 møtrik.
6. Tryk hjulkapslen fast.
7. Gentag for den anden side.

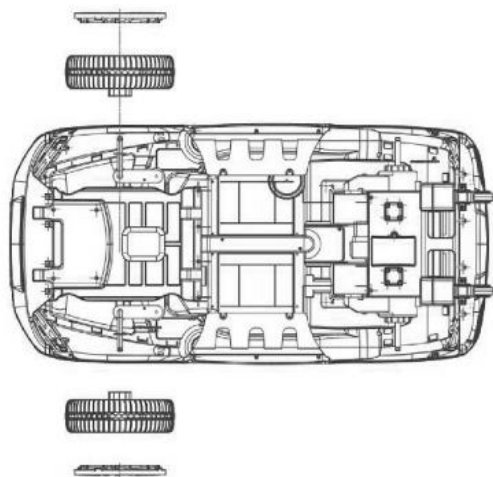


Forhjul

1. Start med at skubbe en hjulskærm og en spændeskive på hjulakslen.
2. Skub et hjul på akslen.
3. Skub endnu en hjulskærm og spændeskive på akslen.
4. Tryk en hjulkapsel på hjulet.
5. Gentag for den anden side.

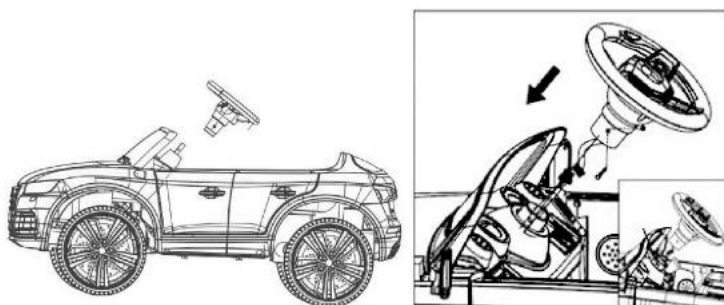


Rat

1. Forbind ledningerne fra rattet med dem i instrumentbrættet. Tryk eventuel ekstra ledning ned bag instrumentbrættet.
2. Match hullerne på rattet med dem i instrumentbrættet, og spænd det fast med en M5 møtrik og en M5x35 maskinskrue.

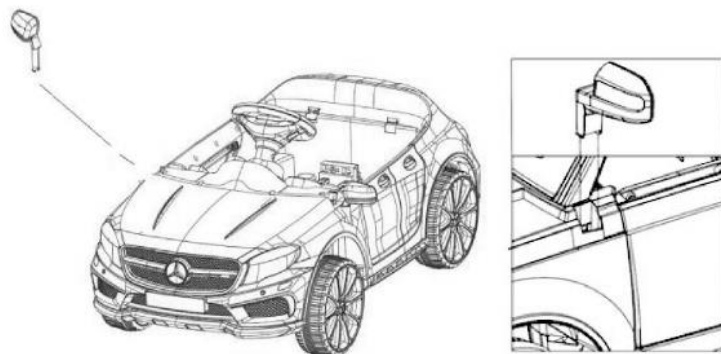


Sidespejle

1. Tryk sidespejlene fast i deres respektive huller.

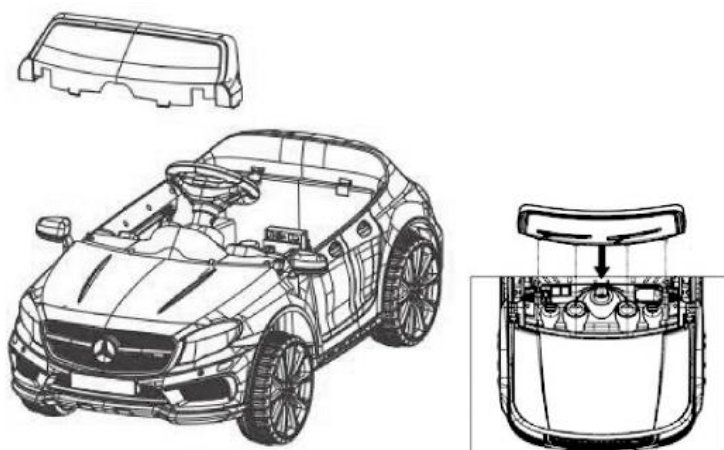


Forrude

1. Match forruden med hullerne i karosseriet og tryk den fast.

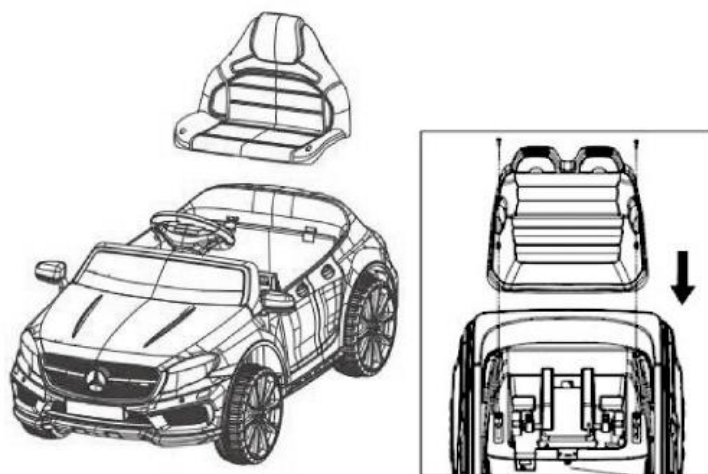

Sæde

1. Match sædet med hullerne i karosseriet, og spænd det fast med Ø4x20 skruerne.

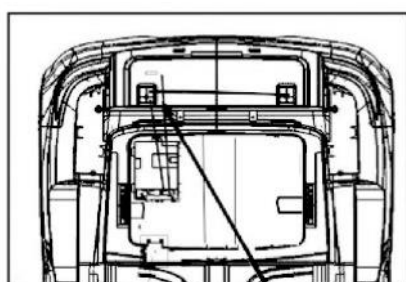

Opladningsstik

Batteri

Ledninger

1. Forbind ledningerne fra bilen med de matchende terminaler i batteriet.


Sikkerhed

- Produktet bør altid være under voksent opsyn ved brug.
- Sikkerhedsudstyr såsom cykelhjelme og sko bør benyttes ved brug.
- Produktet må ikke benyttes i trafikerede områder.
- Sørg for ikke at overbelaste bilen.
- Lad ikke andre børn opholde sig nær de mekaniske dele under brug.
- Gennemgå periodisk produktet for fejl og mangler, specielt at ledningerne sidder ordentligt fast.

Angående batterier

- Ikke-genopladelige batterier kan ikke genoplades.
- Benyt ikke forskellige typer batterier. Nye og gamle batterier bør heller ikke blandes.
- Sørg for at indsætte batterierne med korrekt polaritet.
- Fjern døde batterier fra produktet.
- Sørg for ikke at kortslutte de elektriske kredsløb.
- Genopladelige batterier bør kun genoplades af en voksen.

Funktioner

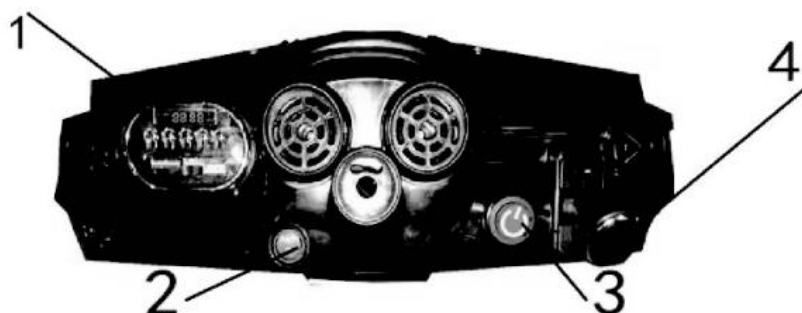

1. **Afspiller:** Kan afspille lydfiler fra USB, MP3 og TF-kort. Displayet viser også den resterende strøm i batteriet.
2. **Lys:** Tænd og sluk for lyset.
3. **Strøm:** Tænd eller sluk for strømmen til bilen.
4. **Frem / bak:** Skifter mellem at køre fremad og bakke når der trykkes på speederen.

Tilslut fjernbetjening

For at tilslutte skal du første gang parre bil og fjernbetjening.

Følg denne vejledning:

1. isæt batterier i fjernbetjeningen (2x AAA)
2. Sluk bilen
3. tryk på frem+tilbage knappen samtidig ca. 3 sekunder, indtil den røde diode blinker
4. tænd bilen - dioden lyser nu konstant



Bemærk at der er flere forskellige udgaver af fjernbetjeningen, så den medfølgende ligner ikke nødvendigvis den viste.

Genopladning

Advarsel: Batteriet og opladeren bør periodisk blive gennemgået for skader. Hvis nogle bliver fundet, bør produktet ikke benyttes før skaden er udbedret eller delen erstattet.

Bemærk at bilen ikke kan benyttes under opladning.

- Sørg for at bilen er slukket før det sættes til opladning.
- Første gang bilen skal oplades bør det gøres i 4 – 6 timer, men ikke mere end 10. Efterfølgende tager det 8 – 12 timer, men aldrig mere end 20.
- Hvis bilen sænker farten under brug, er det typisk et tegn på at batteriet mangler strøm. Sørg for at det ikke køres helt tørt.
- Opladeren bør forbindes først til bilen, herefter til stikkontakten.

Fejlfinding

Problem	Årsag	Løsning
Motoren fungerer ikke	Sprunget sikring	Sikringen sidder i kassen under sædet. Hvis den er sprunget, så udskift den.
	Pedalen ikke forbundet	Forbind den.
	Løse ledninger, specielt omkring motoren	Gennemgå alle ledninger og forbindelser, og sørg for at de er forbundet ordentligt.
Bilen kan ikke køre	Frem / bak-knappen fungerer ikke	Tjek den med et multimeter. Udskift den hvis det er problemet.
	Løse ledninger, specielt omkring frem / bak-knappen	Gennemgå alle ledninger og forbindelser, og sørg for at de er forbundet ordentligt.
Bilen kører langsomt	Batteriet mangler strøm	Tjek at spændingen over batteriet er mindst 10V. Genoplad det hvis det ikke er tilfældet.
Batteriet kan ikke oplades	Løse ledninger, specielt omkring batteriet	Gennemgå alle ledninger og forbindelser, og sørg for at de er forbundet ordentligt.
	Ødelagt oplader	Tjek om opladeren udvikler varme under opladning. Hvis den gør, så udskift den.
Lys og lyd fungerer ikke	Ødelagte knapper	Tjek at knapperne fungerer og er forbundet korrekt.
	Løse ledninger	Gennemgå alle ledninger og forbindelser, og sørg for at de er forbundet ordentligt.
Bilen stopper ofte	Overbelastet	Sørg for at bilen ikke er overbelastet.
	Stejl skråning	Sørg for kun at køre på plan grund.
	Hjulene roterer ikke frit	Løsn eventuelt lidt på møtrikkerne som spænder hjulene fast.

Vedligeholdelse

- Produktet bør periodisk blive gennemgået for fejl og mangler. Hvis en fejl eller skade findes, så bør produktet ikke blive benyttet før det er udbedret.
- Smør eventuelt noget olie på de mekaniske dele efter produktet har været brugt et stykke tid.
- Produktet bør ikke opbevares i direkte sol, i regn eller nær åben ild, og bør kun opbevares oprejst.
- Opladningsprocessen kan udvikle små gnister, så dette bør ikke udføres nær brændbare gasser.
- Produktet bør genoplades mindst én gang månedligt, også selvom det ikke har været i brug i denne periode.
- Brug blot en tør klud til at rengøre produktet om nødvendigt. Benyt ikke kemiske rengøringsmidler eller sæbe.
- Benyt ikke produktet i regn eller sne for at undgå skader.
- Sørg for at produktet er slukket når det ikke er i brug.
- Benyt ikke sikringer som ikke er af samme type som de medfulgte. Det samme gælder for batteri og oplader.