

Brugervejledning

BMW 6 GT




Specifikationer

Batteri	6V 7Ah 10Ah	2x 6V 4Ah 7Ah
Oplader	6V 1000mA	12V 500mA 1A
Opladningstid	8 – 12 timer	
Aldersgrænse	37 – 96 måneder	
Bæreevne	30kg	
Hastighed	3km/t	3 – 5km/t
Dimensioner	106 x 64 x 51cm	

Oversigt over dele

Nummer	Navn	Antal		Bemærkning
1	Karosseri	1		
2	Gearboks	1	2	Markeret med 'L' og 'R'
3	Hjul med træk	1	2	
4	Hjul	3	2	
5	Bøsning	3	2	
6	Ø12 Spændskive	8	6	
7	Låsemøtrik	4		
8	Hjulkapsel	4		
9	Styraksel	1		
10	Rat	1		
11	M5x35 maskinskrue	1		Sidder på rattet
12	Ø5 møtrik	1		Sidder på rattet
13	Motorhjul	1	2	
14	Ø4x12 skrue	4	8	
15	Sæde	1		
16	M5x16 maskinskrue	2		
17	Bagerste hjulaksel	1		
18	Sidespejl	2		Højre og venstre
19	Skruenøgle	2		
20	Oplader	1		
21	Fjernbetjening	1		Kun til den fjernstyrede model
22	M5x25 maskinskrue	1		Kun til den fjernstyrede model
23	Ø5 møtrik	1		Kun til den fjernstyrede model
24	Fjernstyringsdriver	1		Kun til den fjernstyrede model
25	Ø10 spændeskive	2		Kun til den normale model
26	Låsepin	1		Kun til den normale model

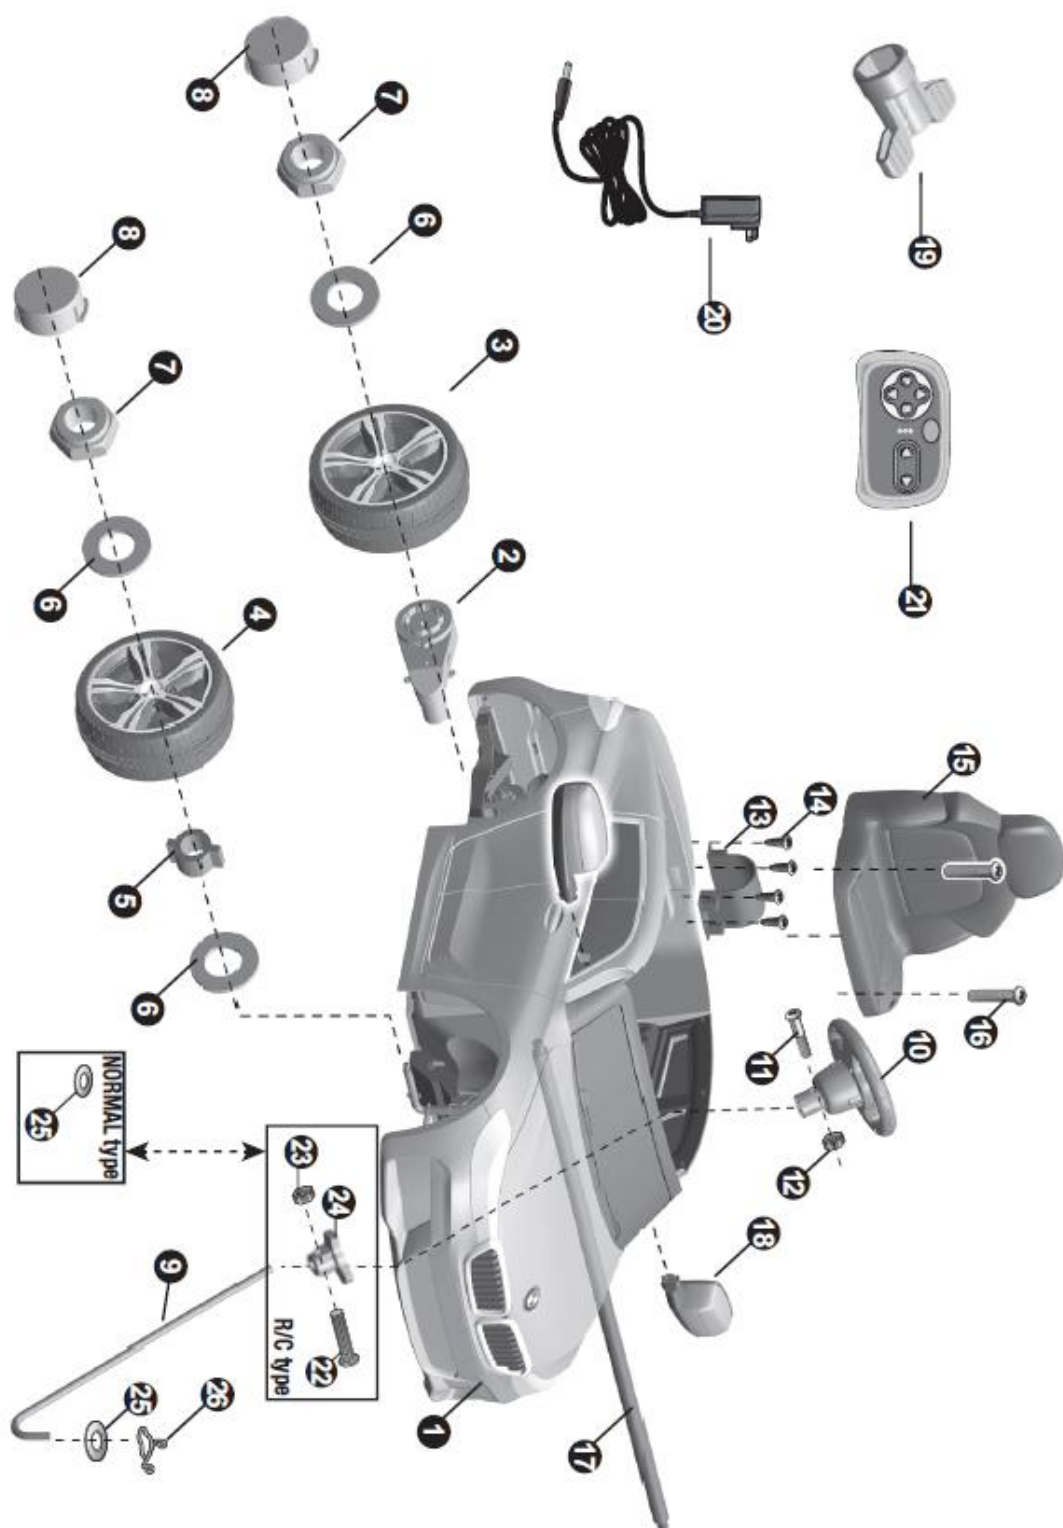

Samling


Før samling

Bemærk at der følger mange små løse dele med til dette produkt, og mindre børn bør derfor holdes væk fra samlingsområdet. Hele samlingsprocessen bør kun blive udført af en voksen. Smid straks tomme plastikposer og andet indpakning væk under samlingen.

Sørg som det første for at bilen er slukket (knappen står på 'OFF').

Batteriet skal lade i 4 – 6 timer før produktet tages i brug første gang.

Følgende værktøj skal bruges til samlingen:


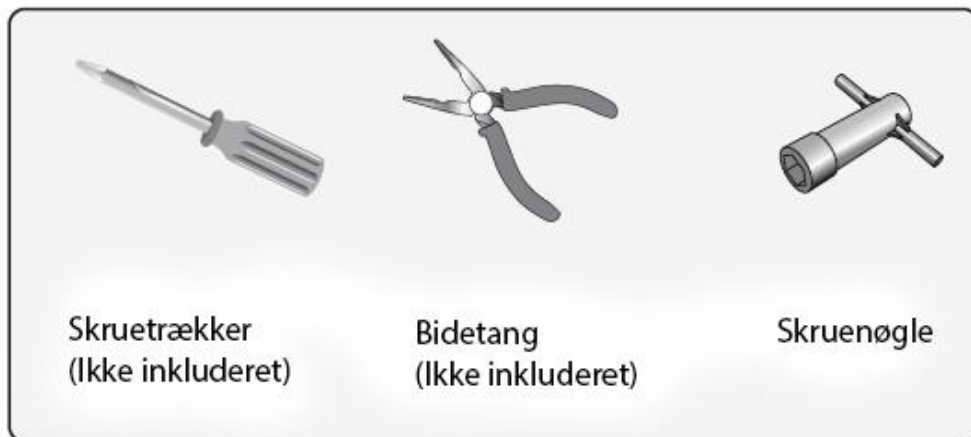


Batteriinformation

- Ikke-genopladelige batterier kan ikke genoplades.
- Genopladelige batterier må kun genoplades af en voksen.
- Fjern genopladelige batterier fra produktet før de genoplades.
- Bland ikke nye og gamle batterier; ej heller forskellige typer af batterier som alkaline, karbon-zink og nikkel-cadmium.
- Indsæt batterierne med den rigtige polaritet.
- Fjern batterierne hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode. Fjern straks gamle og døde batterier.
- Kortslut aldrig batteriterminalerne.

Bagerste hjulaksel


Ethjulstræk

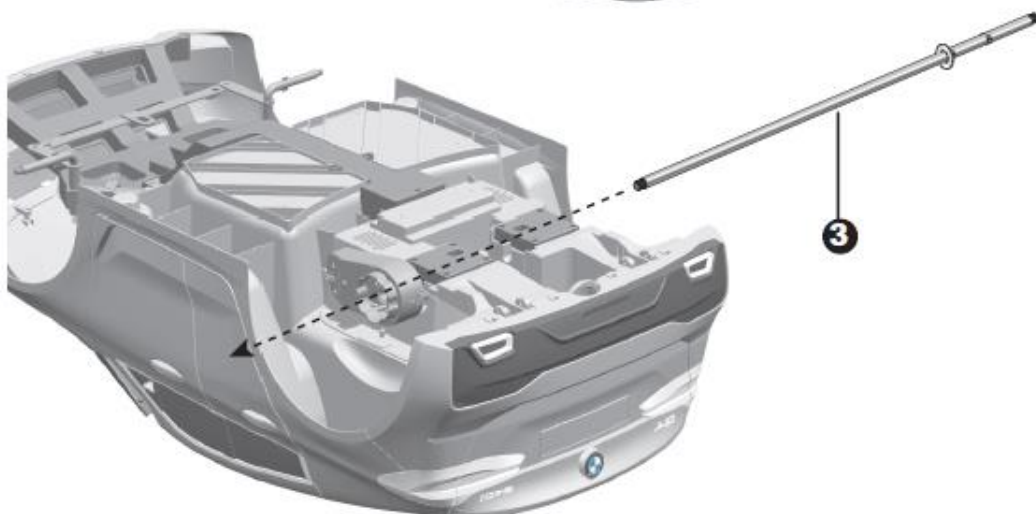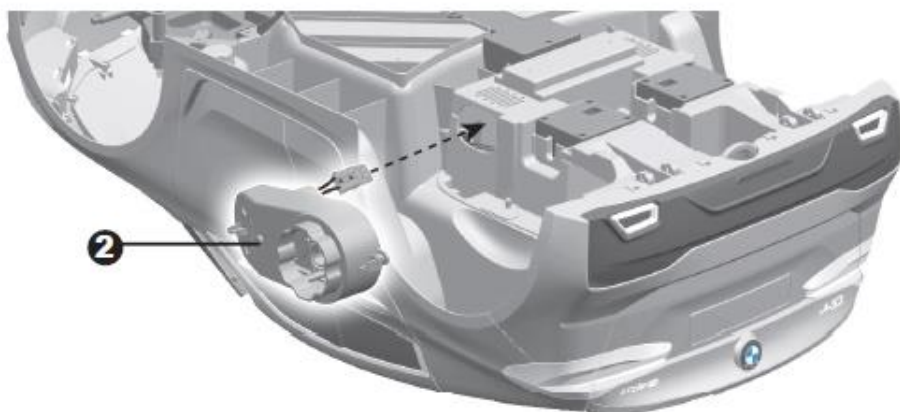

Fjern alle delene fra den bagerste hjulaksel

1. Skub en Ø10 spændeskive på akslen fra den aflange ende.
2. Skub motoren og kablet på gearkassen gennem hullet på bilen og ud til batteriet.
3. Skub akslen gennem hullet i bilen og ud gennem gearkassen.

Tohjulstræk

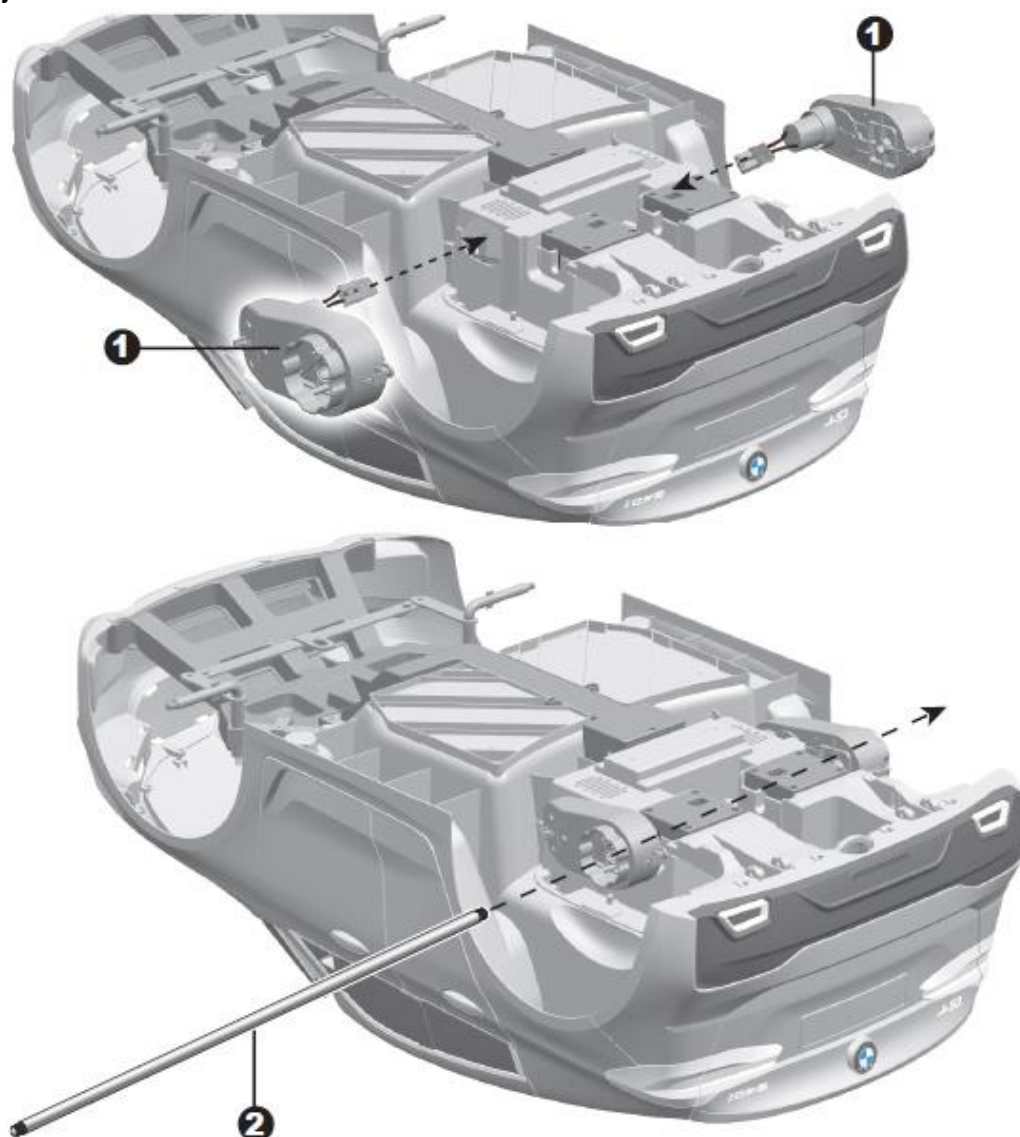


Fjern alle delene fra den bagerste hjulaksel.


1. Skub motoren samt kablet fra gearkassen gennem hullet på hver side af bilen, og ind til batteriet.
2. Skub akslen gennem hullet på gearkassen, og hele vejen ud gennem den anden gearkasse.

Baghjul

Ethjulstræk

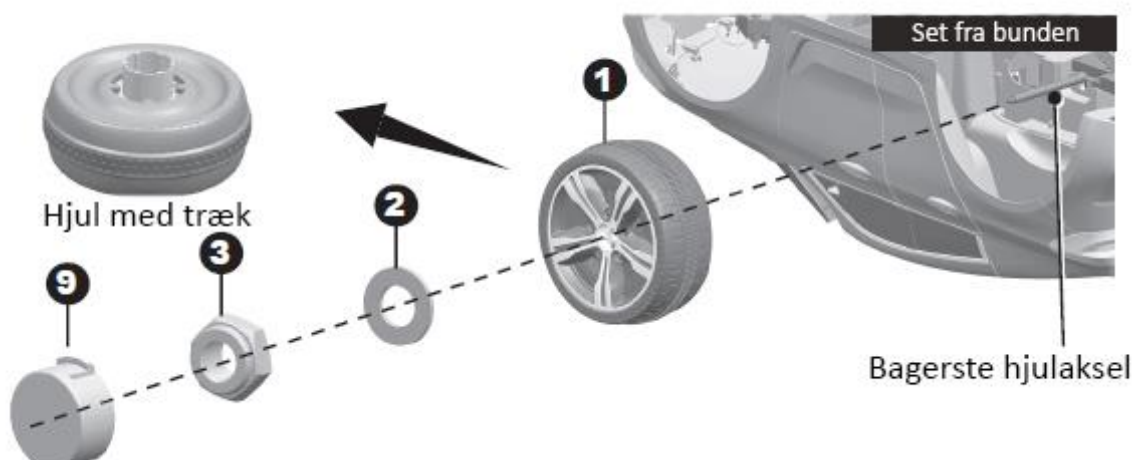


1. Skub et hjul med træk på den bagerste hjulaksel. Sørg for at den passer med gearkassen.
2. Skub en Ø10 spændeskive på akslen.
3. Spænd en låsemøtrik på enden af akslen med en skruenøgle.

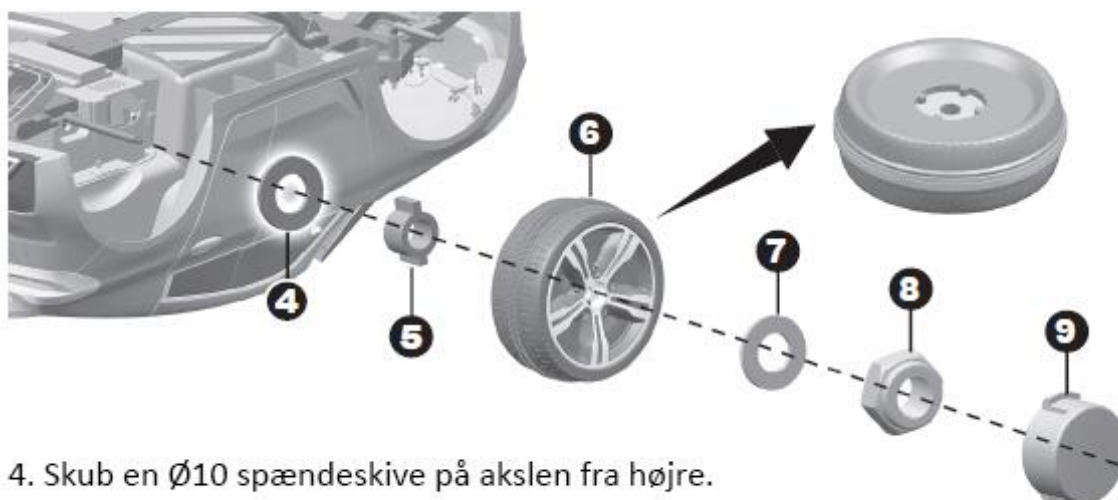


4. Skub en Ø10 spændeskive på akslen fra højre.
5. Tryk en bøsning i hullet af et normalt hjul.
6. Skub hjulet på akslen.
7. Skub endnu en spændeskive på akslen.
8. Spænd en låsemøtrik på enden af akslen med en skruenøgle.
9. Tryk en hjulkapsel på hvert hjul.

Tohjulstræk

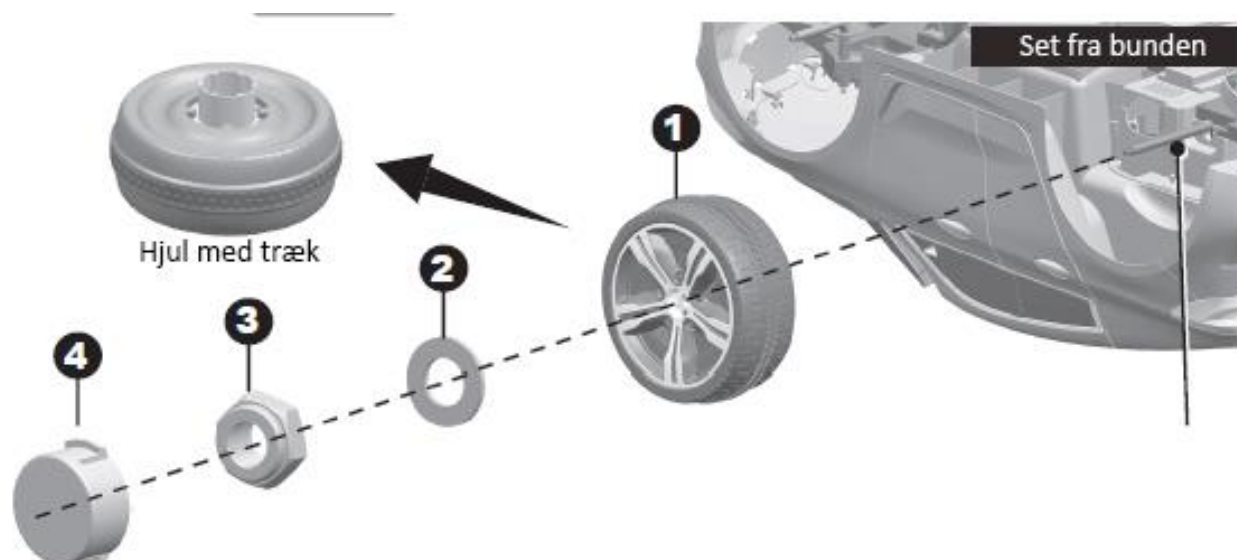

Forhjul

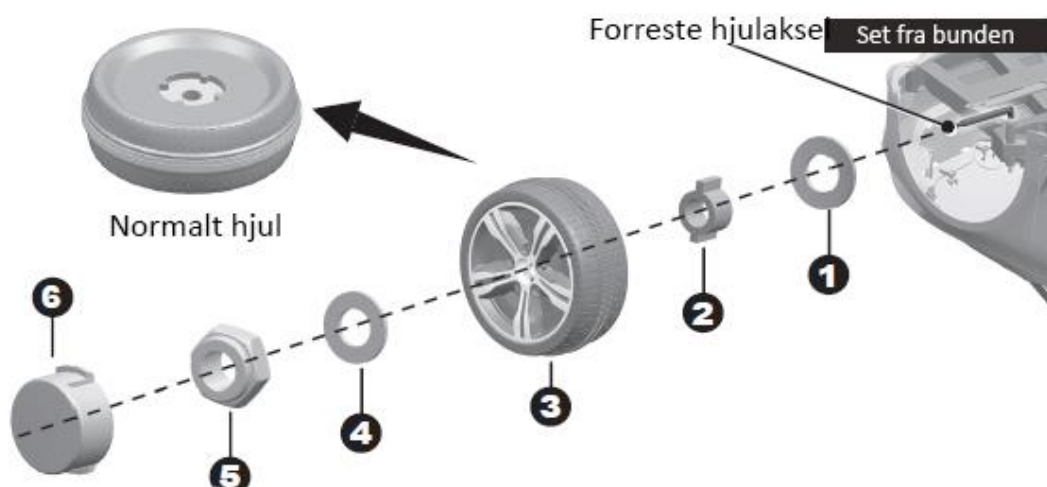

Fjern alle delene fra den forreste hjulaksel.

1. Skub en Ø10 spændeskive på akslen.
2. Skub en bøsning på akslen.
3. Skub et normalt hjul på akslen. Sørg for at den passer med bøsningen.
4. Skub endnu en Ø10 spændeskive på akslen.
- 5 Spænd en låsemøtrik på enden af akslen med en skruenøgle.
6. Tryk en hjulkapsel på enden af hjulet.


Gentag for den anden side.



Efter et hjul er blevet samlet, så tjek hullet mellem skruen og dækket. Hvis det er for stort, så tilføj et par ekstra spændeskiver. Efter en spændeskive er blevet tilføjet, så tjek om hjulet stadig let kan roteres. Hvis den ikke kan det, så fjern en spændeskive igen. Det er meget vigtigt at hjulet kan rotere frit, da motoren ellers kan tage skade.

Styraksel


Ikke fjernstyret udgave

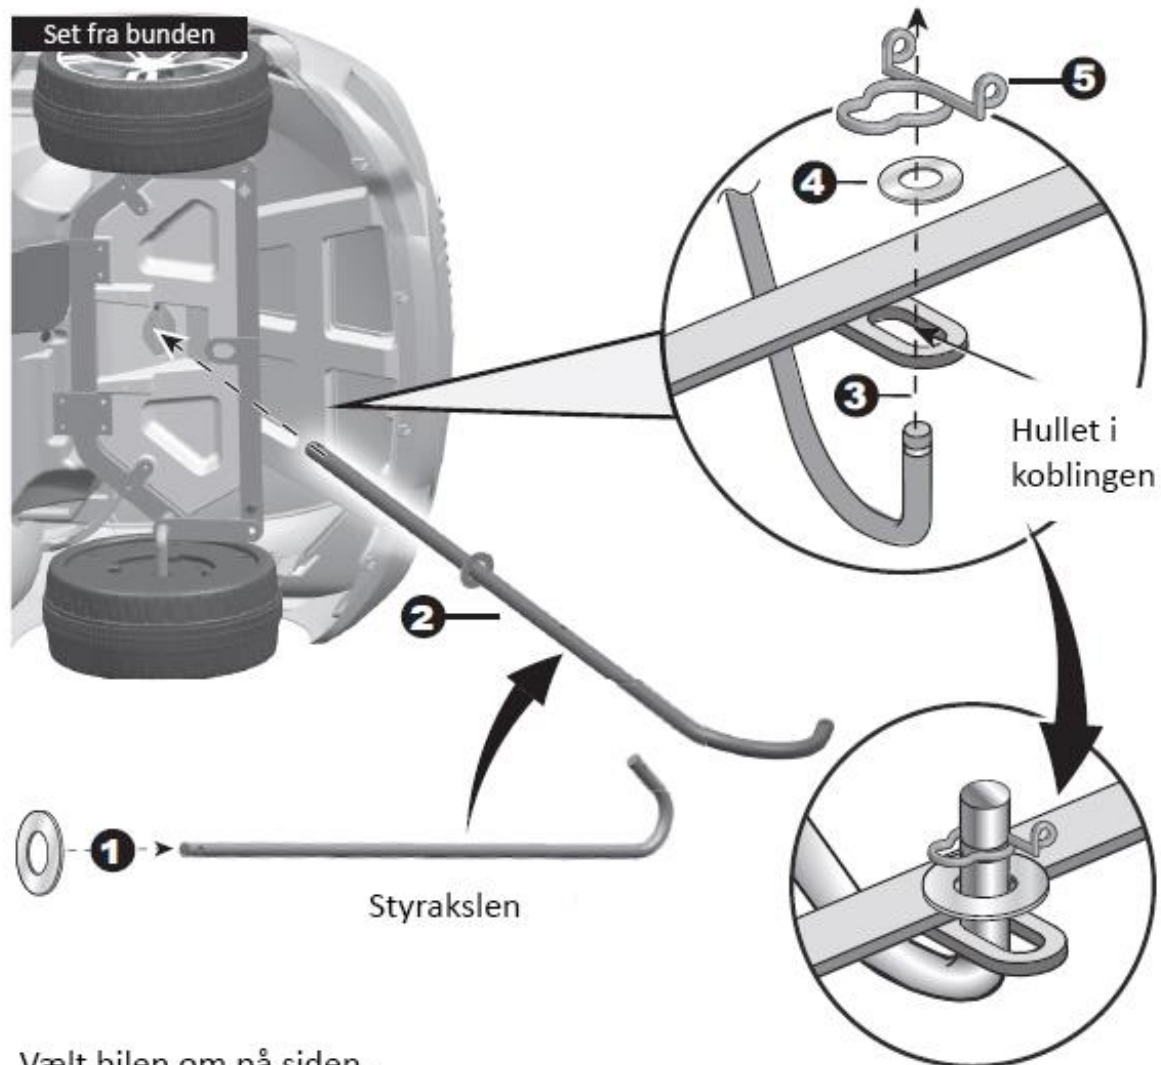

Vælt bilen om på siden.

1. Skub en Ø10 spændeskive på styrakslen fra den aflange ende.
2. Skub den aflange ende af akslen op gennem hullet i bilen, og ud gennem instrumentbrættet.
3. Skub den afrundede ende af akslen gennem hullet i koblingen.
4. Skub en Ø10 spændeskive på den afrundede ende.
5. Tryk en låsepin fast i rillen på akslen.

Fjernstyret udgave

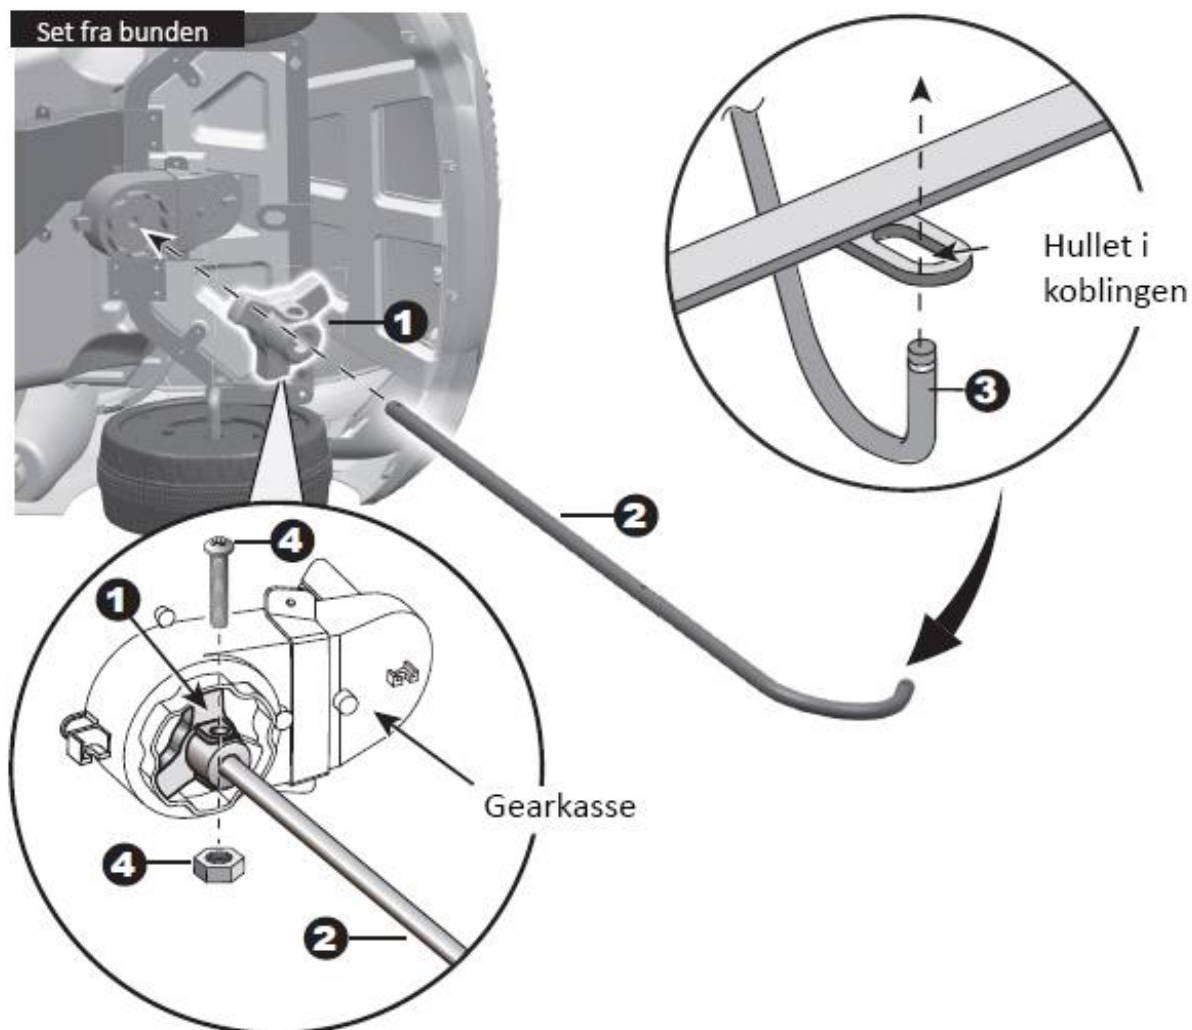


Vælt bilen om på siden. Fjern M5x25 maskinskruen og Ø5 møtrikken fra fjernstyringsdriveren med en skruetrækker.

1. Monter driveren på gearkassen. Sørg for at den går i hak.
2. Skub den aflange ende af styrakslen gennem driveren, og op gennem instrumentbrættet.
3. Skub den afrundede ende af akslen gennem hullet i koblingen.
4. Match hullerne i driveren med dem på akslen, og tryk maskinskruen gennem. Spænd den fast med en Ø5 møtrik.

Rat

Hvis rattet kan afspille lyd, så følg disse trin for at installere batterierne korrekt. Se eventuelt afsnittet om sikkerhed angående batterierne.


1. Fjern batteridækket bag på rattet med en skrueetrækker.
2. Fjern batteridækket.
3. Indsæt 2x1.5V AA batterier med korrekt polaritet.
4. Sæt batteridækket tilbage, og skru det fast med skrueene som blev fjernet i det første trin.

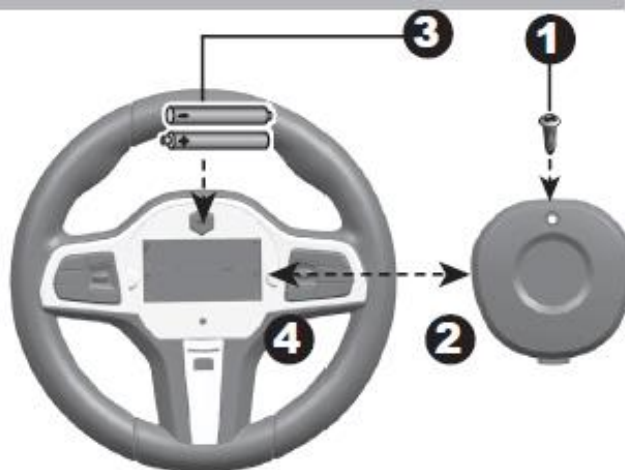


Montering af rat

Fjern M5x35 maskinskrue og Ø5 møtrikken fra rattet, og vend bilen korrekt.

5. Tryk rattet fast på styrakslen, som stikker op af instrumentbrættet.
6. Match hullerne på rattet med dem på akslen.
7. Tryk maskinskrue gennem hullet, og spænd den fast med en møtrik.

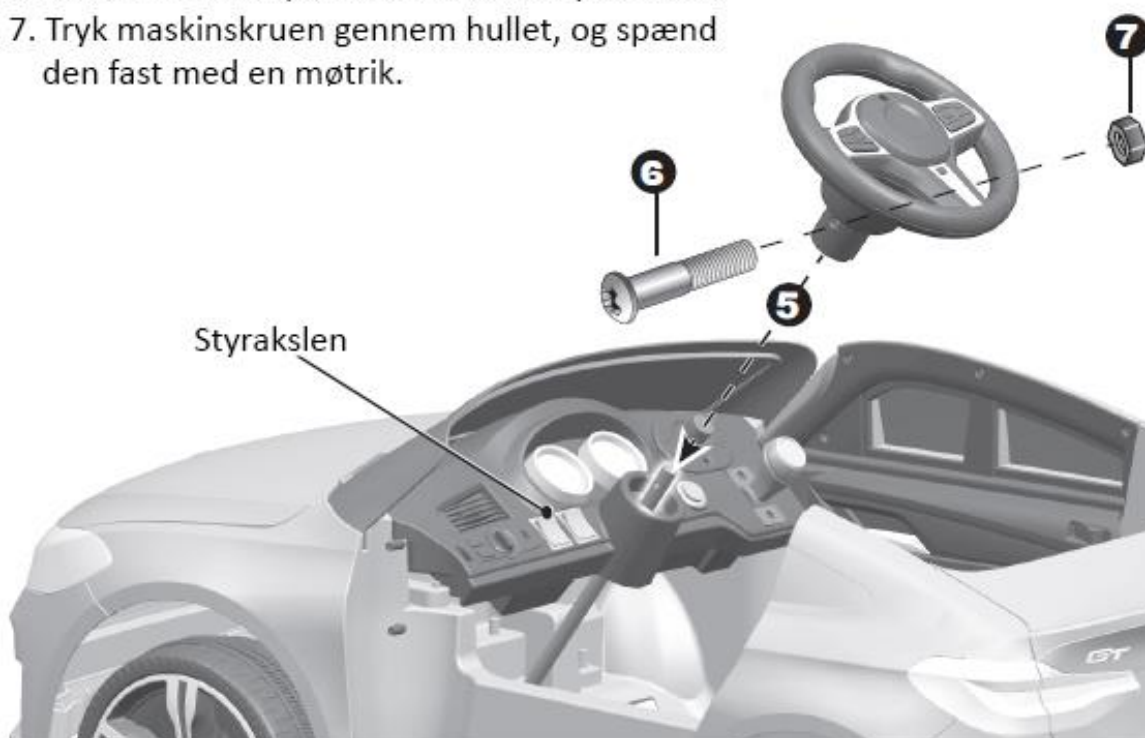

Strøm

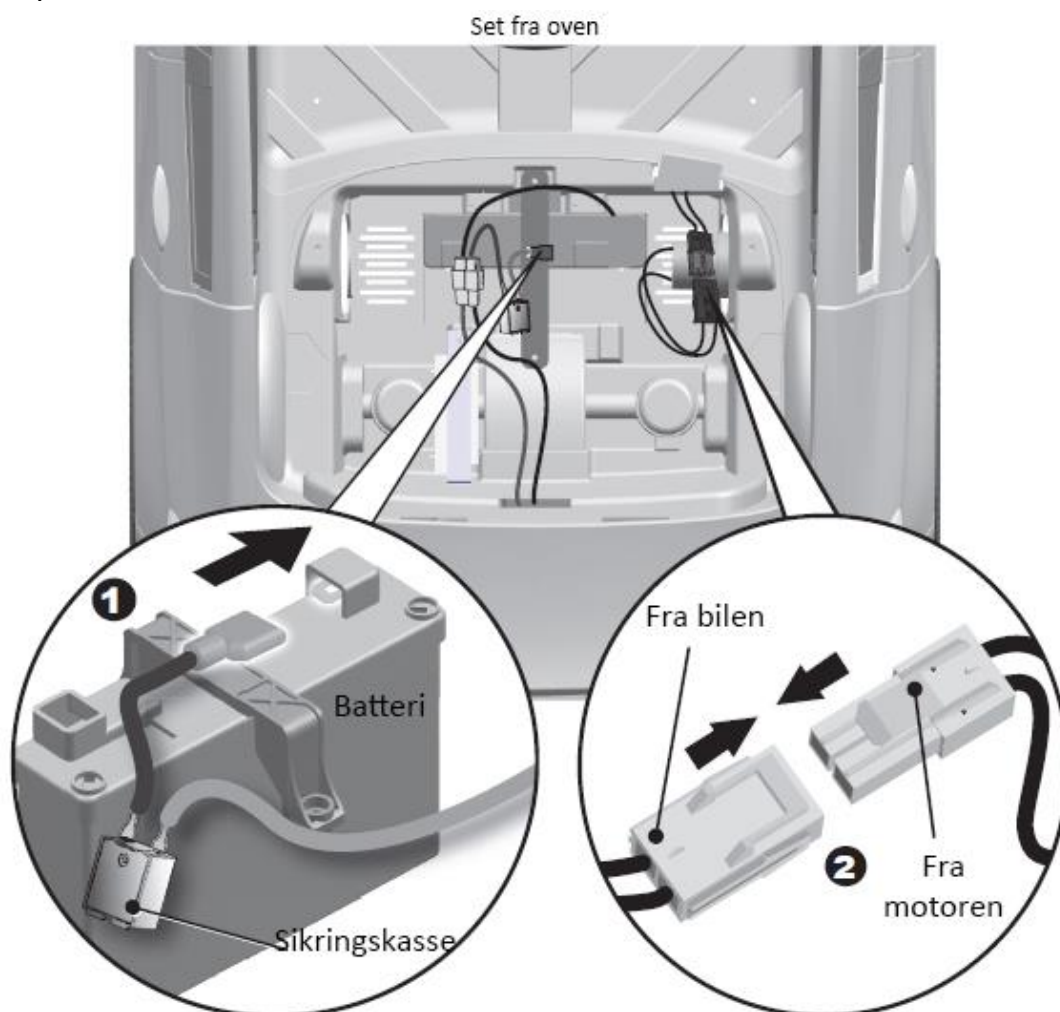


Ethjulstræk:

1. Forbind den røde ledning med terminalen på batterien.
2. Forbind ledningen fra bilen med den fra motoren som anvist.

Tohjulstræk:

1. Forbind den røde ledning med terminalen på batteriet.
 2. Forbind ledningen fra bilen med den fra motoren som anvist.
- Gentag for den anden side.

Motordække

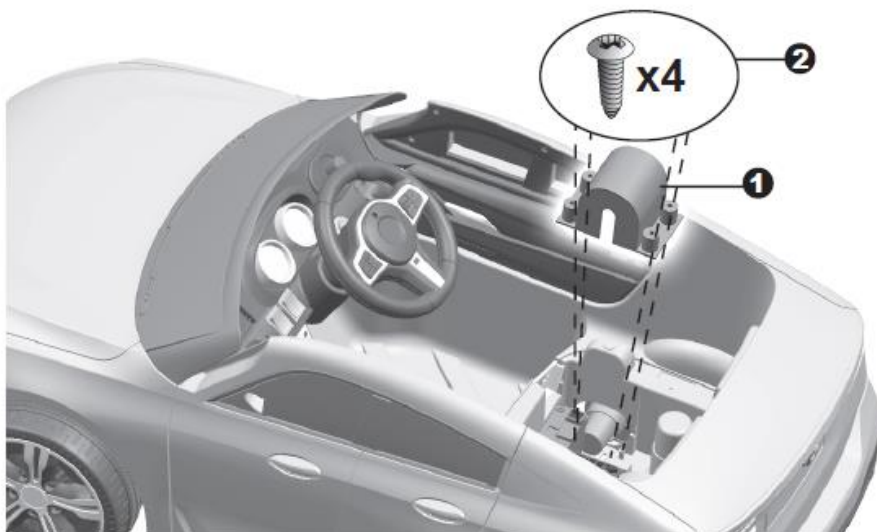


Ethjulstræk:

1. Tryk motordækket fast.
2. Spænd den fast med 4x Ø4x12 skruer.

Tohjulstræk:

1. Tryk motordækket fast.
 2. Spænd den fast med 4x Ø4x12 skruer.
- Gentag for den anden side.

Sæde

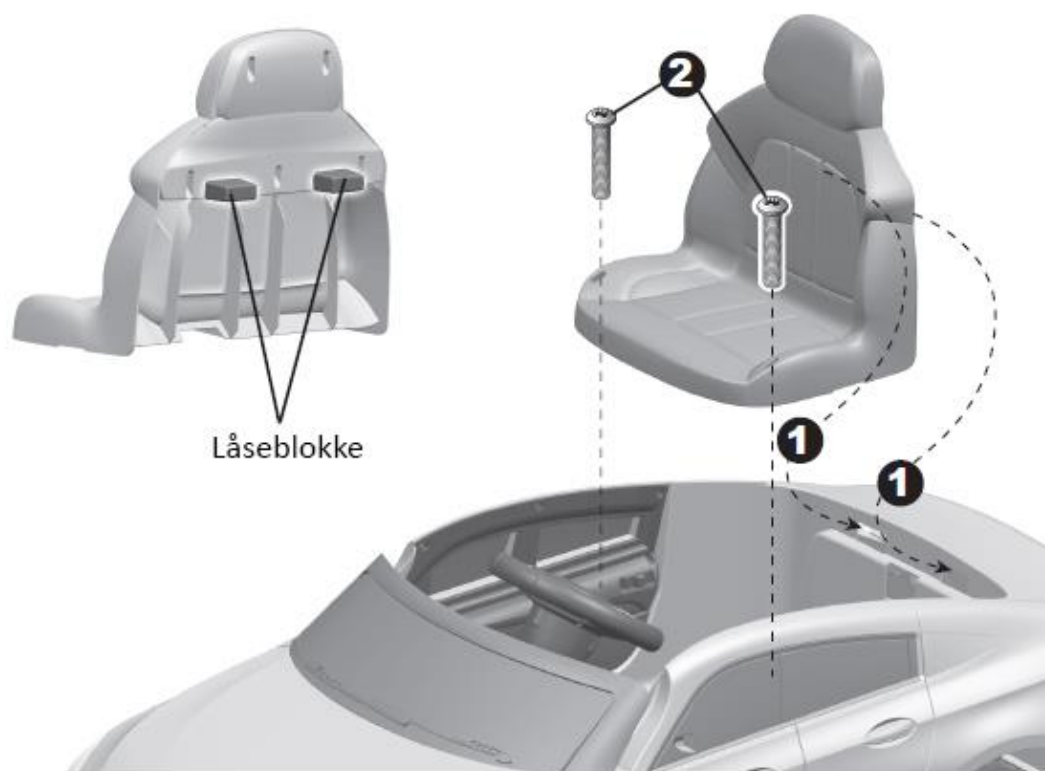

1. Match låseblokkene på sædet med hullerne i bilen.
2. Spænd sædet fast med to M5x16 maskinskruer.
3. Tryk sidespejlene fast.



Information

Sikkerhed

For at undgå skader:

- Der bør altid være en voksen til stede mens produktet bliver benyttet.
- Børn bør blive oplært i de mest basale kørselsteknikker for at undgå kollisioner.
- Børn bør blive udstyret med sikkerhedsudstyr som cykelhjem og lignende mens de bruger produktet.
- Kørsel ikke i trafikkerede områder eller i nærheden af vand.
- Brug altid sko mens produktet er i brug.
- Sørg for at barnet sidder korrekt i sædet.
- Bilen er ikke beregnet eller godkendt til at blive brugt i trafikken.
- Bilen er ikke udstyret med en bremse.

Bemærk at batteriet skal lade i 4 – 6 timer (aldrig mere end 10) før produktet tages i brug første gang. Dette bør kun blive gjort af en voksen.

Tjek samtlige skruer, ledninger og elektronik regelmæssigt. Hvis noget er skadet bør produktet ikke blive brugt før problemet er blevet løst.


Reglement for sikker kørsel

- Brug ikke produktet i følgende områder: trafikkeret vej, på trapper, på stejle overflader, nær vand, nær åben ild.
- Brug kun produktet på plane overflader såsom indenfor eller på græsplæner.
- Brug ikke produktet i mørke, da der lettere kan opstå uforventede situationer. Brug kun produktet i dagslys eller i godt belyste områder.
- Der må ikke blive pillet ved det elektriske kredsløb.
- Lad ikke andre børn opholde sig nær de mekaniske dele under kørsel.
- Der er installeret sikkerhedsseler i bilen. Den skal først justeres til at passe barnet, og bør derefter altid tages i brug.



Vejledning


Produktet er udstyret med én af to forskellige designs.

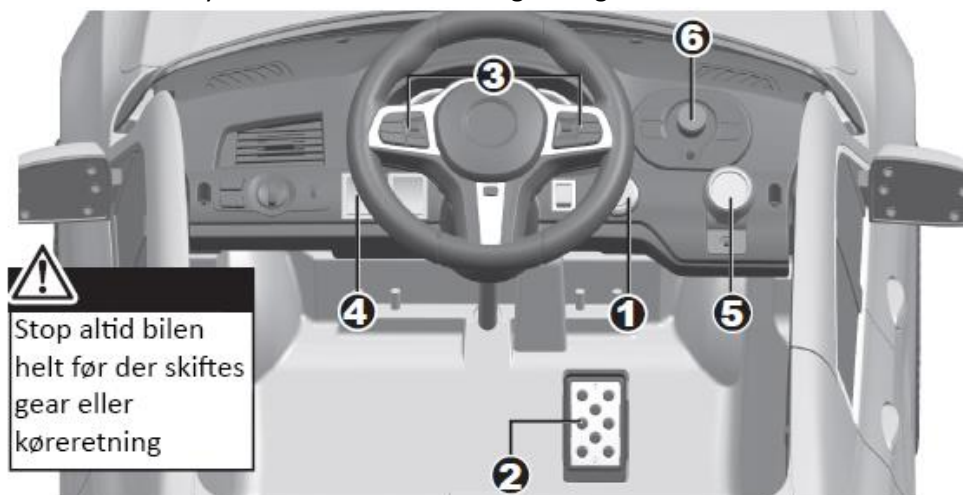

Stop altid bilen helt før der skiftes gear eller køreretning

1. **Tænd / sluk:** Tænder og slukker for bilen.
2. **Pedal:** Accelererer bilen.
 - For at accelerere bilen skal der blot trykkes på pedalen.
 - Der er ikke installeret en bremser, så for at bremse skal der blot gives slip fra pedalen.
3. **Lyd:** Tryk på knapperne for at afspille en lyd.
4. **Hastighedskontrol:** Skift mellem at køre langsomt (3km/t) og hurtigt (5km/t). Bemærk at bilen kun kan bakke med langsom hastighed.
5. **Gearstang:** Styrer hvilken retning bilen bevæger sig i.
 - For at køre fremad skal gearstangen pege frem.
 - For at bakke skal gearstangen pege bagud.
6. **Lydstyrke:** Styrer lydniveauet.
 - For at skrue op skal knappen drejes med uret.
 - For at skrue ned skal knappen drejes mod uret.


Instrumentbrættets funktioner

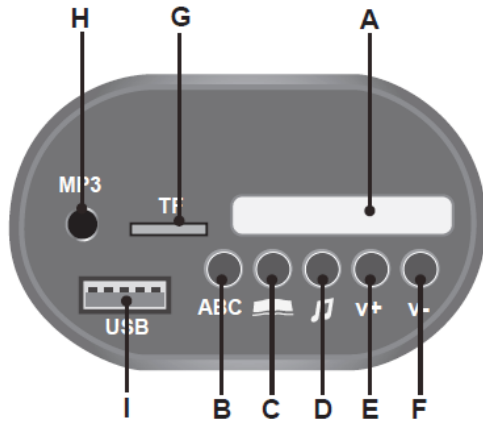

Hvis produktet er udstyret med en MP3-afspiller, kan funktionerne ses her.

- a. **Digitalt voltmeter:** Her kan du se den resterende strøm i batteriet.
- b. **Lær engelsk**
- c. **Historie:** Tryk for at afspille en historie.
- d. **Engelske børnerim**
- e. **Højere volumen**
- f. **Lavere volumen**
- g. **TF (mikro SD) kort:** Tillader afspilning af lydfilerne opbevaret på kortet. Understøtter kun MP3-format.
- h. **3.5mm AUX input:** Tillader afspilning af lyd fra eksterne enheder såsom telefonen. Understøtter kun MP3-format.
- i. **USB:** Tillader afspilning af lydfilerne opbevaret på USB-stikket. Understøtter kun MP3-format.

Fjernstyring

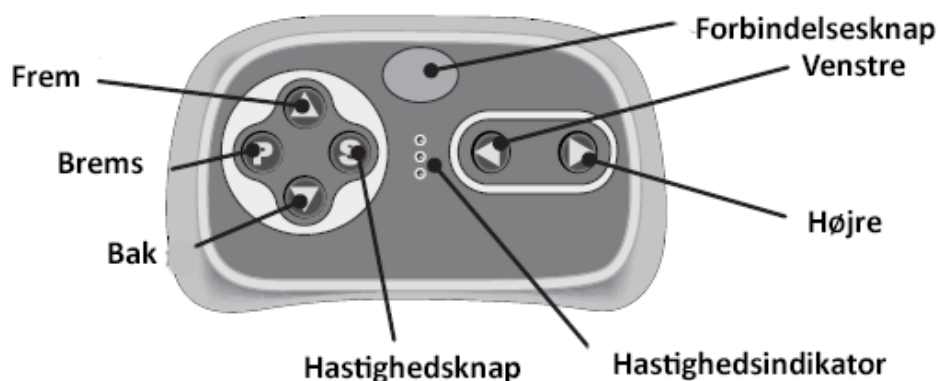

Samling:

1. Tag batteridækket af bag på fjernbetjeningen og indsæt 2x AAA batterier. Husk at sætte batteridækket tilbage på plads efter batterierne er blevet sat i.

For at skabe forbindelse mellem fjernbetjeningen og bilen, skal følgende gøres:

1. Hold forbindelseskappen nede i 2 – 4 sekunder. Tryk herefter på strømkappen i bilen. Når lyset i hastighedsindikatoren går fra at blinke til at være konstant, betyder det at der er skabt forbindelse.


Bemærk at fjernbetjeningen altid tager prioritet over manuel styring. Fjernbetjeningen slukker automatisk efter 10 sekunder uden input.

Angående batterier:

Bland aldrig nye og gamle batterier. Bland ej heller forskellige typer af batterier som alkaline, karbon-zinc og genopladelige batterier. Prøv ikke at genoplade ikke-genopladelige batterier.

Dørlås:

Det anbefales at døren låses hver gang produktet tages i brug.

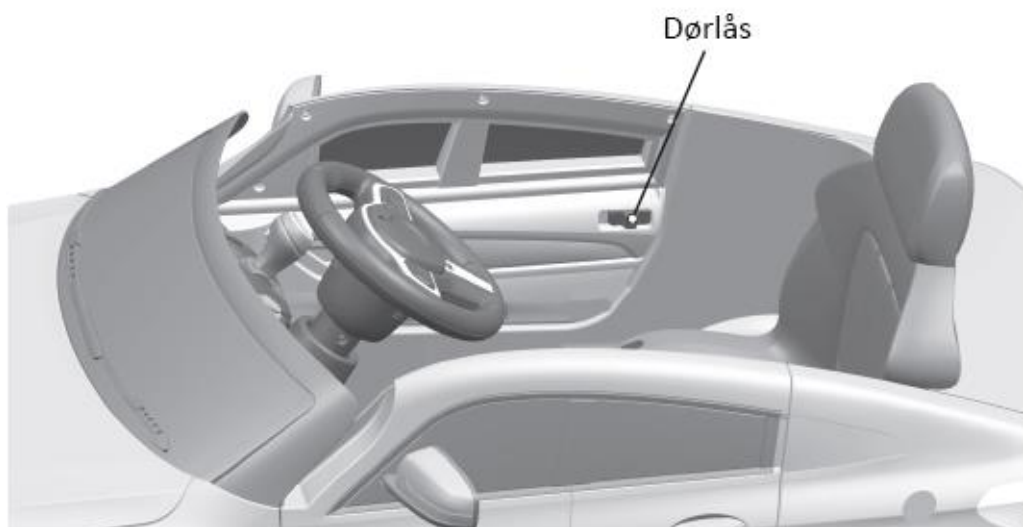

Opladning

Læs følgende punkter grundigt igennem før produktet oplades.


- For at undgå elektrisk stød og ilddannelse, så må kun den medfulgte oplader og batteri benyttes. Andre mærker kan forårsage ild og eksplosioner.
- Prøv aldrig på at modificere det elektriske kredsløb. Dette kan forårsage skade både på dig og produktet.
- Sørg for at batteriets terminaler aldrig kommer i direkte kontakt med hinanden, eller at kredsløbet på anden måde bliver kortsluttet.
- Hold batteriet og opladeren fri for vand og andre væsker.
- Sprængfarlige gasser bliver dannet under opladningen. Oplad derfor aldrig produktet nær åben ild. Sørg også for at der er god ventilation i området.
- Løft aldrig batteriet med dets ledninger. Tag altid ordentligt fat på selve kroppen af den.
- Oplad kun batteriet i tørre områder.
- Batteriet indeholder kræftfremkaldende kemikalier. Det anbefales derfor kraftigt at hænderne vaskes grundigt efter at have håndteret batteriet.
- Prøv ikke på at åbne batteriet. Det indeholder stærke syrer.
- Prøv ikke på at åbne opladeren. Uisolerede kabler kan forårsage elektrisk stød.
- Lad aldrig børn oplade produktet alene. Det bør kun udføres af en voksen.
- Tab ikke batteriet, da dette kan skade det.
- Før batteriet oplades bør det tjekkes for skader og andre mangler. Hvis det er skadet må det ikke oplades.
- Lad ikke batteriet løbe helt tør for strøm, da dette reducerer dens levetid drastisk. Genoplad det mindst én gang månedligt, også selvom det ikke har været i brug i denne periode.
- Oplad ikke batteriet mens det står på hovedet.
- Spænd altid batteriet ordentligt fast i dens beholder, da den ellers kan skabe ubalance og vælte bilen.

Informationer:

- Stikket til opladeren er under sædet.
- Husk at bilen skal være slukket under opladning.
- Batteriet bør oplades i 4 – 6 timer før produktet tages i brug første gang.
- Efterfølgende opladninger tager 8 – 12 timer, men aldrig mere end 20.
- Hvis bilen begynder at køre langsomt er det typisk et tegn på at batteriet trænger til en opladning.

Hvis bilen er udstyret med et voltmeter, vil spændingen angive hvor meget strøm der er tilbage i batteriet, og er derfor en indikator til hvornår den skal genoplades.

Batteri	Spænding	Batteriets tilstand
6V 4, 7, og 10Ah	≥ 6.6	Batteriet er fuldt opladt.
	6.5 – 6.3	Batteriet har nok strøm.
	≤ 6.2	Batteriet skal genoplades.
2x 6V 4Ah og 12V 7Ah	≥ 13.2	Batteriet er fuldt opladt.
	13.1 – 12.6	Batteriet har nok strøm.
	≤ 12.5	Batteriet skal genoplades snarest.

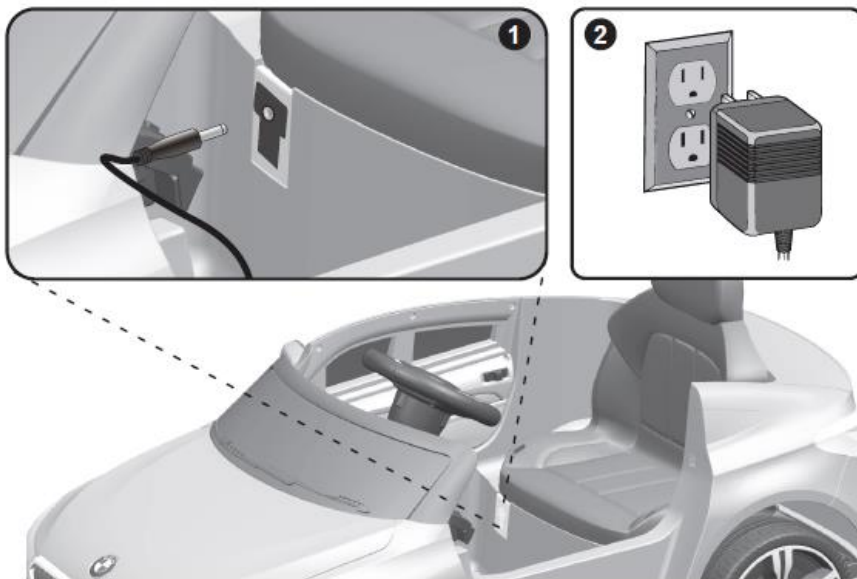

1. Sæt opladeren i stikket i bilen.
2. Sæt opladeren i en stikkontakt. Bilen vil nu oplade.

Bemærk at produktet ikke virker mens den lader op.

Udskiftning af batteri og sikring

Batteriet er udstyret med en termisk sikring, som springer hvis motoren, batteriet eller det elektriske kredsløb er overbelastet. Bilen skal herefter slukkes i mindst 20 sekunder, hvorefter sikringen vil gensætte sig selv. Virker bilen ikke kan sikringen derfor godt være problemet. For at undgå dette, så læs følgende punkter:

- Overbelast ikke bilen.
- Træk ikke noget bag ved bilen.
- Kør ikke op af stejle bakker.
- Kør ikke ind i ubevægelige genstande som får hjulene til at spinne.
- Kør ikke i ekstreme temperaturer.
- Sørg for at bilen ikke kommer i kontakt med væsker.
- Pil ikke ved det elektriske kredsløb.

Efterhånden som batteriet bliver ældre vil det begynde at miste noget af sin kapacitet. Alt efter omgivelserne kan det holde i alt fra 1 – 3 år. Hvis batteriet trænger til en udskiftning, så følg disse trin:

1. Fjern sædet.
2. Frakobl ledningerne fra batteriets terminaler.
3. Fjern batteridækket.
4. Løft forsigtigt batteriet ud af bilen.
 - Alt efter batteriets tilstand (lækning eller lignende) kan det være nødvendigt med sikkerhedsudstyr.
 - Løft ikke batteriet i dens ledninger, men i hele dens krop.
5. Læg batteriet i en plasticpose, og afskaf det på ansvarlig vis.
6. Sæt det nye batteri i bilen.
7. Forbind igen ledningerne til det nye batteri.
8. Tryk sædet på plads.

Problemløsning

Problem	Årsag	Løsning
Bilen kan ikke køre	Batteriet mangler strøm	Genoplad batteriet.
	Sikringen er sprunget	Sluk bilen i mindst fem minutter.
	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Dødt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
	Det elektriske kredsløb er skadet	Send produktet til reparation.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Bilen virker ikke særligt længe ad gangen	Batteriet bliver ikke fuldt opladt	Tjek at ledningerne er ordentligt forbundne til batteriet og genoplad det.
	Gammelt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
Bilen kører med ujævne bevægelser	Batteriet mangler strøm	Genoplad batteriet.
	Gammelt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
	Bilen er overbelastet	Reducer vægten. Bæreevnen er 30kg.
	Bilen bliver brugt i forkerte omgivelser	Find et andet område at køre med bilen i.
Bilen har brug for et skub for at komme i gang	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Det er svært at skifte gear	Forsøg på at skifte gear mens bilen er i bevægelse	Bilen skal holde <i>helt</i> stille når der skiftes gear.
Mærkelige mekaniske lyde fra motoren eller gearkassen	Gearene er skadet	Send produktet til reparation.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Batteriet vil ikke oplade	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Opladeren ikke sat i	Tjek at opladeren er koblet til som den skal.
	Opladeren er skadet	Erstat opladeren.
Opladeren bliver varm under opladning	Dette er normalt	Ingen handling påkrævet.

Vedligeholdelse

- Tjek samtlige skruer periodisk, og spænd dem efter behov.
- Tjek bilens plastikkomponenter ofte for skader.
- Bilens mekaniske dele kan smøres med olie hvis det bliver nødvendigt.
- Opbevar produktet indendørs for at beskytte det mod vejret.
- Hold produktet væk fra varme genstande som komfur og lignende.
- Rengør ikke produktet med en haveslange, og brug ikke sæbe. En tør klud er nok. Der kan eventuelt benyttes møbelpuds uden voks. Brug ikke bilvoks.
- Kør ikke i regn, sne, sand og grus, da det kan skade bilen.
Hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode bør alle ledningerne frakobles.