


# Guidebog


## Lødselsliste (navn og antal)



Navn	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Karosseri	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2	2
Antal	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Trailerdel	Forgitter	Sidegitter	Bagaksel	Traileraksel	Fladhovedet skrue 4x12	Lille spændskive	Stor spændskive	Oplader	Hjuldæksel, bag	Hjuldæksel, for	Hjuldæksel, trailer	Motrik	
	1	1	2	1	1	28	4	6	1	2	2	2	6

Bemærk: Hvis du køber traktoren uden anhænger, medfølger tilbehøret ikke D H I K N O P R T Y.  
Bemærk, at Z kun bruges 4 stk. til traktor uden anhænger, hvis traktor med anhænger, bruges 6 stk.

## Funktion

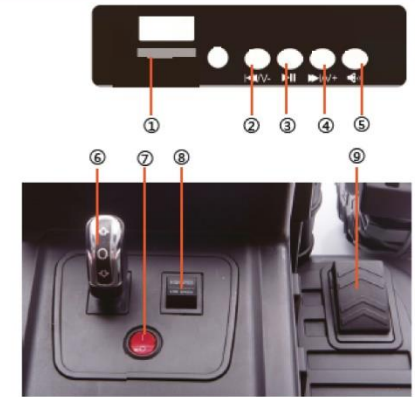

### Knap funktion

- ① Strømdisplay
- ② Musik lydstyrke -
- ③ Stop/afspil
- ④ Musik lydstyrke +
- ⑤ Horn
- ⑥ Frem/Tilbage
- ⑦ Powerknap
- ⑧ Høj/lav hastighed
- ⑨ Pedal

## Specifikation

Batteri: 12V eller 24V  
 Egned alder: 37-95 måneder  
 Belastningskapacitet: 35 kg  
 Produktstørrelse: 180\*70\*70cm  
 Hastighed: 3-5 km/t  
 Opladning/brugstid opladning 8-12 timer,  
 brug 1-2 timer  
 Oplader: 12V eller 24V

## ADVARSEL

Af hensyn til børnenes sikkerhed bedes du læse disse omhyggeligt. Montering og justering skal udføres af voksne, hold børn væk. Hold børn under 36 måneder væk fra små dele. Sikkerhedssele er et must, når børn leger. Må ikke være tæt på ild. Voksne skal lære børn at lege med den, og lad aldrig børn lege alene. Stå ikke op og leg ikke, når børn træder på fodpedalen. Batteriet må kun oplades af voksne. Oplad det venligst først før brug. Hold børn væk fra plastikposer, da de ellers kan blive kvalt. Brug kun reservedele, som er leveret af producenten. Opladeren er ikke et legetøj til leg. Maksimal belastningskapacitet er 35 kg. Må ikke overbelastes. Egned alder: 37-95 måneder.



## Sikker brug

Leg ikke på gaden, vejen, skråningen eller i grøften. Du må ikke ændre ledningsføring eller tilføje elektrisk udstyr til bilen. Brug bilen i et tørt område, ikke vådt. Hold dig væk fra ild, ellers kan det beskadige bilen. Kun én eller to køre ad gangen. Må ikke overbelastes. Maksimal kapacitet er 35 kg. Sluk for strømmen, hvis du ikke bruger den. Hvis den ikke bruges i længere tid, skal batteriet tages ud. Tjek batteri, oplader og andre reservedele regelmæssigt. Hvis der er et problem, skal det løses, før du bruger produktet.



## ADVARSEL:

Legetøjet skal samles af en voksen.

I usamlet tilstand indeholder det potentielt farlige skarpe punkter, skarpe kanter og små dele, så hold dem venligst uden for barnets rækkevidde.

## ADVARSEL:

Må ikke bruges i trafikken.

## 1: Forhjul og skærm montering

Monter den venstre skærm på bilen, og brug derefter 3 skruer med fladt hoved (4x12) til at fastgøre skærmen. Tilføj derefter 1 stor spændskive, 1 forhjul, endnu 1 stor spændskive, og til sidst en møtrik (strammes med den inkl. M10-nøgle.) Til sidst monteres forhjulsdækslet. Brug samme monteringsfremgang for højre side.



## 2: Bagaksel, motor og baghjulsmontering

Indsæt bagakslen i hullet på bilen fra højre side. Tilføj derefter motor (R til R, L til L), baghjul, 1 stor spændskive og en møtrik. Brug en M10-nøgle til at spænde møtrikken. Sæt til sidst baghjulsdækslet på. Brug samme monteringsfremgang for venstre side.



## 3: Koblingsenhed, anhænger (Ej alle modeller)

Indsæt anhængertrækket på det tilhørende sted på bilen. Vend derefter bilen om og brug 6 stk. fladhovedede 4x12-skruer til at spænde efter.




## 4: Montering af rat og udstødningsrør

Skrue skruen og møtrikken af rattet, og indsæt derefter rattet ind i retningshåndtaget, match hullerne i retningshåndtaget og rattet, og brug skruen og møtrikken til at spænde. Monter udstødningsrøret på det tilhørende sted på bilen.



## 5: Tilslutning af motor- og batterilinje

Tilslut batteri og motorer som vist på billederne. Motorer stikkene skal sættes 100% lige sammen så metal rammer metal. Den løse røde ledning skal sættes på batteriets + pol (rød)

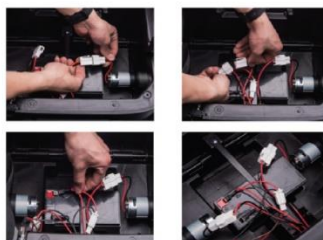

## Diagram over installationsrækkefølge

### 6: Sædemontering

Indsæt sædet på det tilhørende sted på bilen, brug 2 stk. flade hoved 4x12 skrue til at fastgøre.



### 7: Anhængerstøtte, anhængeraksel og anhængerhjul (hvis medfulgt)

Vend anhængerdelene om, og sæt derefter anhængerstøtten ind på det tilhørende sted. Brug 10 stk. fladhovedede 4x12-skruer til at stramme. Indsæt trailerakslen i trailerstøtten, tilføj en lille spændskive, trailerhjul, 1 stk. lille spændskive. Brug M10-nøgle til at spænde møtrikken. Sæt til sidst forhjulsdækslet på. Samme fremgangsmåde for den anden side.



### 8: Front- og sidegittere (hvis medfulgt)

Match hullerne i frontskinnen og sideskinnen, og brug 4 stk. fladhovedede 4x12 skruer til at spænde. Indsæt skinnen på det tilhørende sted på anhængerdelen.



### 9: Anhængerboltsamling (hvis medfulgt)

Match hullerne i frontskinnen og sideskinnen, og brug 4 stk. fladhovedede 4x12 skruer til at spænde. Indsæt skinnen på det tilhørende sted på anhængerdelen.



## Ladeinformation

Ved første brug skal du oplade 8-12 timer, ellers beskadiges batteriet.

Sæt først opladerens DC-ledning i opladningshullet, og sæt derefter opladeren i stikkontakten. Bilen kan ikke afspilles, når den oplades.

Oplad ikke mere end 20 timer, hver gang den oplades.

Det er normalt, at opladeren og batteriet bliver varme (under 60°) under opladning.

Oplad ikke, hvis stikket er vådt eller kortsluttet.

Brug kun oplader leveret af producenten, ellers beskadiges beskadige oplader og batteri eller kortslutte.


Hvis batteriet ikke har været brugt i lang tid, skal det oplades mindst 1 gang om måneden.

## Ladetrin

Trin 1: Opladningshullet er under sædet.

Trin 2: Sæt opladerens stik i hullet.

Trin 3: Tilslut opladeren til stikkontakten.



**Advarsel: Bilen må kun oplades af voksne. Bilen er ubrugelig under opladning.**



## Drift og vedligehold

Kontrollér batteri, oplader og andre reservedele regelmæssigt. Hvis der er problemer, skal du løse dem, før du benytter produktet.

- Brug smørelolie til at pleje jerndelev. Hold bilen væk fra ild og solskin. Parker den på et jævnt sted, ikke på en hældning.
- Parker den indendørs, og dæk den til med et vandtæt materiale. Hold bilen væk fra ild, f.eks. komfur eller varmeapparat, da plast kan smelte. Hold afstand til brændbare ting, da der ellers kan opstå brandulykker.
- Oplad den efter brug, og det må kun gøres af voksne. Hvis den ikke oplades den 1 gang om måneden for at vedligeholde batteriet.
- Rengør kun køretøjet med en tør klud. Brug ikke kemiske opløsningsmidler til at tørre plastdele af. Vask den ikke med vand, og benyt ikke, når det regner eller sneer. Vand vil beskadige motor, elektrisk system eller batteri.
- Sluk for strømmen efter hver brug.
- Brug kun oplader leveret af producenten.
- Ændr ikke bilens struktur eller elektriske ledning. Kontrollér jobbet kræve nogle færdigheder eller under specialists vejledning.