

salling



INSTRUCTION MANUAL RICE COOKER

11094885

INTRODUKTION

Mange tak fordi du har valgt et produkt fra Salling. Dermed har du erhvervet et kvalitetsprodukt som opfylder alle gældende krav til præstation og sikkerhedsstandarder i EU. For at sikre en korrekt behandling og en lang levetid anbefaler vi, at du overholder nedenstående anvisninger.

Du bedes læse vejledningen og især sikkerheds anvisningerne omhyggeligt igennem, inden du tager produktet i brug. Opbevar denne betjeningsvejledning, og overlad altid kun produktet til andre sammen med betjeningsvejledningen.

GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Forkert brug af produktet kan medføre personskade og beskadige produktet.
- Anvend kun produktet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering.
- Anbring altid produktet på et tørt, plant og stabilt underlag på god afstand af bordkant eller lignende.
- Produktet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Produktet må ikke anvendes til erhvervsbrug.
- Produktet må kun sluttes til 220-240V~, 50/60Hz.
- Produktets motordel/elektronik, ledning og stikket må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke trænge vand i motordel/elektronik.
- Rør aldrig ved produktet, ledningen eller stikkontakten med våde eller fugtige hænder.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys, høje temperaturer, fugt, støv eller ætsende stoffer.
- Forlad aldrig produktet, når det er tændt.
- Når produktet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn.
- Når produktet bruges skal børn der opholder sig i nærheden af

den altid holdes under opsyn.

- Børn må ikke lege med produktet.
- Produktet kan indeholde skarpe dele og bør derfor opbevares utilgængeligt for børn.
- Brug kun tilbehør, der følger med produktet eller er anbefalet af producenten.
- Produktet må ikke bruges af personer med nedsat følsomhed, fysiske eller mentale handicap, eller personer, som ikke er i stand til at betjene produktet, medmindre de overvåges eller instrueres i brugen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.

LEDNING OG STIK

- Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten.
- Hold ledningen og produktet væk fra varmekilder, varme genstande og åben ild.
- Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring, og hvis produktet ikke er i brug. Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
- Sørg for, at ledningen er rullet helt ud.
- Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke produktet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet, tabt i vand eller er blevet beskadiget på en anden måde.
- Hvis produktet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal produktet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør. Forsøg aldrig at reparere produktet selv. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under reklamationsretten. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i produktet, bortfalder reklamationsretten.

REKLAMATIONSRETEN GÆLDER IKKE:

- Hvis ovennævnte ikke iagttages.
- Hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i produktet.
- Hvis produktet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast.

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

Brugte produkter må ikke smides i husholdningsaffaldet. Iht. lovforskrifterne skal det udtjente produkt bortskaffes på ordentlig vis. Derved genanvendes de brugbare materialer, og miljøet skånes. Nærmere informationer fås hos den ansvarlige kommunale myndighed eller det lokale bortskaffelsesfirma. Produktet er forsynet med følgende logo:



1. Produktbeskrivelse


Produktkomponenter



Multicooker




Målebæger (160 ml)

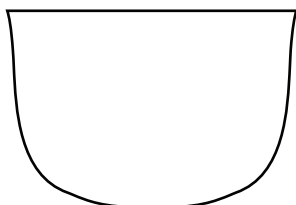


Indvendig beholder



Dampindsats

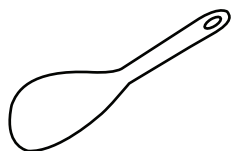

Ske

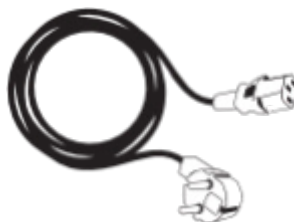

Netledning og stik

2. Tilberedning


Denne funktion lader dig tilberede hvide ris og jasminris.

1. Mål den ønskede mængde ris af ved hjælp af det medfølgende målebæger.
2. Skyl risene flere gange, indtil vandet er relativt klart.
3. Læg de skyllede ris i den indre gryde, og tilføj vand iht. vejledningen herunder.

RIS-TIL-VAND FORHOLD TIL HVIDE RIS

(Et bæger = 160 ml)

Hvide ris	Vandmængde
640 ml (4 bægerfulde)	Streg 4
960 ml (6 bægerfulde)	Streg 6
1280 ml (8 bægerfulde)	Streg 8
1600 ml (10 bægerfulde)	Streg 10

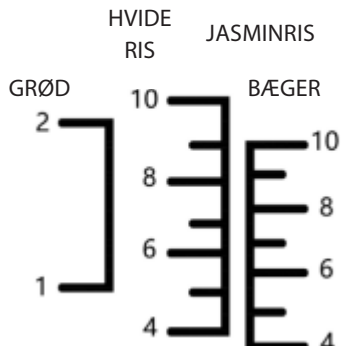

RIS-TIL-VAND FORHOLD TIL JASMINRIS

Jasminris	Vandmængde
640 ml (4 bægerfulde)	Streg 4
960 ml (6 bægerfulde)	Streg 6
1280 ml (8 bægerfulde)	Streg 8
1600 ml (10 bægerfulde)	Streg 10
Grød	Vandmængde
160 ml (1 bægerfuld)	Streg 1
320 ml (2 bægerfulde)	Streg 2

Vandmængden kan justeres afhængigt af den anvendte ristype.

4. Tør ydersiden af den indvendige beholder, og sæt den i riskogeren. Vip den let fra side til side for at sikre perfekt kontakt med varmepladen.
5. Fordel risene jævnt.
6. Luk låget, og tryk det ned, til det låser på plads.
 - Hvis låget ikke er lukket korrekt, vil tilberedningen blive påvirket.
 - Sørg for, at låget er lukket og låst, før du flytter enheden.
7. Slut netledningen til riskogeren, og sæt stikproppen i en stikkontakt.
8. Tryk på "Funktion", og vælg "Tilbered." Programmet starter automatisk efter 5 sekunder.
9. En roterende streg vises på displayet som tegn på, at riskogeren kører.
10. Når kontrollampen for "Hold varm" lyser op, er risene tilberedt.
11. Åbn låget, rør jævnt i risene fra bund til top, luk låget, og lad risene stå i 15 minutter, det giver det bedste resultat.
12. Funktionen "Hold varm" forbliver aktiv i op til 12 timer, hvorefter enheden automatisk slukker.
13. Hvis du vil annullere funktionen "Hold varm," skal du trykke én gang på "HOLD VARM / ANNULLÉR".

14. Fjern netledningen inden servering.

GRØD

- Fyld den indre beholder med ingredienser.
- Tryk på "Funktion", og vælg "Grød". Tilberedningen starter efter 5 sekunder.
- Standard tilberedningstid: 1 time.
- Du kan når som helst annullere ved at trykke på "HOLD VARM / ANNULLÉR".
- Efter tilberedningen skifter enheden til "Hold varm" i op til 12 timer, hvorefter den automatisk slukker.

DAMPEDE RIBBEN

- Fyld den indre beholder med ingredienser.
- Tryk på "Funktion", og vælg "Dampede ribben". Tilberedningen starter efter 5 sekunder.
- Standard tilberedningstid: 25 minutter.
- Du kan når som helst annullere ved at trykke på "HOLD VARM / ANNULLÉR".
- Efter tilberedningen skifter enheden til "Hold varm" i op til 12 timer, hvorefter den automatisk slukker.

SUPPE

- Fyld den indre beholder med ingredienser.
- Tryk på "Funktion", og vælg "Suppe". Tilberedningen starter efter 5 sekunder.
- Standard tilberedningstid: 1 time.
- Du kan når som helst annullere ved at trykke på "HOLD VARM / ANNULLÉR".
- Efter tilberedningen skifter enheden til "Hold varm" i op til 12 timer, hvorefter den automatisk slukker.

LANGSOM TILBEREDNING

- Fyld den indre beholder med ingredienser.
- Tryk på "Funktion", og vælg "Langsom tilberedning". Tilberedningen starter efter 5 sekunder.
- Standard tilberedningstid: 2 timer og 30 minutter.
- Du kan når som helst annullere ved at trykke på "HOLD VARM / ANNULLÉR".
- Efter tilberedningen skifter enheden til "Hold varm" i op til 12 timer, hvorefter den automatisk slukker.



DAMPKAGE

- Fyld den indre beholder med ingredienser.
- Tryk på "Funktion", og vælg "Dampkage". Tilberedningen starter efter 5 sekunder.
- Standard tilberedningstid: 45 minutter.
- Du kan når som helst annullere ved at trykke på "HOLD VARM / ANNULLÉR".
- Efter tilberedningen skifter enheden til "Hold varm" i op til 12 timer, hvorefter den automatisk slukker.

HOLD VARM-FUNKTIONER

Funktionen "Hold varm" vedligeholder risens eller madens temperatur i op til 12 timer. Bemærk: Hold ikke mad varm i over 12 timer, da dette vil påvirke madens kvalitet og smag.

AKTIVERING:

1. Tryk på "HOLD VARM / ANNULLÉR" i standby (displayet viser .
2. Kontrollampen for "Hold varm" lyser op (under opvarmningsfasen viser displayet .
3. [merged with above]
4. Tryk på "HOLD VARM / ANNULLÉR" igen for at annullere.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER



ADVARSEL

- Den indre beholder må ikke anvendes direkte på en kogeplade, da dette kan beskadige den.
- Spis ikke risene umiddelbart efter, at "Hold varm" er aktiveret. Lad risene dampe i 10 minutter, det giver det bedste resultat.
- Brug ikke funktionen "Hold varm" i over 12 timer, da dette vil påvirke madens smag negativt.

3. Vedligeholdelse og rengøring

RENGØRINGSANVISNINGER

1. Tag den indre beholder og dampindsatsen ud, og vask dem med et mildt opvaskemiddel.
2. Skyl dem grundig, og tør dem af med en blød klud.
3. Brug ikke slibende remedier eller metalbørster.
4. Tag vandbeholderen ud, og vask den. Sæt den i igen efter rengøringen.
5. Tør varmepladen over med en blød klud, så den korrekte kontakt bevares.

VANDBEHOLDER

SÅDAN TAGES BEHOLDEREN UD

Placér fingeren på siden af vandbeholderen, og træk den ud for at gøre den ren.

SÅDAN SÆTTES BEHOLDEREN I

Efter vask skal vandbeholderen sættes i igen. Skub den blidt på plads, og kontrollér, at den sidder korrekt.

TEKNISKE DATA

Artikelnr. 11094885
220-240V~, 50/60Hz
700 Watt

PRODUCENT

Epiq ApS
Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th
8660 Skanderborg, Danmark
www.epiq.dk

Vi tager forbehold for trykfejl.

INTRODUCTION

Thank you for choosing a product from Salling. You have acquired a quality product which meets all applicable performance and safety standards in the EU. In order to ensure proper treatment and a long product life, we recommend that you comply with the instructions below.

Please read the manual and especially the safety instructions carefully before using the product. Keep this manual and provide it for referral along with the product when others are using it.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Improper use of the product can cause personal injury and damage.
- Only use the product for what it is intended. The manufacturer is not liable for damages arising from improper use or handling.
- Always place the product on a dry, flat and stable surface well away from table edge or similar.
- The product is intended for household use only. The product is not for professional use.
- The product may only be connected to 220-240V~, 50/60Hz.
- The product engine/electronics, cord or plug cannot be submerged in water, and no water may get in contact with the engine/electronics.
- Never touch the product, cord or plug with wet or damp hands.
- Do not expose the product to direct sunlight, high temperatures, humidity, dust or corrosive substances.
- Never leave the product when it is turned on.
- When the product is in use, it should be kept under constant supervision. Children should always be supervised when using the product to ensure that they do not play with the product. The product is not a toy.
- The product may have sharp parts and must, therefore, be kept

out of reach of children.

- Only use the accessories that come with the product or that are recommended by the manufacturer.
- The product must not be used by people with reduced sensitivity, physical or mental disability, or people who are not able to operate the product unless they are supervised or instructed by a person responsible for their safety.

CORD AND PLUG

- Do not let the cord hang over the edge.
- Keep the cord and the product away from heat sources, hot objects and open flames.
- Unplug the power cord before cleaning and if the product is not in use. Do not pull the cord when removing the plug from the socket, rather grasp the plug itself.
- Make sure that the cord is fully extended.
- Check regularly that the cord and the plug are not damaged and do not use the product if this is the case, or if it has been dropped on the floor, dropped in water or damaged in another way.
- If the product or plug is damaged, the product must be inspected and, if necessary, repaired by an authorised repairer. Never try to repair the product yourself. Please, contact the store to see if there is a repair that falls under warranty. Tampering of the product will void the warranty.

RULES OF COMPLAINTS THE WARRANTY DOES NOT APPLY:

- If the above is not observed.
- If there has been unauthorised intervention of the product.
- If the product has been mishandled, subjected to rough treatment or some other form of damage.

PRODUCT DISPOSAL

Used product should not be disposed as household waste. According to legislation, the product should be disposed of

properly so that the materials can be recycled in an environmentally friendly manner. Further information is available from the responsible local authority or local disposal company. The product is equipped with the following logo:



1. Product Introduction


Product Parts



Multi cooker




Measuring cup(160ML)

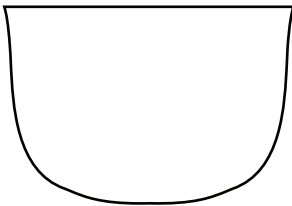


Inner pot



Steam Tray

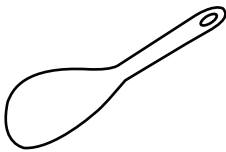

Rice Scoop

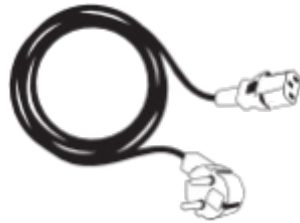

Power cord & plug set

2. How to cook


This function allows you to cook white rice and jasmine rice.

1. Measure the desired amount of rice using the measuring cup provided.
2. Rinse the rice several times until the water runs relatively clear.
3. Put the washed rice into the inner pot and add water according to the guidelines below.

RICE-TO-WATER RATIO FOR WHITE RICE

(One cup = 160 ml)

White rice	Water Amount
640 ml (4 cups)	Line 4
960 ml (6 cups)	Line 6
1,280 ml (8 cups)	Line 8
1,600 ml (10 cups)	Line 10

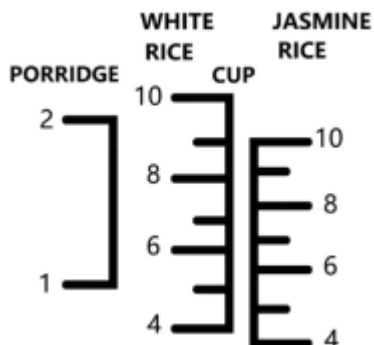

RICE-TO-WATER RATIO FOR JASMINE RICE

Jasmine rice	Water Amount
640 ml (4 cups)	Line 4
960 ml (6 cups)	Line 6
1,280 ml (8 cups)	Line 8
1,600 ml (10 cups)	Line 10
Porridge	Water Amount
160 ml (1 cup)	Line 1
320 ml (2 cups)	Line 2

The amount of water can be adjusted depending on the type of rice used.

4. Wipe the outer surface of the inner pot dry and place it inside the cooker. Turn it slightly from side to side to ensure perfect contact with the heating plate.
5. Distribute the rice evenly.
6. Close the lid and push until it locks securely.
 - If the lid is not closed properly, cooking efficiency will be affected.
 - Make sure the lid is closed and locked before moving the unit.
7. Connect the power cord to the rice cooker and then to a wall socket.
8. Press "Function" and select "Cook." The program will start automatically after 5 seconds.
9. A rotating line will appear on the screen, indicating that the cooker is operating.
10. When the "Keep Warm" light turns on, the rice is cooked.
11. Open the lid, stir the rice from bottom to top evenly, then close the lid and let it sit for 15 minutes for best results.
12. The "Keep Warm" mode will remain active for up to 12 hours, after which the unit will turn off automatically.
13. To cancel "Keep Warm," press "KEEP WARM / CANCEL" once.

14. Unplug the power cord before serving.

PORRIDGE

- Fill the inner pot with ingredients.
- Press “Function” and select “Porridge.” It will start after 5 seconds.
- Standard cooking time: 1 hour.
- To cancel anytime: press “KEEP WARM / CANCEL.”
- After cooking, the unit switches to “Keep Warm” for up to 12 hours, then turns off automatically.

STEAMED PORK RIBS

- Fill the inner pot with ingredients.
- Press “Function” and select “Steamed Pork Ribs.” It will start after 5 seconds.
- Standard cooking time: 25 minutes.
- To cancel anytime: press “KEEP WARM / CANCEL.”
- After cooking, the unit switches to “Keep Warm” for up to 12 hours, then turns off automatically.

SOUP

- Fill the inner pot with ingredients.
- Press “Function” and select “Soup.” It will start after 5 seconds.
- Standard cooking time: 1 hour.
- To cancel anytime: press “KEEP WARM / CANCEL.”
- After cooking, the unit switches to “Keep Warm” for up to 12 hours, then turns off automatically.

SLOW COOKER

- Fill the inner pot with ingredients.
- Press “Function” and select “Slow Cooker.” It will start after 5 seconds.
- Standard cooking time: 2 hours 30 minutes.
- To cancel anytime: press “KEEP WARM / CANCEL.”
- After cooking, the unit switches to “Keep Warm” for up to 12 hours, then turns off automatically.

STEAM CAKE




- Fill the inner pot with ingredients.
- Press “Function” and select “Steam Cake.” It will start after 5 seconds.
- Standard cooking time: 45 minutes.
- To cancel anytime: press “KEEP WARM / CANCEL.”
- After cooking, the unit switches to “Keep Warm” for up to 12 hours, then turns off automatically.

KEEP WARM FUNCTION

The “Keep Warm” function maintains rice or food temperature for up to 12 hours.

Note: Do not keep food warm for more than 12 hours to maintain quality and taste.

HOW TO ACTIVATE:

1. In standby mode (the screen will display ) , press “KEEP WARM / CANCEL.”
2. The “Keep Warm” light turns on (during the warming phase, the display will show ).
3. will show .
4. To cancel, press “KEEP WARM / CANCEL” again.

PRECAUTIONS



WARNING

- The inner pot must not be used on any stove, as it may deform.
- Do not eat rice immediately after entering “Keep Warm” mode. Let it steam for 10 minutes for best results.
- Avoid using the “Keep Warm” function for more than 12 hours to prevent deterioration of taste.

3. Maintenance and Cleaning

CLEANING INSTRUCTIONS

1. Remove the inner pot and steam tray, wash with mild detergent.
2. Rinse thoroughly and dry with a soft cloth.
3. Do not use abrasive tools or metal brushes.
4. Remove and wash the water collector. Reattach after cleaning.
5. Wipe the heating plate with a soft cloth to maintain proper contact.

WATER COLLECTOR

HOW TO DISASSEMBLE

Place your finger on the side of the water collector and pull it out for cleaning.

HOW TO REASSEMBLE

After washing the water collector, put it back in its place. Push it gently and make sure it is in the correct position.

TECHNICAL DATA

Article No. 11094885
220-240V~, 50/60Hz
700 Watt

PRODUCER

Epiq ApS
Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th
8660 Skanderborg, Denmark
www.epiq.dk

We cannot be held responsible for any printing errors.