


dyson v15s detect submarine

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Brugsanvisning

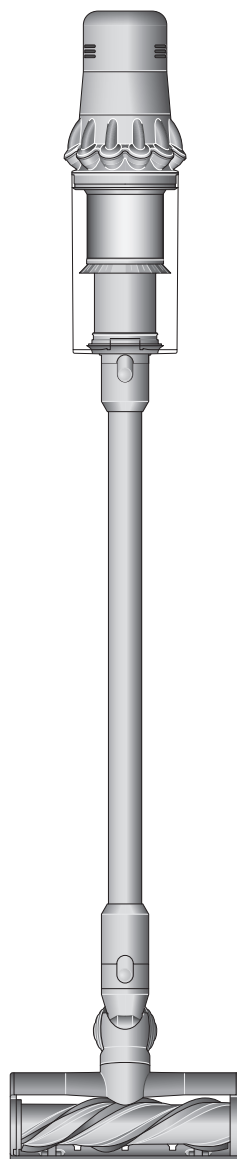

Indhold

I kassen

Sådan kommer du i gang

LCD-skærmen

Pas på dine gulve

Sådan rengør du dit Dyson Submarine

Wet roller-mundstykke

Sådan anvender du dit Dyson

Submarine Wet roller-mundstykke

Sådan oplader du din maskine

Sådan udskifter du dit click-in batteri

Sådan tømmer du din beholder

Sådan rengør du din beholder

Sådan fjerner du blokeringer

Sådan fjerner du blokeringer fra

Digital Motorbar™-mundstykket

Sådan fjerner du blokeringer fra Hair

Screw-mundstykket

Sådan vasker du filteret

Sådan vasker du børstestangen på dit


oplyste mundstykke

Sådan rengør du dine mundstykker


Pas på din maskine

I kassen


Din maskine leveres med et eller flere af disse mundstykker - ikke alle vil være inkluderet.

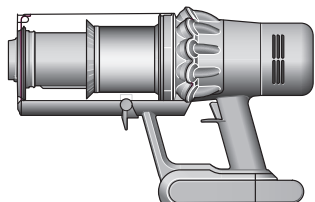


Støvsuger med click-in batteri

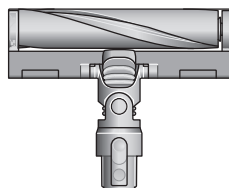


Oplyst fugemundstykke
Det oplyste fugemundstykke gør usynligt støv synligt på hårde gulve.

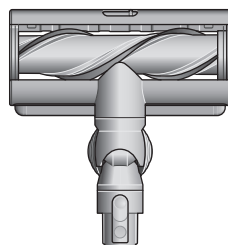

Digital Motorbar™-mundstykke
Dyson DLS™-teknologi overvåger børstestangens modstand og tilpasser strømmen på tværs af forskellige gulvtyper. Vingerne med de-tangling teknologi udfiltrerer automatisk det hår, der er viklet ind i børstestangen, mens du rengør.

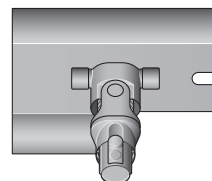


Submarine Wet roller-mundstykke
Det motoriserede Wet roller-mundstykke fjerner kontinuerligt støv, snavs, spild og genstridige pletter fra hårde gulve.




Ekstra click-in batteri



Stang

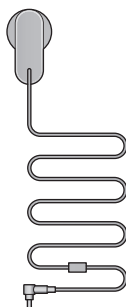

Oplader
Din støvsuger kan oplades med eller uden dockingstationen.



Vægdockingstation
Dysons ledningsfrie støvsuger tilsluttes den vægmonterede dockingstation, så den er klar til næste rengøringsopgave.

Noget tilbehør er muligvis ikke inkluderet.

Du kan købe mere tilbehør på [Dyson.dk](https://www.dyson.dk).




Kombinationstilbehør
To værktøjer i ét - med et bredt mundstykke og en børste kan du lynhurtigt skifte mellem rengøringsopgaver i dit hjem eller din bil.



Spalteværktøj
Det er designet til at levere en præcis rengøring omkring vanskelige kanter samt smalle områder, der er svære at nå.



Forlængerslange
Tilføj en op til 61 cm fleksibel rækkevidde til ethvert tilbehør, så du kan rengøre højt oppe eller langt nede i dit hjem eller i din bil.



Hair Screw-mundstykke
En såkaldt anti-tangle og konisk børstestang sender hår ind i beholderen. Motoriseret rengøring til mindre områder.



Adapter til lave steder
Kan bøjes, så der opnås en behagelig arbejdsposition ved rengøring i en lav højde. Konstrueret til at rengøre under lave møbler ved justering af stangens vinkel op til 90°.



Oplyst fugemundstykke
Det oplyste fugemundstykke letter rengøring i smalle, mørke områder, så du kan se, hvad du rengør.




Blød støvbørste
De bløde nylonbørster sikrer en blid, støvsugerassisteret rengøring af sarte genstande og overflader.



Børste til indgroet snavs
De stive nylonbørster fjerner indgroet snavs fra grove tæpper, områder med høj trafik og bilinteriør.



Up-top adapter
Bøjer og låser i forskellige vinkler. Passer til ethvert kompatibelt værktøj for at sikre en effektiv rengøring i svært tilgængelige høje områder i dit hjem.




Madrasmundstykke
Fjerner støv, snavs og allergener fra madrasser og møbelstof.



Stangklemme
Placeres på din støvsugerstang for at fastholde værktøj.

Sådan kommer du i gang

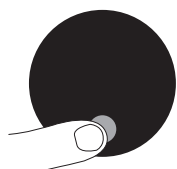

Power modes

Din maskine har tre power modes til forskellige opgaver. Skift nemt mellem de enkelte power modes med én enkelt knap.



Eco mode

Maksimal driftstid til længerevarende rengøringsopgaver i dit hjem.



Auto og Med mode

Den optimale balance mellem styrke og driftstid. Tilføj det ønskede mundstykke såsom Hair Screw-mundstykket for at aktivere Auto mode. Sugeevnen tilpasser sig automatisk til støvniveauerne.







Boost mode

Designet til en intensiv pletvis rengøring af indgroet snavs.

Tænd og sluk for lyset

Tænd og sluk for lyset via slideren på mundstykket.

Klasse 1-produkt - lyset er sikkert for kæledyr og mennesker. Undgå at se direkte ind i strålen.

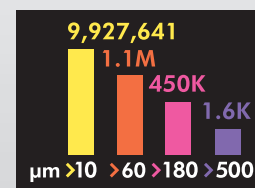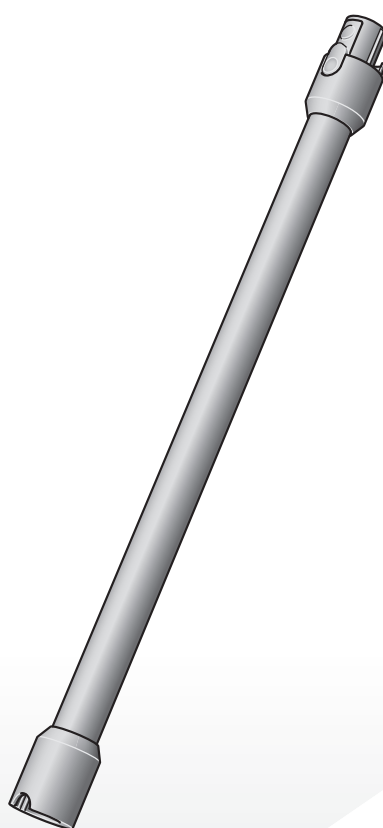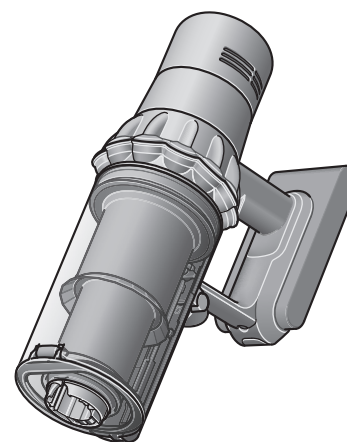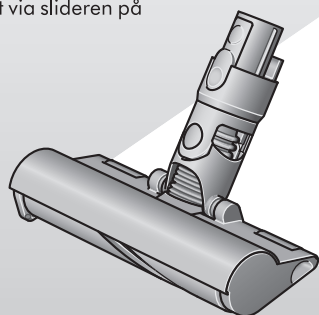

Måler mikroskopiske støvpartikler. En piezo-sensor måler og tæller kontinuerligt støvpartikler ved indløbet. Fastgør dit mundstykke, såsom Hair Screw-mundstykket, og brug støvsugeren i Auto mode for automatisk at øge sugeevnen, når det er nødvendigt.

LCD-skærmen

LCD-skærmen viser dine partikeltællingsoplysninger og ydeevne, inklusive den valgte rengøringstilstand, resterende driftstid, filtervedligeholdelse og blokeringsinformation.

Indstillingsmenuen

Styr indstillingerne på din maskine ved hjælp af knappen. For at åbne indstillingsmenuen skal du trykke på knappen og holde den nede, indtil menuen vises. Tryk for at scrolle gennem de tilgængelige indstillinger.

Partikelantal og graf


Vælg for at tænde eller slukke for måling og optælling af partikler. Sluk for måling og optælling af partikler for at stoppe din maskine i automatisk at justere sugeevnen og slukke for grafen.

Automatisk justering mellem hårde gulve og tæpper fortsætter, når du bruger Digital Motorbar™-mundstykket.

Justér den reaktive sugeevnes følsomhed

Brug valgknappen til at ændre, hvor følsom partikeltælleren skal være. Dette vil ændre, hvordan din maskine automatisk reagerer på støvpartiklerne.

Gå online for mere information og supportvideoer til din maskine: www.dyson.dk/support

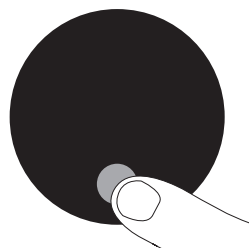


Skift sprog

For at ændre sproget på din skærm skal du trykke på knappen og holde den nede, indtil sproglisten vises. Slip knappen.

Tryk på knappen for at scrolle gennem sproglisten til dit foretrukne sprog. Tryk og hold knappen nede, indtil nedtællingen slutter.

Et grønt flueben ses på skærmen for at vise, at dit sprogvvalg er fuldført.

Slip knappen under nedtællingen for at annullere dit valg.

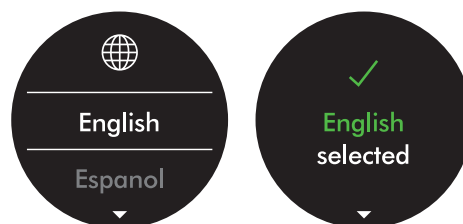


Skift advarselsindstillinger

Du kan slå advarselspulsering fra. Din motor vil ikke længere pulsere, men information om driftstid vises fortsat på LCD-skærmen, når din maskine har brug for din opmærksomhed.

Deaktivering af advarsler deaktiverer ikke advarselspulsering ved blokeringer. Dette er for at sikre, at du fjerner blokeringer, så din maskine ikke bliver beskadiget.

Tryk for at scrolle gennem menuen for indstillinger. Vælg advarselsmuligheden.

Scroll for at vælge til eller fra. Hold knappen nede, indtil nedtællingen afsluttes, og der vises et flueben på skærmen. Slip knappen under nedtællingen for at annullere dit valg.

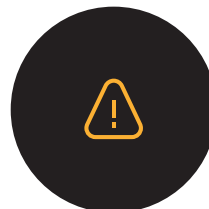


Nedtælling af driftstid

Når batteriet skal oplades, pulserer din maskine tre gange, og der vises et ikon med lav driftstid på skærmen.

Når dit batteri er tomt, vises der et rødt advarselsikon på skærmen.

Når partikeltælling og graf er slået til, vil lav driftstid være orange og rød i Boost mode.

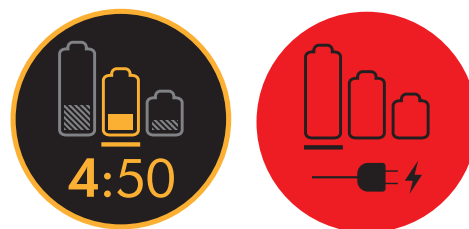

Batteritid

Brug Eco eller Auto/Med mode for at få den bedste ydeevne og batteritid.



Advarsler


De advarsler, du muligvis vil se, er:

Filter - filteret er ikke monteret korrekt eller skal rengøres.

Blokering - din maskine har en blokering, der skal fjernes.



Forlad indstillingsmenuen

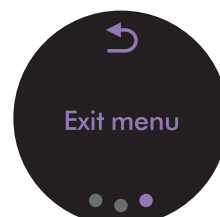

Pas på dine gulve

Tjek, at undersiden af mundstykket/værktøjet er rent og fri for genstande, der kan forårsage skader.


Inden du støvsuger dit gulv og tæpper, bør du tjekke producentens anbefalede rengøringsinstruktioner.

Børstestangen på din maskine kan beskadige visse tæppetyper og gulve. Nogle tæpper vil frugge, hvis du anvender en roterende børstestang, når du støvsuger. Hvis dette sker, anbefaler vi at støvsuge uden det motoriserede gulvmundstykke og konsultere din tæppeforhandler.

Sådan rengør du dit Dyson Submarine Wet roller-mundstykke


Trin 1

Sluk for din maskine, og fjern Dyson Submarine Wet roller-mundstykket fra stangen. Placer det straks i afdrypningsbakken for at forhindre at spilde snavset vand.

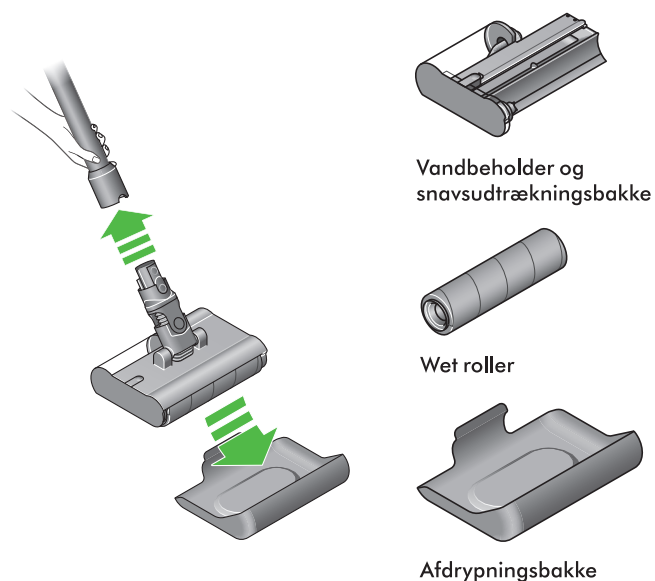

Trin 2

Hold dit Wet roller-mundstykke vandret i afdrypningsbakken.

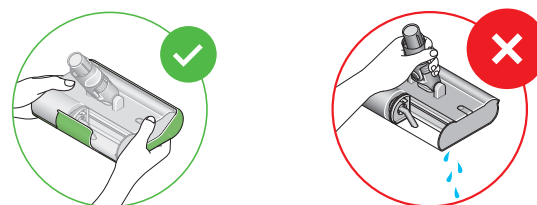


Trin 3

Hold dit Wet roller-mundstykke over en vask. Fjern det fra afdrypningsbakken.

Hold Wet roller-mundstykket ved kanterne, tryk på den røde quick release-knap, og skub den aftagelige kassette ud af hovedmundstykket.

Fjern den røde hætte på beholderen til snavset vand for at tømme snavsudtrækningsbakken.

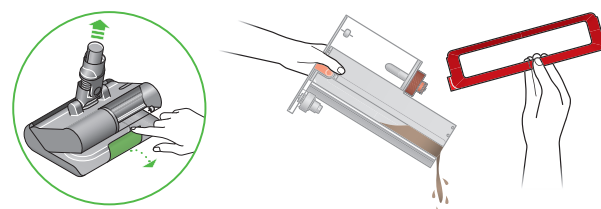


Trin 4

Få ikke vand på halsen af Wet roller-mundstykket, da det kan beskadige forbindelsen til stangen.

Fjern Submarine Wet roller-mundstykket. Hver del af Wet roller-mundstykket kan vaskes med vand og en antibakteriel husholdningsopløsning fortyndet i henhold til producentens anbefalede blandingsforhold.

Tøm eventuelt resterende vand fra vandbeholderen.

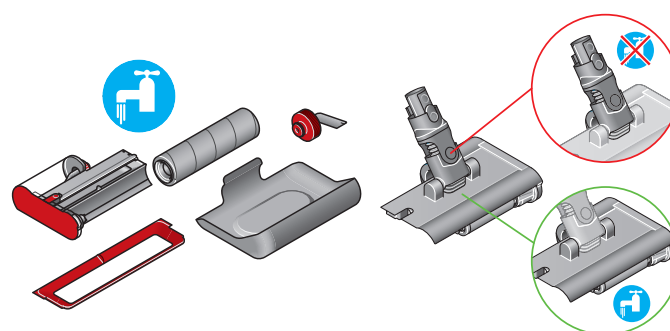


Trin 5

Lad Wet roller-mundstykket lufttørre et varmt, godt ventileret sted.

Brug en klud til at tørre alt snavs eller overskydende vand væk fra hovedmundstykket, snavsudtrækningsbakken og vandbeholderen.


Vi anbefaler, at du udskifter Wet roller-mundstykket hver sjette måned, alt afhængigt af hvor ofte du bruger din maskine, da det hjælper med at opretholde ydeevnen.

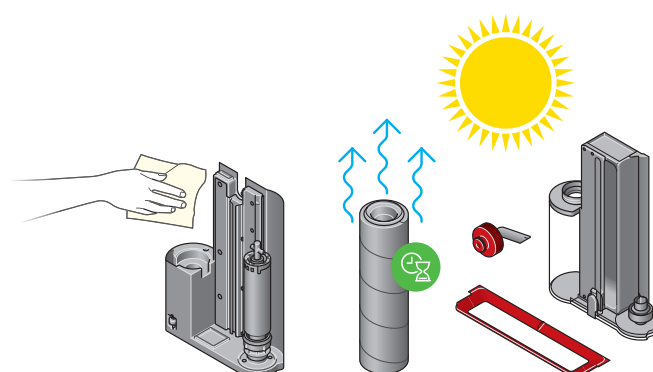

Sådan rengør du dit Dyson Submarine Wet roller-mundstykke


Trin 1

Hold Wet roller-mundstykket ved kanterne, tryk på den røde quick release-knap, og skub den aftagelige kassette ud af hovedmundstykket.

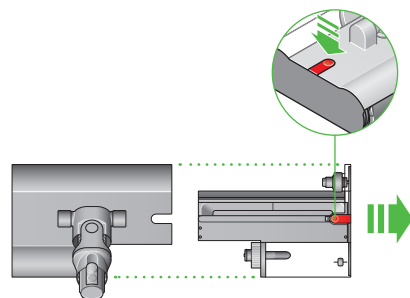


Trin 2

Fjern hættten på vandbeholderen.

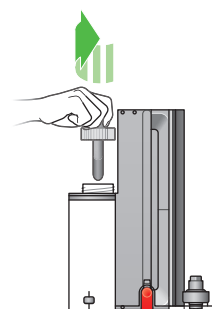


Trin 3

Fyld vandbeholderen med rent vand til MAX-linjen.

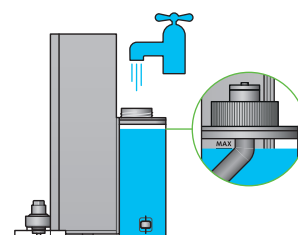

Trin 4

Sæt hættten godt fast på vandbeholderen.

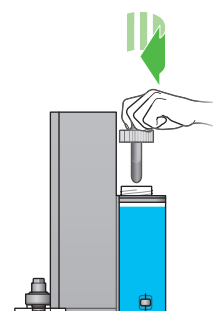

Trin 5

Skub snavsudtrækningsbakken og vandbeholderen tilbage i hovedmundstykket, indtil du hører et klik. Fastgør hovedmundstykket til din støvsugerstang.

Den resterende batteritid vil blive vist som en procentdel på din LCD-skærm. Du kan vådrengøre, indtil vandet i vandbeholderen er ved at løbe tør, eller indtil batteriet løber tør. For at fortsætte rengøringen skal du blot tømme snavsudtrækningsbakken, genopfylde din vandbeholder og genoptage rengøringen.

Rengør ikke med en tom vandbeholder, ellers risikerer du, at motoren bliver overophedet.



Sådan oplader du din maskine

Det er vigtigt at oplade din nye maskine helt, før du bruger den første gang og efter hver rengøring. Dette skyldes, at batteri- og overvågningssystemets algoritme "lærer" over tid, og en fuld opladning af din maskine hjælper den med mere nøjagtigt at beregne og vise den resterende driftstid.


Tilslut til opladeren enten direkte eller i dockingstationen.

De blå LED-lys på begge sider af batteriet blinker under opladning.

Når batteriet er fuldt opladet, lyser begge LED-lys i 5 sekunder.

Dit batteri er fuldt opladet, når displayet viser 100%.

Din maskine kan ikke betjenes eller oplades, hvis den omgivende temperatur er under 5 °C (41 °F). Dette er designet for at beskytte både motoren og batteriet.

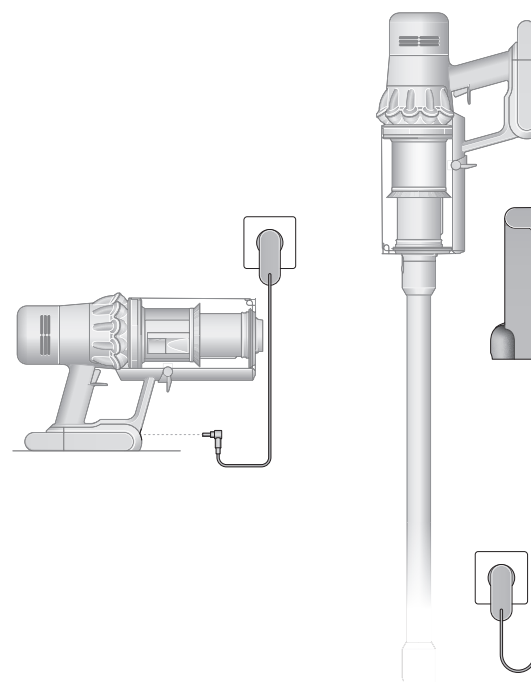

Sådan udskifter du dit click-in batteri

Hvis du har ekstra click-in batterier, anbefaler vi, at du udskifter batterierne for at opretholde en jævn ydeevne.


Sådan fjerner du batteriet

Tryk på batterifrigørelsesknappen på håndtaget, og skub batteriet ud af din maskine.

Oplad batteriet.

Genmonter batteriet


Placér dit batteri mod håndtaget, og skub det ind. Skub, indtil det klikkes på plads.

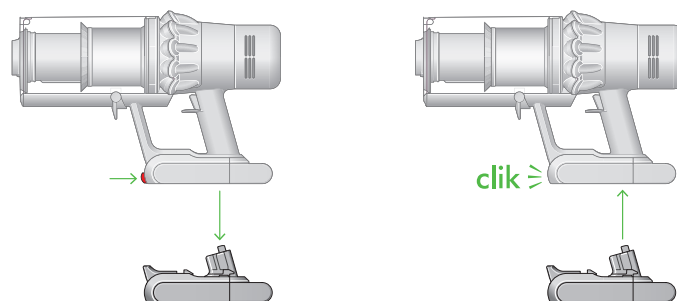

Sådan tømmer du din beholder


Tøm beholderen, så snart snavset når MAX-niveauet - overfyld ikke beholderen. Brug af maskinen, når snavset er over MAX-linjen, kan påvirke ydeevnen og kræve en hyppigere filtervask.

Overfyldning af din beholder kan resultere i unøjagtige målinger på partikeldiagrammet.

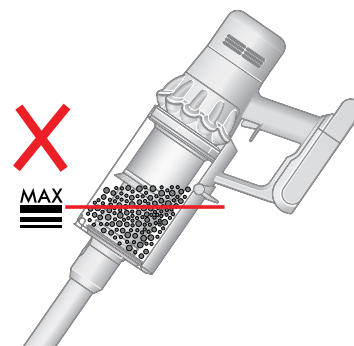

Fjern stangen

Tryk på den røde stangfrigørelsesknap øverst på stangen, og træk den væk fra beholderen.

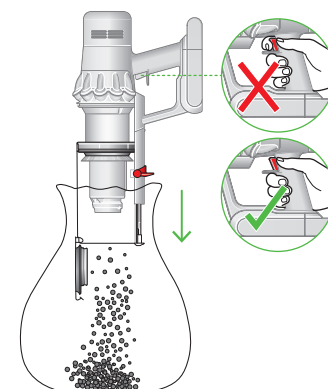

Frigør snavset

Hold maskinen over beholderen, og peg nedad.

Tryk hårdt på den røde beholderfrigørelsesknap. Beholderen glider ned og rengør dækslet på vejen, og beholderbunden åbnes.


Beholderbunden åbnes ikke, hvis den røde beholderfrigørelsesknap ikke trykkes hele vejen ned.

Minimér støvkontakt

Dæk din beholder med en støvtæt pose, mens du tømmer den. Fjern din beholder forsigtigt, forsegl posen og smid den ud.

Luk beholderen

Skub beholderbunden opad, indtil beholderen og beholderbunden klikkes på plads.

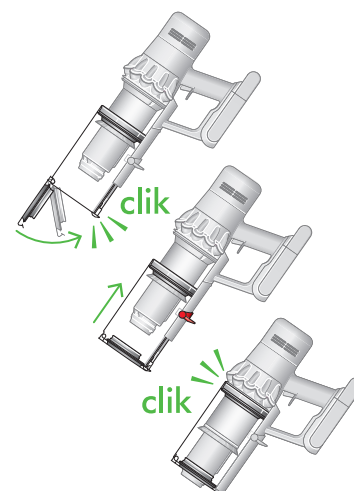

Sådan rengør du din beholder

Fjern beholderen

Hvis det er nødvendigt at rengøre beholderen, skal du tømme den som vist i afsnittet 'Tøm beholderen'.

Tryk på den røde knap, der er placeret på beholderen, for at frigøre den, og skub den væk fra skinnen.

Brug kun en fugtig, fnugfri klud til at rengøre din beholder.


Sørg for, at beholderen og tætningerne er helt tørre, før de sættes på igen.

Genmonter beholderen

Sæt skinnen på beholderen.

Luk beholderen ved at skubbe bunden opad, indtil beholderen og beholderbunden klikkes på plads.

Beholderen tåler ikke maskinopvask, og det anbefales ikke at bruge rengøringsmidler, pudsemidler eller luftfriskere til rengøring af beholderen, da dette kan beskadige din maskine.

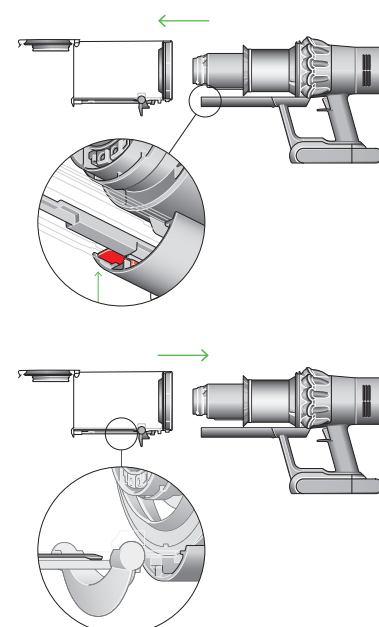

Sådan fjerner du blokeringer


Frakobl din maskine fra opladeren, inden du tjekker for blokeringer. Pas på ikke at røre ved aftrækkeren, og vær opmærksom på skarpe genstande.

Lad din maskine køle ned, før du tjekker for blokeringer.

Brug ikke din maskine, mens du tjekker for blokeringer, da dette kan medføre personskade.

Hvis din maskine registrerer en blokering, vil motoren pulserer, og du kan ikke bruge din maskine, før blokeringen er fjernet.

Hvis du forsøger at bruge din maskine, når motoren pulserer, vil den stoppe automatisk.

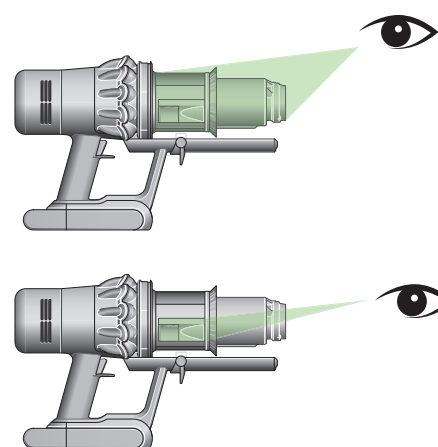

Tjek hoveddelen

Fjern beholderen, og tjek, om der er blokeringer i maskinens hoveddel.

Sørg for, at eventuelle blokeringer er fjernet, og at alle dele er monteret igen, inden du bruger maskinen.



Tjek stangen og mundstykket

Tjek stangen for blokeringer.


Tjek mundstykket for blokeringer ved at følge instruktionerne for at fjerne børstestangen, om nødvendigt.



Genmonter din maskine

Genplacér alle dele, inden du bruger maskinen.

Fjernelse af blokeringer er ikke dækket af din garanti.

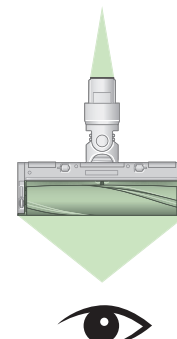

Sådan fjerner du blokeringer fra Digital Motorbar™-mundstykket

Digital Motorbar™-mundstykket har ikke en vaskbar børstestang. For at opretholde den optimale ydeevne skal du regelmæssigt tjekke børstestangen og fjerne eventuelle blokeringer.

Sørg for, at din maskine ikke er tilsluttet opladeren, og sikr, at din maskine er slukket.

Fjern børstestangen


Placér ikke nogen dele af din maskine i opvaskemaskine, og brug ikke rengøringsmidler, og brug ej heller rengøringsmidler, pudsemidler eller luftfriskere.

Tryk på mundstykkets frigørelsesknap for enden af stangen. Placér mundstykket på hovedet.

Brug en mønt til at låse endekappen op.

Drej endekappen, og fjern den fra børstestangen. Vask ikke endekappen.

Skub børstestangen ud af mundstykket.

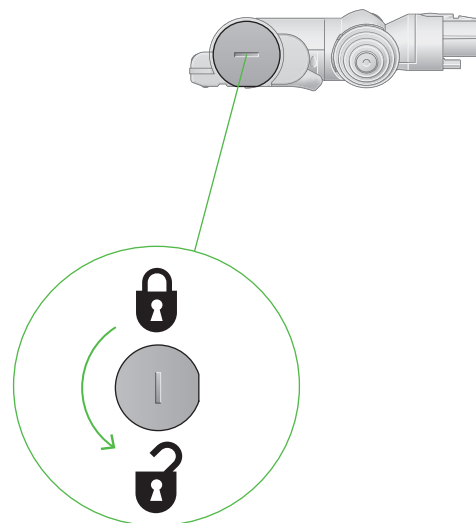

Tjek for blokeringer

Fjern eventuelt snavs fra børstestangen.

Tjek, om der er snavs eller blokeringer inde i mundstykket, og fjern disse.

Dit Digital Motorbar™-mundstykke og børstestangen kan ikke vaskes. Tør af med en fugtig fnugfri klud.


Placér ikke nogen dele af din maskine i opvaskemaskine, og brug ikke rengøringsmidler, og brug ej heller rengøringsmidler, pudsemidler eller luftfriskere.

Udskift børstestangen

Skub endekappen tilbage på din børstestang og indsæt i mundstykket.

Drej endekappen tilbage i låst position.

Mundstykket kan ikke vaskes og bør kun tørres af med en fugtig, fnugfri klud.

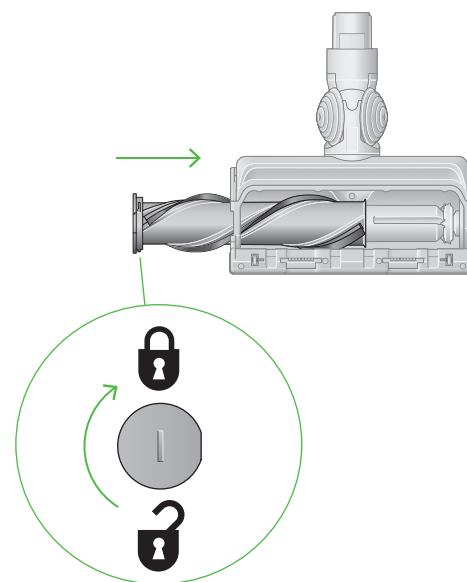

Fjern blokeringer fra Hair Screw-mundstykket

Dit Hair Screw-mundstykke har ikke en vaskbar børstestang. For at opretholde den optimale ydeevne skal du regelmæssigt tjekke børstestangen og fjerne eventuelle blokeringer.


Sørg for, at din maskine ikke er tilsluttet opladeren, og pas på ikke at røre ved udløseren.

Fjern dæksel og børstestang

Fjern Hair Screw-mundstykket fra stangen eller maskinen.

Skub bundpladen åben. Tryk det røde håndtag ned for at frigøre mundstykkets dæksel.

Træk mundstykkets dæksel af værktøjets hoveddel.

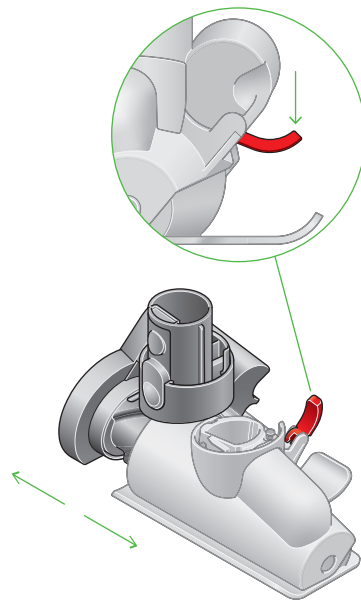


Tjek for blokeringer

Træk i børstestangen for at fjerne den fra hoveddelen.

Tjek for og fjern eventuelle blokeringer fra alle tre dele af dit Hair Screw-mundstykke.

Dit Hair Screw-mundstykke kan ikke vaskes. Tør af med en fugtig fnugfri klud.

Placér ikke nogen dele af din maskine i opvaskemaskine, og brug ikke rengøringsmidler, og brug ej heller rengøringsmidler, pudsemidler eller luftfriskere.

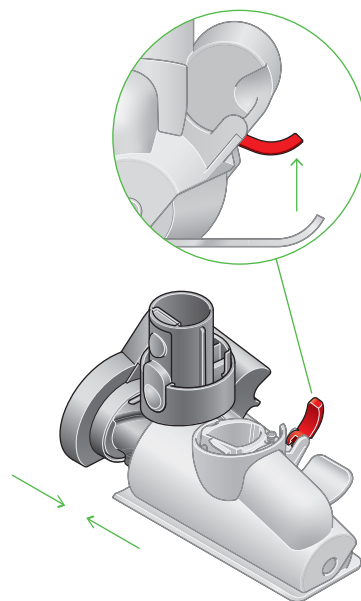

Saml dit Hair Screw-mundstykke igen

Sæt børstestangen tilbage på plads, og tryk til, indtil den klikkes på plads.

Tjek, at det røde låsehåndtag er i en ulåst position. Ret mundstykkets dæksel ind efter guiden på hoveddelen. Skub det ned, indtil det klikkes på plads.

Skub det røde låsehåndtag op, indtil det klikkes på plads, og skub soklen på plads igen.


Sådan vasker du filteret

Vask dit filter mindst en gang om måneden for at opretholde en optimal sugeevne.

Gå online for mere information og supportvideoer til din maskine: www.dyson.dk/support


Drej filteret af

Drej filteret mod uret, og træk det væk fra din maskine.

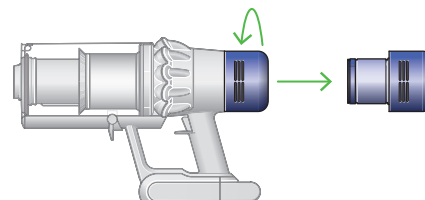


Bank let på filteret

Før du vasker dit filter, skal du banke let på det over en skraldespand for at fjerne løst støv og snavs.

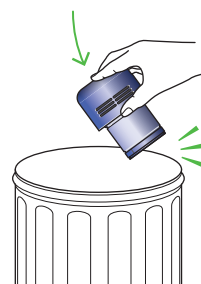

Vask filteret

Vask med varmt, rindende vand fra hanen - gnid forsigtigt dit filter med fingrene for at fjerne snavs.

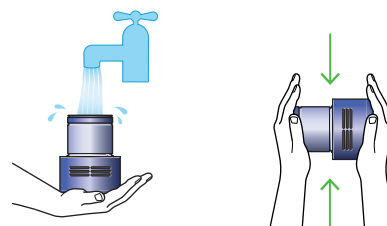

Fyld og ryst

Placér din hånd over den ene ende af dit filter.

Fyld filteret med varmt vand fra hanen.

Placér din hånd over den åbne ende af filteret, og ryst det godt for at fjerne støv og snavs.

Gentag disse trin, indtil vandet løber klart igennem.

Ryst og tør

Tøm filteret, og ryst det godt for at fjerne overskydende vand.


Fortsæt med at ryste, indtil der ikke længere kommer vand ud af filteret.

Placér dit filter med enden opad som vist.

Placér filteret for enden, og lad det tørre i mindst 24 timer, gerne på et godt ventileret og varmt sted.

Tør ikke dit filter i en tørretumbler, mikrobølgeovn eller i nærheden af åben ild.

Vigtigt: Dit filter skal være helt tørt, inden du sætter det tilbage i maskinen. Din maskine kan blive beskadiget, hvis den bruges med et fugtigt filter.

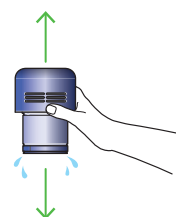

Sådan vasker du børstestangen på dit oplyste fugemundstykke

Dit oplyste fugemundstykke har en vaskbar børstestang. For at opretholde en optimal ydeevne skal du regelmæssigt kontrollere og vaske din børstestang.

Sørg for, at din maskine ikke er tilsluttet opladeren, og pas på ikke at røre ved udløseren.

Fjern børstestangen


Placér ikke nogen dele af din maskine i opvaskemaskine, og brug ikke rengøringsmidler, og brug ej heller rengøringsmidler, pudsemidler eller luftfriskere.

Tryk på mundstykkets frigørelsesknop for enden af stangen. Placér mundstykket på hovedet.

Skub endekappen helt op, og træk børstestangen ud af mundstykket.

Fjern endekappen fra børstestangen. Vask ikke endekappen.


Skub børstestangen ud af mundstykket.

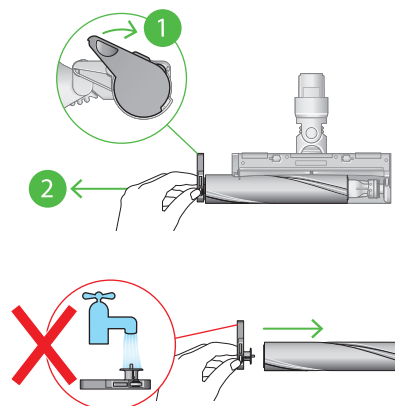

Vask og tør børstestangen

Hold børstestangen under rindende vand, og gnid forsigtigt for at fjerne fnug eller snavs.

Placér børstestangen lodret som vist. Lad den tørre fuldstændig i mindst 24 timer.

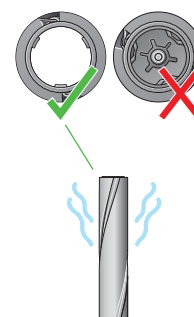


Udskift børstestangen

Før du udskifter den, skal du tjekke, at din børstestang er helt tør.

Genmonter endekappen på børstestangen.

Skub børstestangen ind i mundstykket. Skub endekappen ned igen til lukket position.

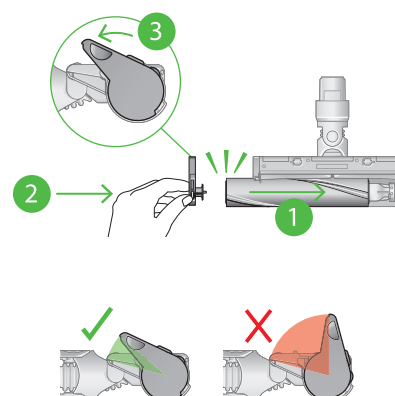

Sådan rengør du den optiske linse

For at opretholde en optimal ydeevne skal du holde din optiske linse ren. Rengør kun linsen, når mundstykket ikke er fastgjort til din maskine.

Brug en blød, tør, fnugfri klud til at tørre linsen af med.

Sådan rengør du dine mundstykker

Placér ikke nogen dele af din maskine i opvaskemaskine, og brug ikke rengøringsmidler, og brug ej heller rengøringsmidler, pudsemidler eller luftfriskere.

Tør af med en fugtig, fnugfri klud uden at røre stikkets ender.

Sørg for, at dit mundstykke er helt tørt inden brug.




Kombinationstilbehør



Spalteværktøj



Forlængerslange



Oplyst
fugemundstykke



Adapter til lave steder




Blød støvbørste



Børste til
indgroet snavs



Up-top adapter



Madrasmundstykke

Pas på din maskine

For altid at få den bedste ydelse fra din maskine er det vigtigt at rengøre den regelmæssigt og tjekke for blokeringer.

Pas på din maskine

Hvis maskinen er støvet, tørres den af med en fugtig fnugfri klud.

Tjek for blokeringer i mundstykket, værktøj samt maskinens hoveddel.

Vask dit filter regelmæssigt, og lad det tørre helt.

Anvend ikke rengøringsmidler eller pudsemidler til at rengøre din maskine.

Pas på dit batteri

Brug Eco eller Auto/Med mode for at få den bedste ydeevne og batterilevetid.

Din maskine kan ikke betjenes eller oplades, hvis den omgivende temperatur er under 5 °C (41 °F). Dette er designet for at beskytte både motoren og batteriet.

Dine serienumre

Du finder dine serienumre på din maskine, batteri og oplader. Brug dit serienummer til at registrere dig.

Gå online for mere information og supportvideoer til din maskine:
www.dyson.dk/support