

500020




EN: FUNCTION OVERVIEW

DK: FUNKTIONSOVERSIGT

NO: FUNKSJONSOVERSIKT

SE: ÖVERSIKT

FI: TOIMINNOT

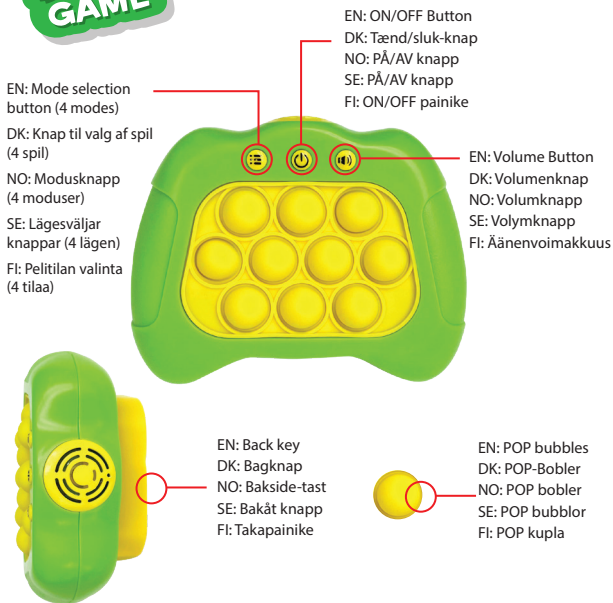

EN: Please note: Automatic shutdown will occur after 1 minute of no activity.

DK: Bemærk: Konsollen vil automatisk slukke efter 1 minuts inaktivitet.

NO: Merk: Vil skru seg av automatisk etter 1 minutt med ingen aktivitet.

SE: Obs: Enheten stängs automatiskt av efter 1 minuts inaktivitet.

FI: Huom: 1 minuutin jälkeen peli sammuu automaattisesti, jos sitä ei käytetä.

MODE OPERATION

Please note: To initiate each mode you will need to press the allocated pop bubble light followed by the 'back key'.



LEVEL GAME MODE

To enter this mode press the 'Mode selection button' until the first POP bubble lights up and you hear the voice prompt. Press the POP bubble shown in this image followed by the 'Back key' to initiate the game play. Firstly, 3 random bubbles will light up, pop them as fast as you can before the time limit is reached. Reset to the next stage by pressing the 'Back key'. Keep popping through the stages until you reach level 2 and so on. Can you beat all 80 levels?

Tip: Hold the 'Mode Selection button' for 2 seconds to change the difficulty level.



MEMORISE GAME MODE

To enter this mode press the 'Mode selection button' until the second POP bubble lights up and you hear the voice prompt. Press the POP bubble shown in this image followed by the 'Back key' to initiate the game play. Level 1 will start with a 2 POP bubbles. Observe the order of the flashing lights then follow by popping the corresponding bubbles. Keep popping through the stages until you reach level 2. Can you beat all 9 levels?

Tip: Hold the 'Mode Selection button' for 2 seconds to change the level. Press the Red light followed the 'Back Key' to start.



SCORE GAME MODE

To enter this mode press the 'Mode selection button' until the third POP bubble lights up and you hear the voice prompt. Press the POP bubble shown in this image followed by the 'Back key' to initiate the game play. Tap all the Red lights on the Pop bubbles as fast as you can then press the back key to move to the next round. If you pop a bubble that does not have a red light you will lose and will need to start again. Good luck! **Tip:** Hold the 'Mode Selection button' for 2 seconds to hear the current highest score recorded. Please note, if the batteries are removed the highest score will be deleted.



MULTIPLAYER GAME MODE

To enter this mode press the 'Mode selection button' until the fourth POP bubble lights up and you hear the voice prompt. Press the POP bubble shown in this image followed by the 'Back key' to initiate the game play. Tap all the Red lights on the Pop bubbles as fast as you can then pass to the next player. The lights will form arrows (🔴➡️) to indicate it's the next player's turn. Pop the bubbles and pass between each other (you can play between as many people as will wish). As the level goes up there will be more lights and less time to pop them. Good Luck!



ON/OFF BUTTON

To start up, single-click ON/Off button. To shut down, single-click ON/OFF button again.

VOLUME CONTROL

Maximum volume is the startup volume, (there are four volume levels in total). Click the volume button again to switch to a lower level.



WARNING: Not suitable for children under 3 years due to small parts. Choking hazard! Colors & specifications may vary from the product shown on this packaging. Read all manuals, instructions for use and safety instruction thoroughly and carefully before you connect/ use this product. This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitized individuals.

SPIL VERSIONER

BEMÆRK: FOR AT STARTE ET SPIL, SKAL DU TRYKKE PÅ DEN KNAP, DER LYSER, OG DEREFTER TRYKKE PÅ 'BAGKNAPPEN'.



NIVEAU SPIL

For at vælge dette spil, skal du trykke på 'Knappen til valg af spil', indtil den første POP-boble lyser, og du hører stemmemeddelelsen. Tryk på POP-boblen vist i dette billede, og tryk efterfølgende på 'Bagknappen' for at starte spillet. Først vil 3 vilkårlige bobler lyse, og dem skal du poppe så hurtigt du kan, før tiden udløber. Nulstil til næste trin ved at trykke på 'Bagknappen'. Fortsæt med at poppe dig gennem trinene, indtil du når niveau 2. Kan du klare alle 80 niveauer?

Tip: Hold 'Knappen til valg af spil' nede i 2 sekunder for at ændre sværhedsniveau.



HUSKE SPIL

For at vælge dette spil, skal du trykke på 'Knappen til valg af spil', indtil POP-boble nr. 2 lyser, og du hører stemmemeddelelsen. Tryk på POP-boblen vist i dette billede, og tryk efterfølgende på 'Bagknappen' for at starte spillet. Niveau 1 starter med 2 POP-bobler. Bid mærke i rækkefølgen, lysene tændes i, og tryk derefter på de samme bobler. Fortsæt med at poppe dig gennem trinene, indtil du når niveau 2. Kan du klare alle 9 niveauer?

Tip: Hold 'Knappen til valg af tilstand' nede i 2 sekunder for at skifte niveau. Tryk på det røde lys og derefter på 'Bagknappen' for at starte.



TOPSCORER SPIL

For at vælge dette spil, skal du trykke på 'Knappen til valg af spil', indtil POP-boble nr. 3 lyser, og du hører stemmemeddelelsen. Tryk på POP-boblen vist i dette billede, og tryk efterfølgende på 'Bagknappen' for at starte spillet. Tryk på alle POP-boblerne med rødt lys så hurtigt du kan, og tryk derefter på bagknappen for at komme til næste runde. Hvis du popper en boble, som ikke lyser rødt, taber du og må starte forfra. Held og lykke!

Tip: Hold 'Knappen til valg af spil' nede i 2 sekunder for at høre den højeste score, der er registreret for nuværende. Vær opmærksom på, at den højeste score vil blive slettet, når batterierne fjernes.



MULTIPLAYER SPIL

For at få vælge dette spil, skal du trykke på 'Knappen til valg af spil', indtil POP-boble nr. 4 lyser, og du hører stemmemeddelelsen. Tryk på POP-boblen vist i dette billede, og tryk efterfølgende på 'Bagknappen' for at starte spillet. Tryk på alle POP-boblerne med rødt lys så hurtigt du kan, og giv den så videre til næste spiller. Lysene vil danne pile (🔴) for at indikere, at det er næste spillers tur. Pop boblerne, og lad spillet gå på omgang (I kan være så mange spillere, I har lyst til). Efterhånden som niveauet bliver højere, vil der være flere bobler, der lyser, og mindre tid til at poppe dem. Held og lykke!



TÆND/SLUK-KNAP

Tænd for konsollen ved at klikke en enkelt gang på tænd/sluk-knappen.
Sluk for konsollen ved igen at klikke en enkelt gang på tænd/sluk-knappen.

VOLUMENKONTROL

Maksimal volumen er opstartsvolumen (der er i alt fire volumentrin).
Klik på volumenknappen igen for at ændre til et lavere trin.



ADVARSEL! Ikke egnet for børn under 3 år pga. små dele. Kvælningsfare! Varens farver og indhold kan afvige fra billederne vist på emballagen. Læs alle manualer, brugsanvisningerne og sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt før du tilslutter/bruger dette produkt.

Dette legetøj afgiver blinklys, der kan fremprovokere epilepsianfald hos udsatte personer. Gem denne information.

SPILLMODUS

VENNLIGST MERK: FOR Å STARTE HVER MODUS MÅ DU TRYKKE PÅ DEN TILDELTE POP-BOBLELYSET ETTERFØLGTT AV "BAKSIDETASTEN".



NIVÅ MODUS

For å gå inn i denne modusen, trykk på 'Modus knappen' til den første POP-boblen lyser og du hører talemeldingen. Trykk på POP-boblen vist i dette bildet etterfulgt av "Baksidetasten" for å starte spillet. Først vil 3 tilfeldige bobler lyse opp, press dem så fort du kan før tidsgrensen er nådd. Tilbakestill til neste trinn ved å trykke på Baksidetasten. Fortsett å gå gjennom stadiene til du når nivå 2 og så videre. Kan du slå alle de 80 nivåene?

Tips: Hold inne 'Modus knappen' i 2 sekunder for å endre vanskelighetsgraden.



HUKOMMELSE MODUS

For å gå inn i denne modusen, trykk på 'Modus knappen' til den andre POP-boblen lyser og du hører talemeldingen. Trykk på POP-boblen vist i dette bildet etterfulgt av "Baksidetasten" for å starte spillet. Nivå 1 starter med 2 POP-bobler. Observer rekkefølgen på de blinkende lysene og husk posisjonen på dem, og press så de tilsvarende boblene. Fortsett å gå gjennom stadiene til du når nivå 2. Kan du slå alle de 9 nivåene?

Tips: Hold inne 'Modus knappen' i 2 sekunder for å endre nivået. Trykk på det røde lyset etterfulgt av Baksidetasten for å starte.



SCORE MODUS

For å gå inn i denne modusen, trykk på 'Modus knappen' til den tredje POP-boblen lyser og du hører talemeldingen. Trykk på POP-boblen vist i dette bildet etterfulgt av "Bakside-tasten" for å starte spillet. Trykk på alle de røde lysene på pop-boblene så raskt du kan, og trykk deretter på bakside-tasten for å gå til neste runde. Hvis du slår en boble som ikke har et rødt lys, vil du tape og må starte på nytt. Lykke til! Tips: Hold inne 'Modus knappen' i 2 sekunder for å høre gjeldende høyeste poengsum som er registrert. Vær oppmerksom på at hvis batteriene fjernes, vil den høyeste poengsummen bli slettet.



FLERSPILLER MODUS

For å gå inn i denne modusen, trykk på 'Modus knappen' til den fjerde POP-boblen lyser og du hører talemeldingen. Trykk på POP-boblen vist i dette bildet etterfulgt av "Bakside-tasten" for å starte spillet. Trykk på alle de røde lysene på pop-boblene så fort du kan, så send den videre til neste spiller. Lysene vil danne piler (🔴) for å indikere den neste spilleren sin tur. Press boblene og send den videre (du kan spille mellom så mange personer du vil). Etter hvert som nivået går opp vil det være flere lys og mindre tid til å presse dem. Lykke til!



PÅ/AV-KNAPP

For å starte opp, enkeltklikk PÅ/AV knappen. For å slå av, trykk en gang på PÅ/AV knappen igjen.

VOLUMKONTROLL

Maksimalt volum er oppstartsvolumet (det er fire volumnivåer totalt). Klikk på volumknappen igjen for å bytte til et lavere nivå.



ADVARSEL! Uegnet for barn under 3 år på grunn av små deler. Kvelningsfare! Fargene og innholdet på produktet kan avvike fra bildene på emballasjen. Les alle manualer, bruksanvisninger og sikkerhetsinstrukser grundig før du kobler til eller tar produktet i bruk.

Denne leken blinker på en måte som kan utløse epilepsi hos lysfølsomme mennesker. Ta vare på denne informasjonen.

SPELLÄGEN

OBS: FÖR ATT STARTA VARJE LÄGE MÅSTE DU TRYCKA PÅ RÄTT POP-BUBBEL LAMPA FÖLJT AV "BAKÅTKNAPPEN".



NIVÅ SPELLÄGE

För att starta spelläget ska du trycka på 'Lägesväljarknappen' tills den första POP-bubbellampen lyser och du hör en röst. Tryck på POP-bubblan som visas på bilden följt av 'Bakåtknappen' för att starta spelläget. Först kommer 3 slumpmässiga lampor att börja lysa. Poppa dem så fort du kan innan tiden tar slut. Återställ till nästa del genom att trycka på 'Bakåtknappen'. Fortsätt att poppa bubblor genom de olika delarna tills du når spelnivå 2 och fortsätter därefter. Kan du slå alla 80 nivåer?



Tips: Håll ner 'Lägesväljarknappen' i 2 sekunder för att byta svårighetsnivå.

MEMORY SPELLÄGE

Starta det här spelläget genom att trycka på 'Lägesväljarknappen' tills den andra POP-bubbellampen lyser och du hör en röst. Tryck på POP-bubblan som visas på bilden följt av 'Bakåtknappen' för att starta spelläget. Nivå 1 startar med 2 POP-bubblor. Studera i vilken följd som lamporna blinkar och poppa sedan bubblorna i samma följd. Fortsätt att poppa bubblor genom delarna i spelet tills du når spelnivå 2 och fortsätter därefter. Kan du slå alla 9 nivåer?



Tips: Håll ner 'Lägesväljarknappen' i 2 sekunder för att byta svårighetsnivå. Tryck på den Röda lampen följt av 'Bakåtknappen' för att starta spelet.

POÄNG SPELLÄGE

För att starta det här spelläget ska du trycka på 'Lägesväljarknappen' tills den tredje POP-bubblan lyser och du hör en röst. Tryck på POP-bubblan som visas på bilden följt av 'Bakåtknappen' för att starta spelet. Tryck på alla Röda lampor på Pop-bubblorna så fort du kan och tryck sedan på 'Bakåtknappen' för att gå vidare till nästa del. Om du poppar en bubbla som inte har en röd lampa har du förlorat och måste börja om igen. Lycka till!

Tips: Håll ner 'Lägesväljarknappen' i 2 sekunder för att höra den aktuella högsta poängnoteringen. OBS: Om du tar ut batterierna från spelet kommer poängen att raderas.



MULTIPLAYER SPELLÄGE

Starta spelläget genom att trycka på 'Lägesväljarknappen' tills den fjärde POP-bubblan lyser och du hör en röst. Tryck på POP-bubblan som visas på bilden följt av 'Bakåtknappen' för att starta spelet. Tryck på alla Röda lamporna på Pop-bubblorna så fort du kan och lämna över till nästa spelare. Lamporna kommer att vara formade som pilar (🔴➡️), för att visa att det är nästa spelares tur att spela. Poppa bubblorna och lämna vidare till varandra (du kan spela med hur många olika spelare som du vill). När nivåerna ökar kommer det att vara flera lampor och kortare tid att poppa dem. Lycka till!



PÅ/AV KNAPP

Starta genom att trycka en gång på PÅ/AV-knappen. För att stänga av ska du trycka en gång till på PÅ/AV-knappen.

VOLYMKONTROLL

Spelet startar med volymen på högsta läget (det finns totalt 4 volymnivåer). Klicka på volymknappen igen för att växla till en lägre volymnivå.



WARNING! Ej lämplig för barn under 3 år pga. små delar. Kvävningrisk! Produktens färg och innehåll kan avvika från de beskrivna. Läs alla handböcker, bruksanvisningar och säkerhetsanvisningar grundligt och noga innan du ansluter/använder denne produkt. Leksaken producerar blixtrar som kan utlösa epileptiska anfall hos känsliga individer. Spara denna information.

PELITILAN VALINTA

HUOM: JOKAISISSA PELITILASSA ALOITETAAN PAINAMALLA KUPLAA, JOSSA ON VALO JA SEN JÄLKEEN TAKAPAINIKETTA.



TASOPELI

Siirry tähän pelitilaan painamalla "Pelitilan valinta painiketta" kunnes ensimmäiseen POP kuplaan syttyy valo ja kuulet äänikehotteen. Aloita peli painamalla tässä kuvassa näkyvää POP kuplaa ja sen jälkeen takapainiketta. Aluksi 3 satunnaista kuplaa syttyy, paina niitä niin nopeasti kuin pystyt ennen aikarajan päättymistä. Jatka seuraavaan vaiheeseen painamalla takapainiketta. Jatka siirtymistä vaiheittain, kunnes saavutat tason 2 ja niin edelleen. Pystytkö pelaamaan kaikki 80 tasoa?



Vinkki: Voit muuttaa vaikeustasoa painamalla pelinvalinta painiketta 2 sekunnin ajan.

MUISTIPELI

Siirry tähän pelitilaan painamalla "Pelitilan valinta painiketta" kunnes toiseen POP kuplaan syttyy valo ja kuulet äänikehotteen. Aloita peli painamalla tässä kuvassa näkyvää POP kuplaa ja sen jälkeen takapainiketta. Taso 1 alkaa kahdella POP kuplalla. Paina kuplia siinä järjestyksessä, kun näet niiden vilkkuvan. Pelaa vaiheet läpi, kunnes saavutat tason 2.



Pystytkö pelaamaan kaikki 9 tasoa?

Vinkki: Voit vaihtaa tasoa painamalla pelinvalinta painiketta 2 sekunnin ajan. Aloita painamalla punaista valoa ja takapainiketta.

PISTEPELI

Siirry tähän pelitilaan painamalla "Pelitilan valinta painiketta" kunnes kolmannen POP kuplan sytty valo ja kuulet äänikehotteen. Aloita peli painamalla tässä kuvassa näkyvää POP kuplaa ja sen jälkeen takapainiketta. Paina kaikkia punaisia valoja POP kuplissa niin nopeasti kuin voit ja paina sitten takapainiketta siirtyäksesi seuraavalle kierrokselle. Jos painat kuplaa, jossa ei ole valoa, häviät pelin ja sinun on aloitettava uudelleen. Onnea peliin!

Vinkki: Kuulet nykyisen tallennetun pistemäärän painamalla pelinvalinta painiketta 2 sekunnin ajan. Huomio, kun paristot vaihdetaan, korkein pistemäärä poistuu.



USEAN PELAAJAN PELI

Siirry tähän pelitilaan painamalla "Pelitilan valinta painiketta" kunnes neljännen POP kuplan sytty valo ja kuulet äänikehotteen. Aloita peli painamalla tässä kuvassa näkyvää POP kuplaa ja sen jälkeen takapainiketta. Paina kaikkia POP kuplien punaisia valoja niin nopeasti kuin voit ja sitten peli siirtyy seuraavalle pelaajalle. Valot muodostavat nuolikuvion, kun vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle. Painele kuplia ja siirry pelaajasta toiseen (voit pelata niin monen pelaajan kanssa kuin haluat). Kun taso nousee, valoja syttyy enemmän ja aikaa on vähemmän. Onnea peliin!



ON/OFF PAINIKE

Käynnistä laite painamalla kerran ON/OFF painiketta, sammuta painamalla painiketta uudelleen.

ÄÄNENVOIMAKKUUS

Äänenvoimakkuus on suurin, kun käynnistät laitteen (tasoja on 4). Paina äänenvoimakkuuspainiketta uudelleen vaihtaaksesi alemmalle tasolle.



0-3

VAROITUS! Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Sisältää pieniä osia.

Tukehtumisvaara! Tuotteen värit ja sisältö saattavat poiketa kuvatuista.

Lue kaikki ohjekirjat, käyttöohjeet ja turvaohjeet huolellisesti ennen

kun kytket tai käytät tätä tuotetta. Tuote tuottaa valonvälähdyksiä, jotka

voivat aiheuttaa epileptisen kohtauksen herkille yksilöille. Säilytä nämä tiedot.

EN: The Console is operated by 3 x AAA batteries (included). Batteries included are for demonstration purpose only.

Battery safety information: Alkaline batteries are recommended. Do not use different types of batteries or new and used batteries. Only use batteries of the same or similar type. Make sure batteries are inserted according to the correct polarity. Remove rechargeable batteries from the toy before recharging. Remove dead batteries from the toy. Insert batteries for your child. The supply terminals are not to be short circuited. Do not dispose of batteries along with household waste (treat as chemical waste). Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.

Environmental Notes: The whole product also does not belong to household waste at the end of the product life. You can return it at collection points for the recycling of electronics and electrical instruments. The symbol on the item, instruction manual, hangtag or packaging is showing this clearly. Materials should be recycled according to their respective markings. Recycling of old devices or other re-use of materials contained therein represents an important contribution to environmental protection. Please ask at your local community for the correct collection point.

Disposal of Batteries: Batteries should not be disposed of in the household waste. As the consumer you are legally obliged to return batteries containing harmful substances and all other used batteries. You can hand in your old batteries at public collection points in your area or wherever batteries are sold. You will find these chemical abbreviations along with a crossed-out refuse bin on batteries containing harmful substances:

Pb=Battery contains lead

Cd=Battery contains cadmium

Hg=Battery contains mercury



DK: Konsollen bruger 3 x AAA batterier (inkluderet). De medfølgende batterier er kun til demonstration.

Batterisikkerhedsinformation: Det anbefales at bruge alkaline-batterier. Brug ikke forskellige slags batterier eller nye og brugte batterier sammen. Brug kun batterier af samme eller lignende slags. Sørg for at batterier vender rigtigt, når de sættes i. Tag genopladelige batterier ud af legetøjet, inden de oplades. Opbrugte batterier skal tages ud af legetøjet med det samme. Sæt batterierne i for dit barn. Tilslut strømforsyningen, og undgå kortslutning. Batterierne må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald (da de er kemisk affald). Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades. Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne.

Værn om miljøet: Hele produktet hører heller ikke til husholdningsaffald ved slutningen af produktets levetid. Du kan returnere det på indsamlingssteder for genbrug af elektronik og elektroniske instrumenter. Symbolet på emnet, brugsanvisning, hangtag eller pakning viser dette tydeligt. Materialer skal genanvendes i henhold til deres respektive markeringer. Genbrug af gamle enheder eller anden genanvendelse af materialer indeholdt deri repræsenterer et vigtigt bidrag til miljøbeskyttelse. Spørg i din kommune om det korrekte indsamlingssted.

Bortskaffelse af batterier: Batterier må ikke bortskaffes i husholdningsaffaldet. Som forbruger er du retligt forpligtet til at returnere batterier, der indeholder skadelige stoffer, og alle andre brugte batterier. Du kan aflevere din gamle batterier på offentlige indsamlingssteder i dit område eller overalt, hvor batterier sælges. Du finder disse kemiske forkortelser sammen med en krydset affaldsspand på batterier, der indeholder skadelige stoffer:

Pb = Batteri indeholder bly

Cd = Batteri indeholder cadmium

Hg = Batteri indeholder kviksølv



NO: Apparatet drives av 3 x AAA-batterier (inkludert). De inkluderte batteriene er kun til demonstrasjon.

Batterisikkerhetsinformasjon: Alkaliske batterier anbefales. Ikke bruk forskjellige typer batterier eller nye og brukte batterier. Bruk bare batterier av samme eller lignende type. Pass på at batteriene settes inn i med riktig polaritet. Fjern oppladbare batterier fra leketøyet før du lader det. Fjern tomme batterier fra leketøyet. Sett inn batterier for barnet ditt. Koble til strømforsyningsterminaler uten å kortslutte dem. Ikke kast batteriene sammen med husholdningsavfall (behandle som kjemisk avfall). Ikke-oppladbare batterier må ikke lades opp. Oppladbare batterier må kun lades under voksenoppsyn.

Ta vare på miljøet: Hele produktet hører heller ikke til husholdningsavfall ved slutten av levetiden. Du kan returnere den på innsamlingssteder for gjenvinning av elektroniske og elektroniske instrumenter. Symbolet på varen, bruksanvisning, hangtag eller pakking viser dette tydelig. Materialer skal resirkuleres i henhold til deres respektive markeringer. Gjenvinning av gamle enheter eller annen gjenbruk av materialer som finnes der representerer et viktig bidrag til miljøvern. Spør på lokalsamfunnet om riktig innsamlingssted.

Kassering av batterier: Batterier skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Som forbruker er du juridisk forpliktet til retur batterier som inneholder skadelige stoffer og alle andre brukte batterier. Du kan levere inn den gamle batterier på offentlige innsamlingssteder i ditt område eller hvor batteriene selges. Du finner disse kjemiske forkortelsene sammen med en krysset søppelbøtte på batterier som inneholder skadelige stoffer:

Pb = Batteri inneholder bly

Cd = Batteri inneholder kadmium

Hg = Batteri inneholder kvikksølv



SE: Spelmaskinen drivs med 3 x AAA-batterier (ingår). Inkluderade batterier är endast till demonstration.

Batterisäkerhetsinformation: Alkaliska batterier rekommenderas. Använd inte olika typer av batterier eller nya och använda batterier. Använd endast batterier av samma eller liknande typ. Se till att batterierna är monterade med korrekt polaritet (+/-). Ta ut laddningsbara batterier ur leksaken innan de laddas upp. Ta ut förbrukade batterier ur leksaken. Montera batterierna för ditt barn. Anslut strömkontaktarna utan att kortsluta dem. Kassera inte batterierna i hushållsoporna (behandla dem som kemiskt avfall). Icke laddningsbara batterier får inte laddas upp. Laddningsbara batterier får endast laddas upp under vuxen övervakning.

Bry dig om miljön: Hela produkten tillhör inte heller hushållsavfall i slutet av produktivslängden. Du kan returnera det på insamlingsställen för återvinning av elektroniska och elektroniska instrument. Symbolen på artikeln, bruksanvisning, hangtag eller förpackning visar detta tydligt. Material ska återvinnas enligt respektive märkning. Återvinning av gamla anordningar eller annan återanvändning av material som finns i detta utgör ett viktigt bidrag till miljöskyddet. Fråga ditt lokala samhälle om rätt insamlingsplats.

Avfallshandtering av batterier: Batterier ska inte kastas i hushållsavfallet. Som konsument är du juridiskt skyldig att returnera batterier som innehåller skadliga ämnen och alla andra använda batterier. Du kan lämna in din gamla batterier på offentliga insamlingsställen i ditt område eller var som helst batterier säljs. Du hittar dessa kemiska förkortningar tillsammans med en korsad avfallsbehållare på batterier som innehåller skadliga ämnen:

Pb = Batteri innehåller bly

Cd = Batteri innehåller kadmium

Hg = Batteri innehåller kvikksilver



FI: Peli toimii 3 x AAA paristoilla (sisältyy). Tuotteessa ostohetkellä olevat paristot ovat kokeiluparistot.

Paristovaroitukset: Suosittelemme alkaliparistoja. Älä käytä erityyppisiä paristoja tai uusia ja vanhoja paristoja sekaisin. Käytä vain samantyyppisiä tai vastaavia paristoja. Varmista, että asetat paristot oikein napojen mukaisesti. Poista ladattavat paristot luvusta ennen kuin aloitat lataamisen. Poista tyhjentyneet paristot luvusta. Aseta paristot lapsen puolesta. Yhdistä virtalähteen liittimet oikosulkematta niitä. Älä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana (käsittele kemiallisena jätteenä). Älä lataa paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi uudelleen. Uudelleen ladattavat paristot saa ladata vain aikuisen valvoessa.

Pidetään huolta ympäristöstä: Roska-astiamerkki tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Toimita laite asianmukaiseen kierrätyspisteeseen. Materiaalit tulisi kierrättää niiden merkintöjen mukaisesti. Oikea kierrätys on tärkeää ympäristönsuojelun kannalta. Voit tiedustella paikallisilta viranomaisilta lisätietoja oikeanlaisesta kierrätyksestä.

Paristojen hävittäminen: Paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Kuluttajana olet laillisesti velvoitettu palauttamaan/kierrättämään haitallisia aineita sisältävät paristot sekä kaikki muutkin käytetyt paristot. Voit luovuttaa vanhat paristot alueesi julkisiin keräyspisteisiin tai mihin tahansa pisteeseen, missä paristoja myydään.

Löydät nämä kemialliset lyhenteet yhdessä ylliviivatun roskakorin merkinnän kanssa paristoista, jotka sisältävät haitallisia aineita:

Pb = Akku sisältää lyijyä

Cd = Akku sisältää kadmiumia

Hg = Akku sisältää elohopeaa



Patareid ja akud: On olemas laetavad akud ja on tavalised patareid. Tavalisi patareisid ei saa laadida. Kui kasutad puldis laetavaid akusid, võta need laadimise ajaks puldist välja. Kõik patareide ja akudega seonduv peab toimuma täiskasvanu valvsa silma all. Pulti ei tohi panna läbiseigi eri tüüpi patareisid ja akusid (alkali, carbon-zinc, laetavad) või uusi ja vanu patareisid. Kasuta ainult juhendis soovitatud patareisid. Patareide sissepanekul jälgi hoolega plussi ja miinust. Kui puldi patareid tühjaks saavad, võta need välja. Patareisid tuleb kaitsta lühise tekkimise eest. Ära pane pulti läbiseigi vanu ja uusi patareisid.

Hoolitseme keskkonna eest: Prügisümbol tähendab, et toodet ei tohi ära visata koos tavaliste olmejäätmetega. Tarnige seade vastavasse taaskasutuspunkti. Materjalid tuleks taaskasutada nende siltide järgi. Õige taaskasutamine on oluline keskkonnakaitse mõttes. Võite küsida kohalikel õige ringlussevõtu kohta lisateabe saamiseks ametiasutustelt.

Patareide utiliseerimine: Akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Tarbijana on teil seaduslik kohustus tagastada või taaskasutada kahjulikke aineid sisaldavad patareid ja ka kõik muud kasutatud patareid. Vanad patareid võite üle anda oma piirkonna avalikesse kogumispunktidesse või igasse kohta, kus patareisid müüakse. Need keemilised lühendid koos läbikriipsutatud prügikasti sümboliga leiata kahjulikke aineid sisaldavatel akudel:

Pb = aku sisaldab pliid

Cd = aku sisaldab kaadmiumi

Hg = aku sisaldab elavhõbedat





Manufactured / Imported by:
AMO Toys AB, BOX 10204,
434 23 Kungsbacka, Sweden.
www.amo-toys.com