


pencilwash

Brugsanvisning

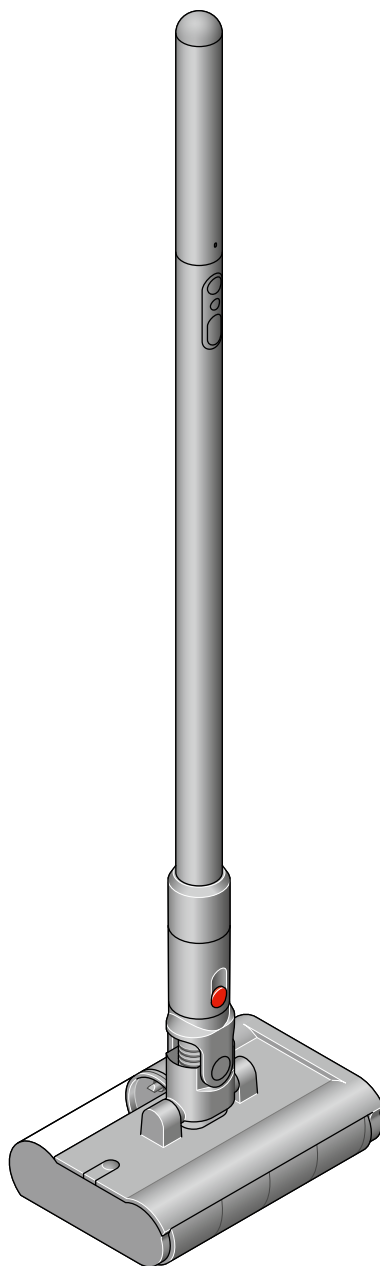

Indhold

I emballagen
Sådan kommer du i gang
LED-skærmen
Sådan forbereder du din
PencilWash™-rengøringsmaskine
Sådan bruger du din
PencilWash™-rengøringsmaskine

Vedligeholdelse

Pas godt på din maskine
Sådan skiller du din maskine ad
Support og service

dyson

I emballagen


Din maskine er pakket i 3 dele:

1. Batteri
2. PencilWash™-stang
3. PencilWash™-mundstykke

Klik batteriet fast på toppen af stangen. Fastgør stangen til mundstykket. Oplad helt før første brug.



Batteri

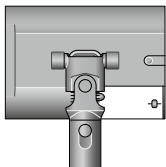


PencilWash™-mundstykke

Fjern spild og pletter fra hårde gulve med PencilWash™-mundstykket.




PencilWash™-stang

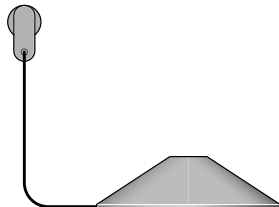

Dockingstation til stang

Dockingstation med stander, stik, tilslutning og kabel. Oplader din maskine, så den er klar til næste rengøring.

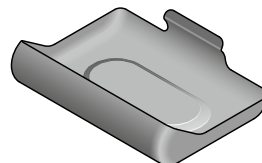


Drypbakke til fastgørelse på mundstykket

Til opbevaring og transport af PencilWash™-mundstykket.

Sådan kommer du i gang

Lær din maskines betjeningsknapper at kende

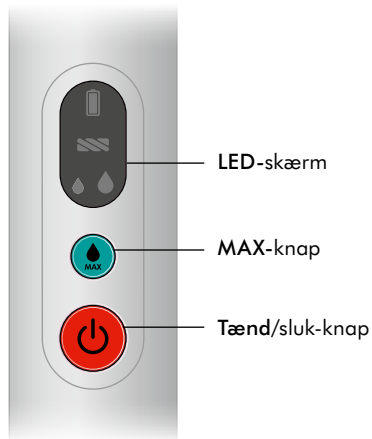

Tilstande



Standardtilstand




MAX-tilstand 1



MAX-tilstand 2


Trin 1

Klik batteriet på plads i den øverste del af stangen, indtil det låser.




Trin 2

Placer stangen på dockingstationen, og oplad den helt før første brug.

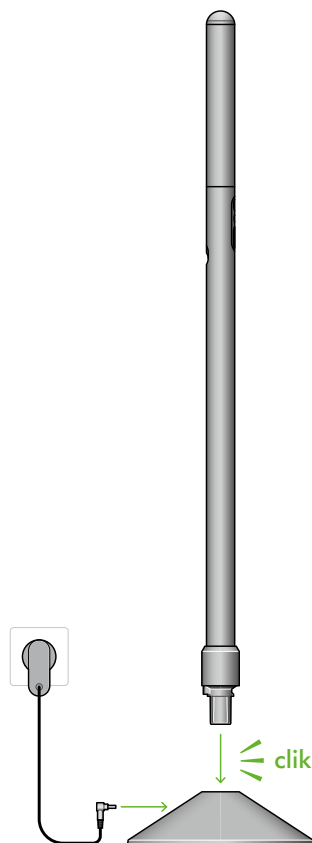

Trin 3

Klik stangen fast i mundstykket.

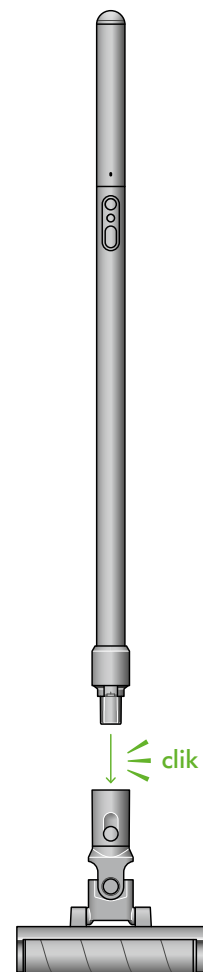

LED-skærmen

LED-skærmen viser nyttige oplysninger og advarsler, såsom den valgte tilstand og batteristatus.

Rengøring

Tryk på tænd/sluk-knappen for at starte rengøringen.

Vælg den styrketilstand, der passer til opgaven.
Standard eller MAX.



Standardtilstand

Til daglig rengøring, let spild og snavs. Maskinens standardtilstand.



MAX-tilstand 1

Til rengøring af pletter og indtørret snavs.

Tryk og slip MAX-knappen én gang for at aktivere. Tilstanden varer i 5 sekunder, før den vender tilbage til standardtilstanden.



MAX-tilstand 2

Til rengøring af større områder med pletter og indtørret snavs.

Tryk og hold MAX-knappen nede for at aktivere. Tilstanden varer i maksimalt 60 sekunder eller indtil du slipper knappen, hvorefter den vender tilbage til standardtilstanden.

Tip: Brug MAX-tilstand med måde for at undgå hurtig tømning af rentvandsbeholderen.

Batteriniveauet er lavt (5 % -10 %).
LED-lyset er orange.



Batteriniveauet er kritisk (<5 %).
LED-lyset er orange og blinker hurtigt.



Batteriet oplades.
LED-lyset er blå og blinker.



Ikke-Dyson-batteri registreret.
LED-lyset er konstant hvidt.




Fejl på hovedenheden.
LED-lyset er rødt og blinker i 5 sekunder.



Sådan forbereder du din PencilWash™-rengøringsmaskine


Trin 1

Hold vådrullemundstykket lige og oprejst. Tryk og hold den røde udløserknop nede, og træk den aftagelige kassette ud af hoveddelen. Kassetten indeholder rullen, rentvandsbeholderen og affaldsbakken.

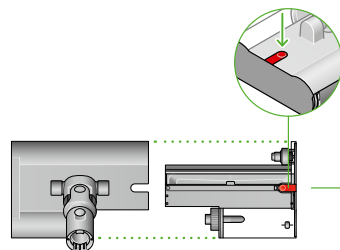


Trin 2

Når kassetten er fjernet, drejes den, så låget på rentvandsbeholderen vender opad. Skru låget af.

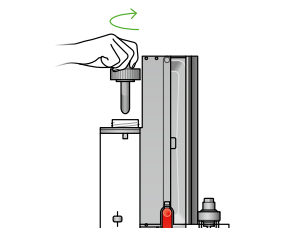


Trin 3

Fyld rentvandsbeholderen med vand op til "MAX"-linjen eller lige under, hvis du tilføjer rengøringsmiddel.

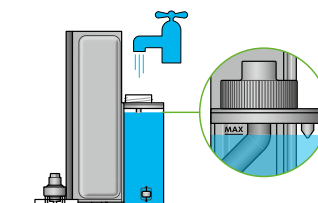


Trin 4

Tilsæt 10 af Dyson 01 rengøringsmiddel/Dyson 02 probiotisk rengøringsmiddel/ikke-skummende rengøringsmiddel. Dette trin er valgfrit.

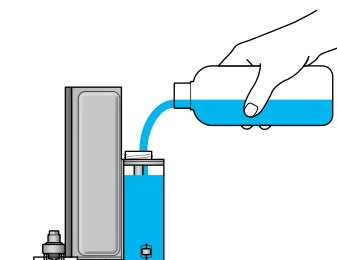


Trin 5

Når den er fyldt, skal hættten sættes sikkert på rentvandsbeholderen igen.

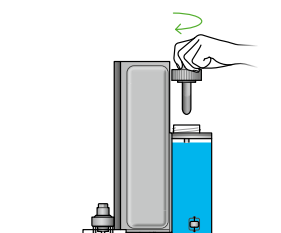

Trin 6


Før første brug skal du tage rullen af og fugte den grundigt i rindende vand. Pres overskydende vand ud, og sæt den fast på kassetten igen.

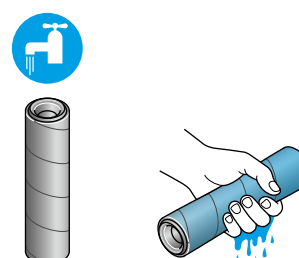

Sådan bruger du din PencilWash™-rengøringsmaskine

Trin 1

Sæt den aftagelige kassette tilbage i hoveddelen af mundstykket. Sørg for, at kassetten skinne flugter med hoveddelen for at sikre korrekt pasform. Du bør høre et klik, når den er sikkert monteret. Fastgør derefter vådrullemundstykket til maskinens stang.

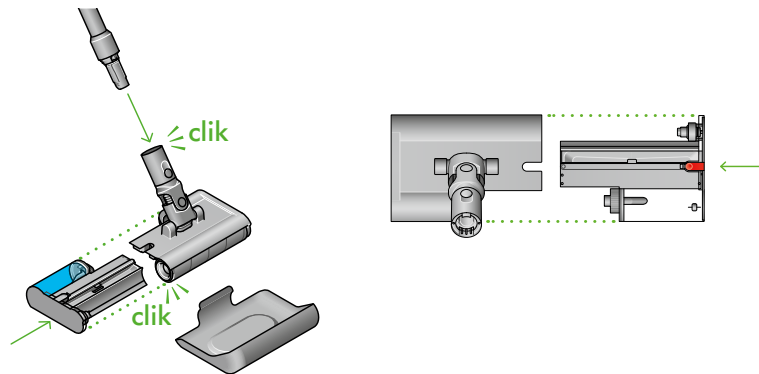

Trin 2

Start maskinen ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Brug 10 sekunder på at lade ruller blive helt fugtet.

Du kan bruge maskinen, indtil rentvandsbeholderen er tom, eller batteriet er opbrugt. For at genoptage rengøringen efter en af disse hændelser skal du blot tømme affaldsbakken, fylde rentvandstanken op og/eller genoplade stangen.


Forsøg ikke at bruge maskinen med en tom rentvandstank.



Trin 3

Din maskine starter som standard i standardtilstand.

Tryk og slip MAX-knappen én gang for at aktivere tilstanden i 5 sekunder, eller tryk og hold MAX-knappen nede for at aktivere MAX-tilstand i op til 60 sekunder.

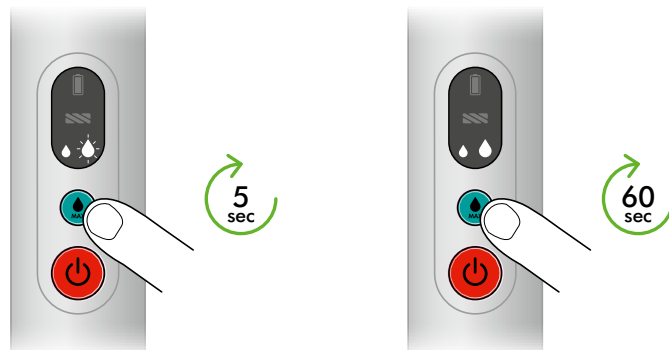

Rengøringstips


For maksimal opsamling skal du føre din maskine langsomt hen over snavs og spild. For de bedste resultater skal du rengøre med overlappende strøg.

Vedligeholdelse

Anbefales efter hver brug


Trin 1

Sluk for din maskine, og tag dit Dyson PencilWash™-mundstykke af stangen. Placer straks mundstykket i afdrypningsbakken for at undgå at spilde snavset vand.

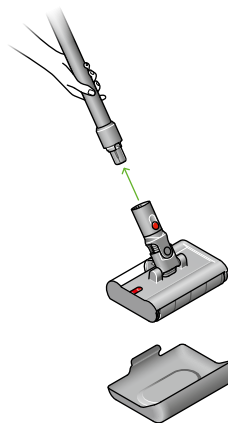

Trin 2

Hold mundstykket lige i drypbakken, når du transporterer det til vasken for rengøring.

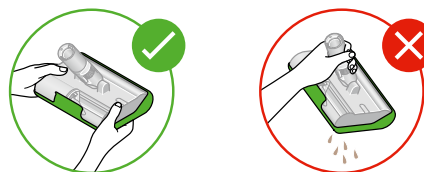


Trin 3

Hold mundstykket over en vask. Fjern det fra drypbakken.

Hold vådrullemundstykket lige og oprejst. Tryk og hold den røde udløserknop nede, og træk den aftagelige kassette ud af hoveddelen.


Fjern derefter det lange røde rektangulære dæksel, og tøm affaldsbeholderen.

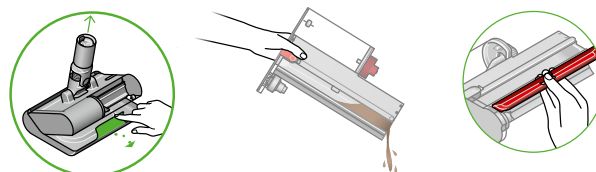

Trin 4

Adskil dit PencilWash™-mundstykke i de dele, der vises her. Alle dele af mundstykket (undtagen halsen) kan vaskes med vand og et antibakterielt rengøringsmiddel fortyndet i henhold til producentens anbefaling.


Undgå at få vand på halsen af mundstykket, da det kan beskadige forbindelsen til stangen.

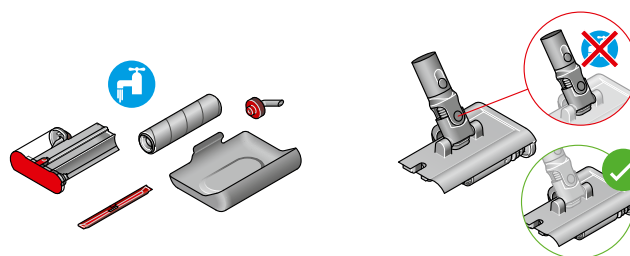

Trin 5

Efter vask skal du lade den vådrulle stå oprejs, som vist for at lufttørre den i et varmt og godt ventileret rum. Lad den stå i mindst 24 timer.

Brug en klud til at tørre snavs og overskydende vand af hoveddelen af mundstykket, affaldsbakken og rentvandsbeholderen.

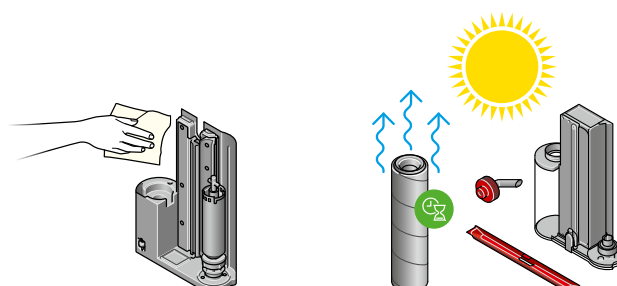

Pas godt på din maskine

Udskift rullen

For at opretholde ydeevnen anbefaler vi, at du udskifter din PencilWash™-støvsugers mikrofiberrulle hver sjette måned – afhængigt af, hvor ofte du bruger din maskine.

Udskiftningsruller kan købes på [Dyson.com](https://www.dyson.com)

Tips til batteri og ydeevne

Opbevar din PencilWash™-stang i dockingstationen og mundstykket på afdrypningsbakken. Opbevar dockingstationen i et køligt miljø (<35°C) for at opretholde batteriets sundhed bedst muligt.

Sørg altid for, at der er vand i vandtanken, når du bruger maskinen. Brug ikke rengøringsmaskinen uden vand.


Undgå at opbevare maskinen med en snavset beholder og vådrulle – tøm og rengør altid efter brug.

Brug MAX-tilstand til genstridige pletter.

Den bedste ydeevne opnås med Dyson 01 rengøringsmiddel/
Dyson 02 probiotisk rengøringsmiddel.

Sådan skiller du din maskine ad

Hvis du har brug for at opbevare eller ompakke din maskine, skal du fjerne mundstykket og batteriet fra hoveddelen som vist på den modsatte side.

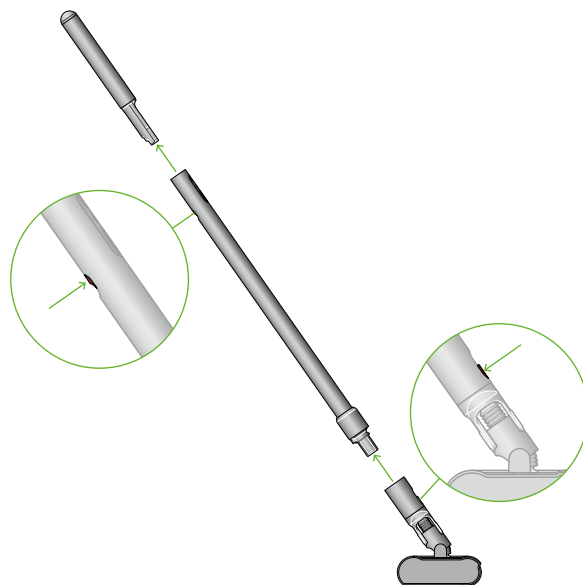

Support og service

Besøg [dyson.com/support](https://www.dyson.com/support) for videoer, tips og bestilling af reservedele.

Kontakt Dysons kundeservice for hjælp.