


Original betjeningsvejledning

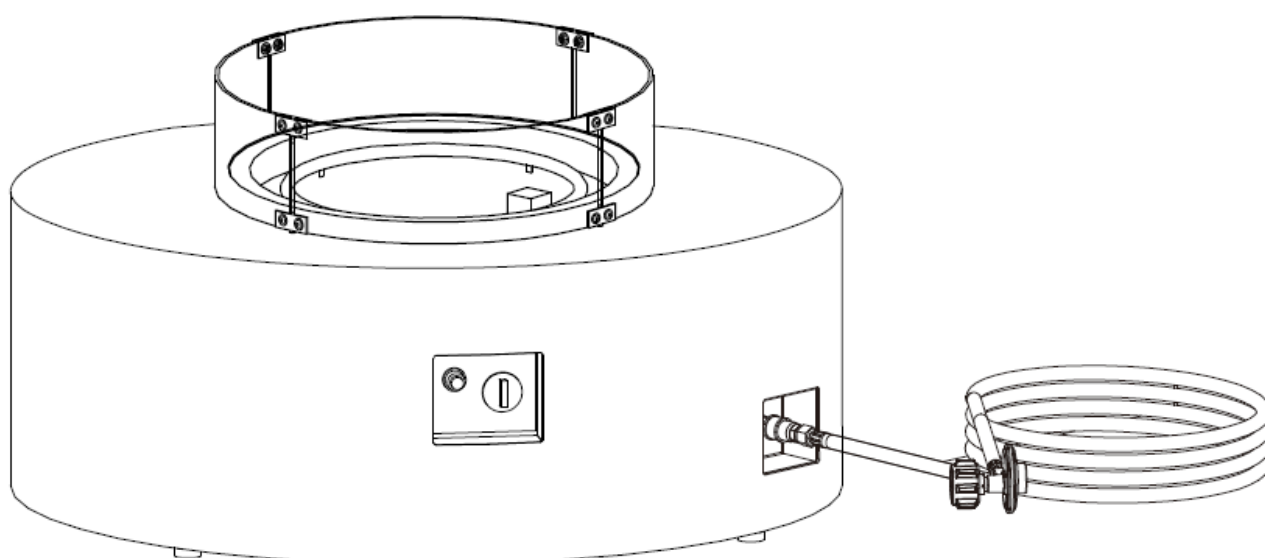

VIGTIGT - GEM TIL FREMTIDIG REFERENCE



GENERAL INFORMATION

ADVARSLER

- Kun til hjemlig og udendørs brug.
- Gem disse instruktioner til fremtidig reference.
- Opbevar beslag utilgængeligt for børn, og hold børn langt væk fra byggeområdet.
- Tjek regelmæssigt alle beslag og spænd dem efter behov.
- Sid eller stå ikke på dit bord.
- Stå ikke på din stol, sofa eller taburet.
- Dette produkt bør kun bruges på fast, plan grund. Sørg for, at benene forbliver i kontakt med jorden.
- Sørg for, at eventuelle sikkerhedslåse er korrekt placeret og låst fast, før du bruger mekanismerne.
- Hold hænderne væk fra foldemekanismer for at forhindre mulig indespærring eller skade.
- Eventuelle foldemekanismer bør kun bruges af kompetente voksne.
- Glasset, der bruges i dette produkt, er hærdet og opfylder BS EN 12150-1:2009.

ANBEFALET

- Vi foreslår, at du bruger lidt tid på at læse denne brochure, før du begynder.
- Når du er klar til at starte, sørg for, at du har de rigtige værktøjer og masser af plads.
- Pak alle emballagematerialerne ud og placer komponenterne på en ren overflade for at beskytte dem mod skader. Vi anbefaler, at emballagen bruges til at beskytte overfladerne under samlingen.
- Tjek omhyggeligt, at du har alle delene, før du begynder samlingen.
- Behold venligst samleværktøjerne. Du får brug for dem i fremtiden til at stramme boltene igen eller hvis du ønsker at skille møblerne ad til opbevaring.
- Sørg venligst for, at produktet er rent og tørt, før du opbevarer det.
- Vi anbefaler brugen af møbelovertræk for at beskytte dine møbler, når de ikke er i brug. Under alvorlige vejrforhold, flyt venligst dine møbler indendørs. (f.eks. ved kraftig vind)
- For at rengøre dine genstande, brug venligst mildt opvaskemiddel i varmt vand. Skyl med rent vand og tør grundigt. Brug ikke slibende rengøringsmidler, stærke opvaskemidler, blegemiddel, syre eller opløsningsmidler på rammedelene.
- Når du rengør glaspaneler, brug en fugtig klud med opvaskemiddel eller mild sæbe, hvis det er nødvendigt. Brug ikke vaskemidler eller andre stoffer, der indeholder slibemidler, da disse stoffer kan ridse glaspanelerne.

IKKE ANBEFALET

- Stå ikke på dine stole, sofaer eller taburetter.
- Sid ikke på armlænene af din stol eller sofa.
- Når du flytter møbler, træk aldrig stykkerne hen over gulvet, da dette vil skade samlingerne.
- Brug ikke silikonebaseret møbelpolish.
- Hvis glasset er skåret eller gået i stykker, stop med at bruge produktet og kontakt vores kundeserviceteam.
- Placer ikke meget varme eller meget kolde genstande på glasoverfladen, medmindre tilstrækkeligt tykke bordmåtter bruges til at forhindre sådanne genstande i at komme i kontakt med glasset.
- Brug ikke glas som en skæreeoverflade.
- Slå ikke på glasset med hårde eller spidse genstande.

SAMLING

To personer til at samle enheden og løfte enheden på plads

MANGLENDE DELE

Hvis du mangler nogle komponenter eller tilbehør til dit produkt, bedes du kontakte vores kundeserviceteam.

VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION



Inden du samler eller bruger denne ildstedsenhed, bedes du tage dig tid til omhyggeligt at læse denne vejledning. Manglende overholdelse kan føre til brand, eksplosion eller livstab.

ENHED TIL UDENDØRS BRUG

- Dette produkt er designet til brug udendørs i et godt ventileret område og må ikke bruges i lukkede rum.
- Denne enhed skal kun bruges med propanflasker (sælges separat).
- MÅ IKKE tilslutte denne enhed til en hovedgasforsyning.
- Brug ikke fast brændsel eller kul til denne enhed.
- Når du tænder denne enhed, skal du holde dig væk fra brænderen, da flammen vil antænde og kan forårsage skade.
- ADVARSEL VEDR. FLASKEGAS: Brug ikke mere end 1/4 dybde lava sten/pumicesten over brænderhullerne. Dette vil kvæle flammen. Pilotburet må aldrig dækkes til.
- Hvis du lugter gas eller hører en hvislen
 1. Luk gasforsyningen til bålstedet.
 2. Sluk enhver åben flamme.
 3. Hvis lugten fortsætter, skal du straks kontakte din gasleverandør. Hvis der er brand, kontakt nødtjenesterne for hjælp.
- Maks. indløbsforsyningstryk: maks. Gasforsyning 11 tommer vandkolonne (2,74 kPa). Brug en propanflaske med de passende tilslutninger. I Danmark er dette en terrassegas-push-tilslutning.
- Du skal bruge en propanflaske med en krave for at beskytte gasventilen.

- Stop brugen, hvis nogen del af propanflasken er beskadiget.
- Rust og buler kan være farlige og bør inspiceres af en gasleverandør.
- Brænd kun det medfølgende materiale i dette bålsted.
- Hold dig væk fra enheden de første 20 minutter efter tænding, da ildsten/lavasten kan springe ud og forårsage skade. Kassér eventuelle sten, der springer ud.
- Sørg altid for, at ildsten/lavasten er helt tørre, inden de bruges. Manglende overholdelse heraf vil få dem til at revne eller springe.
- Start ikke enheden, før alle dele er fuldt samlet.
- Mal ikke eller farv nogen del af denne varmeanhed.
- Forsøg ikke at flytte enheden, mens den er i brug, da den vil være varm.
- Forlad aldrig denne varmeanhed uden opsyn, mens den er i brug.
- Hold brandbare genstande væk, og brug ikke noget andet pejsedække.
- Hold en sikker afstand for at undgå forbrænding af hud eller tøj.
- Sæt eller læn dig ikke op ad denne varmeanhed, mens den er i brug.

VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION



Inden du samler eller bruger denne ildstedsenhed, bedes du tage dig tid til omhyggeligt at læse denne vejledning. Manglende overholdelse kan føre til brand, eksplosion eller livstab.

- Hold brændstofslangen og eventuelle elektriske kabler væk fra opvarmede overflader.
- Brændbart materiale bør ikke være inden for 180 tommer fra toppen af enheden eller inden for 120 cm rundt om hele enheden.
- Hold området omkring apparatet frit og klart fra brændbart materiale.
- Hvis flammen går ud under brænding, skal du slukke for gasventilen. Vent 5 minutter før du gentager den indledende tændingsprocedure. Når du har fået en flamme i gang, hold kontrolknappen nede i et minut.
- Tilføj ikke vand i enheden.
- Brug ikke enheden, hvis nogen del har været nedsænket under vand. Kontakt straks en kvalificeret servicetekniker for at inspicere apparatet og udskifte enhver del af kontrolsystemet og enhver gasregulering, der har været under vand. Afbryd ikke nogen del, mens enheden er i brug.
- Opbevar ikke en ekstra propangastank på eller nær denne enhed.
- Fjern altid eventuelle beskyttelsesovertræk før brug.
- Brug ikke det beskyttende overdækningscover til bålstedet, før enheden er slukket og helt kølet ned.
- Kontrollér for lækager efter ikke at have brugt enheden i lange perioder.

- Børn skal overvåges, når de er i nærheden af denne enhed, og de må aldrig betjene den.
- Det maksimale gasforsyningstryk er 250psi.
- Denne enhed bør inspiceres årligt og rengøres regelmæssigt.
- Eftertjek alle elementer af denne varmeeenhed før hver brug. Hvis der er skader, skal brænderen udskiftes.
- Hold slangen væk fra gangstier for at undgå eventuelle uheldige skader.
- Gastankens forsyningstank skal være konstrueret og mærket med specifikationer for brug i Storbritannien.
- Små børn skal nøje overvåges, når de er i området omkring apparatet.
- Det er vigtigt, at kontrolrummet, brænderne og luftvejene i apparatet holdes rene.
- Brug ikke genstanden, mens låget er installeret.

VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION

ADVARESEL FOR DIN SIKKERHED

Rør ikke ved eller flyt din bålplads i mindst 45 minutter efter brug for at lade den køle helt ned.
Afbryd altid propangasflasken, før du udfører NOGEN form for vedligeholdelse.

For at nyde mange års god ydeevne fra din bålplads, sørg for at udføre følgende vedligeholdelsesaktiviteter regelmæssigt:

Hold ydre overflader rene.

- Brug sæbevand til rengøring. Brug aldrig brændbare eller ætsende rengøringsmidler.
- Mens du rengør din enhed, vær sikker på at holde området omkring brænderen tørt.
- Nedsenk ikke kontrolventilforsamlingen. Hvis gasreguleringen er nedsænket i vand, må den ikke bruges. Den skal udskiftes.
- Hold apparatområdet klart og frit for brændbart materiale og andre brændbare dampe og væsker.

Hold brænder og luftventiler fri for blokeringer.

- Sørg for at ventilationsåbningerne på cylinderkabinettet er fri for snavs.
- Foretag en visuel inspektion af brænderne for at sikre, at der ikke er nogen blokeringer.
- Tegn på mulig blokering i brænderen kan være:
 - Gaslugt med meget gule spidser på flammerne.
 - Ildstedet opnår ikke den ønskede temperatur.
 - Ildstedet afgiver 'poppende' lyde.

Edderkopper og insekter kan have bo i brænderen eller dyserne.

- Dette kan skade bålpladsen og gøre den usikker at bruge. Rengør brænderhullerne ved hjælp af en rørbørste.
- Komprimeret luft kan hjælpe med at fjerne mindre partikler.
- Placer altid låg (hvis det er relevant) eller beskyttelsesdæksel på varmeapparatet, når det ikke er i brug.

Bemærk: Vent indtil bålpladsen er fuldstændig afkølet før nogen rengøring

Dette produkt må kun bruges til det tilsigtede formål for boliger. Enhver anden brug kan påvirke garantien.

Opbevaring

Mellem anvendelse:

- Drej kontrolknappen til OFF.
- Frakobl propangasflasken.
- Opbevar din bålplads lodret på et sted, der er beskyttet mod direkte kontakt med dårligt vejr (såsom regn, slud, hagl, sne, støv og affald).
- Hvis ønsket, dæk din bålplads for at beskytte de ydre overflader og for at hjælpe med at forhindre ophobning i luftpassager.

Bemærk: Vent indtil bålpladsen er fuldstændig afkølet før dækning.

VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION

For din sikkerhed:

- Dette produkt må kun bruges til det tiltænkte formål, enhver anden anvendelse kan påvirke garantien.
- Kontroller regelmæssigt alle komponenter for løse forbindelser eller skader.
- Beskadigede komponenter kan bringe din sikkerhed i fare. Skadede dele skal omgående udskiftes af en kvalificeret servicetekniker, der kun bruger producentgodkendte dele.
- Brug af dele eller tilbehør, der ikke er godkendt af producenten, vil ugyldiggøre produktets garanti og kan forårsage skader.
- Producenten vil ikke være ansvarlig for skader forårsaget af forkert brug.

FEJLFINDING

PROBLEM	BEGRUNDELSE	LØSNING
Brænderen vil ikke tænde	Ingen propangas ved brænderen	Kontroller, at gasflaskens ventil er åben. Drej kontrolknappen til "on" og tryk kontrolknappen ind. Sørg for, at tanken har propangas.
	Ingen gnist ved elektroden	Kontroller, at et AAA-batteri er installeret med den negative (-) ende først og har strøm. Tjek, at ledningen er forbundet til tændingsmodulet. Kontroller, at elektroden ikke er revnet eller brudt.
	Mangel på ilt	Fjern overskydende lavasten eller glassten omkring tændingsbrønden.
Brænderen forbliver ikke tændt efter tænding	Termoelementet er ikke i flammen	Kontroller, at spidsen af termoelementet er lige med toppen af tændingsområdet. Fjern eventuelle lavasten eller glassten fra tændingsområdet.
	Termoelementets forbindelse ved hovedkontrolventilen er løs	Spænd skruen på termoelementet bag på ventilen.
	Ingen Lava Sten eller Glassten i Brænderen	Dæk brænderen med Lava Sten eller Glassten. Der bør være et lag, der er dybt nok til lige at dække rørene.

VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION

Fare

Hvis du lugter gas:

1. Luk for gas til apparatet.
 2. Sluk enhver åben flamme
 3. Hvis lugten fortsætter, kontakt straks din gasflaskeleverandør.
- Hvis der opstår en brand, kontakt da nødtjenesterne.

Advarsel

Forkert installation, justering, ændring, service eller vedligeholdelse kan forårsage skader eller ejendomsskade. Læs installations-, betjenings- og vedligeholdelsesinstruktionerne grundigt, før du installerer eller servicerer dette udstyr. Hvis informationen i denne manual ikke følges nøjagtigt, kan der opstå en brand eller eksplosion, som kan forårsage ejendomsskader, personskader eller dødsfald.

Advarsel

Opbevar ikke brandfarlige dampe og væsker i nærheden af dette eller noget andet apparat.

En flydende propanflaske, der ikke er tilsluttet til brug, bør ikke opbevares i nærheden af dette eller noget andet apparat.

Advarsel

Kun til udendørs brug.

Til brug med 11LB (5KG) propanflaske med type 1-forbindelse. Den flydende propanregulator skal leveres af producenten. Må ikke tilsluttes til hovedgasforsyningen.


Advarsel

KULILTE-FARE (Carbonmonoxid)


Dette apparat kan producere kulilte, som er lugtfrit. Brug af det i et lukket rum kan slå ihjel. Brug aldrig dette apparat i et lukket rum som en autocamper, telt, bil eller hjem.



RECTANGULAR FIRE PIT COFFEE TABLE

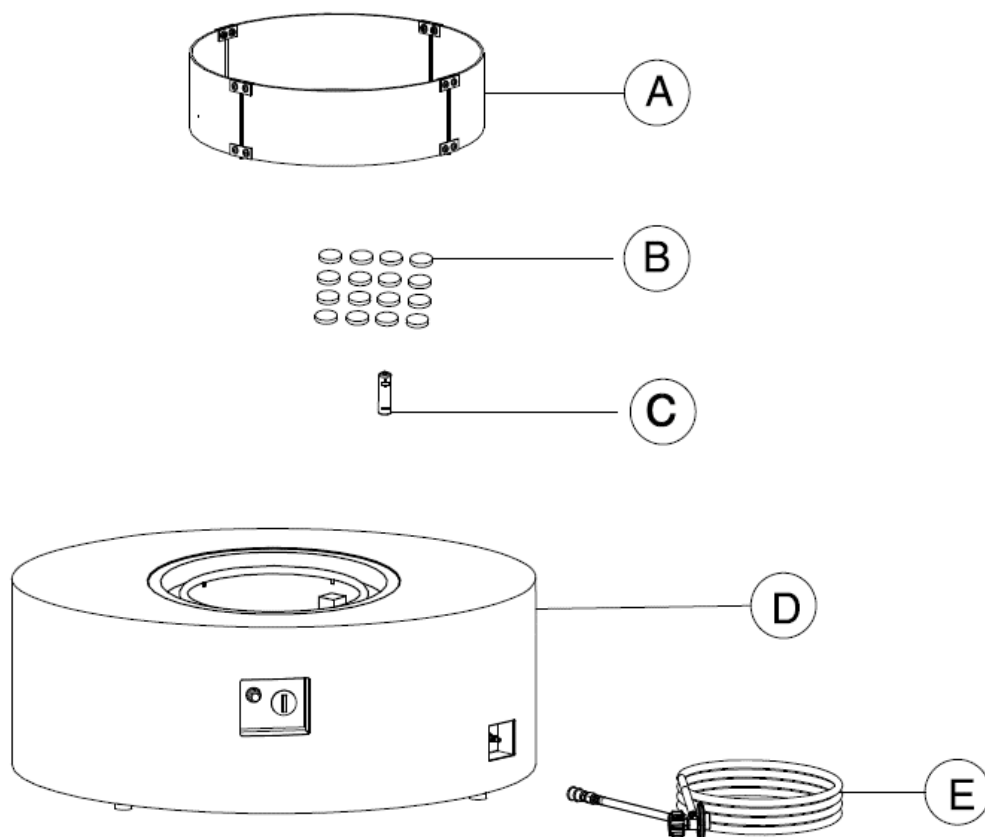

Item	Description	Qty
A	GLASSGROUP	1PC
B	LAVA ROCK	1BOX
C	BATTERY(AAA)	1PC
D	FIREPIT	1PC
E	REGULATOR	1PC

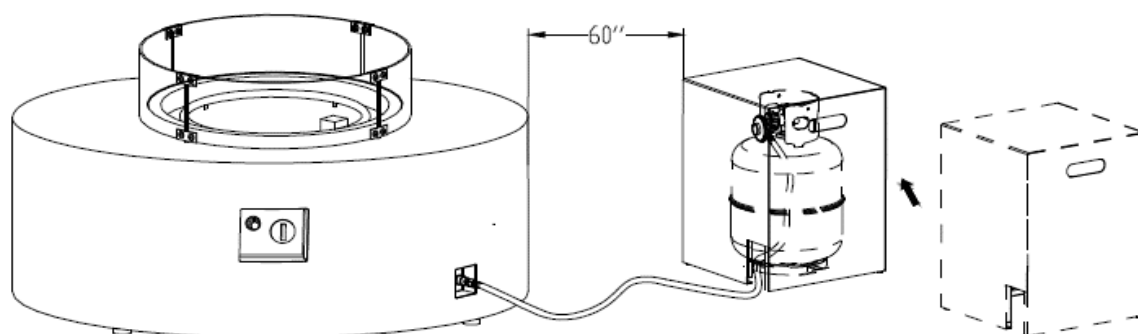

VIGTIGT - GEM TIL FREMTIDIG REFERENCE


BÅLPLADS BORDE

- 1** Pak din bålplads ud og placer systemet i dit bålpladsbord.


Kontroller og stram alle forbindelser, da de kan blive løse under transport.

Disse bør regelmæssigt kontrolleres under brug.

Tilslut gasslangen og regulatoren, og tilslut derefter regulatoren til gasflasken.

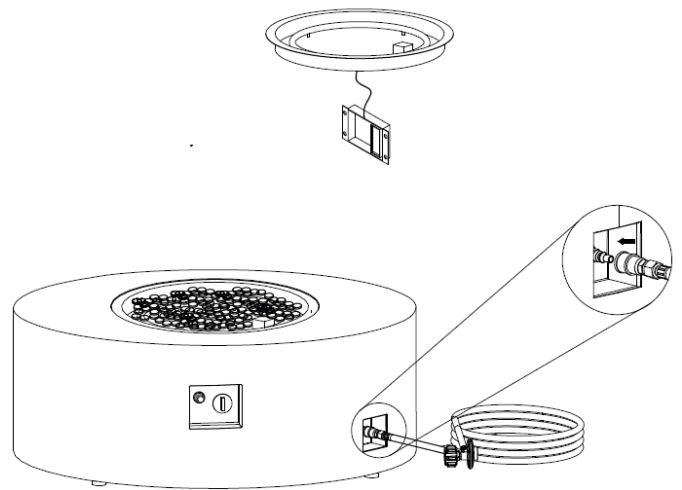


- 2** Monter dit kontrolpanel på dit bålpladsbord, brug unbrakonøglen (Del H) til at stramme boltene. Skru plastikkappen af på kontrolpanelet og indsæt batteriet i batteriåbningen. Stram plastikkappen. Forbind tændingskablet fra bålpladssystemet til bagsiden af batteritændingskontakten.

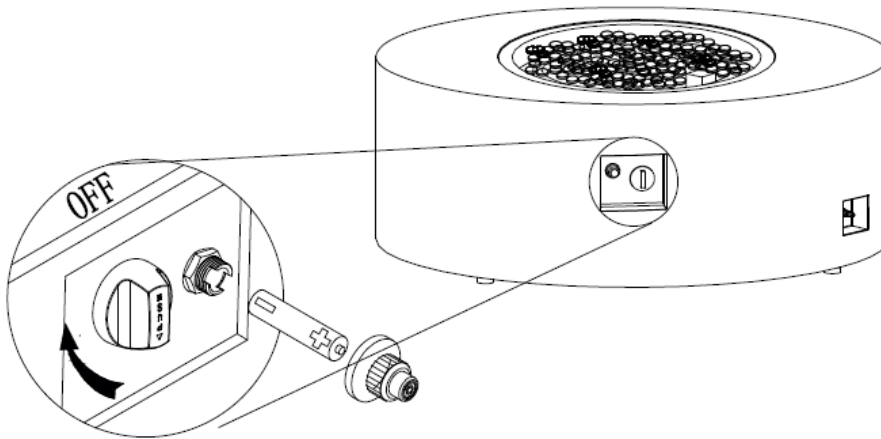

Bemærk venligst: AAA Batteri (Ikke suppleret)

- 3** Ved nye installationer kan lavastenene være våde, så det er bedst at fjerne dem fra poserne og lade dem tørre, før de placeres i brænderen (Brug venligst vores dækning for at holde stenene tørre, når de ikke er i brug) Placer dine lavasten i brænderen med hånden Lavasten bør placeres i ét lag, nok til lige at dække brænder-rørene.


Placer ikke lavasten oven på pilotburet (markeret med cirkel).

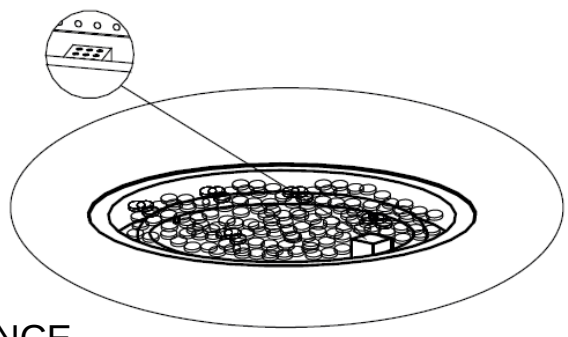

VIGTIGT – GEM TIL FREMTIDIG REFERENCE


GLASVÆRN

- 1 Først skal du samle fødderne til dit glasværn.
Skrue fødderne fast på dine metalbeslag.

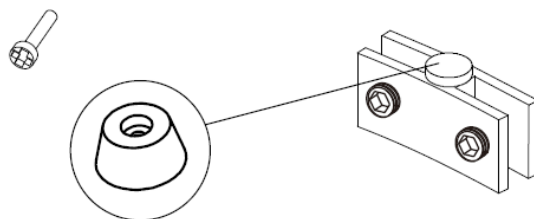


- 2 Hold et stykke af glasset lodret, og monter derefter to beslag (dem uden runde hoveder) på begge nederste kanter med skruer og møtrikker ved hjælp af en skruetrækker.

Spænd ikke for meget.

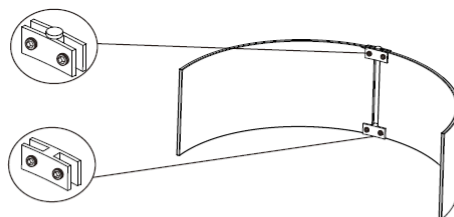


Gentag trin 1 for de resterende tre stykker glas og beslag (dem uden rundt hoved)

Spænd ikke for meget.

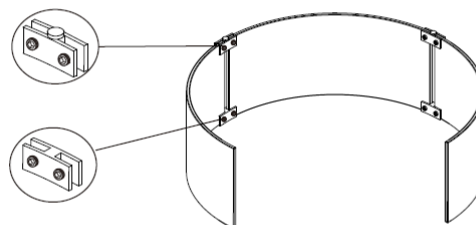

Stram let de fire møtrikker for en stabil form.


Monter de fire stykker af fodbøjlerne (dem med rundt hoved) på de øverste fire hjørner med skruer og møtrikker ved hjælp af en skruetrækker.

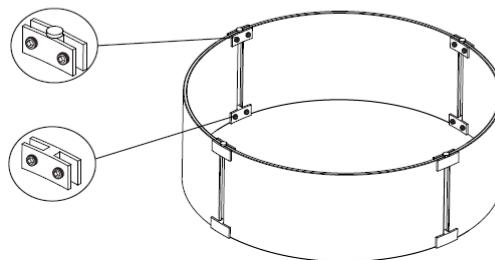

Stram alle skruer og møtrikker helt.

Bemærk: Stram et par omgange ad gangen, spænd ikke for meget.

Vend glasværn til lodret position. Din glasvindbeskyttelse er nu klar til brug.

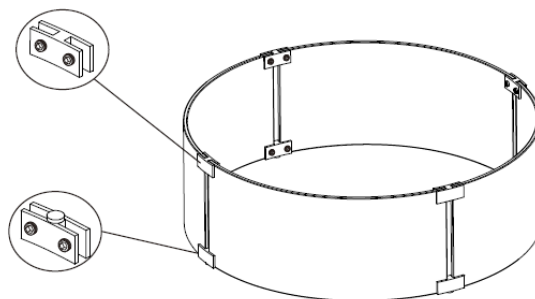

VIGTIGT – GEM TIL FREMTIDIG REFERENCE

Manufacturer	DongguangHaohong OutdoorProducts Technology Co.,Ltd		 2575-21 PIN:2575DM28181
Product Name	Gas firepitsystem		
Model Number	HH-EUFTS -R495 -D306		
Cat	13+(28-30/37)	I3B/P(30)	I3B/P(50)
Country Code	GB, BE, CY, CZ, FR, GR, LT, IE, IT, LV, LU, PT, SK, SI,ES, CH	AL, BE, BG, CY, HR, DK, EE, FI, FR,HU, IS, IT, LT, LU, MT, MK,NL, NO, RO, SK, SI,SE,TR,	AT, CH,DE,SK
Gas Type and Pressure	G30 Butane at 28-30mbar and G31 Propane at 37mbar	G30 Butane and G31 Propane at 30mbar	G30 Butane and G31 Propane at 50mbar
Rating	8.8KW640g/h)	8.8KW(640g/h)	8.8KW (640g/h)
Orifice	1.45mm	1.45mm	1.30mm
Address	HuangjinLake IndustryPark,Songmushan Village,Dalangtown,Dongguan,Guangdong,China		

EC Declaration of Conformity (DoC)

No.: 2575DM28181

We: Dongguan Haohong Outdoor Products Technology Co., Ltd
No. 286, Dalang Meijing West Road, Dalang Town, Dongguan, Guangdong, China

Declare that the DoC is issued under our sole responsibility of the manufacturer and belongs to the following products:

Product Description: Outdoor fire pit
HH-EUFTS-R495-0 306
HH-EUFTS-L630180-T410

Applicable EC Directives :
REGULATION (EU) 2016/426 (GAR)

Applicable Harmonized Standards:
EN 509:1999 +A1:2003+A2:2004 and refer to specific of EN 14543:2017

Notified body (where applicable): Intertek Italia SpA
4 digit notified body number: 2575

Certificate no.: ITS-2575-GAR-2128181-R2

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name & position	Xuhuili
At	Dongguan, China
on	2023 -11-15

Signature

