


BRUGER MANUAL

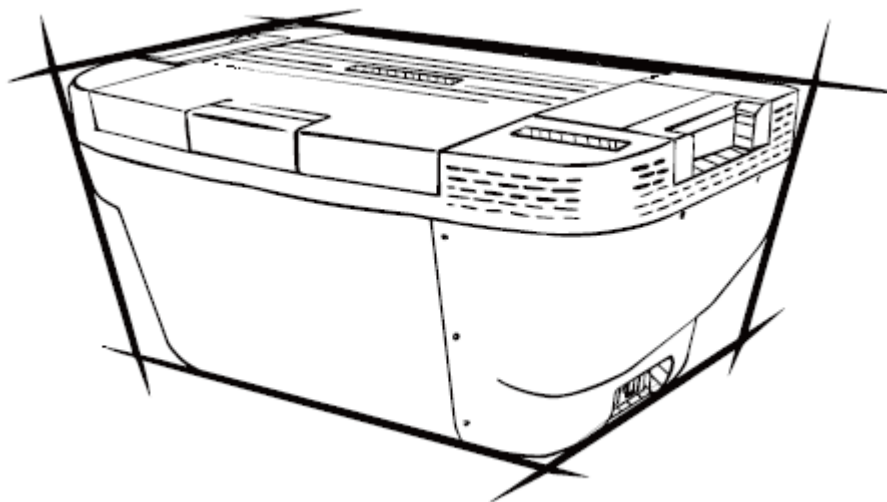

MODEL: TSL35

1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
2. PRODUKTFUNKTIONER
3. PRODUKTSTRUKTUR
4. INSTALLERINGS INSTRUKTION
5. FUNKTION OG BETJENING
6. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
7. FEJLKODER OG PROBLEMER / LØSNING
8. TEKNISK INFORMATION



OBS!

**Vent min. 2 timer med
at tænde for produktet,
hvis det har været rystet
eller vendt på hovedet.**

1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER - ADVARSEL!



Vær opmærksom begagerums-låget ikke må dækkes med eks. dyner og andet der lukker for luft tilførslen til køleboksen



- Anvend ikke køleboksen, hvis det er synligt beskadiget.
- Bloker ikke mellemrum i køleskabet med ting som stifter, ledninger osv.
- Udsæt ikke køleboksen regn eller læg den i blød i vand.
- Anbring ikke køleboksen i nærheden af åben ild eller andre varmekilder (varmelegemer, direkte sollys, gasovne osv.)
- Opbevar ikke eksplosive stoffer som spraydåser med et brændbart drivmiddel.
- Sørg for, at forsyningsledningen er tør og ikke fanget eller beskadiget. Placer ikke flere bærbare stikkontakter eller bærbare strømforsyninger på bagsiden af køleboksen.
- Kontroller, at spændingsspecifikationen på typeskiltet svarer til energiforsyningen. Køleboksen må kun bruges med den strømforsyningsenhed, der følger med køleboksen.
- Brug ikke andre elektriske apparater inde i køleboksens madopbevaringsrum, medmindre de er anbefalet af producenten.
- Når køleboksen er pakket ud, og før det tændes, skal det placeres på et plant underlag mere end 6 timer.
- Sørg for, at køleboksen forbliver vandret, når den kører. Vinklen skal være mindre end 5° for drift over længere tid og være mindre end 45° for kort tid.
- Hold ventilationsåbningerne i enhedens kabinet eller i den indbyggede struktur fri for forhindringer.
- Hold køleboksen stabilt på jorden eller i bilen, dræn ikke ved at vende køleboksen på hovedet.
- Reparationer må kun udføres af kvalificeret personale. Forkert reparation kan medføre fare. Lampen og forsyningsledningen skal udskiftes af producenten eller kvalificerede personer.
- Installation af jævnstrøm skal varetages af kvalificerede elektrikere.
- Børn må ikke lege med køleboksen
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

ADVARSEL!

Køleboksen kan bruges af børn fra 8 år og derover, og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion om brug af enheden på en sikker måde og forstå farerne.


ADVARSEL!

- Afbryd strømforsyningen før hver rengøring og vedligeholdelse og efter hver brug.
- Brug ikke skarpt værktøj til at afrime.
- Sikre dig at du ikke beskadiger kølemiddelkredsløbet.
- Sikre at der ikke kommer børn i klemme når du smider dit gamle køleskab eller fryser ud: Tag den af låger: lad hylderne stå på plads, så børn ikke nemt kan klatre ind.
- Kontroller om køleboksens kølekapacitet er egnet til opbevaring af fødevarer eller medicin. Fødevarer må kun opbevares i dens originale emballage eller i egnede beholdere.
- Hvis køleboksen efterlades tomt i længere perioder, skal du slukke, afrime, rengøre, tørre og lade det lågen stå åben for at forhindre, at der udvikles mug inde i køleboksen.
- Køleboksen er beregnet til brug i husholdninger og lignende så som:
 - Personalekøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
 - Camping, både og af kunder på hoteller, moteller og andre beboelsesmiljøer;
 - Bed and breakfast-miljøer
 - Catering og lignende ikke-detailapplikationer.
- Oplysninger, illustrationer og specifikationer i denne manual afspejler de mest aktuelle tilgængelige på tidspunktet for offentliggørelsen, kan ændres uden forudgående varsel.
- Følg venligst overensstemmelse med lokale regler vedrørende bortskaffelse af køleboksen for dets brandfarlige kølemiddel og blæsegas


2. PRODUKTFUNKTIONER

- Højeffektiv DC-kompressor og konverteringsmodul.
- CFC-fri og god varmeisolering.
- DC 12/24V eller AC 100~240V (ved hjælp af dedikeret adapter) strømforsyning.
- Hurtig afkøling til -20°C/-4°F (baseret på 25°C/77°F stuetemperatur).
- Tretrins batteribeskyttelsessystem forhindrer, at køretøjet løber tør for batteri.
- Specifikke dele: indbygget håndtag, indvendig aftapningsprop, digitalt display, indvendigt LED-lys.


3. PRODUKTSTRUKTUR

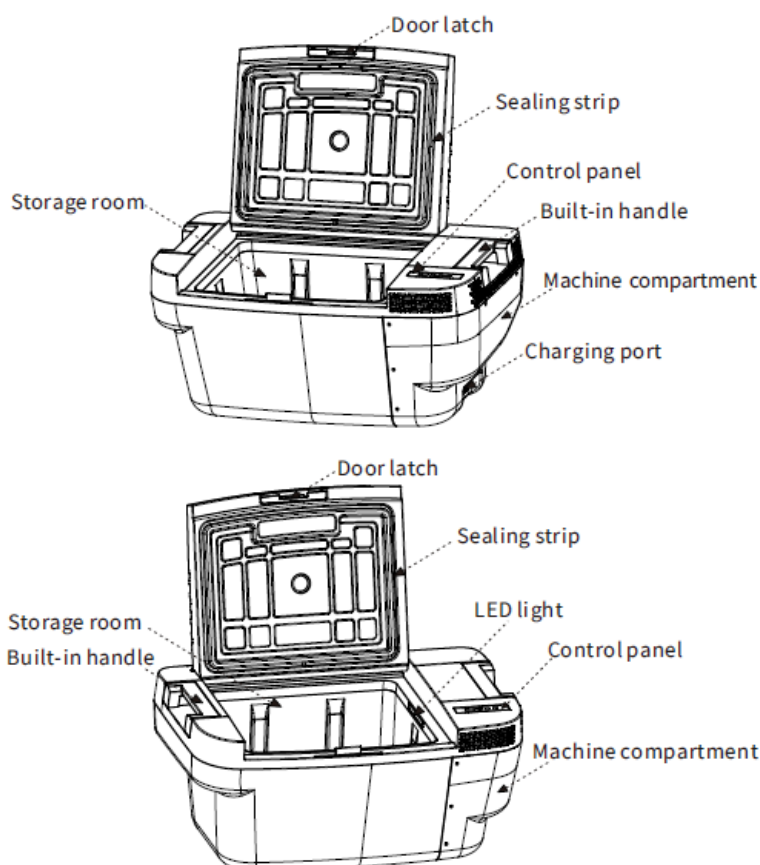


4. INSTALLERINGS INSTRUKTION

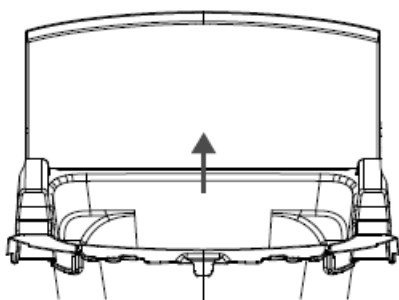


Åben låget i bagagerummet

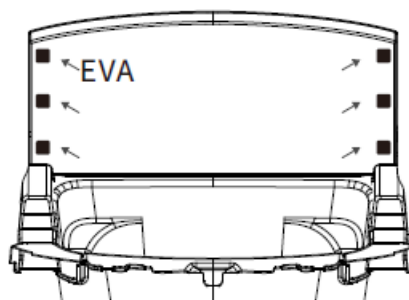

Sæt de 6 stk. medfølgende EVA/skum blokke på undersiden af bagagerums-låget, for at forbedre køleboksens varmeafledning. Vær opmærksom på ikke at dække låget med eks. dyner og andet der lukker for luft tilførslen.

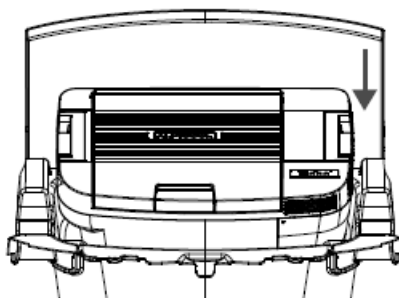


- Tilslut køleboksen 12V udtaget.
- Placere køleboksen i rummet på bilen.

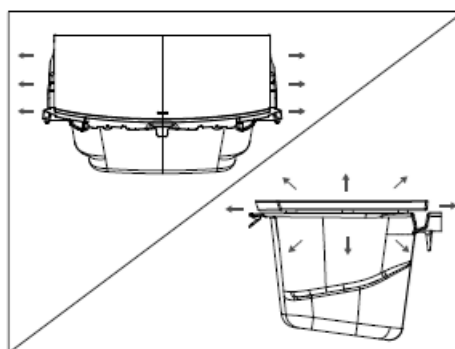

Varmeafledningsdiagram

5. FUNKTIONER OG BETJENING

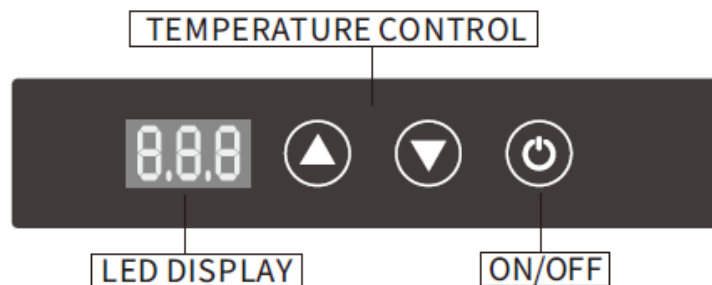

- **Temperaturindstilling:** under køretilstand, tryk ▲▼ for at gå ind i temperaturindstillingen. Tryk ▲ for at øge temperaturen, tryk ▼ for at sænke temperaturen. Bliv ved med at trykke på ▲ eller ▼ for at justere temperaturen hurtigt. Indstillingen gemmes automatisk efter standsning i 3 sekunder. Temperaturindstillingsområde: -20~20°C (-4~68°F).
- **Køletilstand:** under køretilstand skal du trykke på ▲ og ⏻ på samme tid for at gå ind i indstillingen for køletilstand, trykke på ▲ eller ▼ for at skifte mellem HH (hurtig afkølingstilstand) eller ECO (energisparetilstand). *Fabriksindstillingen er HH.
- **Batteribeskyttelsestilstand:** under køretilstand skal du trykke på ▼ og ⏻ på samme tid for at gå ind i indstillingen for batteribeskyttelsestilstand. Tryk på ▲ eller ▼ igen for at vælge beskyttelsestilstand H(Høj), M(Medium) og L(Lav). *Fabriksindstillingen er HH.



Fra venstre mod højre: Lav/Medlem/Høj.

Spændingsreference:




INPUT MODE	DC 12V		DC 24V	
	CUT OUT	CUT IN	CUT OUT	CUT IN
L	8.5V	10.9V	21.3V	22.7V
M	10.1V	11.4V	22.3V	23.7V
H	11.1V	12.4V	24.3V	25.7V

* H skal indstilles, når produktet er tilsluttet bilstrøm, og M eller L skal indstilles, hvornår den er forbundet til et bærbart batteri eller et andet backup-batteri.

- **Temperaturenhedsindstilling:** Sluk køleskabet, tryk længe på ▲▼ på samme tid i 3 sekunder, indtil viser E1, og skift til E5 ved at trykke på ⏻. Tryk derefter på ▲ eller ▼ for at skifte Celsius eller Fahrenheit. Indstillingen gemmes automatisk efter stop kører i 3 sekunder.
- **Nulstil:** Sluk køleskabet, tryk længe på ▲▼ på samme tid i tre sekunder, det vil vise E1, under E1-tilstand, tryk længe på ▲▼ på samme tid igen i 3 sekunder indtil skærmen blinker, hvilket betyder, at den er blevet nulstillet.

GØR DET NEMT OG STYR DIN KØLEBOKS MED ALPICOOL APP:

1. Søg efter "Alpicool" i din App store iOS (Apple) eller Google/Android
 - a. Hent app'en
2. Åben app'en (Sikre dig bluetooth er slået til på din mobil telefon/tablet)
3. Tillad lokation i ALPICOOL app'en.
4. I ALPICOOL app'en "tænd" for bluetooth og lokation, fra menuen  i højre hjørne.
5. Tænd din ALPICOOL køleboks/køleskab
6. I app'en tryk på "start scanning fridge"
7. Vælg den korrekte køleboks/køleskab.
8. Tryk på SET på din køleboks, første gang du tilslutter din enhed.

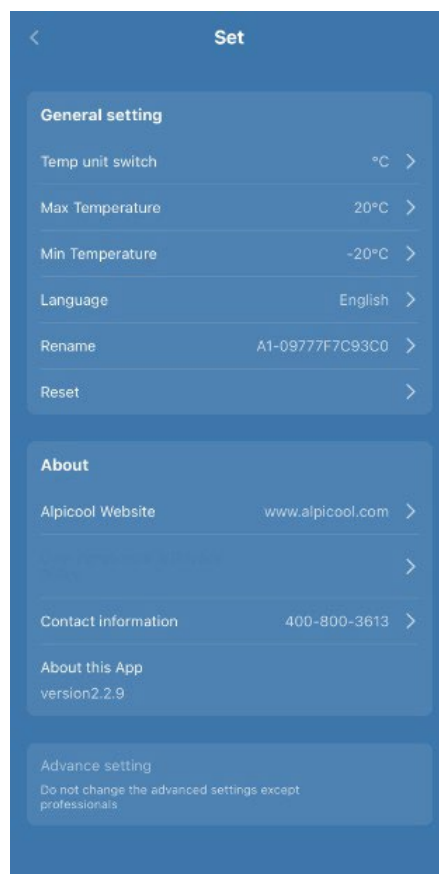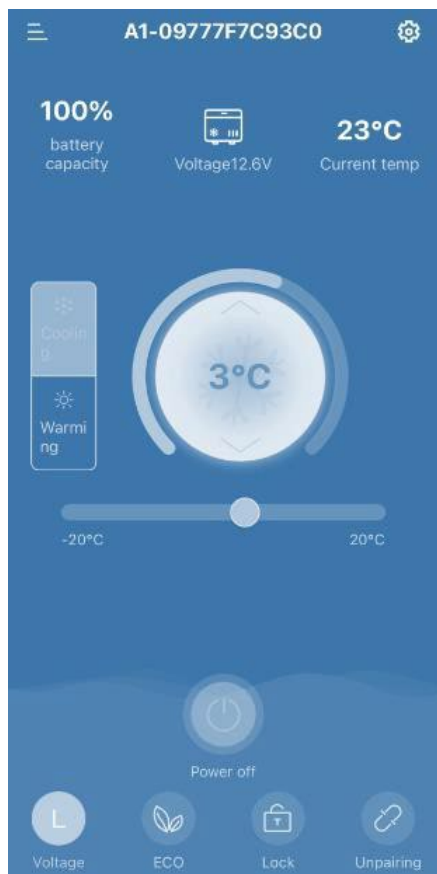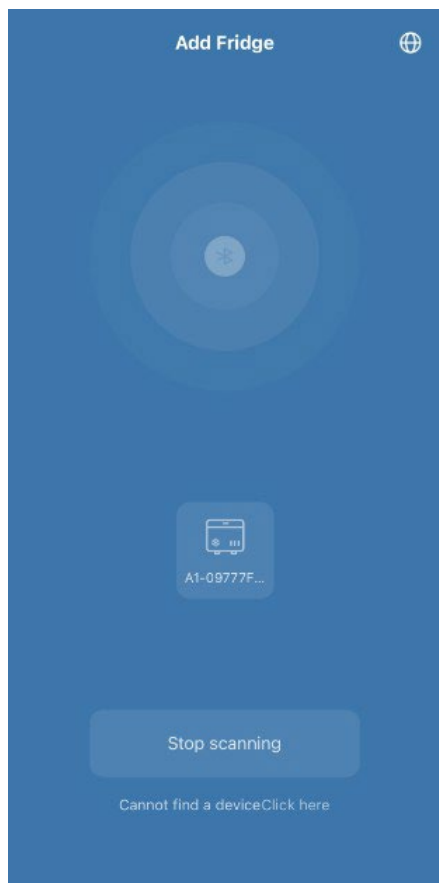

6. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- Sluk først for enheden, og tag stikket ud for at undgå elektrisk stød.
- Fjern dækslet og dræn fra hullet i bunden af enheden.
- Brug en våd klud til at rengøre enheden og tør den.
- Læg ikke køleskabet i blød i vand, og vask det ikke med direkte vand.
- Brug ikke slibende rengøringsmidler under rengøringen, da disse kan beskadige enheden.

Rengøring:

Hvis enheden ikke skal bruges i længere tid, skal du følge instruktionerne:

- Sluk og tag stikket ud af enheden.
- Tag alle de ting, der er gemt i enheden, ud.
- Tør overskydende vand af med en blød klud.
- Anbring enheden på et køligt og tørt sted.
- Lad låget stå lidt åbent for at forhindre lugtdannelse.

Anbefalet lagermiljø:

- Omgivende temperatur: 25°C, omgivende luftfugtighed: ≤ 75%.

Opbevaring:

- Fugt kan danne frost i kølekøleboksens indre eller på fordamperen.
- Dette reducerer kølekapaciteten af køleboksen i god tid for at undgå dette.
- Sluk først for enheden, og tag stikket ud for at undgå elektrisk stød.
- Tag alle de ting, der er gemt i enheden, ud.
- Hold låget åbent.
- Tør det optøede vand af.

Optøning:

- Brug aldrig hårde eller spidse værktøjer til at fjerne is eller til at løsne genstande som har frosset sig fast.

7. FEJLKODER OG PROBLEMER / LØSNING

Gendan til fabriksindstillinger

Vigtig – Køleboksen må ikke være tændt, men skal være tilsluttet 220/230 V. (standby tilstand)

1. Hold  nede i 3 sekunder, til E1 kommer frem i displayet
2. Tryk på + og – på samme tid og hold dem nede i 3 sekunder til hele displayet lyser op.

Nu er enheden nulstillet.

Køleboks virker ikke:

- Kontroller, om kontakten er tændt.
- Kontroller, om stikket og stikkontakten er tilsluttet godt.
- Kontroller, om sikringen er brændt.
- Kontroller, om strømforsyningen er defekt.
- Ofte tænd/sluk for køleskabet kan forårsage startforsinkelse af kompressoren.

Køleboksrum er for varme:

- Døren åbnes ofte.
- En stor mængde varm eller varm mad blev opbevaret for nylig.
- Køleskabet har været afbrudt i lang tid.

Maden er frossen der er "vandstrøm" støj inde fra køleboksen

- Temperaturen var indstillet for lavt.
- Det er et normalt fænomen, forårsaget af strømmen af kølemiddel.

Der er vanddråber rundt om køleboksen kabinet eller dørspalte

- Det er et normalt fænomen, fugten vil kondensere til vand, når det rører en kold overflade af køleskabet.

Kompressoren er lidt støjende når starter

- Det er et normalt fænomen, støjen vil blive reduceret efter at kompressoren fungerer stabilt.

Kode F1 vises

- Mulig årsag: lav spænding til køleboksen. Juster batteribeskyttelsen fra høj til medium eller fra medium til lav.

Kode F2 vises

- Mulig årsag: kondensatorventilatoren er overbelastet. Afbryd strømmen til køleskabet i 5 minutter og genstart. Hvis koden vises igen, kontakt producenten for service.

Kode F3 vises

- Mulig årsag: kompressoren starter for ofte. Afbryd strømmen til køleboksen i 5 minutter og genstart. Hvis koden vises igen, kontakt producenten for service.

Kode F4 vises

- Mulig årsag: kompressoren starter ikke. Afbryd strømmen til køleboksen i 5 minutter og genstart. Hvis koden vises igen, kontakt producenten for service.

Kode F5 vises

- Mulig årsag: overophedning af kompressor og elektronik. Afbryd strømmen til køleskabet i 5 minutter og genstart. Hvis koden vises igen, kontakt producenten for service.
- Mulig årsag: temperaturføleren er defekt. Kontakt producenten for service.

Kode F6 vises

- Mulig årsag: ingen parameter kan detekteres af regulatoren. Afbryd strømmen til køleskabet i 5 minutter og genstart.
- Hvis koden vises igen, kontakt producenten for service.

- **Kode F7 eller F8 vises**

- Mulig årsag: Termostat-fejl – Kontakt udbyderen for service.

8. TEKNISK INFORMATION

MODEL	TSL35
RATED VOLTAGE	DC12/24V or AC100~240V(using dedicated adapter)
RATED POWER	60W
CAPACITY	35L/1.24 <u>Cu.Ft.</u>
NOISE	≤45dB
TEMPERATURE SETTING RANGE	-20~+20°C/-4~+68°F
CLIMATE CATEGORY	T/ST/N
DIMENSIONS(L*W*H)	788*458*359mm 31 1/16* 18 1/16* 14 3/16 inch
NET WEIGHT	14kg/30.9lb

*På grund af produktforbedringer kan de tekniske oplysninger være anderledes end de faktiske oplysninger, se venligst mærket på produktet.