



Denver KPC-1374BT

denver.eu

November 2025



FR

Cet appareil,  
ses accessoires  
et ses batteries  
sont recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Sikkerhedsoplysninger

Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, før du bruger produktet for første gang, og opbevar instruktionerne til senere brug.

1. Advarsel: Dette produkt indeholder lithium-polymer-batterier.
2. Advarsel: Voksenovervågning er påkrævet. Hold kameraet væk fra børn under 3 år og kæledyr for at undgå, at de tygger på det eller sluger det. Bortskaf øjeblikkeligt ødelagte knapper eller dele.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur er fra 0 grader Celsius til 40 grader Celsius. Temperaturer under og over dette interval kan påvirke funktionen.
4. Åbn aldrig produktet. Berøring af de indvendige elektriske



**DEN-1**

dele kan forårsage elektrisk stød. Reparationer eller service må kun udføres af kvalificeret personale.

5. Udsæt ikke produktet for varme, vand, fugt eller direkte sollys!
6. Enheden er ikke vandtæt. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i enheden, skal du straks stoppe brugen.
7. Oplad kun med det medfølgende USB-kabel.
8. Brug ikke ikke-originale tilbehørsdele sammen med produktet, da dette kan medføre, at produktet ikke fungerer korrekt.

**DEN-2**

## Produktoversigt

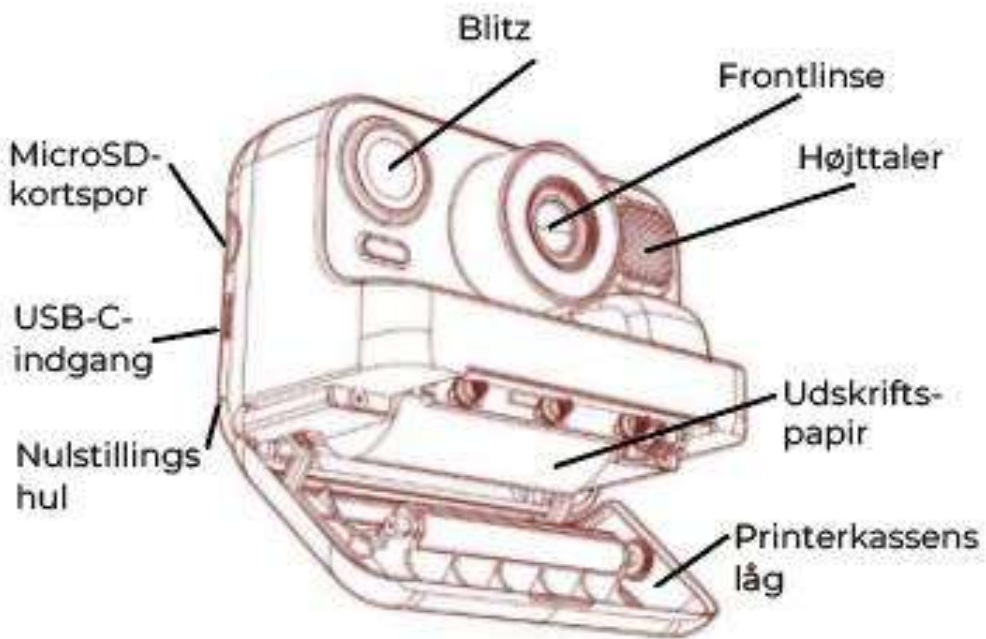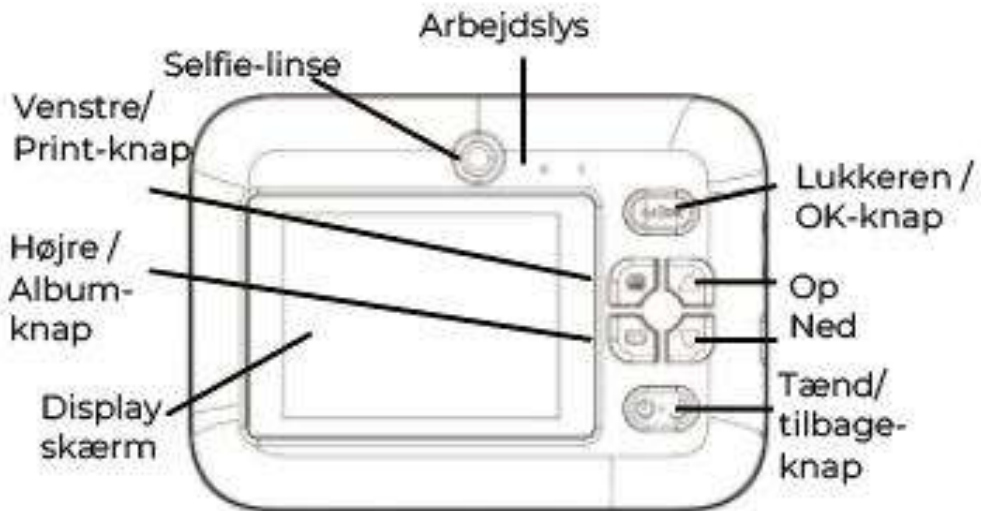


DEN-3


## Funktion

### Tænd/sluk-knap

For at tænde for enheden skal du holde tænd/sluk-knappen nede, indtil den blå indikator lyser, og trykke på tænd/sluk-knappen igen for at slukke for enheden. Tryk for at vende tilbage til menuen eller den forrige skærm.

### Øjeblikkelig fotoudskrivning

Metode 1: I fototilstand skal du trykke på knappen Print (Udskriv); Skift mellem udskriv/ingen udskrivning. Når udskrivningsikonet  vises, udskriver kameraet billedet direkte efter optagelsen.


Metode 2: Tryk på knappen Print, mens du viser forhåndsvisning af fotos i galleriet  Tryk på **【OK】** igen for at udskrive

fotoet i galleriet.

Ved at vælge den passende udskriftskoncentration og udskriftsfunktion (som kan indstilles i menuen) i forskellige situationer kan du forbedre billedkvaliteten fra objektivet.

Hvis kameraet ikke udskriver, skal du kontrollere, at udskriftspapiret er placeret korrekt.

1. Vær opmærksom på, at papiret er vendt korrekt. Hvis det er vendt forkert, kan det ikke udskrives.
2. Når du lukker printerens låg, skal du sikre dig, at printerpapiret stikker mindst 3 cm ud.

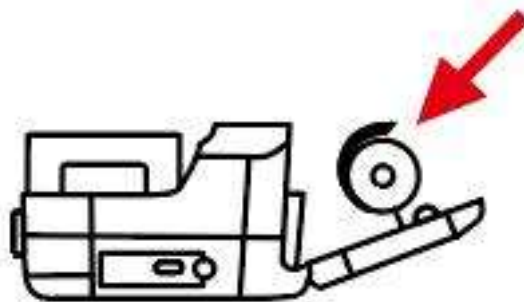

Blitz

DEN-5

Hold OK-knappen nede for at tænde/slukke for blitzen

### Foto-/videotilstand

- \* Vælg foto- eller videotilstand.
- \* Tryk på **【OK】** for at tage et foto/optage en video. Du kan kun gemme videoer og fotos, når du indsætter et SD-kort.
- \* Tryk på knappen "Op"  i fototilstand. Du kan eventuelt tilføje klistermærke-/filtereffekter og skitseffekter.
- \* Hold Print-knappen nede  for at skifte til selfie-funktionen.
- \* Tryk på knappen Print for at skifte til udskrivnings-/ingen udskrivningstilstand. (kun muligt i fototilstand)
- \* Tryk på knappen Power/Return  for at vende tilbage til menuen.

### Musik-tilstand

- \* Vælg musik-tilstand, og tryk på **【OK】** for at åbne.

**DEN-6**

\* Indsæt SD-kortet i kameraet, og vælg Format TF-kort i kameraets indstillinger.

Kameraet opretter automatisk en MP3-mappe og downloader musik i MP3-format til den.

Når du selv kopierer lydfile, skal du kopiere dem til MP3-mappen, ellers kan de ikke afspilles.

\* Tryk på **【OK】** for at afspille/pause musik.

\* Tryk på tænd/retur-knappen  for at vende tilbage til menuen

### Afspilningstilstand

\* Tryk på venstre og højre knap   for at se videoer og fotos.

\* Tryk på **【OK】** for at starte/stoppe afspilningen af videoen.

\* Tryk på knappen "Album"  for at få vist "Slet-grænsefladen".



\* Tryk på op/ned-knappen for at vælge "Slet nuværende" eller "Slet alle", og tryk derefter på **【 OK 】** for at bekræfte sletningen af fotoet/videoen.


\* Åbn udskrivningstilstand , når du ser fotos, og tryk derefter

på **【OK】** for at udskrive fotos.



\* Videoformat AVI; Fotoformat: JPG

### Spiltilstand

\* Tryk på op/ned-knappen   for at vælge spillet, tryk på **【OK】** for at åbne det valgte spil.

\* Tryk på tænd/retur-knappen  for at afslutte spillet og vende tilbage til menuen.

### Indstillinger

Tryk på op- og ned-knapperne   for at navigere i menuen, og tryk på **【OK】** for at vælge indstillingen. Tryk på **【OK】** igen for at bekræfte ændringen af indstillingen.

### Bluetooth-udskrivning

Tryk på indstillingsknappen  og vælg APP-udskrivning

1. Bliv på denne skærm, når du bruger

**DEN-8**

mobiltelefonen til at oprette forbindelse til printeren!



2. Søg efter "joyprinter" i mobilappen, eller scan QR-koden nedenfor for at downloade, installere og bruge den. .

### Opret forbindelse til en computer

Der skal være et MicroSD-kort i kameraet.

For at tilslutte strømmen skal du tænde kameraet, indsætte USB-kablet og tilslutte den anden ende til computeren.

Der vises et ikon på skærmen for at angive, at computeren har registreret MicroSD-kortet og automatisk installerer kameradrevet, og når disken åbnes på computeren, kan du se, at der er 3 mapper indeni.

### Opladning

Opladningshovedet skal bruge den angivne 5V/1000mA.

Arbejdslyset indikerer, når det er fuldt opladet.

### Nulstilling

Hvis der opstår en fejl, problemer med kortet, knapperne ikke

**DEN-9**

fungerer, eller maskinen fryser, kan du nulstille kameraet ved at indsætte en papirclips i nulstillingshullet.

### Standby

Når kameraet ikke er i brug, går det automatisk i standbytilstand og slukker derefter automatisk.

### Bemærk

1. Det anbefales at bruge et højkvalitets klasse

10-hukommelseskort med en maksimal understøttelse på 128 GB i FAT32-format.

2. Frigør ikke USB-forbindelsen og fjern ikke micro SD-kortet, når du downloader filer fra kameraet.

3. Det anbefales ikke at bruge kameraet, mens det oplades.

Når kameraet ikke kan udskrive, skal du kontrollere, om papiret er installeret korrekt, og om udskrivningstilstanden er aktiveret.

## Produktspecifikation

Billedføler	0,3 MP
Skærm	2,4" IPS
Linse	Fast fokus / F2,8 f=2,5 mm /60°
Hukommelseskort	Micro SD Understøtter op til 128 GB
Fotoformater	JPG
Videoformat	AVI
Videopløsning	<a href="#">720@30fps/1080P@30fps</a> (Interpoleret)
Fotoopløsning	1M/3M/5M/8M/12M/20M/48M (Interpoleret)
Batteri	1300 mAh

DEN-11

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående

**DEN-12**

symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen KPC-1374BT er i

**DEN-13**

overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

RED-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: [denver.eu](https://denver.eu), og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden.

Skriv modelnummeret: KPC-1374BT.

Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Hermed erklærer Denver A/S, at denne tilsluttede enhed overholder databeskyttelsesforordningen (EU) 2023/2854.

Databeskyttelsesforordningen (EU) 2023/2854 produktdatabladet er tilgængeligt på følgende internetadresse: [denver.eu](https://denver.eu). Klik derefter på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummer: KPC-1374BT.

Gå nu til produktsiden, hvor produktdatabladet for dataloven (EU) 2023/2854 findes under downloads/andre downloads. Alternativt kan nedenstående QR-kode scannes, og filen kan åbnes direkte.

Oplysninger om strømforbrug i standby-/slukket tilstand og strømstyring for produkter, der overholder Kommissionens forordning (EU) 2023/826,

**DEN-14**

findes på følgende internetadresse: denver.eu. Klik derefter på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Indtast modelnummeret: KPC-1374BT, og gå til siden.



Bluetooth-driftsfrekvensområde: 2.402 -2.480 GHZ

Maksimal RF-udgangseffekt: 80 dBm

DENVER A/S


Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.denver.eu](http://www.denver.eu)

[www.facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

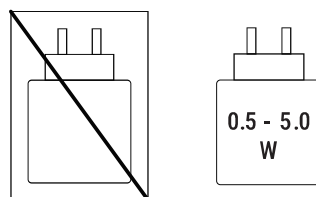

**DEN-15**