

PROSONIC



BRUGSANVISNING
BORDVENTILATOR

10924655

INTRODUKTION

Mange tak fordi du har valgt et produkt fra Prosonic. Dermed har du erhvervet et kvalitetsprodukt som opfylder alle gældende krav til præstation og sikkerhedsstandarder i EU. For at sikre en korrekt behandling og en lang levetid anbefaler vi, at du overholder nedenstående anvisninger.

Du bedes læse vejledningen og især sikkerheds anvisningerne omhyggeligt igennem, inden du tager produktet i brug. Opbevar denne betjeningsvejledning, og overlad altid kun produktet til andre sammen med betjeningsvejledningen.

GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Forkert brug af produktet kan medføre personskade og beskadige produktet.
- Anvend kun produktet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering.
- Anbring altid produktet på et tørt, plant og stabilt underlag på god afstand af bordkant eller lignende.
- Produktet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Produktet må ikke anvendes til erhvervsbrug.
- Produktets motordel/elektronik, ledning og stikket må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke trænge vand i motordel/elektronik.
- Rør aldrig ved produktet, ledningen eller stikkontakten med våde eller fugtige hænder.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys, høje temperaturer, fugt, støv eller ætsende stoffer.
- Forlad aldrig produktet, når det er tændt.
- Når produktet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn.
- Når produktet bruges skal børn der opholder sig i nærheden af den altid holdes under opsyn.

- Børn må ikke lege med produktet.
- Produktet kan indeholde skarpe dele og bør derfor opbevares utilgængeligt for børn.
- Brug kun tilbehør, der følger med produktet eller er anbefalet af producenten.
- Produktet må ikke bruges af personer med nedsat følsomhed, fysiske eller mentale handicap, eller personer, som ikke er i stand til at betjene produktet, medmindre de overvåges eller instrueres i brugen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.

LEDNING OG STIK

- Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten.
- Hold ledningen og produktet væk fra varmekilder, varme genstande og åben ild.
- Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring, og hvis produktet ikke er i brug. Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
- Sørg for, at ledningen er rullet helt ud.
- Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke produktet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet, tabt i vand eller er blevet beskadiget på en anden måde.
- Hvis produktet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal produktet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør. Forsøg aldrig at reparere produktet selv. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under reklamationsretten. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i produktet, bortfalder reklamationsretten.

REKLAMATIONSRETEN GÆLDER IKKE:


- Hvis ovennævnte ikke iagttages.
- Hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i produktet.
- Hvis produktet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast.

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET


Brugte produkter må ikke smides i husholdningsaffaldet. Iht. lovforskrifterne skal det udtjente produkt bortskaffes på ordentlig vis. Derved genanvendes de brugbare materialer, og miljøet skånes. Nærmere informationer fås hos den ansvarlige kommunale myndighed eller det lokale bortskaffelsesfirma. Produktet er forsynet med følgende logo:



PRODUKTBESKRIVELSE

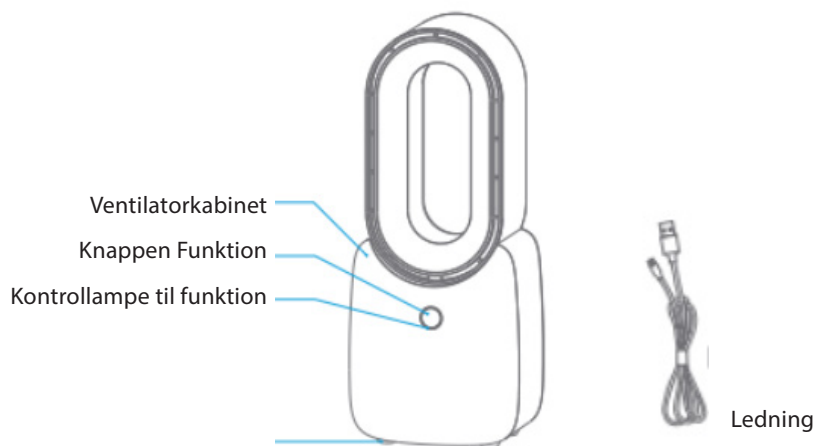


PAKKELISTE

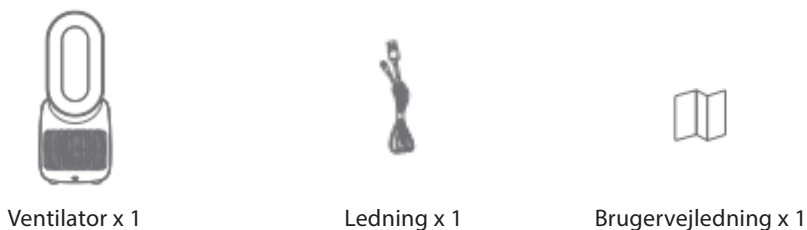

BRUGERVEJLEDNING

Justering af luftstrøm

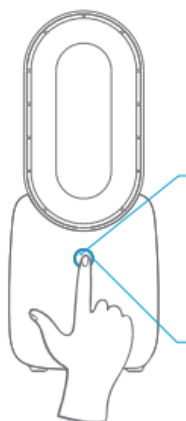

Naturlig tilstand: Tryk på funktionsknappen for at tænde. Tryk og hold på funktionsknappen for at aktivere den naturlige tilstand, hvor ventilatoren vilkårligt skifter mellem lav, middel og høj hastighed.


Afslut naturlig tilstand: Tryk på funktionsknappen i naturlig tilstand for afslutte tilstanden.

KONTROLLAMPE FOR LUFTSTRØM:


- Lav: Grøn kontrollampe
- Middel: Blå kontrollampe
- Høj: Lyseblå kontrollampe
- Sluk: Kontrollampe slukket
- Naturlig tilstand: Kontrollampen blinker vilkårligt

BRUGERVEJLEDNING

Sæt USB-strømkablet i ventilatoren, og slut adapteren til en strømforsyning for at bruge apparatet.

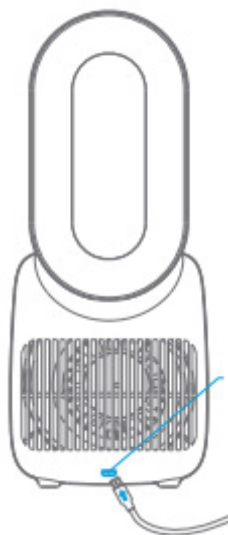


USB-strømkab

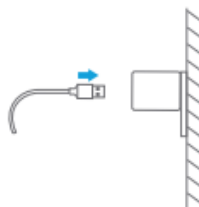

Modellen har ingen batterier men drives direkte ved tilslutning til en strømforsyning.

Knappen er en berøringsfølsom kontakt til justering af indstillinger. Tryk ikke for hårdt på knappen. En blid berøring er tilstrækkelig.

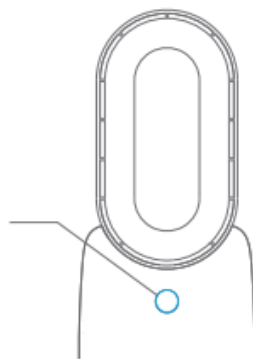

BRUGSTIPS (LÆS FØR IBRUGTAGNING)

Kan ikke tænde/slukke

Strømforsyningen er muligvis ikke tilsluttet korrekt. Kontrollér, at USB-strømkablet er korrekt sluttet til både ventilatoren og adapteren, og kontrollér, at adapteren er sat helt ind i stikkontakten.

Kan ikke justere ventilatorhastigheden

Forslag: Ventilatoren har fire hastighedstrin.

1. Lav hastighed: Tryk på knappen, når du har tændt ventilatoren. Kontrollampen lyser grønt.
2. Middelhastighed: Tryk to gange på knappen, når du har tændt ventilatoren. Kontrollampen lyser blå.

3. Høj hastighed: Tryk tre gange på knappen, når du har tændt ventilatoren. Kontrollampen lyser lyseblåt.
4. Naturlig tilstand: Tryk på knappen i mere end tre sekunder på et vilkårligt hastighedstrin. Kontrollampen lyser i vilkårlige farver.

SÅDAN JUSTERES HASTIGHEDEN

For eksempel: Hvis kontrollampen viser, at ventilatorhastigheden er lav (grønt lys), skal du blot trykke to gange på knappen for at skifte til høj ventilatorhastighed.

SLUKNING AF VENTILATOR

Metode 1: Hvis ventilatoren er indstillet til en vilkårlig hastighed, kan du ændre den til høj hastighed og derefter slukke ventilatoren ved at trykke på knappen.

Hvis ventilatoren for eksempel er indstillet til middelhastighed (blåt lys), skal du trykke én gang for at skifte til høj hastighed og derefter trykke endnu en gang for at slukke ventilatoren.

Metode 2: Hvis ventilatoren er i tilstanden naturlig luftstrøm, skal du først trykke på knappen for at stille den tilbage til lav, middel eller høj hastighed. Sluk derefter ventilatoren ved at følge metode 1.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Træk stikket til ventilatoren ud af stikkontakten før rengøring.
2. Læg ikke knapperne ned i vand. Tør dem af med en blød klud.
3. Pak ventilatoren ned, hvis du ikke skal bruge den i en længere periode, og opbevar den et køligt, tørt sted.

FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Virker ikke	USB-strømkablet er ikke korrekt tilsluttet	Tilslut strømkablet igen

TEKNISKE DATA

Artikelnr. 10924655

DC: 5V,1A, 5 Watt

PRODUCENT

Epiq ApS

Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th

8660 Skanderborg, Danmark

www.epiq.dk

Vi tager forbehold for trykfejl.

INTRODUCTION

Thank you for choosing a product from Prosonic. You have acquired a quality product which meets all applicable performance and safety standards in the EU. In order to ensure proper treatment and a long product life, we recommend that you comply with the instructions below.

Please read the manual and especially the safety instructions carefully before using the product. Keep this manual and provide it for referral along with the product when others are using it.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Improper use of the product can cause personal injury and damage.
- Only use the product for what it is intended. The manufacturer is not liable for damages arising from improper use or handling.
- Always place the product on a dry, flat and stable surface well away from table edge or similar.
- The product is intended for household use only. The product is not for professional use.
- The product engine/electronics, cord or plug cannot be submerged in water, and no water may get in contact with the engine/electronics.
- Never touch the product, cord or plug with wet or damp hands.
- Do not expose the product to direct sunlight, high temperatures, humidity, dust or corrosive substances.
- Never leave the product when it is turned on.
- When the product is in use, it should be kept under constant supervision. Children should always be supervised when using the product to ensure that they do not play with the product. The product is not a toy.
- The product may have sharp parts and must, therefore, be kept out of reach of children.

- Only use the accessories that come with the product or that are recommended by the manufacturer.
- The product must not be used by people with reduced sensitivity, physical or mental disability, or people who are not able to operate the product unless they are supervised or instructed by a person responsible for their safety.

CORD AND PLUG

- Do not let the cord hang over the edge.
- Keep the cord and the product away from heat sources, hot objects and open flames.
- Unplug the power cord before cleaning and if the product is not in use. Do not pull the cord when removing the plug from the socket, rather grasp the plug itself.
- Make sure that the cord is fully extended.
- Check regularly that the cord and the plug are not damaged and do not use the product if this is the case, or if it has been dropped on the floor, dropped in water or damaged in another way.
- If the product or plug is damaged, the product must be inspected and, if necessary, repaired by an authorised repairer. Never try to repair the product yourself. Please, contact the store to see if there is a repair that falls under warranty. Tampering of the product will void the warranty.

RULES OF COMPLAINTS THE WARRANTY DOES NOT APPLY:

- If the above is not observed.
- If there has been unauthorised intervention of the product.
- If the product has been mishandled, subjected to rough treatment or some other form of damage.


PRODUCT DISPOSAL

Used product should not be disposed as household waste. According to legislation, the product should be disposed of properly so that the materials can be recycled in an environmentally

friendly manner. Further information is available from the responsible local authority or local disposal company. The product is equipped with the following logo:



PRODUCT DESCRIPTION

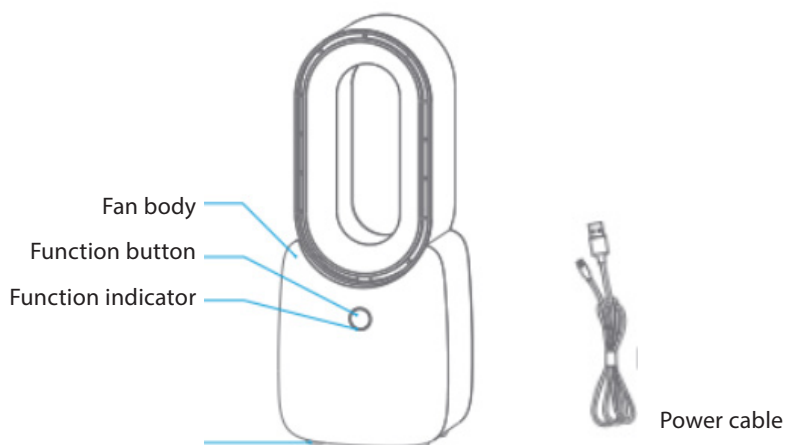

PACKING LIST



Fan x 1




Power cord x 1



Instruction manual x 1

USER INSTRUCTIONS

Wind speed adjustment

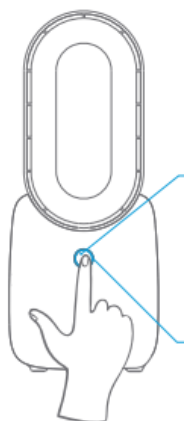

Natural Mode: Touch the function key to power on. Press and hold the function key to activate natural mode, where the fan will randomly alternate between low, medium, and high speeds.


Exit Natural Mode: While in natural mode, touch the function key once to exit.

WIND SPEED INDICATOR:


- Low: Green light
- Medium: Blue light
- High: Light blue light
- Off: No light
- Natural Mode: Light changes randomly

USER INSTRUCTIONS

Plug the USB power cord into the fan, then connect the adapter to a power source to begin use.

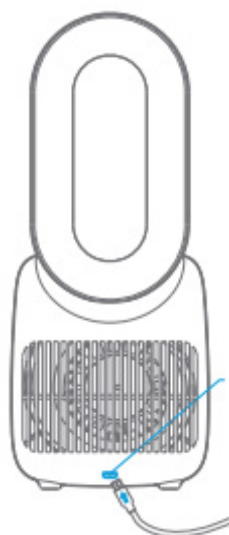


USB Power Cable Interface

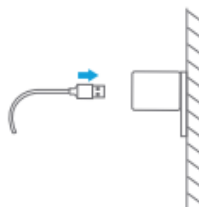

This model does not come with batteries; it operates directly by connecting to a power supply.

The button is a touch-sensitive switch for adjusting settings. Please avoid pressing it hard; a gentle touch is sufficient.

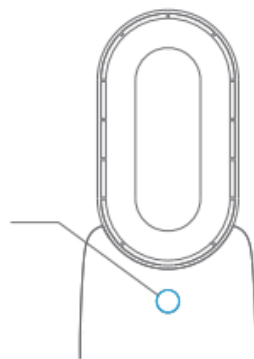

USAGE TIPS (PLEASE READ BEFORE USE)

Cannot Turn On/Off

The power supply may not be connected properly. Please check that the USB power cable is securely connected to both the fan and the adapter, and ensure the adapter is fully inserted into the power socket.

Cannot Adjust Fan Speed

Suggestion: The fan has 4 speed levels.

1. Low Speed: After turning on, touch the button once. The indicator light will be green.
2. Medium Speed: After turning on, touch the button twice. The indicator light will be blue.
3. High Speed: After turning on, touch the button three times. The indicator light will be light

blue.

4. Natural Mode: At any fan speed, touch and hold the button for over 3 seconds. The indicator light will display random colors.

HOW TO ADJUST THE LEVEL

For example: If the light is on low fan speed (green light), simply touch the button twice, and it will switch to high fan speed.

TURNING OFF THE FAN

Way 1: If the fan is set to any fan speed, change it to high speed and then touch the button once to turn off the fan.

For example, if the fan is on medium speed (blue light), touch once to switch to high speed, then touch once more to turn off the fan.

Way 2: If the fan is in Natural Wind Mode, first touch the button once to return it to any low, medium, or high speed. Then, turn it off following Way 1.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Please unplug the fan before cleaning.
2. The buttons should not be submerged in water. Use a soft cloth to wipe them.
3. If you don't plan to use the fan for a while, pack it properly and store it in a cool, dry place.

TROUBLESHOOTING

Problems	Cause Analysis	Solution
Not working	USB power cord is not properly connected	Reconnect the power cord

TECHNICAL DATA

Article No. 10924655

DC: 5V,1A, 5 Watt

PRODUCER

Epiq ApS

Krøyer Kielbergsgvej 3, 3. th

8660 Skanderborg, Denmark

www.epiq.dk

We cannot be held responsible for any printing errors.