



## INTRODUKTION

Tillykke med købet af dette FAO fjernstyret natlys til børn! Læs venligst alle vejledninger og advarslerne på dette ark inden brug. Behold dette instruktionsark til senere reference, da det indeholder vigtige oplysninger.


## INDHOLD

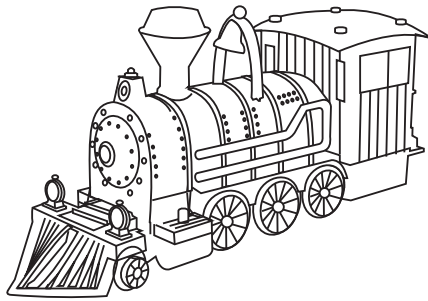


Tog

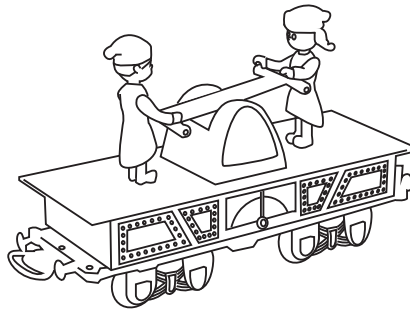


Elver-vogn

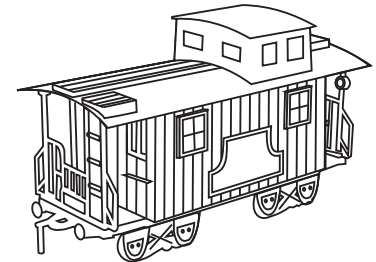

Togvogn

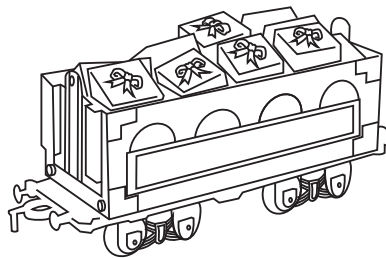

Gavevogn

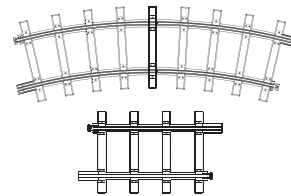


18 fod skinner


11"

## SAMLING


**FORSIGTIG:** Undgå at træde på skinnerne før og under samling. Skinneren skal placeres på en hård og flad overflade. Skinnerne må ikke bruges på tykke tæpper.

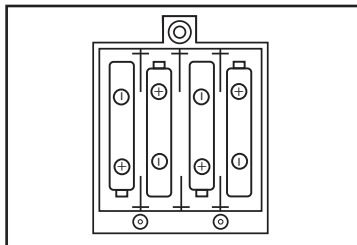


1. Skru batteridækslet af på bunden af toget med en stjerneskruetrækker.
2. Tag de medfølgende demobatterier ud og sæt 6 1,5V AA-batterier i. Sørg for at de vender rigtigt.
3. Sæt batteridækslet på igen, og spænd skruerne.

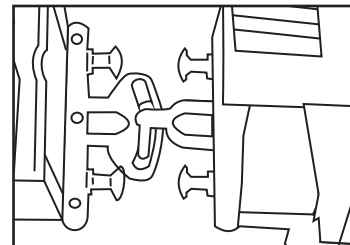

8. Sæt vognene og toget på skinnerne og kobl dem sammen, som vist til venstre.

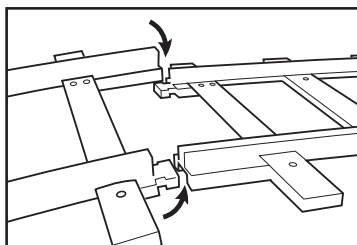

4. Togs Skinnerne sættes sammen ved at trykke enderne sammen på undersiden af skinnerne, som vist på billedet. Det er nemmest at sætte skinnerne sammen, når de lægges på gulvet. Følg ovenstående trin i omvendt rækkefølge for at skille skinnerne ad, hvorefter de kan gemmes væk.
5. Sørg for at skinnerne sættes ordentligt sammen. Når skinnerne er sat ordentligt sammen, er hele togsporet jævnt og plant.
6. For at lave en cirkel, skal du kun bruge de buede togs Skinner.
7. For at lave en oval, skal du bruge både lige og buede togs Skinner.

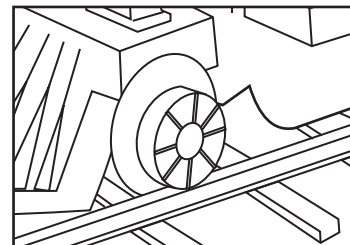


9. Sørg for at kanten på alle hjulene er på indersiden af togs pørene, som vist til venstre.


**Bemærk:** For at undgå at toget kører af skinnerne, skal du sørge for at hjulene på toget og togvognene sidder rigtigt på togs kinnerne.

8.5"

## FUNKTIONER

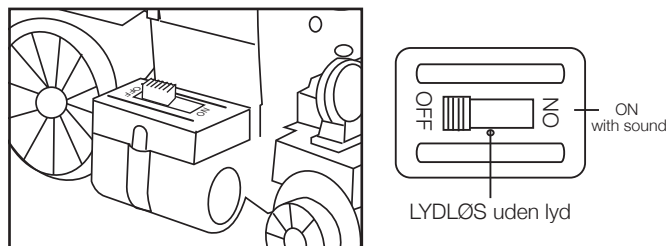

- The train has three modes. "ON" for motion and sounds, "MUTE" for motion without sound, and "OFF" to turn off the train.

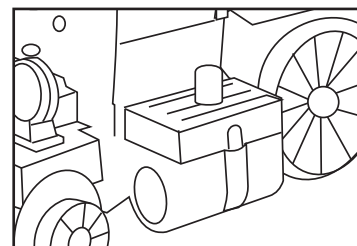

- Demo sound button located on the side of the train as shown above. For demo use.

### ⚠ ADVARSLER - LÆS VENLIGST OMHYGGELIGT FØR BRUG

- Ikke beregnet til børn under 3 år. Små dele kan udgøre en kvælningsfare.
- Efterlad aldrig dette produkt uden opsyn under brug.
- For at undgå afsporinger skal du holde styr på forhindringer og placeres på en hård, flad overflade.
- Efterse toget og skinnerne før hver brug, hvis der er revner eller brud dele, afbryd brugen og kasser med det samme.
- Brug kun tog med det forsynede spor.
- Voksensamling og opsyn påkrævet til enhver tid.
- Pas på skarpe kanter og andre funktionelle skarpe punkter.
- Opbevaring af genstande inde i kassevognen under drift kan påvirke toget ydeevne og hindre bevægelse.
- Løft eller flyt ikke de samlede skinner, når de er helt samlet. Skil den ad spor først, før du forsøger at flytte.
- Farver og stilarter kan variere.

### ⚠ ADVARSEL OM BATTERIER:

- Bland ikke gamle og nye batterier sammen.
- Alkaliske batterier og standard-batterier (carbon-zink) eller genopladelige batterier må ikke bruges sammen.
- Sørg for, at batterierne vender rigtigt, når det sættes i.
- Terminalerne på batteriet må ikke kortsluttes.
- Tag batterierne ud af produktet, før det opbevares.
- Genbrug eller bortskaf batterier i henhold til alle love og forordninger i landet.
- Bortskaf ikke batterier i ild, da de kan eksplodere eller lække.
- Batterier skal altid bruges, udskiftes og genoplades (hvis relevant) under opsyn af voksne.
- Forsøg ikke at oplade ikke-genopladelige batterier.
- Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet, inden de oplades.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne.
- Opbrugte batterier skal tages ud af legetøjet.
- Alkaliske batterier anbefales. Brug kun den angivne spænding.
- Behold denne brugervejledning til senere brug.

ADVARSEL: Ændringer eller modifikationer på denne enhed, der ikke er udtrykkeligt godkendt af parten, der er ansvarlig for regeloverholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

⚠ **ADVARSEL:**  
KVÆLNINGSFARE. - Små dele.  
Ikke egnet for børn under 3 år.