


COSORI®

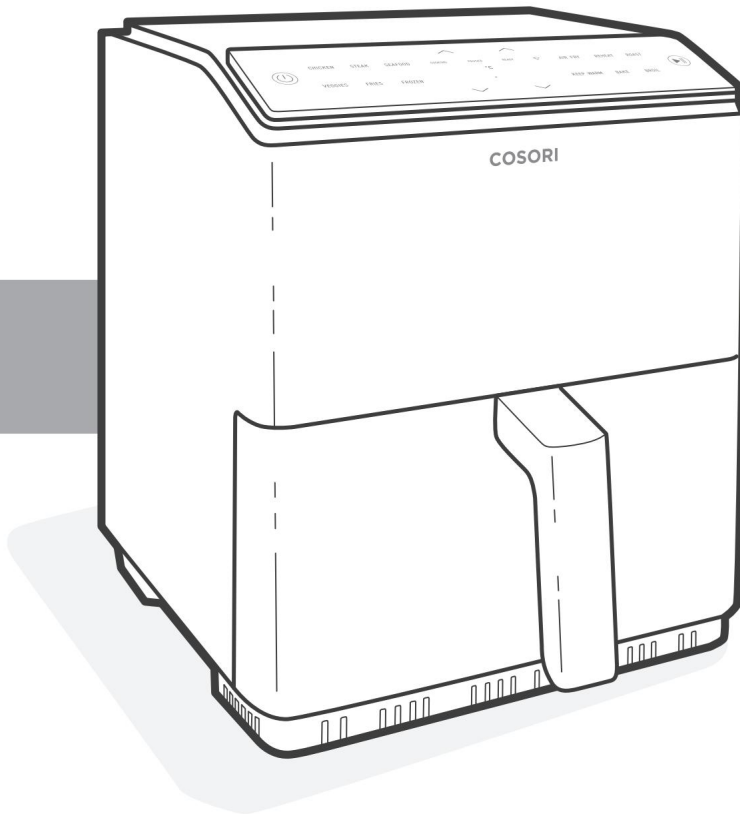

Brugermanual

Dual Blaze™ 6,8 Quart Smart Air Fryer



Spørgsmål eller bekymringer?

support@cosori.com | (888) 402-1684 man-fre,
09:00-17:00 PST/PDT



Thank you for
your purchase!



(Vi håber du elsker din nye airfryer lige så meget som vi gør)



tilslutte

Cosori Cooks Community på Facebook
facebook.com/groups/cosoricooks



udforsk vores www.cosori.com/recipes



god fornøjelse *u*gentlige, fremhævede opskrifter
lavet udelukkende af vores interne kokke



KONTAKT VORES KOKKE

Vores hjælpsomme, interne kokke står klar til at hjælpe dig med alle spørgsmål, du måtte have!

E-mail: recipes@cosori.com

Gratis: (888) 402-1684

man-fre kl. 9.00-17.00 PST/PDT

På vegne af os alle i Cosori,

Happy cooking!

Indholdsfortegnelse

Pakkens indhold	3
specifikationer	3
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger	4
VeSync App opsætning	7
VeSync App funktioner	7
Lær din Air Fryer at kende	8
Før første brug	10
Brug af din Air Fryer	11
Pleje & Vedligeholdelse	15
tilbehør	15
Fejlfinding	16
Garantioplysninger	18
Kunde support	19

Pakkens indhold

1 x Dual Blaze™ 6,8-kvarts Smart Air Fryer
1 x Crisper tallerken
1 x brugermanual

specifikationer

Model CAF-P583S-KUS	
Strømforsyning AC 120V, 60Hz	
Nominel effekt 1750W	
Kapacitet	6,8 qt / 6,4 L (serverer 4-6 personer)
Temperatur Rækkevidde	175°F–400°F / 80°C–205°C
Tidsområde 1–60 min	
Dimensioner (ikke inklusiv håndtag)	11,7 x 12,9 x 13,8 tommer / 29,7 x 32,7 x 35,2 cm
Dimensioner (inklusive håndtag)	11,7 x 15,4 x 13,8 tommer / 29,7 x 39,1 x 35,2 cm
Vægt 13,7 lb / 6,22 kg	

Download den gratis VeSync-app for at få adgang til originale opskrifter og video-tutorials fra Cosori-kokkene, interagere med vores online-fællesskab og meget mere!



LÆS OG GEM DISSE INSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Følg de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, når du bruger din airfryer. Læs alle instruktioner.

Nøgle sikkerhedspunkter

- Rør **ikke** ved varme overflader. Brug håndtag.
- Vær forsigtig, når du vender kurven efter tilberedning, da den varme crisper-plade kan falde ud og udgøre en sikkerhedsrisiko.
- Bloker **ikke** ventilationen åbninger. Varm damp frigives gennem åbninger. Hold hænder og ansigt fri af åbninger.

Generel sikkerhed

- For at beskytte mod elektrisk stød **må airfryerens** hus, ledning eller stik ikke nedsænkes i vand eller væske. • Hold nøje opsyn med børn i nærheden af din airfryer.
- Træk stikket ud, når det ikke er i brug, og før rengøring. Lad det køle af, før du sætter dele på eller af. • Brug **ikke** din airfryer, hvis den er beskadiget, ikke fungerer, eller hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Kontakt **kundesupport** (se side 19). • Brug **ikke** reservedele eller tilbehør fra tredjepart, da dette kan forårsage skader. • **Må ikke** bruges udendørs.
- Placer **ikke** airfryeren eller nogen af dens dele på et komfur, i nærheden af gas- eller elektriske brændere eller i en opvarmet ovn.
- Vær ekstremt forsigtig, når du flytter din airfryer (eller fjerner kurven), hvis den indeholder varm olie eller andre varme væsker.

- Placer altid crisper-pladen på en varmebestandig overflade efter at have taget den ud af kurven.
- Rengør **ikke** med metalskuring puder. Metalfragmenter kan brække puden af og røre ved elektriske dele, hvilket skaber risiko for elektrisk stød. • Læg **ikke** noget oven på din airfryer. Opbevar **ikke** noget i din airfryer.
- Denne airfryer er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, medmindre de har fået opsyn eller instruktion i brugen af airfryeren af en ansvarlig person for deres sikkerhed.
- Lad **ikke** børn rengøre eller udføre vedligeholdelse på airfryeren, medmindre de er under opsyn
- Brug **kun** din airfryer som anvist i denne manual.
- Ikke til kommerciel brug. Kun til husholdningsbrug .

Under Air Frying

- En airfryer fungerer kun med varmluft. Fyld **aldrig** kurven med olie eller fedt.
- Brug aldrig din airfryer uden kurven på plads.
- Anbring **ikke** overdimensionerede fødevarer eller metalredskaber i din airfryer. •
- **Overfyld ikke** airfryer-kurven. Store mængder mad kan røre varmespiralerne og forårsage brandfare.

- **Rør ikke** ved tilbehør (inklusive crisper-pladen) under eller umiddelbart efter luftstegning. • Anbring **ikke** papir, pap, ikke-varmebestandigt plastik eller lignende materialer i din airfryer.
- Læg aldrig bagning eller pergament papir i airfryeren uden mad ovenpå. Luftcirkulation kan få papir til at løfte sig og røre ved varmespiraler.
- Brug altid varmesikre beholdere. Vær yderst forsigtig, hvis du bruger beholdere, der ikke er af metal eller glas.
- Hold din airfryer væk fra brændbare materialer (gardiner, duge osv.). Brug på en flad, stabil, varmebestandig overflade væk fra varmekilder eller væsker.
- Sluk med det samme og tag stikket ud din airfryer, hvis du ser mørk røg komme ud. Hvid røg er normalt, forårsaget af opvarmning af fedt eller mad sprøjt, men mørk røg betyder, at maden brænder på, eller der er et kredsløbsproblem. Vent til røgen forsvinder, før du trækker kurven ud. Hvis årsagen ikke var brændt mad, skal du kontakte **kundesupport**

(side 19). •

Tryk én gang på tænd/sluk-knappen () for at slukke for airfryeren. Airfryeren bipper, og alle knapper slukker undtagen tænd/sluk-knappen, som bliver orange.

- Efterlad **ikke** din airfryer uden opsyn, mens den er i brug.

Strømkabel

- Din airfryer har en 3-benet jordstik, og bør kun bruges med 120V, 60Hz elektriske systemer i Nordamerika. **Sæt altid** stikket i en jordet stikkontakt. **Modificer ikke** stikket i nogen vej.
- Sluk for airfryeren, før du tager stikket ud af stikkontakten.
 - Lad **ikke** strømkablet (eller andet forlængerledning) hænge ud over kanten af et bord eller bord, eller rør ved varme overflader.
- Fjern og kassér stikket beskyttelsesdæksel for at forhindre kvælningssfare.
- Opbevar airfryeren og dens ledning utilgængeligt for børn
- **Brug aldrig** en stikkontakt under tæller, når du tilslutter din airfryer.
- En kort strømforsyningsledning er for at reducere risikoen for at blive viklet ind i eller snuble over en længere ledning.
- Længere forlængerledninger er tilgængelige og kan bruges, hvis der udvises forsigtighed ved brugen. Hvis der bruges en længere forlængerledning:
 - Forlængerledningens mærkede elektriske værdi skal være mindst lige så høj som airfryerens elektriske værdi.
 - Ledningen skal arrangeres så den ikke falder over bordpladen eller bordpladen, hvor den kan trækkes på af børn eller snuble over utilsigtet.
 - Denne airfryer er et apparat af jordet type. Ethvert ledningssæt eller forlængerledning skal være en 3-leder ledning af jordforbindelse.

- Hvis strømforsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af Arovast eller lignende kvalificerede personer for at undgå elektrisk eller brandfare. Kontakt venligst **kundesupport**

(side 19).

Elektromagnetiske felter (EMF)

Cosori Air Fryer overholder alle standarder vedrørende elektromagnetiske felter (EMF). Hvis det håndteres korrekt og i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugervejledning, er apparatet sikkert at bruge baseret på videnskabelig dokumentation, der er tilgængelig i dag.

Bemærk: *Elementer markeret med følgende symbol kan nå høje temperaturer og bør håndteres forsigtigt.*



FORSIGTIG: Varm overflade

GEM DISSE INSTRUKTIONER

VeSync App opsætning

Bemærk: VeSync-appen bliver løbende forbedret og kan ændre sig over tid. Hvis der er forskelle, skal du følge instruktionerne i appen.

1. For at downloade VeSync-appen skal du scanne QR-kode eller søg "VeSync" i Apple App Store® eller Google Play Store.

Bemærk: For Android™ -brugere skal du vælge "Tillad" for at bruge VeSync.




2. Åbn VeSync-appen. Hvis du allerede har en konto, tryk på **Log ind**. Tryk på **Tilmeld** for at oprette en ny konto .

Bemærk: Du skal oprette din egen VeSync-konto for at bruge tredjepartstjenester og -produkter. Disse vil ikke fungere med en gæstekonto. Med en VeSync-konto kan du også give din familie og venner mulighed for at styre din smarte airfryer.


3. Tryk på **+** og vælg din smarte airfryer.
4. Følg instruktionerne i appen for at konfigurere din smarte airfryer.

Bemærk:

- Du kan ændre navnet og ikonet når som helst tid ved at gå til smart air fryer-skærmen og trykke på **• Du kan bruge**  .

VeSync-appen til at forbinde din smart air fryer til **Amazon Alexa** eller **Google Assistant™**.

Afbrudelse fra WiFi:

- For at afbryde Wi-Fi® skal du trykke på og holde nede  i 15 sekunder, indtil Wi-Fi-indikatoren slukker. Dette vil genoprette den smarte luft frituregrydens standardindstillinger og afbryd den fra VeSync-appen.
- For at oprette forbindelse igen skal du følge instruktionerne i VeSync-appen for at tilføje en enhed.

VeSync App funktioner

VeSync-appen giver dig adgang til yderligere smarte luftfriturefunktioner, inklusive dem, der er anført nedenfor.

Fjernbetjening

- Alle smarte airfryer-funktioner kan være fjernstyret, bortset fra start af madlavning (for at overholde UL sikkerhedsforskrifter).
- Tilberedningsprocessen kan overvåges på afstand.

Opskrifter i appen

- Forprogrammerede opskrifter lavet af Cosoris interne kokke er tilgængelige på appen. Disse opskrifter indstiller automatisk den anbefalede tid og temperatur.
- Opret og gem brugerdefinerede opskrifter.

Tredjeparts stemmestyring

- Kompatibel med Amazon Alexa og Google Assistant™ til stemmekommandoer.

Bemærk: VeSync-appen opdateres løbende, og appfunktionerne udvides.


LÆR DIN SMART AT KENDE AIR FRYER

Din Cosori Air Fryer bruger hurtig 360 Thermo IQ™-teknologi til at lave mad med lidt eller ingen olie til hurtig, sprød og lækker mad med op til 85 % færre kalorier end frituregryder. Med brugervenlig one-touch-betjening, en nonstick-kurv og et intuitivt, sikkert design er Cosori Air Fryer stjernen i dit køkken.

Bemærk:

- **Forsøg ikke** at åbne toppen af airfryeren. Dette er ikke et låg.
- Kurven og crisperpladen er lavet af aluminiumsmetal med nonstick-belægning.

Air Fryer diagram

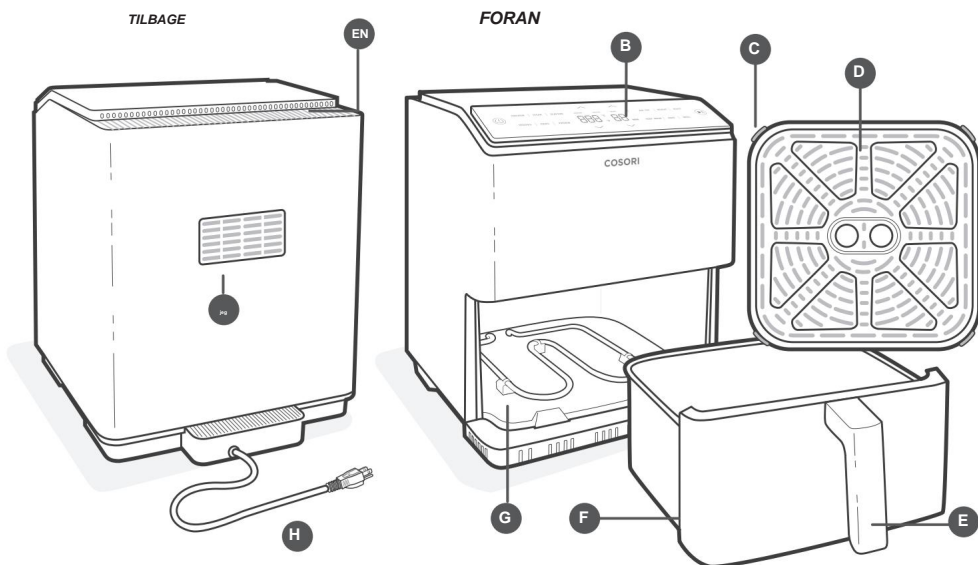

- A. Luftindtag
- B. Kontrolskærm
- C. Silikonepropper


- D. Crisperplade
- E. Kurvehåndtag
- F. Kurv

- G. Varmeelementer
- H. Strømledning
- I. Luftudtag


Vis diagram

Bemærk: Når du trykker på en knap for at bruge en funktion, bliver den orange for at vise, at den er aktiv.

Kontrolpanel

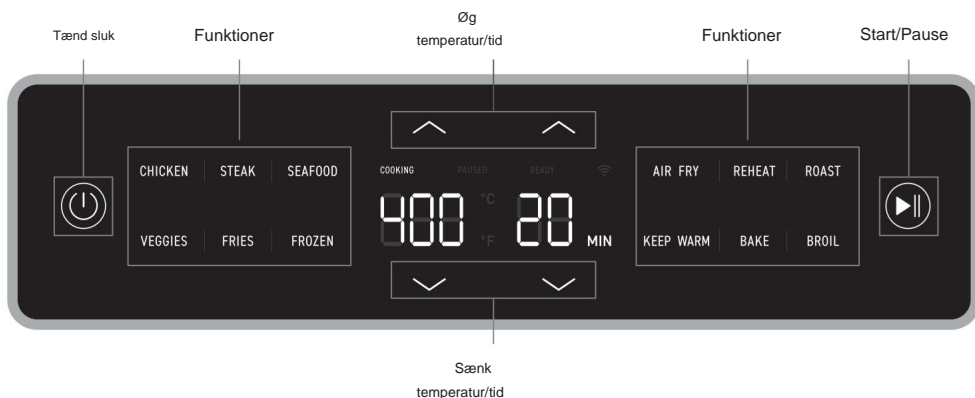


Bemærk:

- For at gemme eller nulstille funktioner, se **Funktioner** (se side 12).
- Tryk og hold  i 5 sekunder for at konfigurere din airfryer. Se instruktionerne i VeSync i appen for mere information.



Bemærk: Wi-Fi®-indikatoren fortæller dig din VeSync-konfigurationsstatus. Se instruktionerne i VeSync i appen for at få flere oplysninger.

Vis beskeder

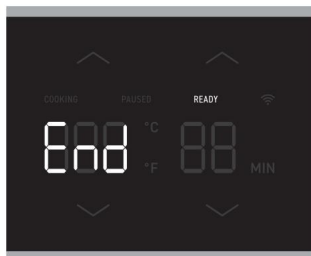

Parat



Madlavning



Pause

FØR FØRSTE BRUG

Sætte op


1. Fjern og kassér al emballage fra airfryeren, inklusive eventuelle midlertidige klistermærker og det beskyttende dæksel, der er monteret over strømstikket.
2. Placer airfryeren på en stabil, jævn, varmebestandig overflade. Hold dig væk fra områder, der kan blive beskadiget af damp (såsom vægge eller skabe).

Bemærk: Efterlad 5 tommer / 13 cm plads bag og over airfryeren.

[Figur 1.1] Efterlad tilstrækkelig plads til at fjerne kurven.

3. Vask både kurven og crisperpladen grundigt ved at bruge enten en opvaskemaskine eller en ikke-slibende svamp.
4. Tør indersiden og ydersiden af luften af friture med en let fugtig klud. Tør med et håndklæde.
5. Sæt crisper-pladen tilbage i kurven ved først at vippe crisper-pladen til den ene side, og læg derefter den anden side i kurven. Placer kurven i luften

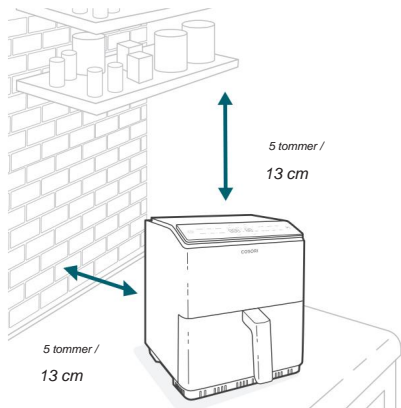

fituregryde.



Figur 1.1

Test løb

En testkørsel vil hjælpe dig med at blive fortrolig med din airfryer, sikre dig, at den fungerer korrekt, og rense den for eventuelle rester i processen.


1. Sørg for, at airfryer-kurven er tom, og sæt airfryeren i stikket.
2. Tryk på **AIR FRY**. Displayet vil vise "360°F" og "10 MIN".
3. Tryk på og hold  knappen under tid til at ændre tiden til 10 minutter.
4. Tryk på  at begynde. Når du er færdig, vil airfryeren bippe.
5. Fjern kurven. Lad kurven køle af helt i 10-30 minutter.

Bemærk:

- Vær forsigtig, når du vender kurven efter tilberedning, da den varme crisper-plade kan falde ud og udgøre en sikkerhedsrisiko.
- **Skriv ikke** kurvens håndtag af kurv.

Silikone propper

- Crisper-pladen indeholder 4 silikonepropper lavet af fødevarer sikkert materiale. Disse propper holder pladen monteret i bunden af kurven. [Figur 1.2]
- Når du placerer crisperpladen i kurven, skal du vippe crisperpladen til den ene side først og derefter placere den anden side i kurven.

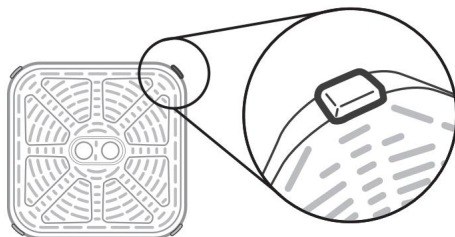

Figur 1.2

Bemærk: Hvis crisperpladen tvinges forkert ind i kurven, kan det forårsage skade.


- Sørg for, at børn ikke leger med gummipropperne eller sluger dem.

BRUG AF DIN AIR FRYER

Du kan bruge VeSync-appen til at overvåge madlavning, følge opskrifter i appen og få adgang til yderligere funktioner. For en liste over smarte funktioner, se **VeSync App-funktioner** (se side 7)

Bemærk:

- Anbring **ikke** noget oven på din airfryer. Dette vil forstyrre luftstrømmen og forårsage dårlige luftstegeresultater. [Figur 2.1]
- En luftfrituregryde er ikke en frituregryde. Fyld **ikke** kurvene med olie, stegfedt eller anden væske.
- Når du tager kurven ud af airfryeren, skal du være pas på varm damp.

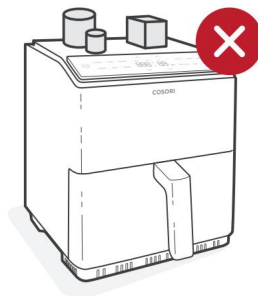

Figur 2.1

Funktioner

Brug af en funktion er den nemmeste måde at luftstege på.

Funktioner er programmeret med en ideel tid og temperatur til tilberedning af bestemte fødevarer.

1. Tryk på knappen til funktionen

du vil bruge. Airfryeren skifter automatisk til funktionens standardindstillinger.

2. Du kan tilpasse en funktions tid

(1–60 minutter) og temperatur (175°–400°F). For at gå tilbage til en funktions standardindstillinger lige efter at have ændret dem, skal du trykke på funktionsikonet igen. dem, skal du trykke på funktionsikonet igen.

• Sådan gemmer du en funktion:

en. Vælg en funktion og juster tid og temperatur.

Bemærk: Tryk på og hold



eller



knapperne nede for hurtigt at øge eller mindske tiden eller temperaturen.

b. Tryk og hold funktionsikonet for 3 sekunder.

• For at nulstille alle funktioner:

en. tryk og hold  i 15 sekunder.

b. Åbn eventuelt VeSync-appen og nulstil alle funktioner i airfryerens indstillinger.

Bemærk: Resultaterne kan variere. Tjek VeSync-appen og opskriftsbogen for en guide til brug af funktioner til perfekte resultater.

Fungere	Standardtemperatur	Standardtid (minutter)
Kylling	390°F / 200°C	20
Bøf	400°F / 205°C	8
Fisk og skaldyr	375°F / 190°C	8
Grøntsager	385°F / 195°C	6
Pommes frites*	385°F / 195°C	20
Frosset	395°F / 200°C	12
Air Fry	360°F / 180°C	10
Genopvarm	350°F / 175°C	5
Stege	400°F / 205°C	10
Holde varm	175°F / 80°C	30
Bage	320°F / 160°C	20
Broil*	400°F / 205°C	10

* Se **Madlavningstip** (side 13) for at få flere oplysninger.

Air Frying



1. Sæt stikket i. Når din airfryer vises, skal du tilføje mad **READY**, til kurven.

- For de bedste resultater skal du tilføje crisper-pladen i kurven for at lade overskydende olie dryppe ned til bunden af kurven.

2. Vælg en funktion (se side 12).

Bemærk: Funktioner er programmeret med en ideel tid og temperatur til tilberedning af visse fødevarer. Airfryeren vil som standard bruge Air Fry-funktionen, hvis ingen anden funktion er valgt.



3. Skift eventuelt temperatur og tid. Du kan gøre dette når som helst under madlavningen.

- Tryk på  eller  knapper til ændre temperaturen (175°–400°F / 80°–205°C) eller tid (1–60 minutter).

4. Tryk på  for at begynde luftstegning.

5. Airfryeren bipper 3 gange, når den er færdig. Displayet vil vise



- Tryk eventuelt på **Hold varm**. Tryk på knapperne for at det  eller  ændre tiden (1-60 minutter).

6. Tag kurven ud af airfryeren, pas på varm damp. Brug en tang eller varmesikre redskaber til at fjerne maden fra kurv.

7. Lad afkøle før rengøring.

Madlavningstips

Overfyldning

- Hvis kurven er overfyldt, tilberedes maden ujævnt.

Brug af olie

- Hvis du tilføjer en lille mængde olie til din mad, bliver den mere sprød. Brug ikke mere end 2 amerikanske spsk / 30 ml olie.
- Oliespray er fremragende til at påføre små mængder olie jævnt på alle fødevarer.

Madtips

- Du kan luftstege alle frosne fødevarer eller varer der kan bages i ovn.
- Frost-funktionen er ideel til små eller panerede ting, såsom nuggets, frikadeller og grydeklistermærker.
- For at lave kager, håndtærter eller anden mad med fyld eller dej skal maden placeres i en varmesikker beholder, før den lægges i kurven.
- Luftstegning af mad med højt fedtindhold vil få fedt til at samle sig under den sprøde tallerken. For at undgå overskydende røg under madlavning, hæld fedtdryp ud efter madlavning.
- Flydende marinerede fødevarer skaber stænk og overskydende røg. Dup disse fødevarer tørre før luftstegning.
- Broil-funktionen bruger kun det øverste varmeelement. Brug af denne funktion ved tilberedning af fedtet mad kan reducere mængden af produceret røg.

Pommes frites



- Tilsæt $\frac{1}{2}$ –1 amerikansk spsk / 8–15 mL olie til sprødhed.
- Når du laver pommes frites af rå kartofler, skal ukogte friter lægges i blød i vand i 15 minutter for at fjerne stivelse inden stegning. Dup tør med et håndklæde, før du tilføjer olie.

Flere funktioner




- Skær ukogte pommes frites mindre for at blive sprødere resultater. Prøv at skære pommes frites i strimler på $\frac{1}{4}$ x 3 tommer / 0,6 x 7,6 cm.

Bemærk: For flere tips og opskrifter, tjek VeSync-appen og Cosori-webstedet.

Skift af temperatureheder

- Tryk på og hold **Temp** og nede   for 3 sekunder.
- Temperatureheden skifter fra Fahrenheit til Celsius.
- Gentag for at skifte tilbage til Fahrenheit.

Pause

- Tryk på  at sætte madlavningen på pause. Airfryeren stopper opvarmningen og blinker  igen for at genoptage du trykker på  tilberedningen.
- Efter 30 minutters inaktivitet vil airfryeren vil slukke.
- Denne funktion giver dig mulighed for at holde pause madlavning uden at fjerne kurven fra airfryeren.

Genoptag automatisk madlavning

- Hvis du trækker kurven ud, sætter airfryeren automatisk tilberedningen på pause. Displayet slukker midlertidigt som en sikkerhedsfunktion.
- Når du returnerer kurven, genoptager airfryeren automatisk tilberedningen baseret på dine tidligere indstillinger.

Automatisk afbrydelse

- Hvis airfryeren ikke har nogen aktive funktioner, vil airfryeren slette alle indstillinger og slukke efter 3 minutters inaktivitet.

Overophedningsbeskyttelse

- Hvis airfryeren overophedes, vil den automatisk lukke ned som en sikkerhedsfunktion.
- Lad airfryeren køle helt af før du bruger det igen.

PLEJE & VEDLIGEHOLDELSE

Bemærk:

- Rengør **altid** airfryer-kurven og crisper-pladen efter hver brug.
- Foring af kurven med folie (undtagen crisper-pladen) kan gøre rengøring lettere.

1. Sluk og tag stikket ud af airfryeren. Lad det køle helt af inden rengøring. Træk kurven ud for hurtigere afkøling.

Bemærk: Hvis du skal fjerne kurven mens madlavning, rør **ikke** den varme kurv til bunden af airfryeren for at undgå smeltning.

2. Tør airfryeren udvendigt af med en fugtig klud, evt.
3. Kurven og crisperpladen er tåler opvaskemaskine. Du kan også vaske kurv og crisper tallerken med varmt sæbevand og en ikke-slibende svamp. Udblød evt.

Bemærk: Kurven og crisperpladen har en nonstick-belægning. Undgå at bruge metalredskaber og slibende rengøringsmidler.

4. For genstridigt fedt:

- en.** I en lille skål blandes 2 amerikanske spsk / 30 ml bagepulver og 1 amerikanske spsk / 15 ml vand for at danne en smørbar pasta.

b. Brug en svamp til at sprede pastaen på kurven og crisper tallerken og skrub. Lad kurven og crisperpladen sidde i 15 minutter før skylning.

c. Vask kurven med sæbe og vand før brug.

5. Rengør indersiden af airfryeren med en let fugtig, ikke-slibende svamp eller klud. **Må ikke** nedsænkes i vand. Hvis nødvendigt, rengør varmespiralen for at fjerne madrester. [*Figur 3.1*]

6. Tør før brug.

Bemærk: Sørg for, at varmespiralen er helt tør, før du tænder for airfryeren.



Figur 3.1

TILBEHØR

Yderligere og erstatningstilbehør er tilgængeligt til din airfryer. For mere information, kontakt **kundesupport** (se side 19).

FEJLFINDING

Problem	Mulig løsning
Airfryeren vil ikke dreje på.	Sørg for, at airfryeren er tilsuttet. Skub kurven sikkert ind i airfryeren.
Maden er ikke helt tilberedt.	Læg mindre partier madvarer i kurven. Hvis kurven er overfyldt, så bliver maden underkogt. Øg tilberedningstemperaturen eller -tiden.
Maden er ikke sprød efter luftstegning.	Sprøjtning eller børstning af en lille mængde olie på madvarer kan øge sprødheden (se Madlavningstip , side 13)
Pommes frites koges ikke korrekt.	Se pommes frites , side 13.
Kurven vil ikke glide ind i airfryer sikkert.	Sørg for, at kurven ikke er overfyldt med mad.
Hvid røg eller damp er kommer ud af airfryeren.	Airfryeren kan producere hvid røg eller damp, når du bruger den for første gang eller under madlavning. Dette er normalt. Sørg for, at kurven og indersiden af airfryeren er rengjort ordentligt og ikke fedter. Tilberedning af fedtet mad vil få olie til at samle sig under den sprøde tallerken. Denne olie vil producere hvid røg, og kurven kan være varmere end normalt. Dette er normalt og bør ikke påvirke tilberedningen. Hånder kurven forsigtigt.
Mørk røg kommer ud af airfryeren.	Tag straks stikket ud af din airfryer. Mørk røg betyder, at maden brænder, eller der er et kredsløbsproblem. Vent til røgen forsvinder, før du trækker kurven ud. Hvis årsagen ikke var brændt mad, skal du kontakte kundesupport (se side 19).
Airfryeren har en plastik lugt.	Enhver airfryer kan have en plastiklugt fra fremstillingsprocessen. Dette er normalt. Følg instruktionerne for en testkørsel (side 10) for at slippe af med plastiklugten. Hvis der stadig er en plastiklugt til stede, bedes du kontakte kundesupport (se side 19).
Displayet viser fejlkode "E1".	Der er et åbent kredsløb i temperaturovervågningen. Kontakt kundesupport (se side 19).
Displayet viser fejlkode "E2".	Der er kortslutning i temperaturovervågningen. Kontakt kundesupport (se side 19).
Displayet viser fejlkoden "E3".	Airfryerens overophedningsbeskyttelse er aktiveret. Sluk og tag stikket ud af airfryeren og lad den køle helt af. Hvis displayet fortsætter med at vise "E3", skal du kontakte kundesupport (se side 19).
Displayet viser fejlkode "E4".	Airfryeren er sat i en 220–240V stikkontakt. Sluk og tag stikket ud af airfryeren. Brug kun airfryeren med 120V, 60Hz udtag.

Hvis dit problem ikke er angivet, bedes du kontakte **kundesupport** (se side 19).

FØDERAL KOMMUNIKATIONSKOMMISSION

INTERFERENS ERKLÆRING - DEL 15

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser:

1. Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
2. Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønskede operation.

BEM/ERK: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en klasse B digital enhed i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

FCC Advarsel: Enhver ændring eller modifikation, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

FCC ERKLÆRING FOR STRÅLINGSEKSPONERING

Dette udstyr overholder FCC's grænseværdier for strålingseksponering, der er fastsat for et ukontrolleret miljø. Slutbrugere skal følge de specifikke betjeningsvejledninger for at opfylde RF-eksponeringsoverholdelse. For at opretholde overensstemmelse med FCC-kravene til RF-eksponering, skal du følge betjeningsinstruktionerne som dokumenteret i denne manual. Denne sender må ikke placeres sammen eller fungere sammen med nogen anden antenne eller sender. Dette udstyr skal installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem radiatoren og din krop. Tilgængeligheden af nogle specifikke kanaler og/eller operationelle frekvensbånd afhænger af landet og er firmwareprogrammeret på fabrikken til at matche den tilsigtede destination. Firmwareindstillingen er ikke tilgængelig for slutbrugeren.

FCC SDOC LEVERANDØRS ERKLÆRING AF OVERENSSTEMMELSE

Arovast Corporation erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med FCC-kravene.

Overensstemmelseserklæringen kan konsulteres i supportafsnittet på vores websted, tilgængeligt fra www.cosori.com

GARANTIPPLYSNINGER

Produkt	Dual Blaze™ 6,8 Quart Smart Air Fryer
Model	CAF-P583S-KUS
<i>Til din egen reference anbefaler vi kraftigt, at du noterer dit ordre-id og købsdato.</i>	
Købsdato	
Ordre ID	

VILKÅR OG POLITIK

Arovast Corporation ("Arovast") garanterer, at dette produkt over for den oprindelige køber er fri for defekter i materiale og udførelse under normal brug og betingelser i en periode på 2 år fra den oprindelige købsdato.

Arovast accepterer, efter vores valg i garantiperioden, at reparere enhver defekt i materiale eller udførelse eller at levere et tilsvarende produkt i bytte uden beregning, med forbehold for verifikation af defekten eller funktionsfejl og bevis for købsdatoen.

Der er ingen anden udtrykkelig garanti. Denne garanti gælder ikke:

- Hvis produktet er blevet ændret fra dets oprindelige tilstand;
- Hvis produktet ikke har været brugt i overensstemmelse med anvisninger og instruktioner i brugermanualen; • Til skader eller defekter forårsaget af uheld, misbrug, forkert brug eller ukorrekt eller utilstrækkelig vedligeholdelse;
- Til skader eller defekter forårsaget af service eller reparation af produktet udført af en uautoriseret serviceudbyder eller af andre end Arovast; • Til skader eller defekter, der opstår under

kommerciel brug, udlejningsbrug eller enhver brug, som produktet ikke er beregnet til;

- Til skader eller defekter, der overstiger produktets pris.

Arovast er ikke ansvarlig for indirekte, tilfældige eller følgeskader i forbindelse med brugen af produktet, der er dækket af denne garanti.

Denne garanti strækker sig kun til den oprindelige forbrugerkøber af produktet og kan ikke overdrages til nogen efterfølgende ejer af produktet, uanset om produktet overdrages inden for den angivne garantiperiode.

Denne garanti omfatter ikke produkter købt fra uautoriserede sælgere. Arovasts garanti strækker sig kun til produkter købt hos autoriserede sælgere, der er underlagt Arovasts kvalitetskontrol og har accepteret at følge dens kvalitetskontroller.

Alle underforståede garantier er begrænset til perioden for denne begrænsede garanti.

Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre rettigheder, som varierer fra stat til stat. Nogle stater tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader eller følgeskader, så ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis ikke for dig.

Hvis du opdager, at dit produkt er defekt inden for den angivne garantiperiode, bedes du kontakte kundesupport via support@cosori.com.

Bortskaf IKKE dit produkt, før du kontakter os. Når vores kundesupportteam har godkendt din anmodning, bedes du returnere produktet med en kopi af fakturaen og ordre-id.

Hvert Cosori-produkt inkluderer automatisk en 2-års garanti. For at gøre kundesupportprocessen hurtig og nem, skal du registrere dit produkt online på www.cosori.com/warranty

Denne garanti er lavet af:

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806

KUNDE SUPPORT

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om dit nye produkt, bedes du kontakte vores hjælpsomme kundesupportteam.

Arovast Corporation

1202 N. Miller St., Suite A

Anaheim, CA 92806

E-mail: support@cosori.com

Gratis: (888) 402-1684

Support åbningstider

man-fre kl. 9.00-17.00 PST/PDT

** Hav venligst din faktura og ordre-id klar, før du kontakter kundesupport.*

Tilskrivninger

Amazon, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaber.

Google, Android, Google Play og Google Assistant er varemærker tilhørende Google LLC.

App Store® er et varemærke tilhørende Apple Inc.

Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®. iOS er

et registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc. og/eller dets tilknyttede selskaber i USA og visse andre lande.

Bluetooth®- ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af Arovast Corporation er under licens.

Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

VIS OS HVAD DU LAGER

Vi håber, at dette har været nyttigt for dig. Vi kan ikke vente med at se dine smukke resultater, og vi tror, du får lyst til at dele glam-billeder! Vores fællesskab afventer dine uploads - vælg blot din foretrukne platform nedenfor.
Snap, tag og hashtag væk, Cosori-kok!

#LiveLifeSmagfuldt #iCookCosori

@CosoriCooks



@Cosori



FLERE COSORI OPSKRIFTER

Overvej *hvad* du skal lave mad? Mange opskriftsideer er tilgængelige, både fra os, Cosori-fællesskabet og gennem VeSync-appen.



Scan QR-koden
for at hente appen.

COSORI®

Spørgsmål eller bekymringer?

man-fre, 9.00-17.00 PST/PDT
support@cosori.com | (888) 402-1684