



## PAKKENS INDHOLD OG ISÆTNING AF BATTERIERNE

## Pakkens indhold

Gravity Rover-køretøj USB-C-opladningskabel Fjernbetjening  
Beskyttelsesbur (monteret på din Gravity Rover)  
Reserveblade x 4

## Isætning af batterierne

Køretøjet bruger 1 x 3,7V 550 mAh genopladeligt litiumbatteri (medfølger). Fjernbetjeningen bruger 4 x AA 1,5V-batterier (medfølger ikke). Løsn skruen i batteridækslet på bunden af fjernbetjeningen med en stjerneskruetrækker. Sæt batterierne i, og sørg for at de vender rigtigt. Sæt batteridækslet på igen, og spænd skruen.

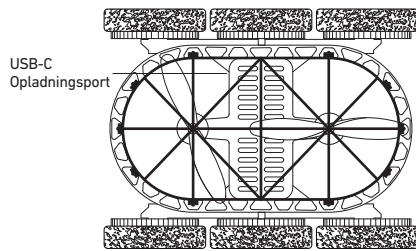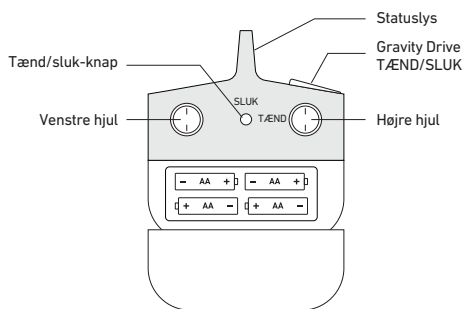

For at oplade din Gravity Rover, skal du sætte USB-C-kablet (medfølger) i porten på køretøjet. Sæt den anden ende i en vekselstrømsadapter (medfølger ikke). Det tager ca. 100 minutter at oplade batteriet helt. Den røde lysindikator på bunden af din Rover slukker, når den er ladet helt op.

## SPIL

- Drej tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen med uret, og tænd tænd/sluk-knappen på køretøjet. Fjernbetjeningens parringslys og det orange lys på køretøjet blinker langsomt. De begynder, at lyse når enhederne er parret.
- Bemærk: Rør ikke din Rover, når dens blade drejer.
- Styr køretøjet med styrepindene på fjernbetjeningen. Den venstre styrepind styrer venstre hjul og den højre styrepind styrer højre hjul. Tryk begge styrepinde opad for at gå frem, og tryk dem nedad for at gå tilbage.
- Når du er klar til at klatre på vægge, skal du aktivere din Gravity Drive ved holde knappen på fjernbetjeningen nede i 2 sekunder. Herefter begynder bladene at dreje. Du kan nu klatre på væggene eller loftet.
- For at slukke din Gravity Drive, skal du holde knappen på fjernbetjeningen nede i 2 sekunder. Sørg for, at køretøjet først er på jorden, så det ikke flader ned og går i stykker.
- I nødstilfælde kan din Gravity Drive afbrydes med det samme, ved at trykke to gange på dens tænd/sluk-knap.
- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, begynder lysene på din Gravity Rover at blinke, og fjernbetjeningen bipper. Kør køretøjet ned på jorden, så det ikke falder ned fra loftet eller væggen og går i stykker.
- Når du tænder din Gravity Drive, skal den bruge ca. 5 sekunder på, at gå på tyngdekraftsfunktionen, hvorefter den kan klatre op ad væggen og loftet.

## FEJLFINDING

- Hvis køretøjet er ladet helt op, og det har problemer med at klatre eller køre på væggene, kan dækkene rengøres, så det bedre kan sætte sig fast. Tør støv og skidt af dækkene med en let fugtig blød klud.




Støvede eller beskidte dæk




Rengør dækkene

- Hvis din Gravity Rover ikke virker, fordi den styrter eller er faldet ned, skal du følge disse tips for at få køretøjet til at virke igen:


- Det lille tandhjul mellem hjulene er muligvis faldet af eller sidder skævt. Tryk forsigtigt gearet tilbage på plads, så tandhjulene sættes ordentligt sammen.

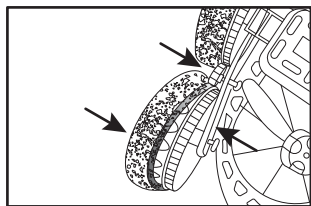


- Hvis dækkene løsner sig, kan de sættes på fælgene igen.

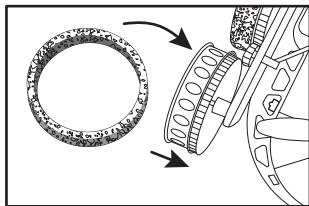

- Gearstangen kan blive deformeret. Den er fleksibel, og den kan forsigtigt formes tilbage på plads.

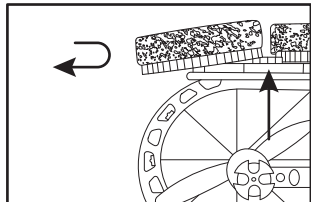


- Bladene kan sætte sig fast i åbningerne på din Gravity Rover. Da bladene og kabinettet er fleksible, kan kabinettet forsigtigt bøjes udad, så bladet kan løsnes.

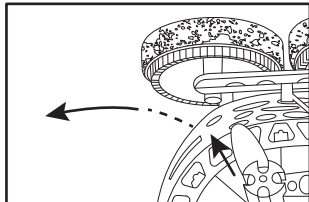

- Bladene kan gå i stykker i enderne, hvilket kan påvirke deres ydeevne. Hvis bladene slides, bøjes eller knækker, kan de skiftes dem med de medfølgende reserveblade. Sluk først din Rover på tænd/sluk-knappen på bunden. Tag derefter beskyttelsesburet af. Tag derefter de beskadigede blade af, ved at trække dem lige ud på bunden af apparatet. Tag fat i bladet med en tang, indtil den kommer af motorstammen. Skift bladet på forenden (tættest på den orange skærm) med bladet, der er mærket "A". Skift bladet på bagenden (tættest på SI 77-logoet) med bladet, der er mærket "B". Tryk bladet ned på motorstammen, indtil de sidder ordentligt fast. Sæt til sidst beskyttelsesburet på igen, før apparatet tages i brug.

**ADVARSEL! Din Gravity Rover og fjernbetjening SKAL slukkes, før bladene skiftes.**

Sharper Image-logo (BAGENDE)

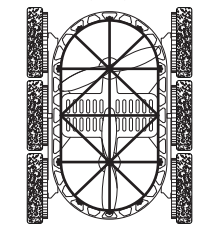

Orange skærm (FORENDE)

## SIKKERHEDSADVARSLER

- Brug ikke mennesker eller dyr, som forhindringer.
- Kun til indendørs brug.
- Se grundigt produkterne efter inden hvert brug. Hvis produktet ser ud til at være slidt, revnet eller på nogen måde ødelagt, må det ikke længere bruges og det skal bortskaffes.
- Voksenopsyn påkrævet.
- Drejeklingerne på din Gravity Drive drejer med meget stor hastighed. Når klingerne kører, må hverken hænder, ansigt eller noget andet komme i nærheden af køretøjet. Du kan håndtere køretøjet, når din Gravity Drive afbrydes, og klingerne holder op med at dreje.
- Ikke egnet til børn under 14 år.
- Køretøjet må aldrig bruges i dårligt vejr, regn eller i vandpytter.
- Hold negre, hår og løstsiddende tøj væk fra køretøjet, når det er i bevægelse.
- Produktet må ikke udsættes for ekstreme temperaturer eller fugt.
- Køretøjet og senderen må ikke være i nærheden af varmekilder eller i direkte sollys i længere tid ad gangen.
- VIGTIGT! Denne ernstyrede Gravity Rover er KUN beregnet til indendørs brug på ade overader, såsom gulve, vægge, vinduer og lofter. Din Gravity Rover må IKKE bruges udendørs.

## ADVARSEL OM BATTERIER

- Bland ikke gamle og nye batterier sammen.
- Alkaliske batterier og standard-batterier (carbon-zink) eller genopladelige batterier må ikke bruges sammen.
- Sørg for, at batterierne vender rigtigt, når det sættes i.
- Terminalerne på batteriet må ikke kortslettes.
- Tag batterierne ud af produktet, før det opbevares.
- Genbrug eller bortskaf batterier i henhold til alle love og forordninger i landet.
- Bortskaf ikke batterier i ild, da de kan eksplodere eller lække.
- Batterier skal altid bruges, udskiftes og genoplades (hvis relevant) under opsyn af voksne.
- Forsøg ikke at oplade ikke-genopladelige batterier.
- Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet, inden de oplades.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne.
- Opbrugte batterier skal tages ud af legetøjet.
- Alkaliske batterier anbefales. Brug kun den angivne spænding.
- Behold denne brugervejledning til senere brug.
- ADVARSEL: Batteriet må kun oplades med den aftagelige forsyningsenhed, der er beregnet til dette produkt (udgang på strømforsyning: Jævnstrøm (DC) 5, maks. 2 A).
- Dette produkt må kun tilsluttes udstyr, der har et af følgende symboler:  eller 

## ADVARSEL OM GENOPLADELIGE BATTERIER

- Dette produkt indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.
- Der er risiko for brand og personskader, hvis der stikkes hul i batteriet, eller hvis det beskadiges eller misbruges.
- Batteriet må ikke skilles ad, knuses, brændes eller kortslettes.
- Batteriet må aldrig udsættes for ekstreme temperaturer eller fugt.
- Batteriet skal holdes væk fra brandfarlige materialer og direkte sollys.
- Batteriet må kun oplades med den medfølgende oplader, kabel og/eller adaptere.
- Genopladelige batterier må kun oplades voksne.
- Voksenopsyn er påkrævet under opladning af batteriet.
- Lad batteriet afkøle til stuetemperatur, inden det oplades.
- Batteriet skal oplades på en ikke-brandfarlig overade og holdes væk fra brandfarlige produkter.
- Afbryd opladningen, hvis batteriet bliver varmt, svulmer op, ryger eller afgiver en stærk lugt.
- Batteriopladerne, der bruges med produktet, skal regelmæssigt undersøges for beskadigelse af ledningen, stikket, kabinettet og andre dele. I tilfælde af sådanne skader, må opladerne ikke bruges, før skaden er repareret.
- Genbrug eller bortskaf batteriet i henhold til den lokale lovgivning.
- Behold denne brugervejledning til fremtidig reference.

**ADVARSEL:** Ændringer eller modifikationer på denne enhed, der ikke er udtrykkeligt godkendt af parten, der er ansvarlig for regeloverholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Denne enhed må bruges på følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift. **BEMÆRK:** Dette udstyr er blevet testet og blev fundet at være i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne.

Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en bolig. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan - hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne - forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-mottagelse - hvilket kan fastslås ved at tænde og slukke for udstyret - opfordres brugeren til at fjerne interferensen på en eller flere af følgende måder:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slut udstyret til en stikkontakt, der er på et andet kredsløb end det, som modtageren er sluttet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for hjælp.

Frekvensområde: 2.400 - 2.4835 GHz / Transmissionseffekt: < 10 mW

ThreeSixty Sourcing Ltd. erklærer hermed, at dette radioudstyr er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende internetadresse: [www.threesixty-group.com/doc](http://www.threesixty-group.com/doc)  
Modelnummer: 1014117

Distribueret af © 2021 ThreeSixty Sourcing Ltd. Alle rettigheder forbeholdt.

Kun brugere i USA: Distribueret af © 2021 MerchSource, LLC, Irvine, CA, 92618. Alle rettigheder forbeholdt. Tlf.: 1-800-374-2744. Sharper Image® navn og logoer (herunder 77 logoet Tomorrow's Tomorrow) er varemærker eller registrerede varemærker.

Vi forbedrer løbende vores produkter, så billedet i vejledningen kan afvige lidt fra det faktiske produkt. BEHOLD DENNE BRUGSVEJLEDNING, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER TIL FREMTIDIG REFERENCE.