


pencilvac

Brugervejledning

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

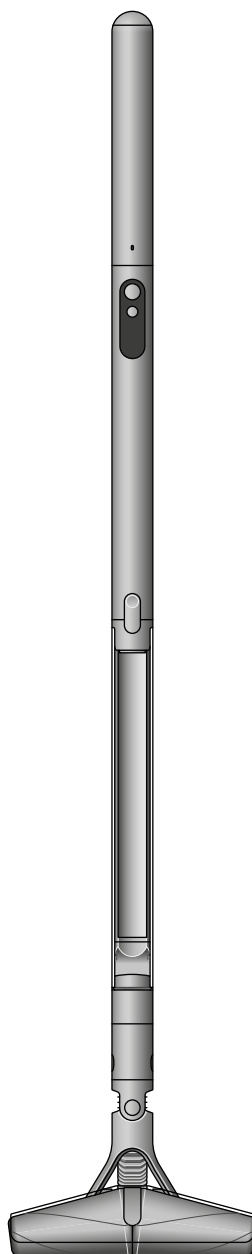

Indhold

I kassen

Sådan kommer du i gang

LCD-skærmen

Download MyDyson™-appen

Sådan kommer du i gang med

MyDyson™-appen

Sådan tømmer du beholderen

Sådan rengøres beholderen

Rengøring af Fluffycones™-mundstykket

Vask af filteret

Regøring af mundstykker

Sådan fjerner du tilstopninger

Sådan fjernes tilstopning fra Hair

Screw-mundstykket

Sådan skiller du maskinen ad

Pas godt på din maskine

dyson

I kassen

Din støvsuger er pakket i 3 dele:

1. Støvsugerens hoveddel
2. Batteri
3. Mundstykke/værktøj

Tilslut blot batteriet til støvsugerens hoveddel og derefter mundstykket/værktøjet til den anden ende af hoveddelen.



Batteri




Støvsugerens hoveddel




Oplader

Samlet oplader med stik, forbindelse og ledning. Oplader støvsuger via dockingstationen.

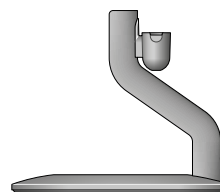

Magnetisk dockingstation

Dyson PencilVac™-støvsuger oplades i dockingstationen, klar til næste rengøring.

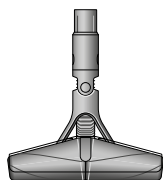

Fluffycones™-mundstykke

Vores anbefaling


Hold opladningsstikkene (på opladeren og dockingstationen) væk fra ledende materialer som kulfiber.

Afbryd opladeren fra strømforsyningen før rengøring.

Ekstra tilbehør tilgængeligt.



Roterende kombi-fugemundstykke



Hair Screw-mundstykke

Sådan kommer du i gang

Lær dine maskines kontrolknapper at kende




LCD-skærm

Tilstand-vælgerknap

Tænd/sluk-knap

Før brug
Oplad i dockingstation.

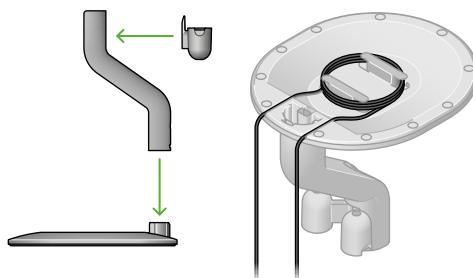

↓ ≡ klik

Tilstande




Eco-tilstand

Maksimal driftstid til længerevarende rengøringsopgaver i dit hjem.



Med-tilstand

Den optimale balance mellem styrke og driftstid. Fastgør mundstykket på Hair screw-værktøjet for at aktivere Auto-tilstand. Sugesevnen tilpasser sig automatisk til støvniveauer.

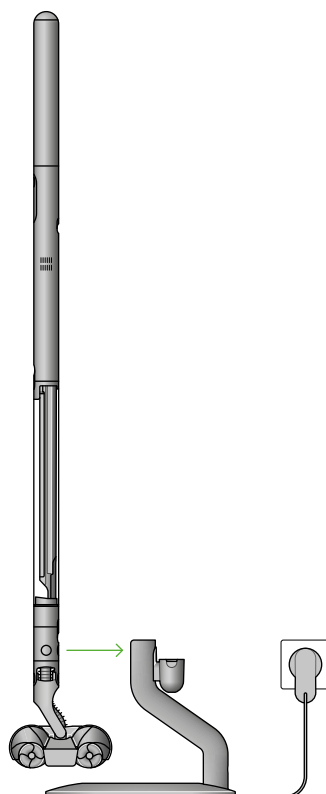


Boost-tilstand


Designet til en hurtig, intensiv rengøring af indgroet snavs.

Tilslut støvsugeren

Brug af Bluetooth® trådløsteknologi eller QR-koden på æsken eller LCD-skærmen.

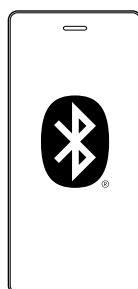

↓ ≡ klik

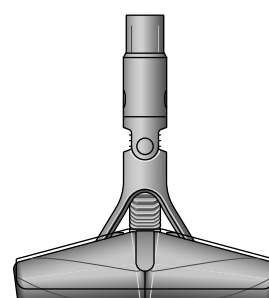

LCD-skærmen

LCD-skærmen viser nyttige oplysninger om ydeevne, såsom tilstande, resterende driftstid og vigtige vedligeholdelsesadvarsler.

Rengøring

Brug tilstandsknappen til at vælge din styrketilstand. Tryk på start for at påbegynde rengøringen.

Eco

Til fint støv.



Middel

Til normale støvniveauer.



Boost


Til større mængder støv og affald.




Advarsler

De advarsler, du muligvis vil se, er:

Blokering - din maskine har en blokering, der skal fjernes.

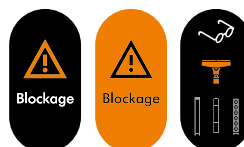

Filter - filteret er ikke monteret korrekt eller skal rengøres.

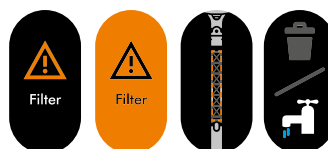

Batteri


Når batteriet ikke kan fungere, vises advarslen.



Driftstid og batteri

LCD-skærmen viser konstant maskinens resterende driftstid, så du altid ved, hvor lang rengøringstid der er tilbage.

Din Dyson PencilVac™-støvsuger bruger et click-in-batteri med op til 30 minutters driftstid. Ønsker du at forlænge din rengøringstid, kan du bestille et ekstra click-in-batteri på www.Dyson.dk

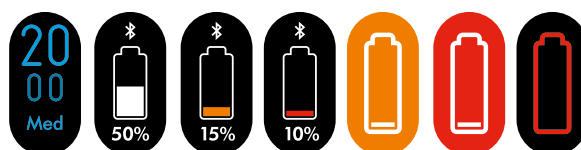

Download MyDyson™-appen

Download MyDyson™-appen fra App Store eller Google Play. Åbn appen, og følg vejledningen på skærmen for at oprette en ny konto.

Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA, og andre lande. Google Play og Google Play-logoet er varemærker, som tilhører Google Inc.




Sådan kommer du i gang med MyDyson™-appen

Tilslut maskinen

Scan QR-koden på LCD-skærmen på din maskine, eller find din maskine via MyDyson™-appen.

Hold din mobilenhed tæt på maskinen. Tryk på tænd/sluk-knappen for at aktivere parringstilstand.

Når parringen er gennemført, skal du følge instruktionerne i appen for at vælge sprog og aktivere din garanti. Oprettelsen er gennemført.

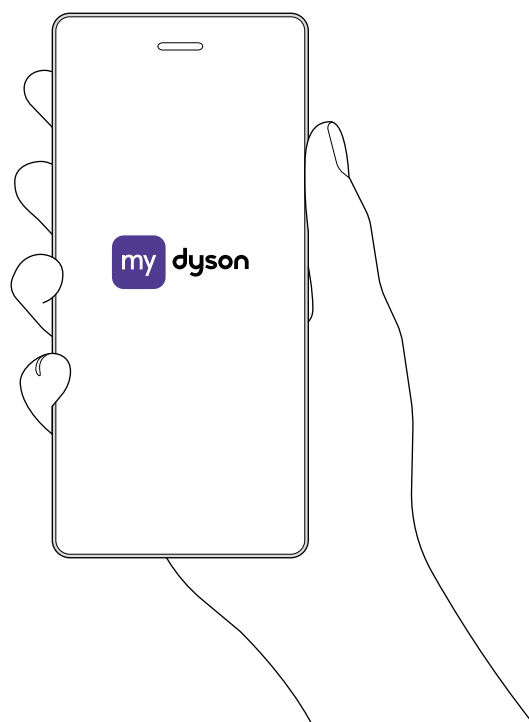


Sådan tømmer du beholderen

Tøm beholderen, hvis så snart snavset når til MAX-markeringen. Du skal muligvis rense filteret oftere, hvis du bruger din maskine med en fuld beholder.


Tøm støvbeholderen

Tryk på den røde beholderlås, og træk beholderen væk fra hoveddelen. Hold støvsugeren over en skraldespand. Denne handling flytter snavs fra den øverste bakke og separatoren. Gentag tre gange.

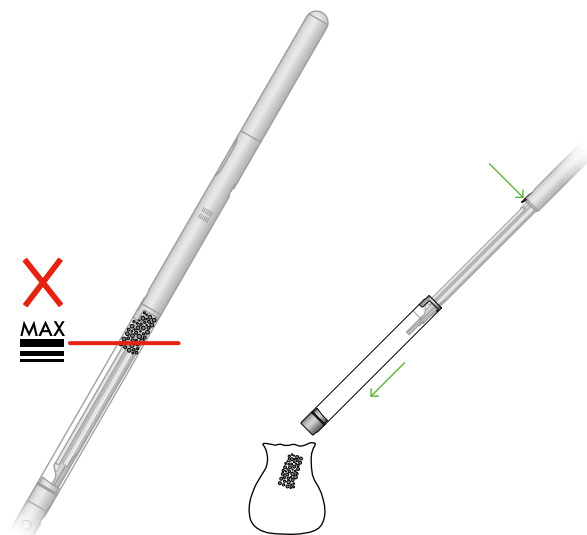


Afmontering af støvbeholderen

Hvis beholderen ikke tømmes helt, skal du fjerne den og tømme snavset ud. Tryk på den røde stoplås på separatoren for at frigøre beholderen helt.

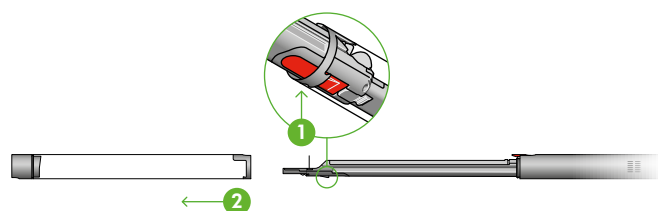

Saml støvsugeren igen

Hvis du har fjernet beholderen, skal du skubbe den tilbage på separatoren. Sørg for, at beholderen er helt fastgjort og er låst af den røde stoplås.

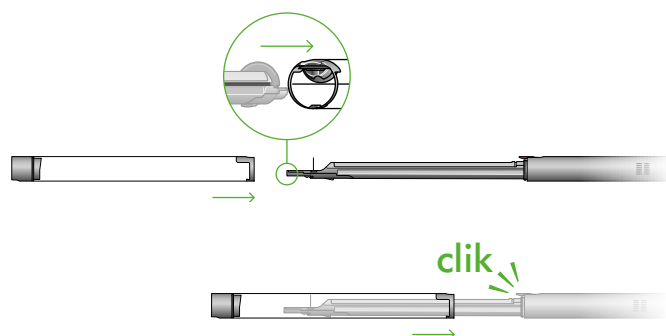

Sådan rengøres beholderen

Læg ikke nogen dele af din maskine i opvaskemaskine, og brug ikke rengøringsmidler, poleringsmidler eller luftfriskere.

Rengør beholderen

Hvis det er nødvendigt at rengøre beholderen, skal du tømme den som vist i afsnittet "Tømning af beholderen".

Tryk på den røde knap på beholderskinnen for at frigøre beholderen, og skub den væk fra skinnen.


Fjern snavset, og skyl beholderen under rindende vand.

Sørg for, at beholderen og tætningerne er helt tørre, før de sættes på igen.

Sæt beholderen på igen

Sæt skinnen på beholderskinnen.


Luk beholderen ved at skubbe bunden opad, indtil beholderen og bunden klikker på plads.

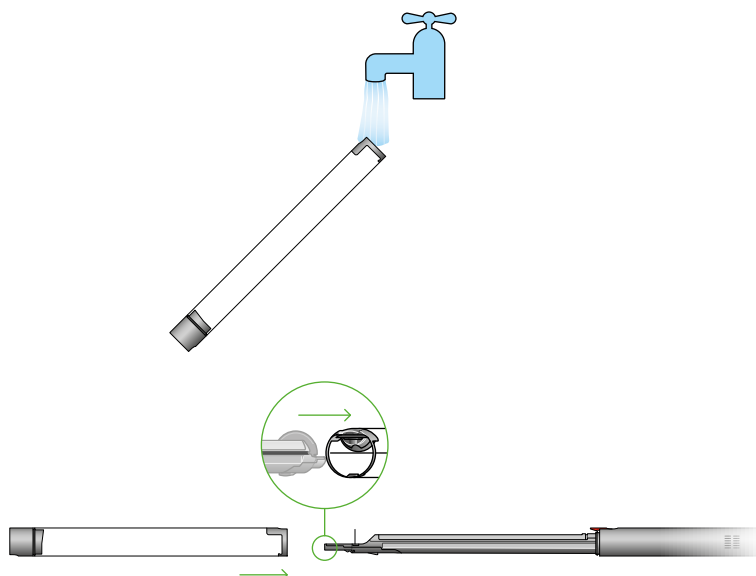

Rengøring af Fluffycones™ - mundstykket


Fjern keglerne

Fjern den øverste plastikkappe ved forsigtigt at løfte den væk fra keglerne. Skru keglerne løs, og træk dem væk fra armaturet.

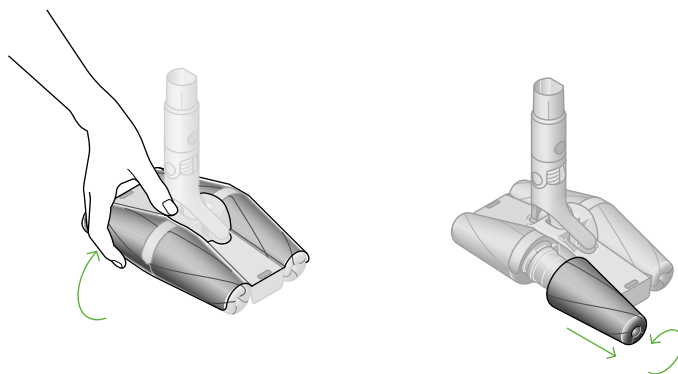


Vask keglerne

Vask keglerne under rindende vand. Pres for at fjerne overskydende vand, og lad dem tørre helt.

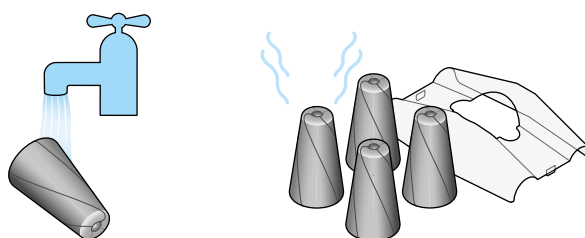


Sæt keglerne på igen

Når de er tørre, sættes keglerne på igen ved at matche farven på plastikbeslaget på keglen med den tilsvarende farve på mundstykket. Sæt den øverste plastikkappe på igen ved forsigtigt at skubbe den tilbage på plads.

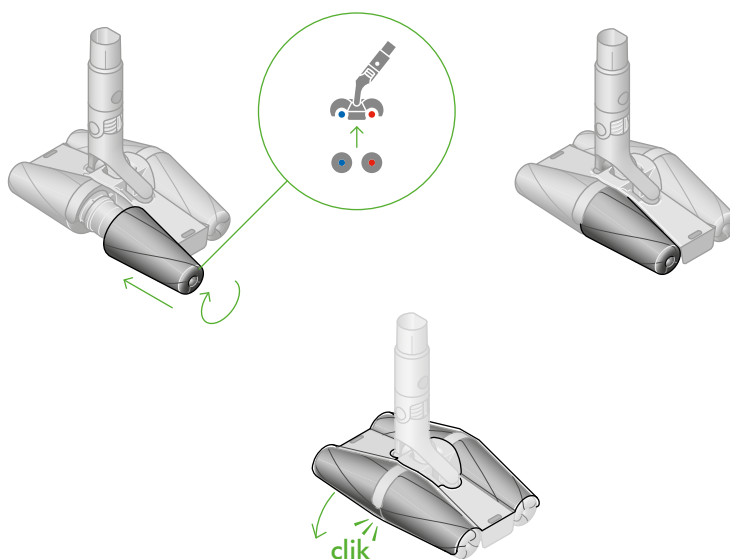


Tør opladningskontakten af

Sørg for, at den er ren og helt tør.

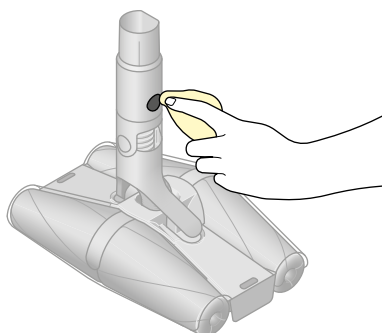

Vask af filteret

Fjern mundstykket, og træk den gennemsigtige beholder ud
Tryk på den røde låsekrog for at fjerne mundstykket.
Tryk på den røde krog for at trække den gennemsigtige beholder helt ud.

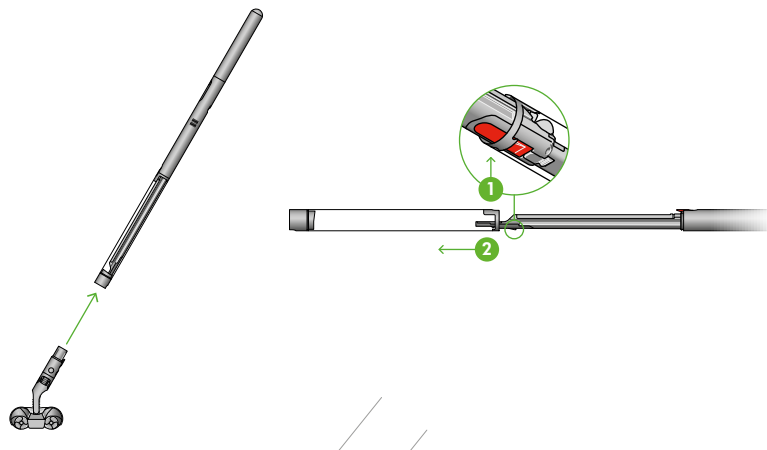

Fjern, tøm og vask filteret


Klem og træk i den røde knap øverst for at fjerne filteret fra maskinen. Skub ned for at adskille nettet fra det plisserede filter.

Bank forsigtigt både nettet og det plisserede filter i en skraldespand for at fjerne overskydende støv og snavs. Vask og ryst begge dele af filteret grundigt under rindende vand.

Gentag trinnene ovenfor, indtil klart vand løber gennem det plisserede filter.

Ryst for at fjerne overskydende vand, og lad det tørre i mindst 24 timer.

For en hurtig og regelmæssig rengøring af filteret skal du fjerne det og forsigtigt banke overskydende støv eller snavs væk. Vi anbefaler en grundig rengøring med vand mindst en gang om måneden.

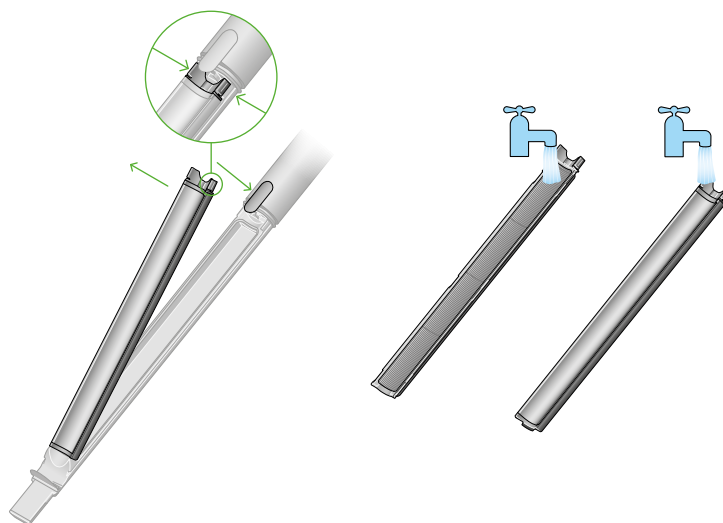


Sæt filteret i igen

Juster og tryk sidenettet mod det plisserede filter. Juster det nederste filter, og tryk for at sætte det på plads.

Luk den gennemsigtige beholder igen, og sæt mundstykket på plads.

Tre fortløbende diagrammer, der viser, hvordan man fjerner, banker og vasker filteret.


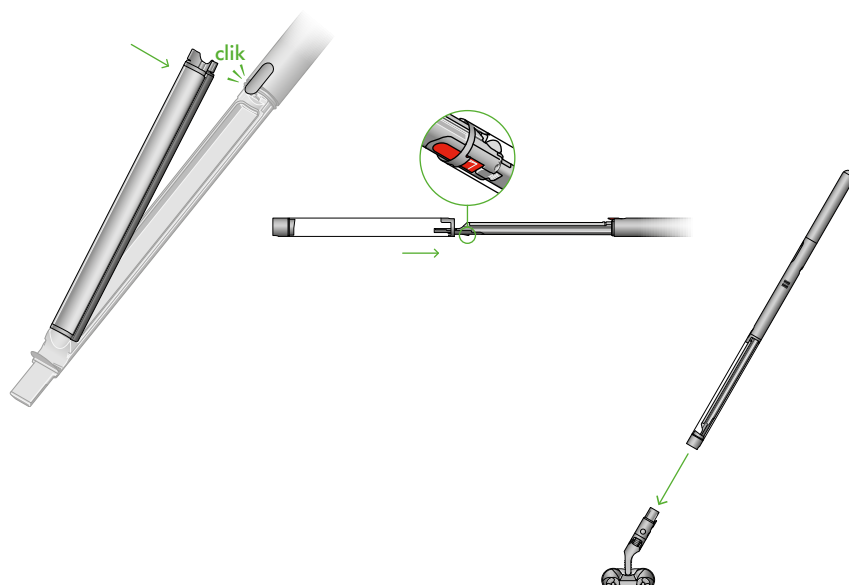


Regøring af mundstykker

Læg ikke nogen del af din maskine i opvaskemaskinen, og brug ikke rengøringsmidler, pudsemidler eller luftfriskere.

Tør af med en fugtig, fnugfri klud uden at røre ved stikforbindelsens ende.

Sørg for, at mundstykkerne er helt tørre, før de bruges igen.



Roterende kombi-fugemundstykke Hair Screw-mundstykke

Sådan fjerner du tilstopninger

Hvis din maskine registrerer en tilstopning, vises en advarsel på LCD-skærmen. Du kan ikke bruge maskinen, før tilstopningen er fjernet.

Lad maskinen køle af, før du leder efter tilstopninger, og undgå af sikkerhedsmæssige årsager at røre ved tænd/sluk-knappen.

Frakobl maskinen fra opladeren, før du leder efter tilstopninger.


Lad maskinen køle af, før du leder efter tilstopninger.

Brug ikke maskinen, mens du leder efter tilstopninger, da det kan medføre skader.

Vær opmærksom på skarpe genstande, der kan tilstoppe maskinen.


Kontrollér mundstykket for tilstopninger, og følg vejledningen, hvis det er nødvendigt at fjerne børstestængerne.

Sørg for, at alle tilstopninger er fjernet, og at alle dele er korrekt monteret, før du bruger maskinen.

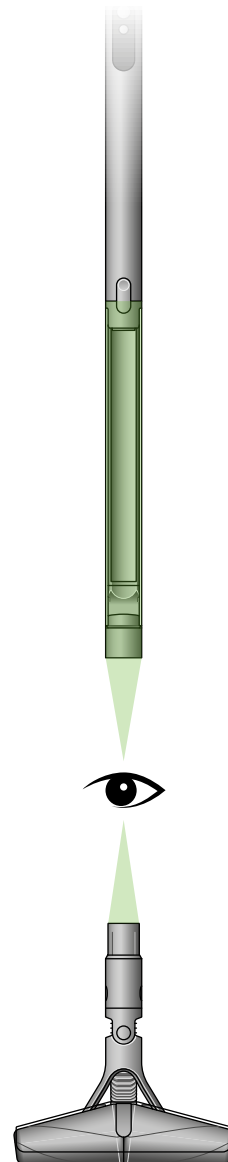

Fjern fastsiddende hår eller snavs

Tryk på den røde knap for at fjerne ledepladen og fjerne forhindringen. Når tilstopningen er fjernet, skal du genmontere ledepladen.

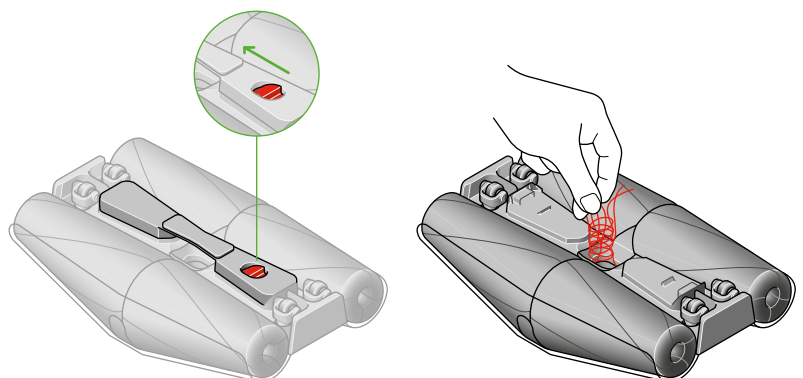

Sådan fjernes tilstopning fra Hair Screw-mundstykket

Hair Screw-mundstykket har ikke en vaskbar børstestang. For at opretholde optimal ydeevne skal du regelmæssigt kontrollere børstestangen og fjerne eventuelle tilstopninger.


Sørg for, at maskinen er frakoblet opladeren, og undgå at røre ved udløseren.

Fjern dæksel og børstestang

Fjern Hair Screw-mundstykket fra stangen eller maskinen.

Åbn bundpladen ved at skubbe den op. Tryk den røde håndtag ned for at frigøre mundstykkets dæksel.

Træk dækslet af mundstykkets hoveddel.

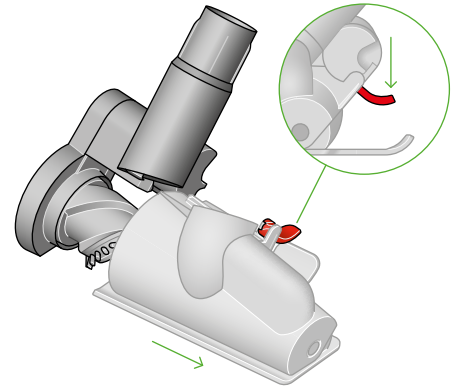


Tjek for tilstopninger

Træk med et bestemt tag i børstestangen for at fjerne den fra hoveddelen.

Kontroller og fjern eventuelle tilstopninger fra alle tre dele af Hair Screw-mundstykket.

Hair Screw-mundstykket kan ikke vaskes. Tør af med en fugtig, fnugfri klud.

Læg ikke nogen del af maskinen i opvaskemaskine, og brug ikke rengøringsmidler, pudsemidler eller luftfriskere.

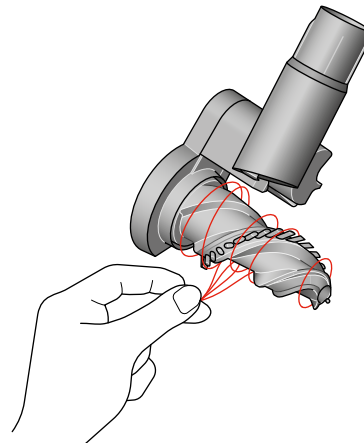


Saml Hair Screw-mundstykke tigen

Sæt børstestangen tilbage på plads, og tryk godt til, indtil den klikker på plads.


Kontroller, at det røde låsegreb er i ulåst position. Juster mundstykkets dæksel efter hjælpelinjen på hoveddelen. Skub det ned, indtil det klikker på plads.

Skub det røde låsegreb op, indtil det klikker på plads, og skub derefter bundpladen tilbage på plads.

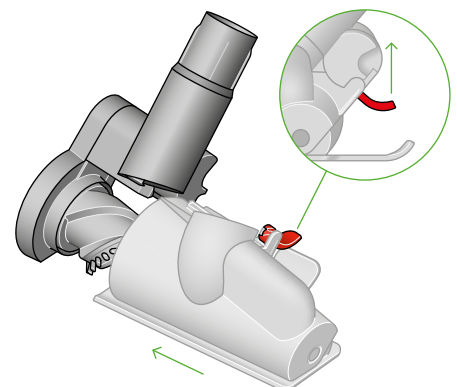


Sådan skiller du maskinen ad

Hvis du har brug for at opbevare eller ompakke din maskine, skal du fjerne mundstykket og batteriet fra hoveddelen som vist på den modsatte side.

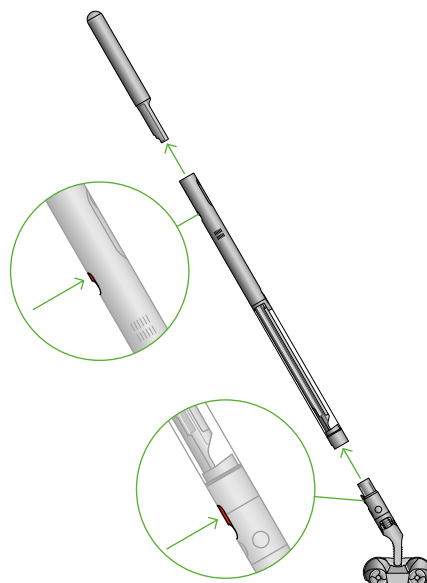

Fjern stangen fra bunden af dockingstationen ved at trykke begge låse indad og trække stangen væk fra bunden.

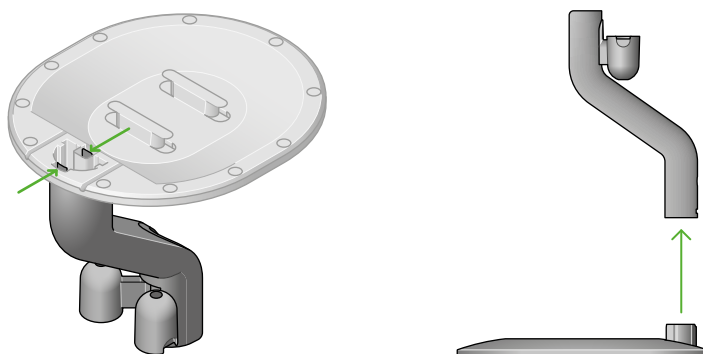

Pas godt på din maskine

Daglig maskinpleje

For at opnå den bedste ydeevne fra din maskine er det vigtigt at rengøre den regelmæssigt.

Hvis den er støvet, skal du tørre den af med en fugtig, fnugfri klud.

Batteritid

For at opnå den bedste ydeevne og batterilevetid bør du kun bruge Boost-tilstand i korte, intense intervaller.

Batteriet er designet til at oplade i dockingstationen og stopper, når det er fuldt opladet. At sætte maskinen tilbage i dockingstationen efter brug hjælper med at opretholde batteriets levetid.

Sådan finder du maskinens serienummer

Serienummeret er trykt på støvsugerens hoveddel bag den gennemsigtige beholder.

Brug serienummeret til at registrere din støvsuger.

For mere information og supportvideoer til din støvsuger, besøg: www.Dyson.com/support