

TOORX
FITNESS IN MOTION

BRUGER MANUAL



BRX75




Cod : GRLDTOORXBRX75


Rev : 00

Ed : 08/24



EKSPLODERET TEGNING

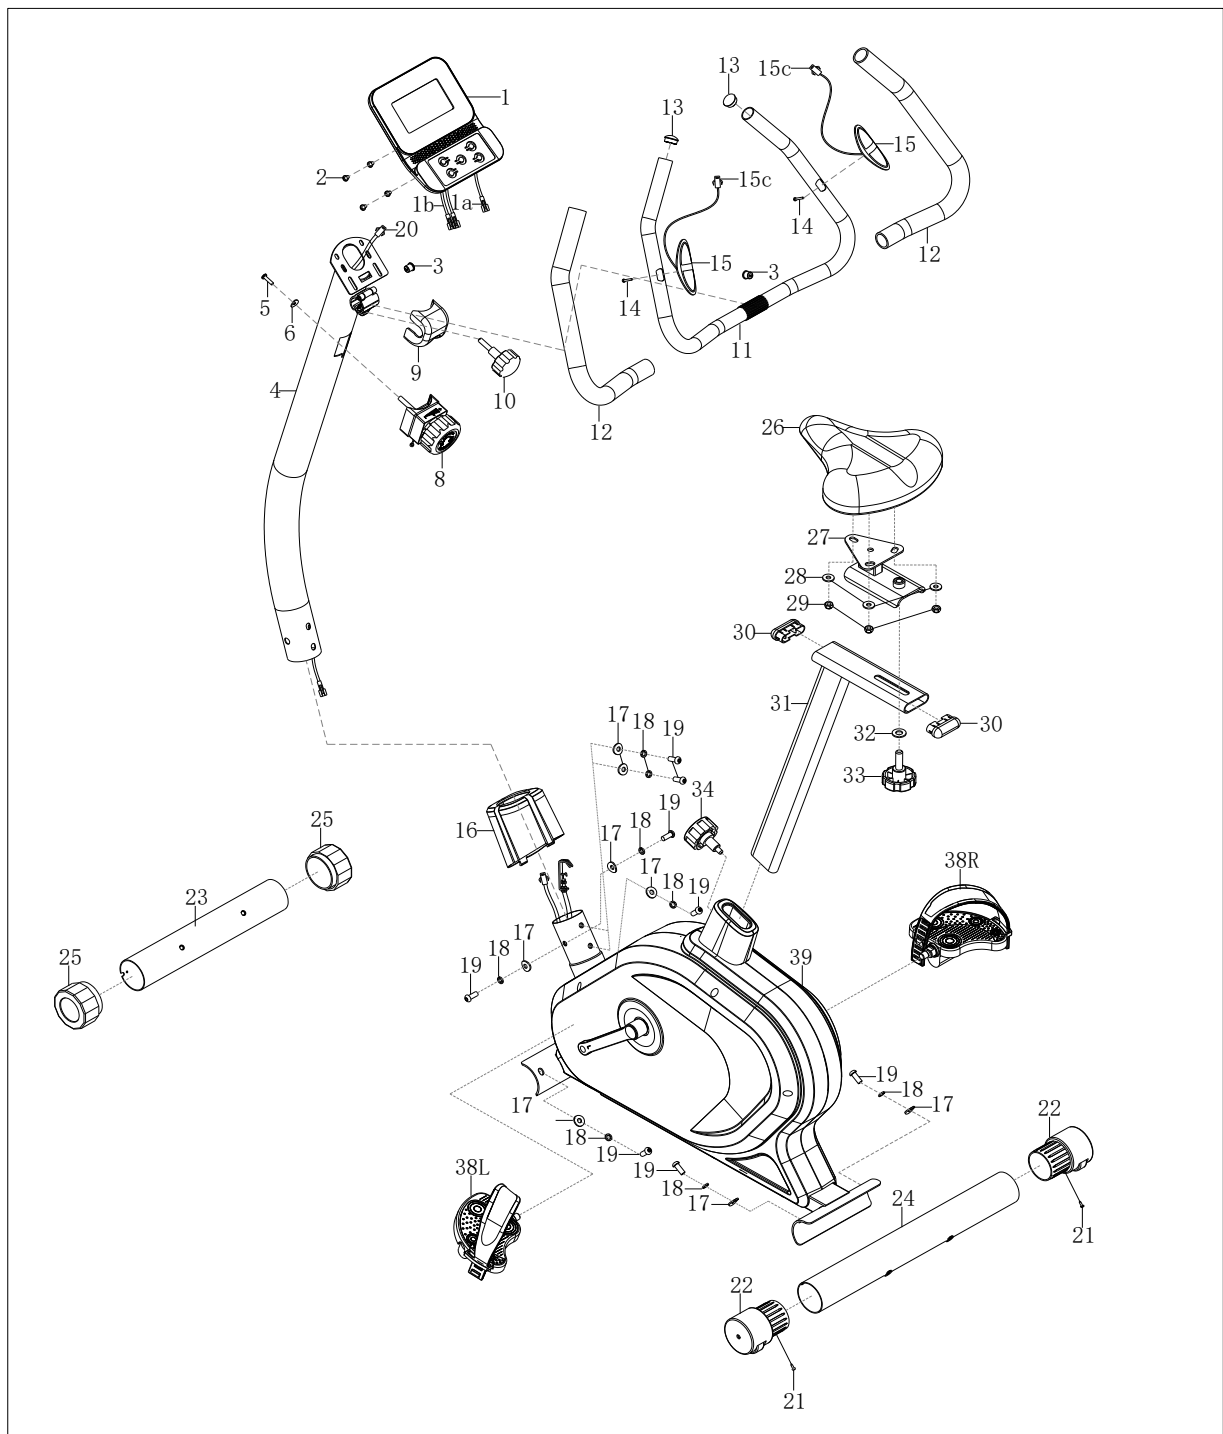

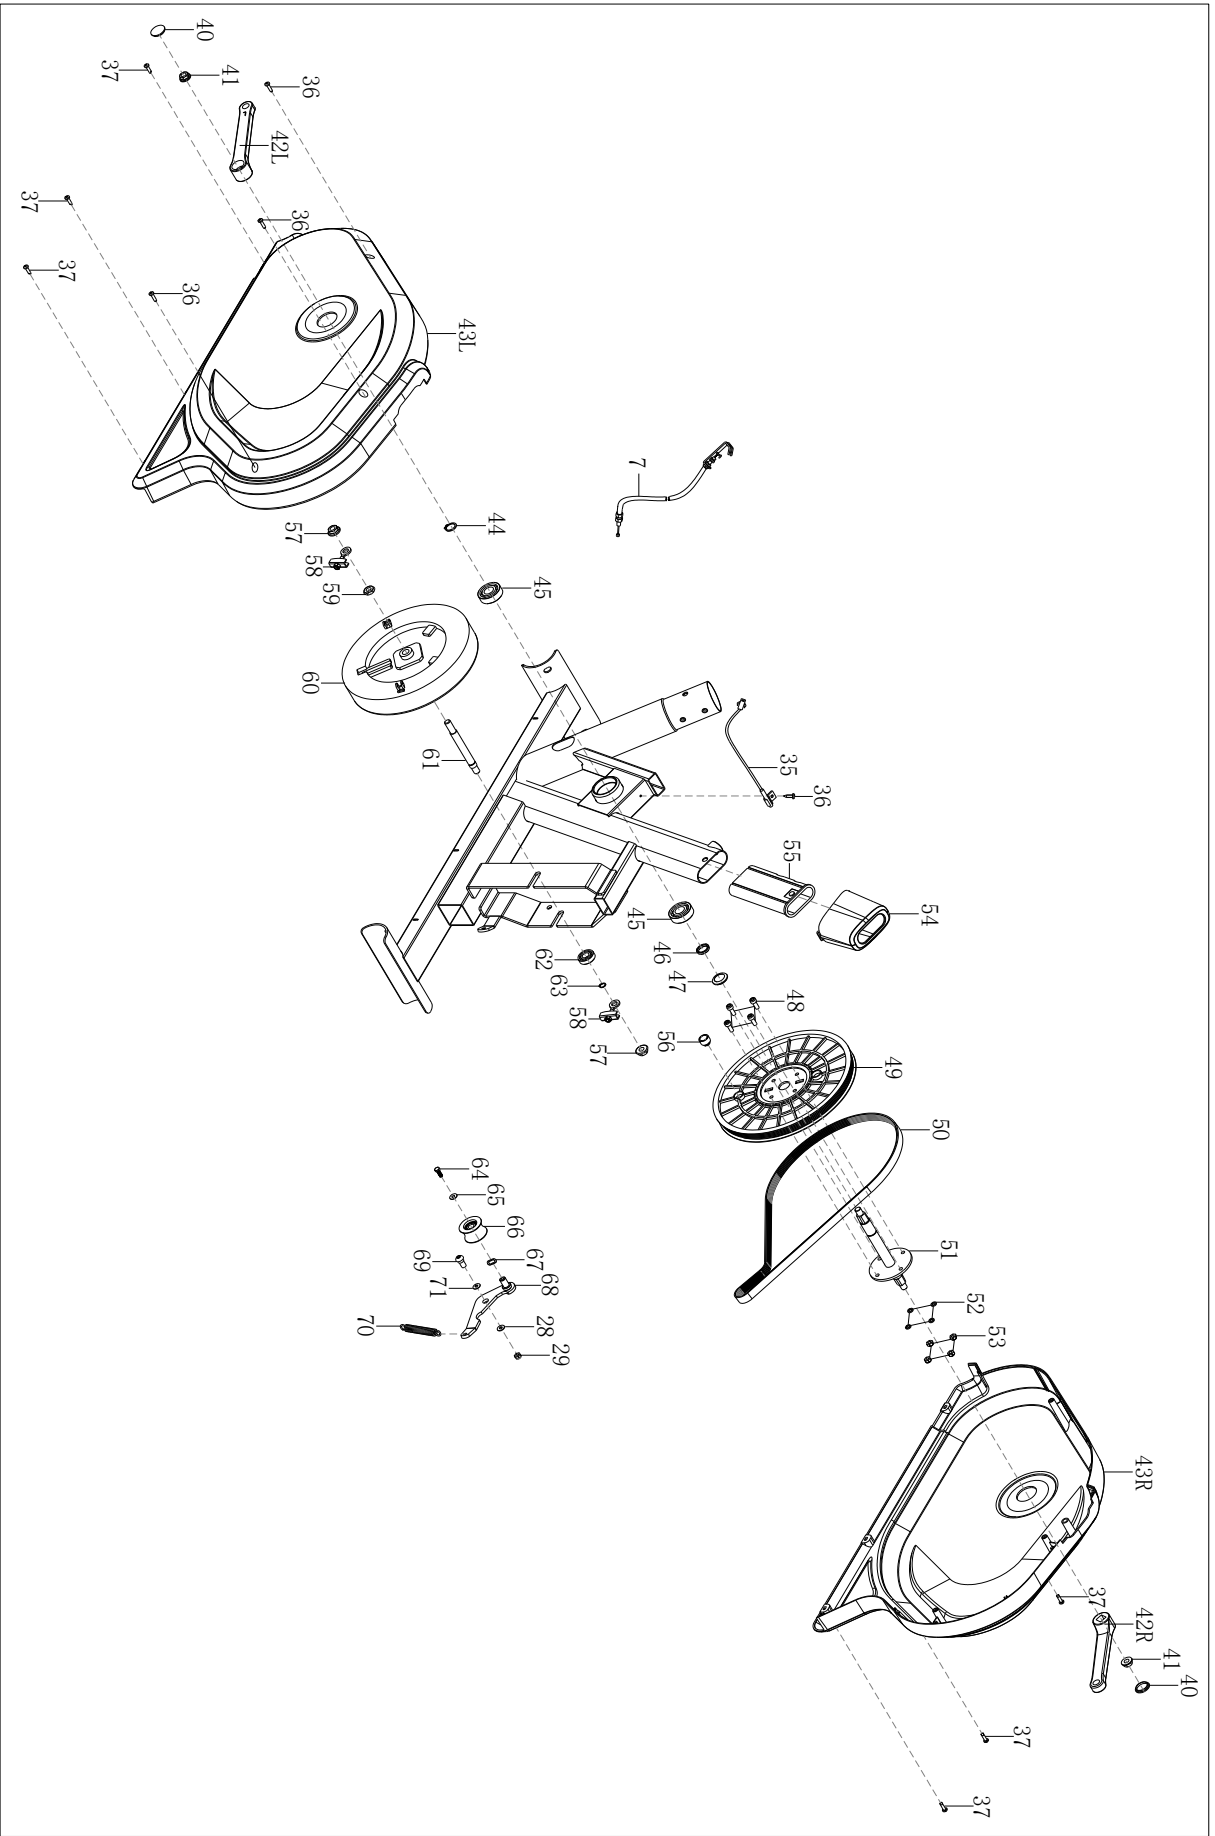


STYKLISTE


No.	Beskrivelse	Qty	No.	Beskrivelse	Qty
1	Computer	1	26	Sæde	1
2	Bolt M5*10*φ10	4	27	Sædeholder	1
3	Endekappe	2	28	Skive d8*Φ20*2	4
4	Postbar	1	29	Nylonmøtrik M8*H7,5*S13	4
5	Bolt M5*20*Φ10	1	30	Endekappe	2
6	Bueskive d5*Φ16*1,5*R30	1	31	Sæderør	1
7	Spændingstråd	1	32	Skive d12*Φ24*2	1
8	Spændingsknap	1	33	Møtrikknap M12	1
9	Cover	1	34	Knap M16*1,5*22*φ56	1
10	Knop	1	35	Sensor	1
11	Midterste styr	1	36	Skrue ST4.2*16*F8	4
12	Skumgreb	2	37	Skrue ST4.2*16*F8	6
13	Rund hætte Φ25	2	38 L/R	Pedal	2
14	Skrue ST4.0*19*Φ11	2	39	Hovedramme	1
15	Håndtag pulssensor	2	40	Krumtapdæksel	2
16	Cover	1	41	Møtrik M10*1,25*H7,5*S14	2
17	Bueskive d8*Φ20*2.0*R30	8	42 L/R	Krumtap	2
18	Fjederskive d8	8	43 L/R	Kædeafdækning	2
19	Bolt M8*20*S5	8	44	Skive D17*1.0	1
20	Stamkabel 1	1	45	Leje 6203	2
21	Skrue ST3*10*Φ5.6	2	46	Afstandsstykke φ22*φ18*4	1
22	Endekappe	2	47	Bølgeskive d17*Φ22*0,3	1
23	Forreste stabilisator	1	48	Bolt M6*15*S5	4
24	Bagerste stabilisator	1	49	Bælteplade	1
25	Endekappe	2	50	Bælte	1

51	Aksel	1		64	Bolt M6*10*S10	1
52	Fjederskive d6	4		65	Skive d6*Φ13*1.5	1
53	Nylonmøtrik M6*H6*S10	4		66	Tomgangshjul	1
54	Sædebetræk	1		67	Bølgeskive d12*Φ15.5*0.3	1
55	Bøsning	1		68	Løftestang	1
56	Rund magnet	1		69	Bolt M8*12*Φ10*5,5*S5	1
57	Møtrik M10*1*H8*S15	2		70	Spændingsfjeder	1
58	Kædebolt	2		71	Skive d12*Φ17*0,5	1
59	Møtrik M10*1*H5*S17	1				
60	Svinghjul	1				
61	Svinghjul	1				
62	Leje 6001	1		A	Skruenøgle S5	1
63	Skive D12*1,0	1		B	Skruenøgle S13-14-15	1

Værktøj:

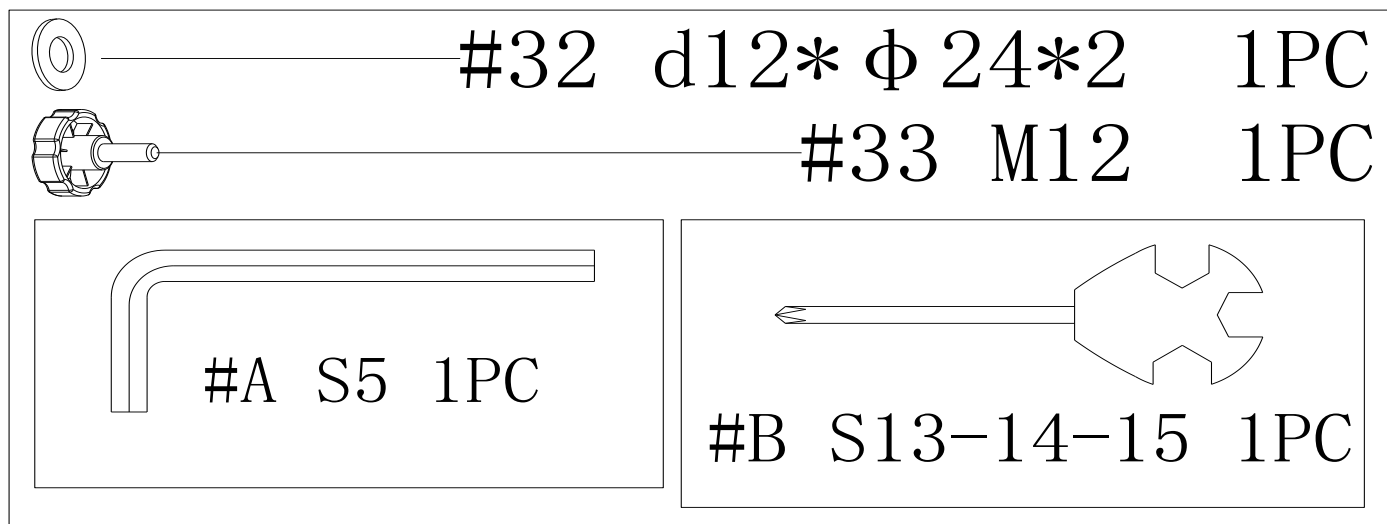


Trin 1:

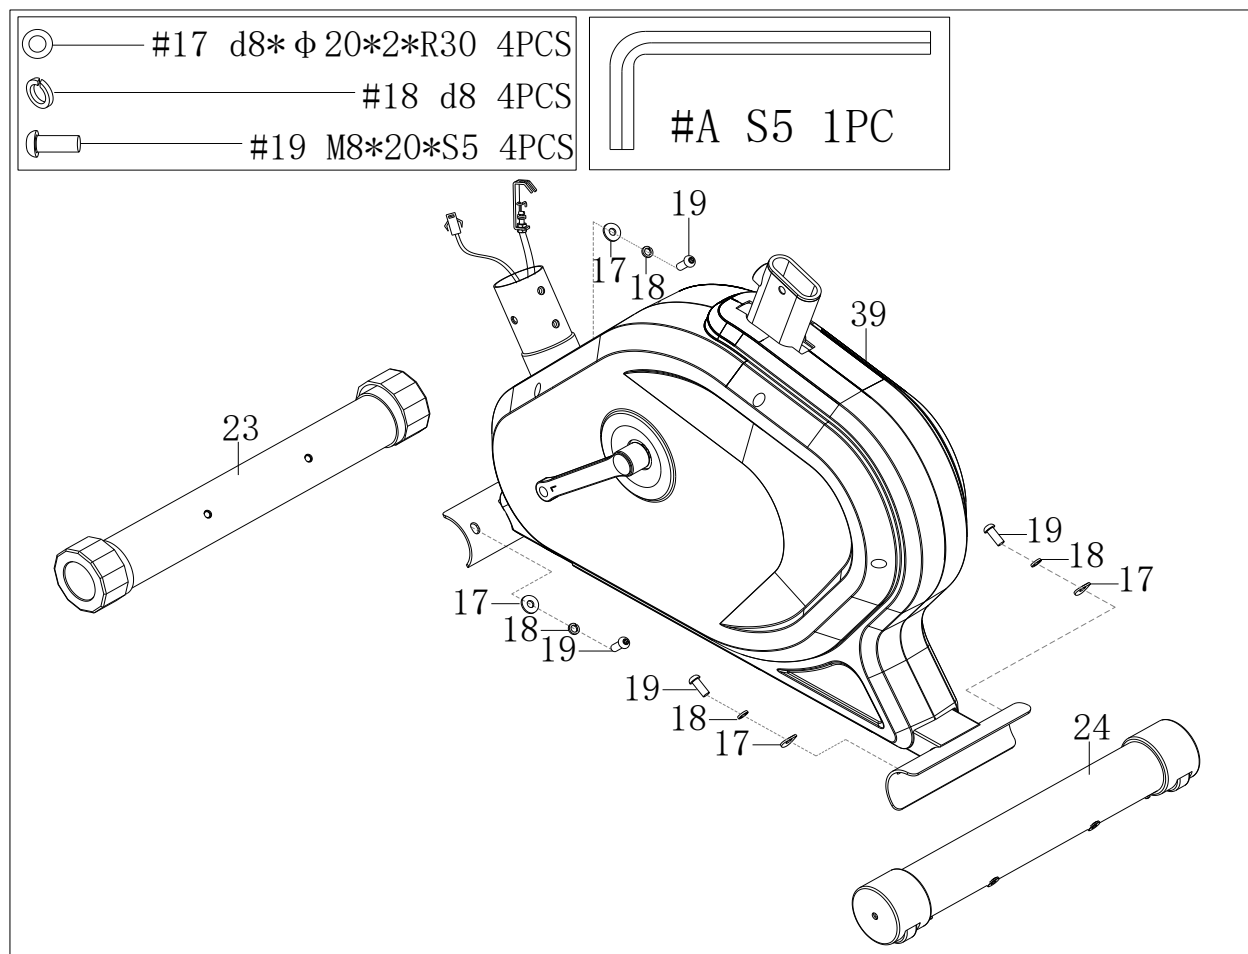


- Fjern bolte (19), fjederskiver (18) og bueskiver (17) fra forreste og bageste stabilisatorer (23+24) med en skruenøgle (A).
- Fastgør forreste og bageste stabilisatorer (23+24) til hovedrammen (39) med bolte (19), fjederskiver (18) og bueskiver (17) med en skruenøgle (A).

Trin 2:

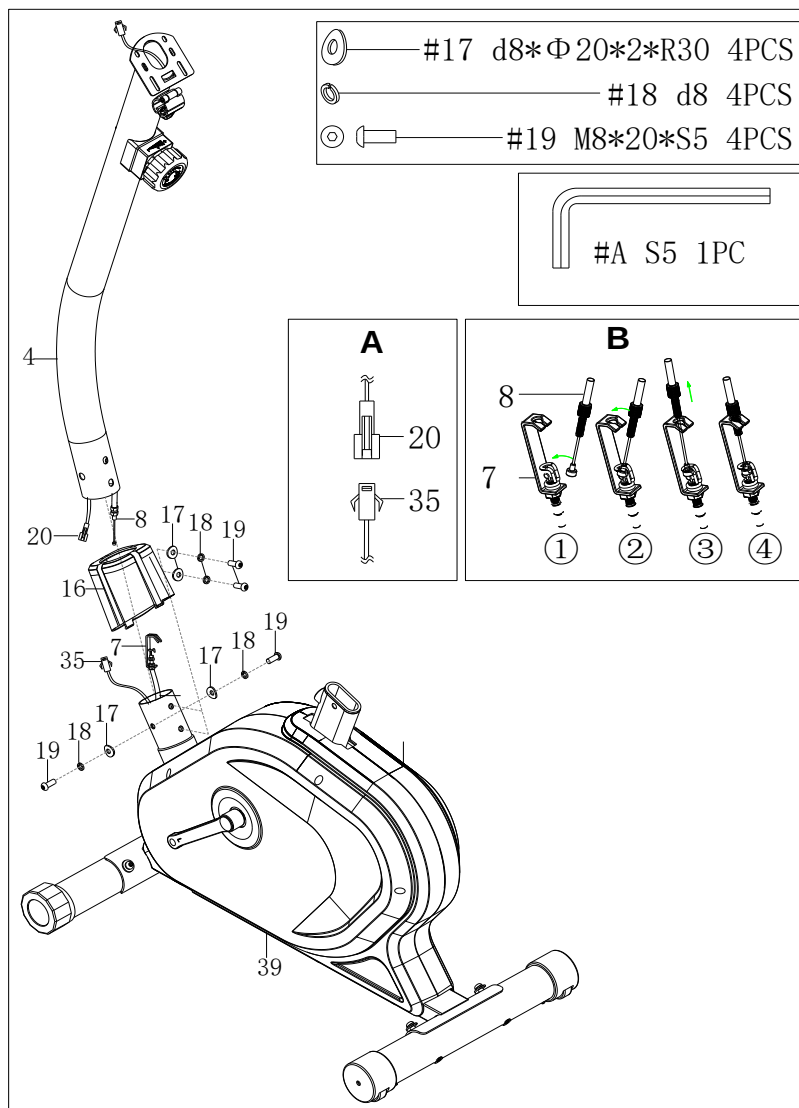


- Sæt dæksel (16) ind i stolpe (4).
- Forbind stamledning 1 (20) med sensorledning (35) som vist på billede A, og forbind derefter ledningen fra spændingsknappen (8) med spændingstråd (7) som vist på billede B.
- Fjern bolte (19), fjederskiver (18) og bueskiver (17) fra hovedrammen (39) med en skruenøgle (A).
- Fastgør stolpe (4) til hovedrammen (39) med bolte (19), fjederskiver (18) og bueskiver (17) med en skruenøgle (A).
- Sæt dæksel (16) på plads i hovedrammen (39).

Trin 3:

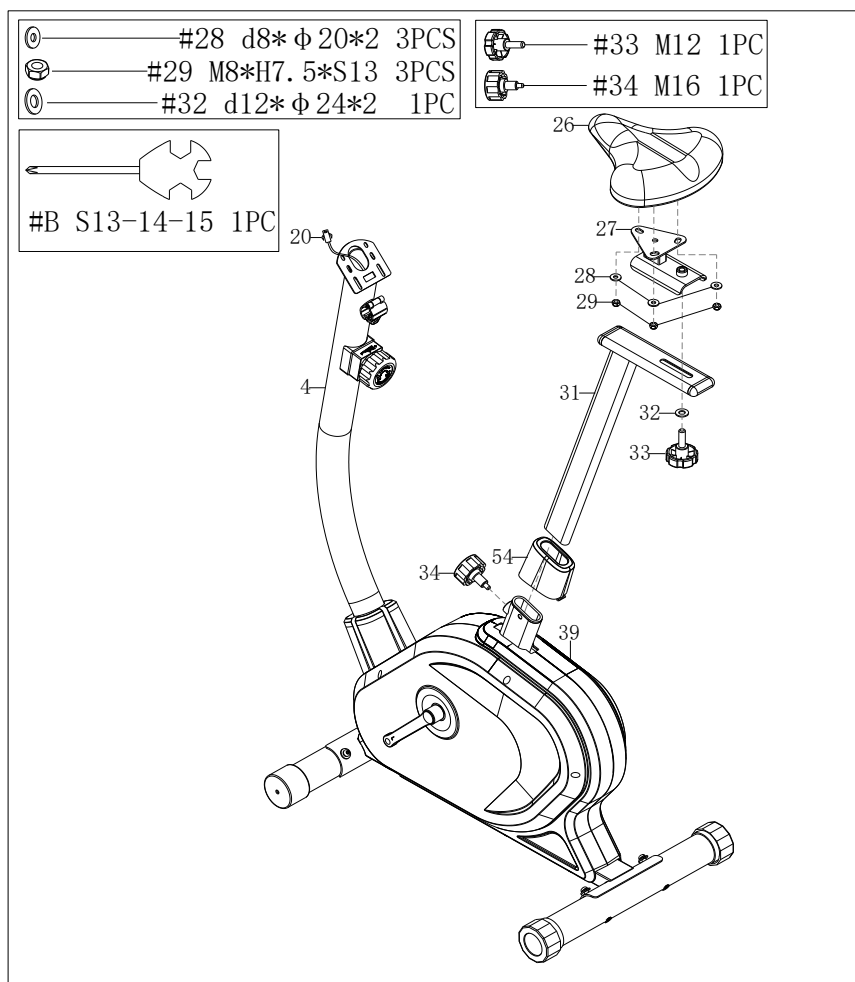

- Sæt dækslet (54) på hovedstellet (39), indsæt derefter sadelrøret (31) i hovedstellet (39), juster derefter den passende højde og fastgør det med knappen (34).
- Fastgør sadelholderen (27) med sadelrøret (31) med knappen (33) og skiven (32).
- Fjern skiverne (28) og møtrikkerne (29) fra sædet (26) med en skruenøgle (B).
- Fastgør sædet (26) i sadelholderen (27) med skiverne (28) og møtrikkerne (29) med en skruenøgle (B).


Trin 4:

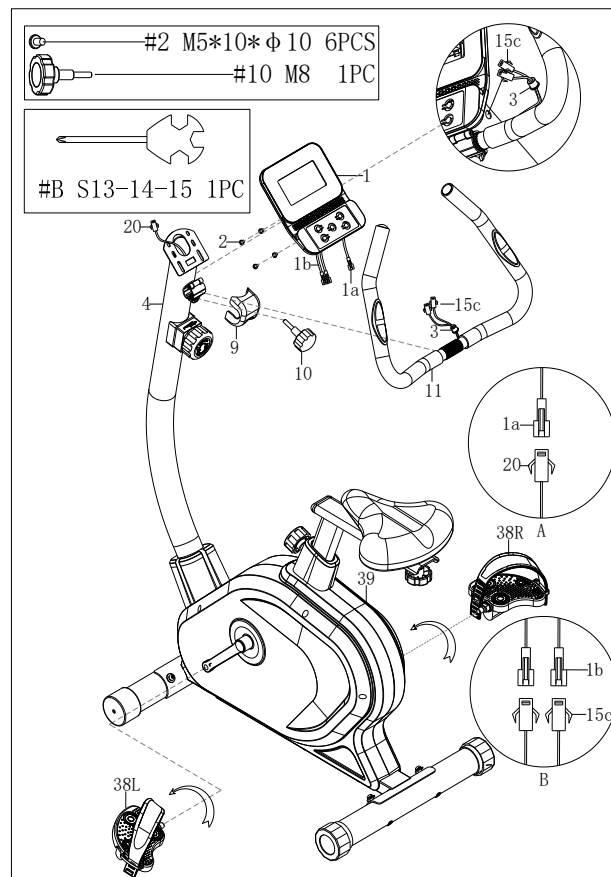

- Fjern knappen (10) fra stolpe (4), sæt derefter styret (11) i stolpe (4), sæt derefter dækslet (9) på, og fastgør til sidst styret (11) til stolpe (4) med knappen (10).
- Før pulsledningen (15C) gennem hullet i stolpe (4), og sæt derefter dækslet (3) på hullet i stolpe (4).
- Fjern boltene (2) fra computeren (1) med en skruenøgle (B).
- Forbind computerledningen (1a) og bagagerumsledningen 1 (20) godt, forbind computerledningen (1b) og pulsledningen (15c).
- Fastgør computeren (1) på stolpe (4) med boltene (2) med en skruenøgle (B).
- Fastgør styret (8) på stolpe (21) med boltene (13), fjederskiven (14) og skiven (4).
- Fastgør pedalen (38V/H) til kranken med en skruenøgle (B).


JUSTERINGSVEJLEDNING

1. FLYTNING AF MASKINEN

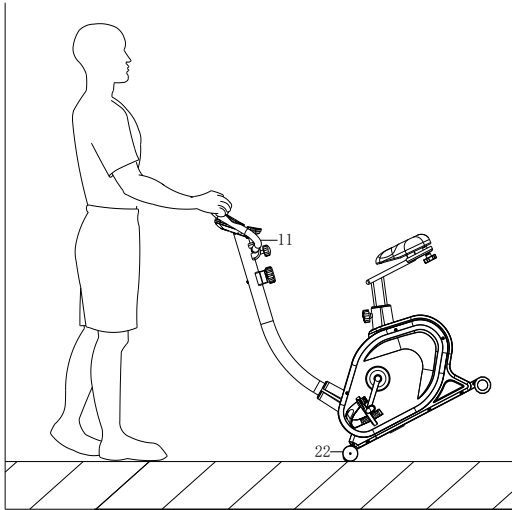


For at flytte maskinen skal du skubbe styret (11), indtil endestykket på transporthjulene (22) på den forreste stabilisator rører jorden. Med hjulene på jorden kan du nemt transportere cyklen til den ønskede placering.

2. JUSTERING AF STYRET

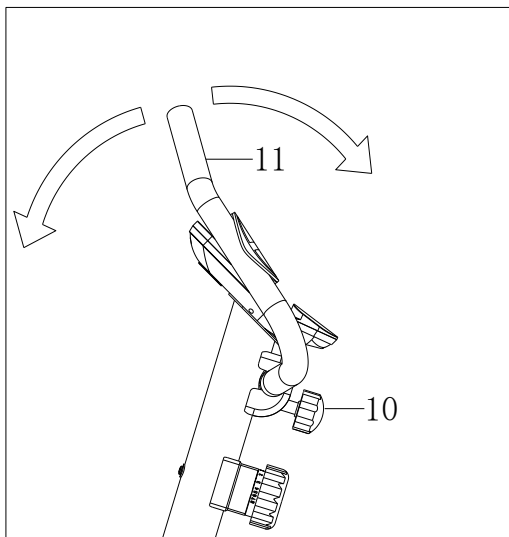

Lås knappen (10) op, og juster derefter vinklen på styret (11) til en tilgængelig position i henhold til instruktionsbilledet til venstre.

3. JUSTERING AF SADLE

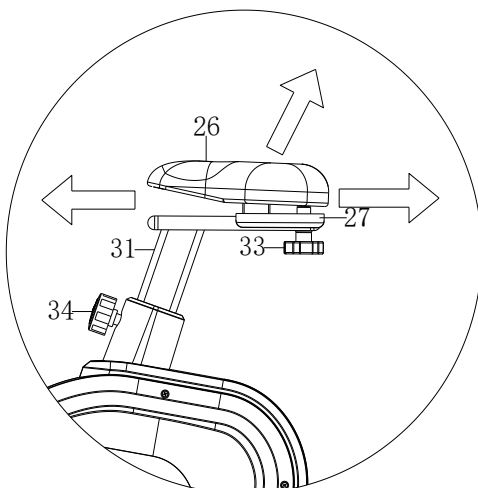


Drej knappen (34) mod uret for at justere højden i henhold til hullerne på sadelrøret (31). Drej knappen (33) mod uret for at justere den vandrette afstand i henhold til pilene på sadelpladen (27).

INSTRUKTIONER TIL TRÆNINGSMÅLE

DISPLAY INFORMATION

- 1) Hovedvisningsområde: SPEED/RPM;
- 2) TIME, DISTANCE, CALORIE, PULSE display

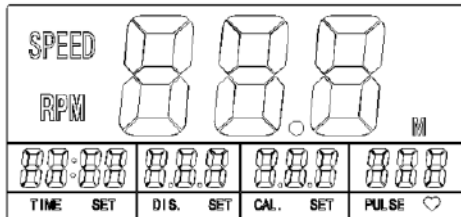


NØGLEFUNKTIONER


MODE	. START Status: Skift mellem visning af HASTIGHED eller O/MIN; . STOP Status: Gå ind i indstillingstilstand, og vælg de indstillede elementer, der skal indstilles. Tryk og hold nede i 3 sekunder for at nulstille alle værdier til 0;
SET	I indstillingstilstand justeres værdierne for TIME、DISTANCE、CALORIE;
RESET	I indstillingstilstand nulstilles værdien til 0; . Tryk og hold nede i 3 sekunder for at nulstille alle værdier til 0;

INSTRUKTION:

1. Bevægelsesstatus:

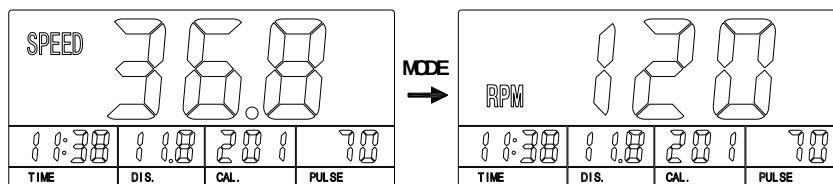

2. Stop Status:

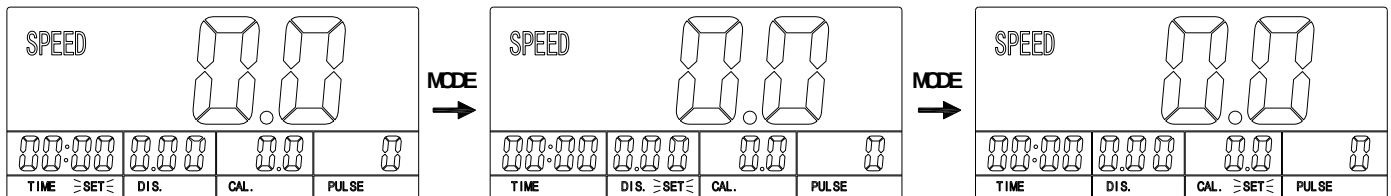

- 1) Tryk på MODE-tasten for at vælge indstillingspunkter med relevante blink for TID, DISTANCER og KALORIER.
- 2) Tryk på SET-tasten for at justere.
- 3) Hvis nogen af disse er indstillet, vil den tilsvarende værdi blive inverteret i bevægelsesstatus. Når en af indstillingsværdierne tæller ned til 0, vil bevægelsen være "DI DI" stemmemeddelelse.

3. AUTOMATISK TIL/FRA

- Systemet går automatisk i dvaletilstand, når sensoren ikke har modtaget noget signal i cirka 5 minutter.
- Systemet tændes, når der modtages signal fra sensoren eller der trykkes på taster, og systemet er i dvaletilstand.

SPECIFIKATION

TIME.	. 0M:00S ~ 99M:00S
SPEED	. 0.0 ~ 99.9KM/H
DISTANCE	. 0.00 ~ 99.9KM
CALORIES	. 0.0~ 999KCAL
PULSE	. 40-240BPM
RPM	. 0 ~ 199RPM
Batteritype	Size-AAA or UM-4



GARLANDO SPA
Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.toorx.it - info@toorx.it