



KARAOEMIKROFON OG STATIV

ALDER
6+

INTRODUKTION

Tillykke med købet af din karaokemikrofon og stativ fra FAO! Læs venligst alle vejledningerne og advarslerne på dette ark inden brug. Behold dette instruktionsark til senere reference, da det indeholder vigtige oplysninger.

INDHOLD

Karaokestativ
Mikrofon
Enheds holder



FUNKTIONER

5 sange LED-lys
Stemmeeffekter Enheds holder
Aux-lydindgang Energisparefunktion

⚠ ADVARSEL OM BATTERIER

- Bland ikke gamle og nye batterier sammen.
- Alkaliske batterier og standard-batterier (carbon-zink) eller genopladelige batterier må ikke bruges sammen.
- Sørg for, at batterierne vender rigtigt, når det sættes i.
- Terminalerne på batteriet må ikke kortsluttes.
- Tag batterierne ud af produktet, før det opbevares.
- Genbrug eller bortskaf batterier i henhold til alle love og forordninger i landet.
- Bortskaf ikke batterier i ild, da de kan eksplodere eller lække.
- Batterier skal altid bruges, udskiftes og genoplades (hvis relevant) under opsyn af voksne.
- Forsøg ikke at oplade ikke-genopladelige batterier.
- Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet, inden de oplades.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne.
- Opbrugte batterier skal tages ud af legetøjet.
- Alkaliske batterier anbefales. Brug kun den angivne spænding.
- Behold denne brugervejledning til senere brug.

⚠ SIKKERHEDSADVARSLER

- Ikke for børn under 6 år. Voksenopsyn påkrævet.
- MÅ IKKE bruges på glatte eller ujævne gulve.
- Brug kun denne genstand til dets tilsluttede formål.
- Sørg altid for at have en fri, åben plads væk fra vand for at nyde dette produkt.
- Udsæt ikke for ekstreme temperaturer eller fugt.
- Efterse produkterne grundigt før hver brug. Hvis produktet fremstår slidt, flosset/splintert, revnet eller ødelagt på nogen måde, skal du stoppe brugen og kassere den med det samme.
- Dette legetøj må kun tilsluttes udstyr, der bærer et af følgende symboler:  eller .

ADVARSEL: Ændringer eller modifikationer på denne enhed, der ikke er udtrykkeligt godkendt af parten, der er ansvarlig for regeloverholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

Distribueret af © 2022ThreeSixty Sourcing Ltd. Alle rettigheder forbeholdt.
Kun brugere i USA: Distribueret af © 2022MerchSource, LLC. Irvine, CA, 92618.
Alle rettigheder forbeholdt. Tlf.: 1-888-987-6533.
Navnene og logoerne FAO® og FAO Schwarz® er varemærker eller registrerede varemærker.
Alle rettigheder forbeholdt.
Trykt i Kina

KOM GODT I GANG


INSTALLATION AF BATTERI

- Brug en stjerneskruetrækker til at fjerne batteridækslet.
- Sæt 4 1,5V AA-batterier (medfølger ikke) i batterirummet og sørg for at de vender rigtigt.
- Sæt batteridækslet på igen, og spænd skruen.

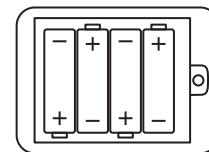


SAMLING

1. Tryk stangen foroven ud af den midterste stang. Du skal muligvis dreje stangen foroven mod uret for at forlænge den.
2. Drej stangen foroven med uret for at stramme den i den ønskede højde.
3. Sæt forlængerstængerne i stangen foroven, indtil de sidder ordentligt fast.
4. Tryk stangsamlingsen ind i fodens.
5. Tryk enhedsholderen på stangen.
6. Sæt mikrofonholderen fast foroven på stangen. V
7. Sæt mikrofonkablet i mikrofonstikket på fodens.

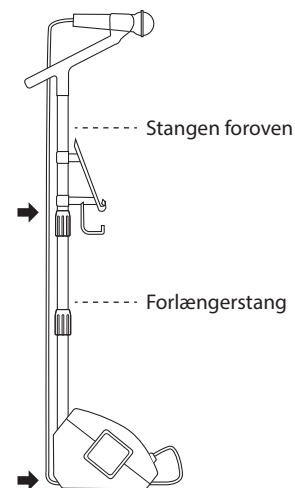

SÅDAN BRUGES PRODUKTET

1. Drej lydstyrkeknappen for at tænde enheden.
2. Vælg en sang ved at dreje musikknappen. Tryk på afspil-knappen for at afspille den valgte sang.
3. Brug effekt-knapperne til at tilføje ekko og til at ændre tonen på din stemme.

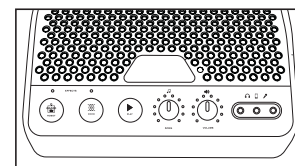

TIPS

- Karaokemikrofonen og stativet går på energisparefunktionen, hvis de ikke bruges i 5 minutter. For at afslutte energisparefunktionen, skal du trykke på en vilkårlig knap på fodens.
- Brug et lyd kabel (medfølger ikke) til at tilslutte en enhed, der har en ekstra port.
- Du kan hænge dine hovedtelefoner (medfølger ikke) på krogen på enhedsholderen.

BEHOLD DENNE BRUGSVEJLEDNING, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER TIL FREMTIDIG REFERENCE.

Vi forbedrer løbende vores produkter, så billedet i vejledningen kan afvige lidt fra det faktiske produkt.