




North Field® BRUGERVEJL / PITCHING INSTRUCTIONS


1.

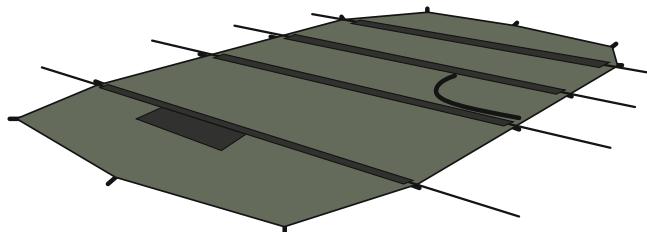

DK Bred teltet du på et plan underlag uden sten og grene. Samle stængerne og skub dem igennem kanalerne.

EN Unfold your tent on a clean and even ground. It is important to select a site which has been cleared of any sharp objects such as rocks or sticks (a). Push the poles gently through the canals to avoid any damage..

2.

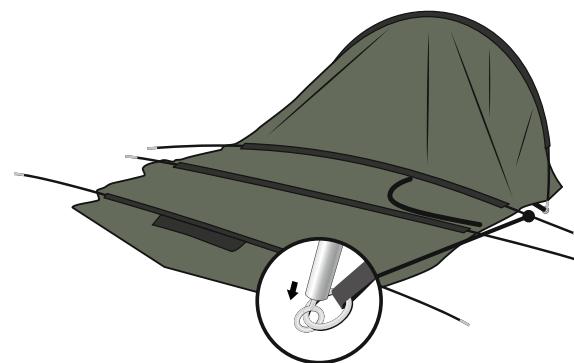

DK Enden af stængerne fastgøres i metalspydene for enden af kanalen. Teltet rejses og trækkes ud.

EN Now erect the tent by bending the poles gently and putting the opposing metal ends of the poles over the metal pins on the tent.

3.



DK Teltet plækkes hele vejen rundt i bunden, bardunerne plækkes ligeledes. Vigtigt: Indgangsdøren skal være lynet til / ned når teltet plækkes. Sovekabinerne hænges op og plækkes.

EN Use the pegs (a) to fix the tent to the ground. Hang up the sleeping cabin at the back part of the tent. Use the plastic connections to attach the cabin (b). Please always start with the back part of the cabin. Use the pegs to fix the cabin to the ground (c).

4.



DK Teltet / barduner justeres efter endt opsætning. Efterspænd teltet under brug. Teltet rengøres med ren lunken vand uden sæbe.

EN Unravel the guy ropes and use the pegs to fix them to the ground. Please do not use any detergents to clean the tent.

REYKJAVIK 6

6-PERSON FAMILY TUNNEL TENT

VIGTIG INFORMATION – VENLIGST BEMÆRK

Når du vælger din campingplads, vil den ideelle plads være et område, som er så jævnt og frit for sten, grene og andre skarpe genstande som muligt.

Bred teltet ud og placér det med døren i den ønskede retning. Undgå at placere teltet direkte under træer og stel det med bagenden mod vindretningen, hvilket giver de bedste forudsætninger i blæsevejr.

Få det bedste ud af campingturen, ved at prøveopstille teltet før du tager af sted for at kunne lære det at kende.

Under visse vejrforhold kan der opstå kondens på inderiden af dit telt. For at forhindre dette bedst muligt er det vigtigt, at vådt tøj etc. fjernes fra teltet. Sørg ligeledes for at få luftet ud i teltet. Kondens er ikke det samme som udeheds i teltet.

Man skal være klar over, at solens ultraviolette stråler kan beskadige oversejlet på teltet, hvis det er utsat for længere tids placering direkte i solen.

Snavs på teltet fjernes med en blød svamp og rent vand. Vask aldrig teltet i vaskemaskine og anvend aldrig kemisk rensing. Opbevar teltet tørt.

Indhold - Contents:

Yderstof / flysheet	1
Sovekabiner / cabin	2
Stænger / poles	4
Barduner / guy ropes	10
Plækker / pegs	27
Groundsheet / gulv	1
Paksæk / carrying bag	1

IMPORTANT INFORMATION – PLEASE NOTE

When selecting your campsite, the ideal place would be an area as even and clean of rocks, branches and other sharp objects as possible.

Spread out the tent and place it with the door in the desired direction, avoid placing the tent directly under trees, and position it with the end into the wind direction, for best results in windy conditions.

Get the most out of your camping trip by having a trial run, putting up and taking down your new tent in order to know it before you use it for the first time.

Under certain weather conditions, condensation can occur on the inside surfaces of your tent. To help prevent this you must remove wet clothes etc., increase ventilation. Condensation should not be confused with leakage.

Be aware that (UV) ultraviolet rays will damage your tent if you expose it to direct sunlight for longer periods of time.

Remove dirt from the tent with a soft sponge and pure water. Never wash the tent in a washing machine and never have it dry-cleaned. Store the tent in a dry place.