


El-motorcykel BMW HP4 Race

Brugsanvisning

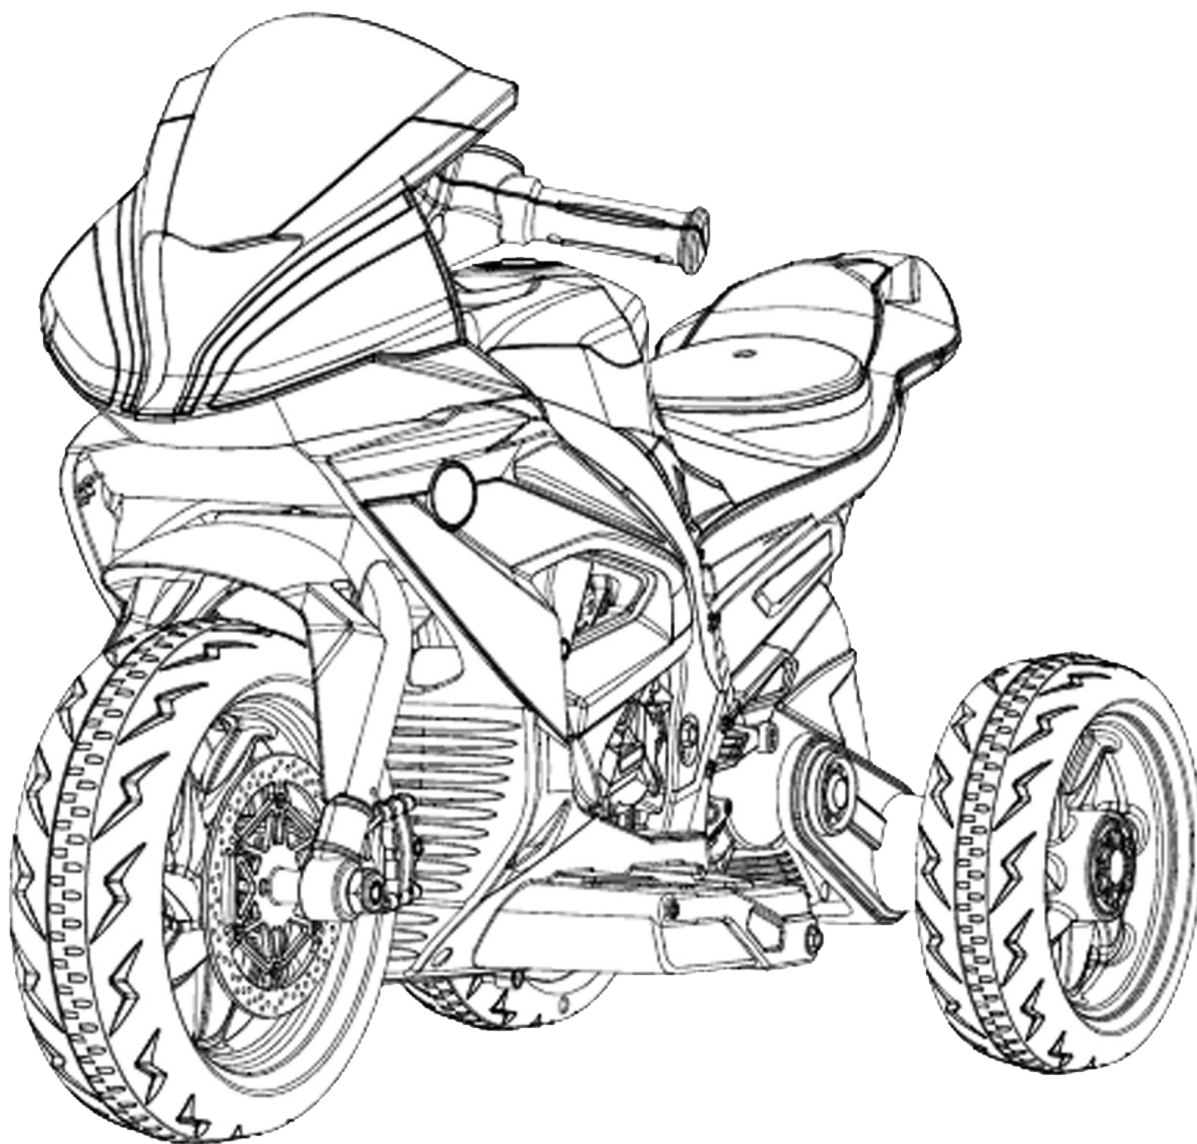

Størrelse: 82,5 x 42 x 54 cm

Art. no. 805-940D
EAN 5705858729589

Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup
Made in China / produceret i Kina

Customer Support: post@nshnordic.com

Generelle sikkerhedsregler

Advarsel:

- Køretøjet må ikke anvendes på veje, fortove, skråninger eller i sand.
- Køretøjet bør kun anvendes på plane overflader.
- Overbelast ikke køretøjet. Vær opmærksom på vægtbegrænsningerne.
Typisk maksimal totalvægt 25 - 35 kg. Venligst kontroller for den pågældende model.
- Batteriopladning skal udføres af en voksen.
- Børn, der benytter dette køretøj, bør altid overvåges af en ansvarlig voksen.
- Over oplad ikke køretøjets kredsløb.
- Kør ikke i vand eller andre væsker.
- Stop køretøjet, når du nærmer dig en hindring, drej væk fra hindringen og kør andetsteds.
- Venligst oplad batteriet, når køretøjet begynder at køre langsomt ellers vil levetiden på batteriet forkortes.
- Venligst oplad batteriet fuldt ud, før opbevaring af batteriet i længere perioder uden anvendelse. Oplad batteriet hver 3 måned, dette for at forlænge batteriets levetid.
- Kør ikke i regnvejr.
- Batteri, oplader, elektriske ledninger, stik, kabinet og andre dele skal periodisk kontrolleres.
Hvis der observeres skader, må køretøjet ikke anvendes før disse er udbedret.
- Opladeren skal kontrolleres regelmæssigt for skader på ledning, stik, kabinet eller andre dele. Ved skader må opladeren ikke anvendes, før skaden er udbedret.
- Køretøjer med batteri må ikke anvendes af børn under 3 år.
- Pedal / skubbe køretøjer uden batteri kan anvendes fra 1 års alderen.
- Køretøjet må kun anvendes med den anbefalede oplader.
- Opladeren er ikke et legetøj.
- Rengør kun med en fugtig opvredet klud.
- kontroller at alle komponenter er ubeskadigede, hvis ikke reparer eller udskift disse.
- Det er en god ide at bruge beskyttelsesudstyr afhængig af køretøjet.
- Slidte batterier bør fjernes/udskiftes fra køretøjet.
- Batteriet skal fjernes, inden køretøjet bortskaffes
- Overensstemmelseserklæring: Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 2014/53 / EU.

Advarsel:

For dit barns sikkerhed, skal du være opmærksom på følgende:

- Kun en voksen må samle produktet.
- Små dele/plastik dele holdes væk fra barnet, dette for at undgå Kvælningsfare.
- Børn må ikke røre / åbne for batteri holderen.
- Voksen tilsyn er påkrævet.
- Køretøjer med batteri må ikke anvendes af børn under 3 år.
- Pedal / skubbe køretøjer uden batteri kan anvendes fra 1 års alderen
- Brug køretøjet med forsigtighed, da kørefærdigheder er påkrævet for at undgå fald eller kollision som kan give skader til brugeren eller 3 part.
- Instruktion i brugen af køretøjet skal gives til børn inden anvendelse.
Specielt bremsesystemet.

Generelle sikkerhedsregler

- Må ikke anvendes i trafikken. Brug kun køretøjet på privat grund.
- Kør kun på plane overflader væk fra andre køretøjer/forhindringer.
- Undgå skarpe bumps og pludselige overflade ændringer.
- Undgå veje og overflader med vand, sand, grus, jord, blade og andet snavs.
- Vådt vejr kan forringe trækraft, bremseeffekt og synlighed.
- Kør ikke når det er mørkt.
- Undgå overdreven hastighed forbundet med nedkørsler.
- Pas på fodgængere.
- Check og fastspænd alle skruer før hver køretur, tillad ikke 2 eller flere børn at bruge køretøjet på samme tid.
- Brug ikke køretøjet, hvis det har nogen form for skader.
- Udskift beskadigede dele øjeblikkeligt.

1. Sæt input 12V opladerstikket i køretøjet.
2. Sæt output opladerstikket i en 230V stikkontakt.
Batteriet begynder at oplade.

Note! Når du skifter mellem høj og lavt gear eller frem og tilbage knap skal køretøjet holde helt stille, for at undgå skade på gearkasse og motor.

Frem	1. Flyt position på "forward backward" knappen til position "forward" 2. Tryk på fodpedalen, og køretøjet kører fremad.
Stop:	1. Køretøjet stopper automatisk, når barnets fod lettes fra fodpedalen.
Tilbage	1. Flyt position på "forward backward" knappen til position "backward" 2. Tryk på fodpedalen, og køretøjet kører tilbage.

Batteri forbindelse

Løsn skruen fra sædet. Fjern sædet, og forbind den røde ledning med den røde terminal på batteriet og sort ledning til sort terminal. Påsæt sædet igen og stram skruen.

Udskiftning af batteri og sikring

Batteriet er udstyret med en termisk sikring, som slår fra hvis motoren, batteriet eller det elektriske kredsløb er overbelastet. Køretøjet skal herefter slukkes i mindst 5 minutter, hvorefter sikringen vil slå til igen. Virker køretøjet ikke, kan sikringen derfor godt være problemet. For at undgå dette, så læs følgende punkter:

- Overbelast ikke køretøjet.
- Træk ikke noget bag ved køretøjet.
- Kør ikke op af stejle bakker.
- Kør ikke ind i ubevægelige genstande, som får hjulene til at spinne.
- Kør ikke i ekstreme temperaturer.
- Sørg for at køretøjet ikke kommer i kontakt med væsker.
- Pil ikke ved det elektriske kredsløb.

Efterhånden som batteriet bliver ældre vil det begynde at miste noget af sin kapacitet. Alt efter omgivelserne kan det holde i alt fra 1 – 3 år. Hvis batteriet trænger til en udskiftning, så følg disse trin:

1. Fjern sædet.
2. Frakobl ledningerne fra batteriets terminaler.
3. Fjern batteridækket.
4. Løft forsigtigt batteriet ud af køretøjet. Alt efter batteriets tilstand (lækning eller lignende) kan det være nødvendigt med sikkerhedsudstyr. Løft ikke batteriet i dens ledninger, men i selve batteriet.
5. Læg batteriet i en plastikpose, og afskaf det på ansvarlig vis.
6. Sæt det nye batteri i køretøjet.
7. Forbind igen ledningerne til det nye batteri.
8. Skub sædet på plads.



For at beskytte miljøet skal batterier og elektrisk udstyr bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald. Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.


Problemløsning

Problem	Årsag	Løsning
Køretøjet kan ikke køre	Batteriet mangler strøm	Genoplad batteriet.
	Sikringen er sprunget	Sluk i mindst fem minutter.
	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Dødt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
	Det elektriske kredsløb er skadet	Send produktet til reparation.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Køretøjet virker ikke særligt længe ad gangen	Batteriet bliver ikke fuldt opladt	Tjek at ledningerne er ordentligt forbundne til batteriet og genoplad det.
	Gammelt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
Køretøjet kører med ujævne bevægelser	Batteriet mangler strøm	Genoplad batteriet.
	Gammelt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
	Køretøjet er overbelastet	Reducer vægten. Bæreevnen er 25-30 kg.
	Køretøjet bliver brugt i forkerte om-givelser	Find et andet område at køre med køretøjet i.
Køretøjet har brug for et skub for at komme i gang	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Det er svært at skifte gear	Forsøg på at skifte gear mens køretøjet er i bevægelse	Køretøjet skal holde helt stille når der skiftes gear.
Mærkelige mekaniske lyde fra motoren eller gearkassen	Gearene er skadet	Send produktet til reparation.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Batteriet vil ikke oplade	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Opladeren ikke sat i	Tjek at opladeren er koblet til som den skal.
	Opladeren er skadet	Erstat opladeren.
Opladeren bliver varm under opladning	Dette er normalt	Ingen handling påkrævet.

Vedligeholdelse

- Tjek samtlige skruer periodisk, og spænd dem efter behov.
 - Tjek køretøjets plastikkomponenter ofte for skader.
 - køretøjets mekaniske dele kan smøres med olie hvis det bliver nødvendigt.
 - Opbevar produktet indendørs for at beskytte det mod vejret.
 - Hold produktet væk fra varme genstande som komfur og lignende.
 - Rengør ikke produktet med en haveslange, og brug ikke sæbe. En tør klud er nok.
 - Der kan eventuelt benyttes møbelpuds uden voks. Brug ikke bilvoks.
 - Kør ikke i regn, sne, sand og grus, da det kan skade køretøjet.
- Hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode bør alle ledningerne frakobles.

Brugs- og betjeningsvejledning

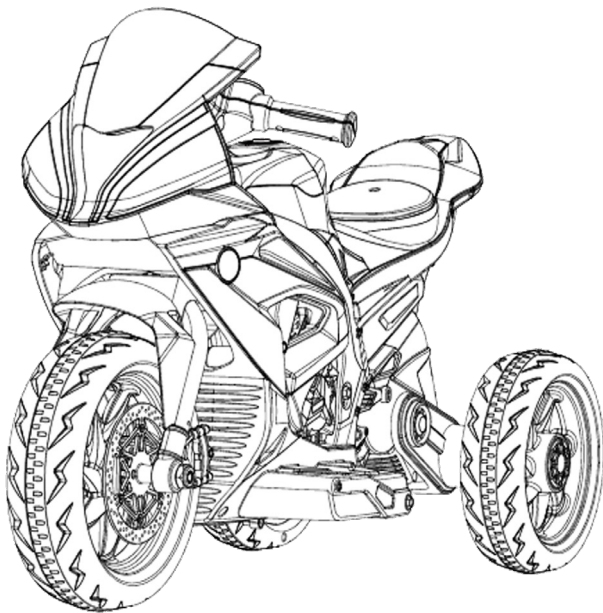


Venligst læs denne brugsanvisning grundigt før ibrugtagning.

Design og farver kan variere.
 Denne brugsanvisning indeholder sikkerhedsinformationer, samlevejledning, brugs- og vedligeholdelsesinstruktioner. El-bilen skal samles af en voksen, som har læst og forstået instruktionerne i denne manual. Hold forpakning / plastikposer væk fra børn, disse bør omgående bortskaffes. Gem manualen for eventuel senere brug.

Alder fra:	37-96 måneder	Batteri:	12V 4Ah
Maks kapacitet:	30 kg	Mål på Elmotorcykel:	82,5 x 42 x 54 cm
Hastighed:	3-5 km/h		
Materiale:	Metal og plastik	Anvendelses temperatur:	0 - 40°
Oplader:	Input: 100-240V AC	Ladetid:	4 - 6 timer
	Output: DC 12V	Motor	DC 12V


Vores produkter opfylder:
 ASTM F963; EN71 og EN62115 standard.

Del Nr.	Navn	Antal 1WD	Antal 2WD	Bemærk
1	Karosseri	1	1	
2	Venstre baghjul	1	1	
3	Højre baghjul	1	1	
4	Ø10 skive	3	2	Monteres på bagaksel
5	Ø10 låsemøtrik	2	2	Monteres på bagaksel
6	Dæksel	2	2	
7	Forhjulsmontage	1	1	
8	Styr	1	1	
9	M5 x 35 maskinskrue	1	1	Monteres på styret
10	Ø5 møtrik	1	1	Monteres på styret
11	Visir	1	1	
12	Ø4 x 16 skrue	2	2	
13	Bagaksel	1	1	
14	Skruenøgle	2	2	
15	oplader	1	1	

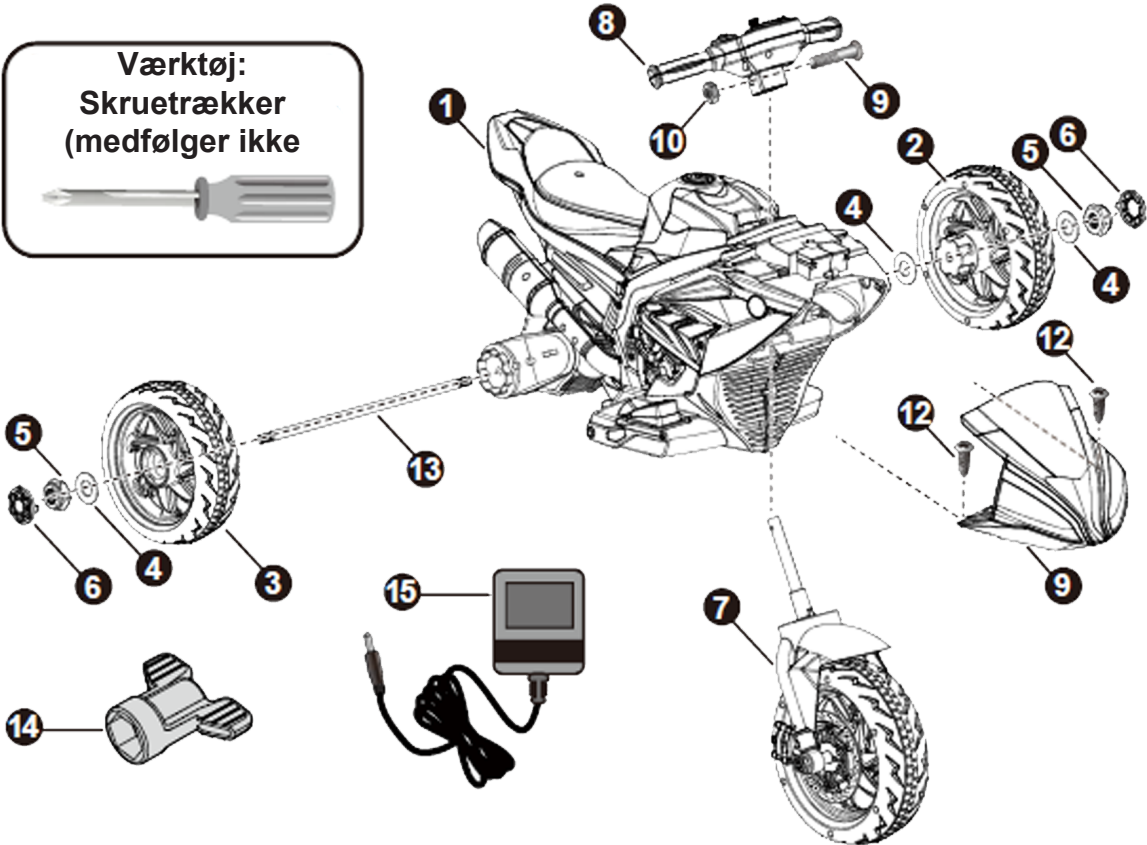

Monter bagaksel

1WD

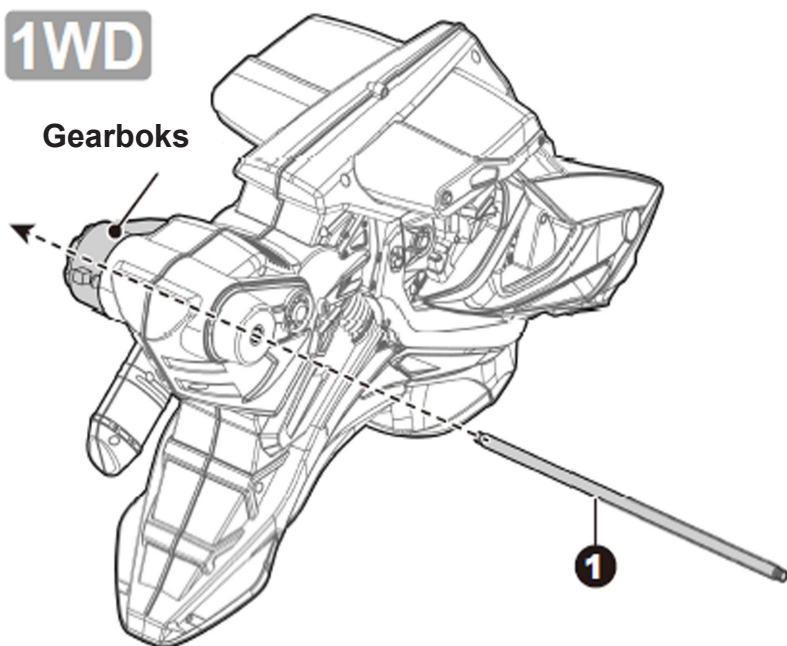


Vend køretøjets krop på hovedet.
Fjern alle dele fra bagakslen.
Klip gummibåndet på gearkassen med en saks.

Før bagakslen gennem hullet på højre side af kroppen og ud gennem hullet i gearkassen på den anden side.

Bunden

2WD

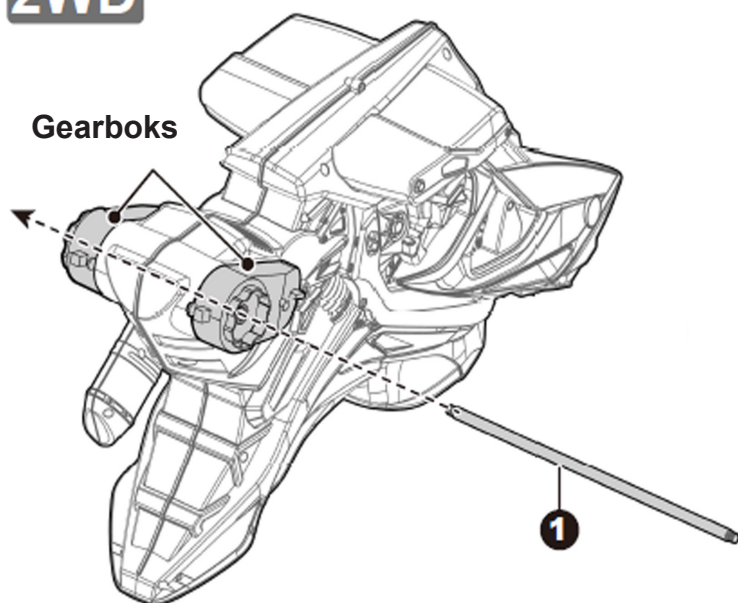

Vend køretøjets krop på hovedet.
Fjern alle dele fra bagakslen.
Klip gummibåndet på gearkassen med en saks.


Før bagakslen gennem hullet i gearkassen på den ene side af kroppen og ud gennem hullet i gearkassen på den anden side.

Bunden

Påsæt baghjul 1WD


TIP: Hvis dit produkt er en to-hjulstrækkende type, så se venligst næste side

Indvendig på højre baghjul

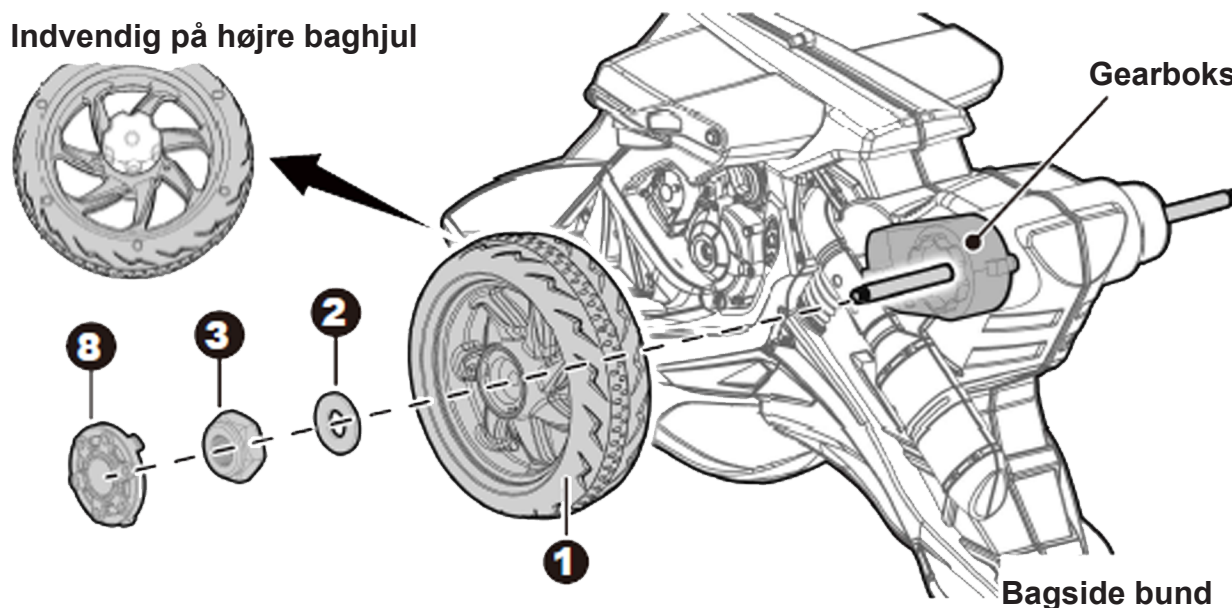

1. Sæt det højre baghjul på bagakslen fra venstre side af køretøjets krop, så det passer sammen med motoren på køretøjet.
2. Sæt en Ø10 skive på bagakslen.
3. Stram en låsemøtrik til enden af bagakslen med en skruenøgle.


Indvendig på venstre baghjul

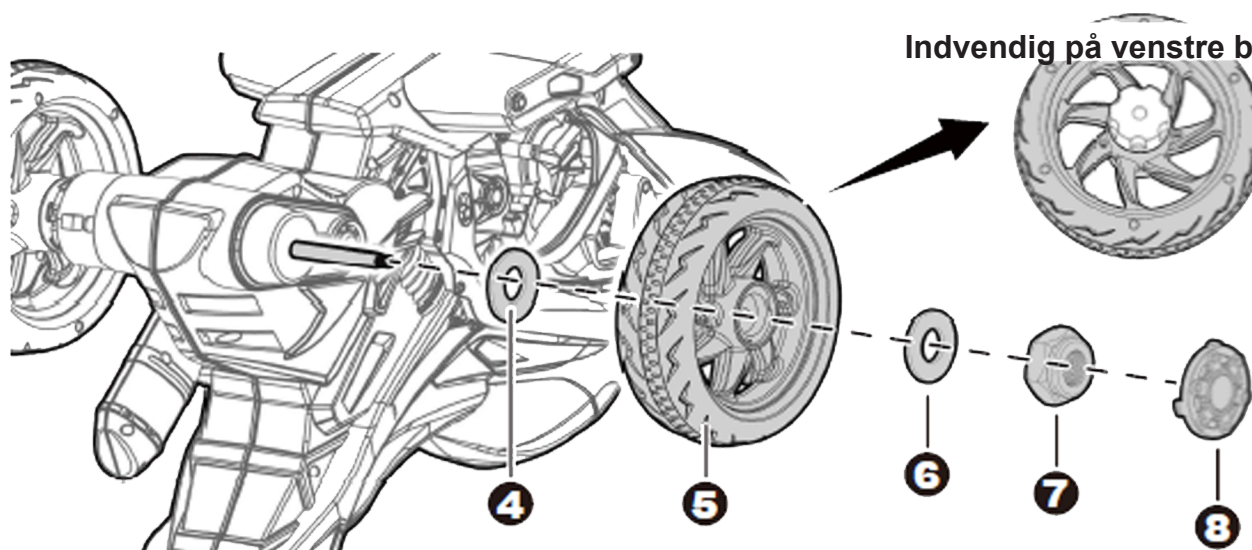


4. Sæt Ø10 skiven på den anden side af bagakslen.
5. Sæt det venstre baghjul på bagakslen.
6. Sæt endnu en Ø10 skive på bagakslen.
7. Stram en låsemøtrik til enden af bagakslen med en skruenøgle. TIP: En ekstra skruenøgle er blevet leveret til at holde låsemøtrikken på den anden side af bagakslen, mens du strammer låsemøtrikken på den ene side.
8. Monter dækbøjlerne på begge baghjul.

Påsat baghjul 2WD

TIP: Hvis dit produkt er en et-hjulstrækkende type, så se venligst forrige side

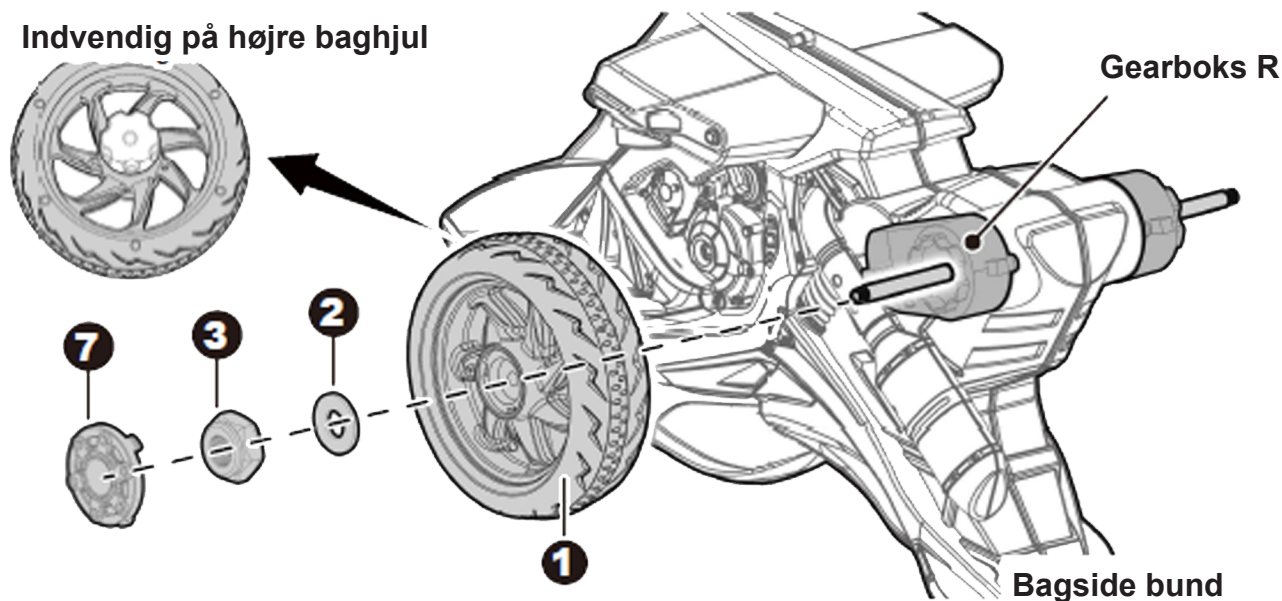


1. Sæt det højre baghjul på bagakslen fra venstre side af køretøjets krop, så det passer sammen med motoren på køretøjet.
2. Sæt en Ø10 skive på bagakslen.
3. Stram en låsemøtrik til enden af bagakslen med en skruenøgle.

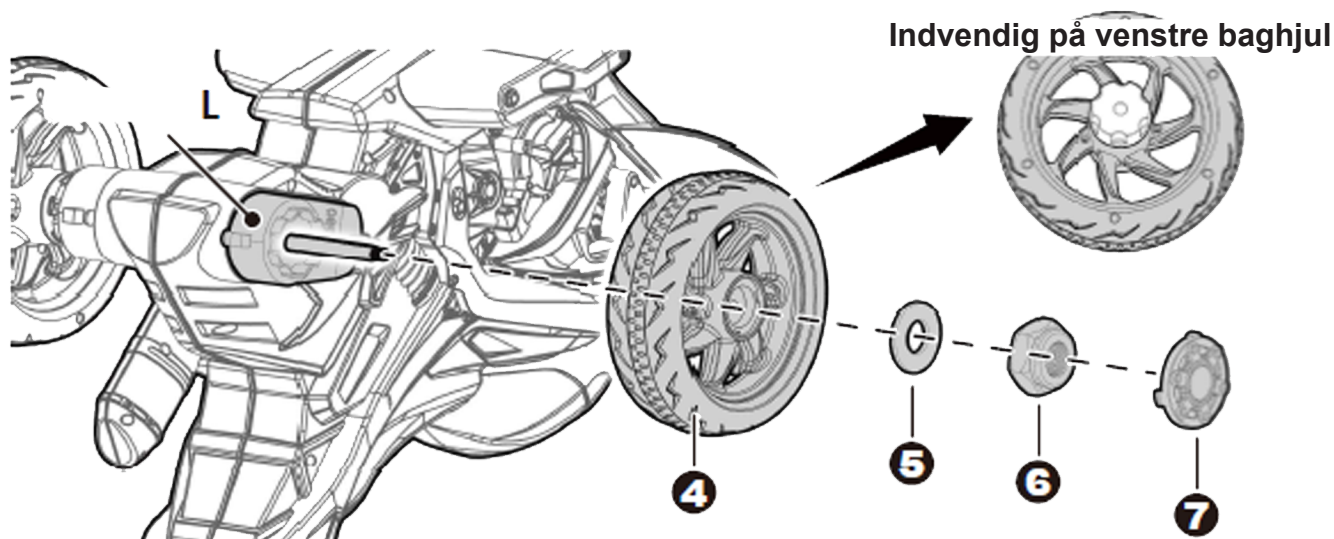

- 4-6. Gentag ovenstående trin for at samle det andet baghjul. TIP: En ekstra skruenøgle er blevet leveret til at holde låsemøtrikken på den anden side af bagakslen, mens du strammer låsemøtrikken på den ene side.
7. Monter dækbøjlerne på begge baghjul.


Monter forhjul:

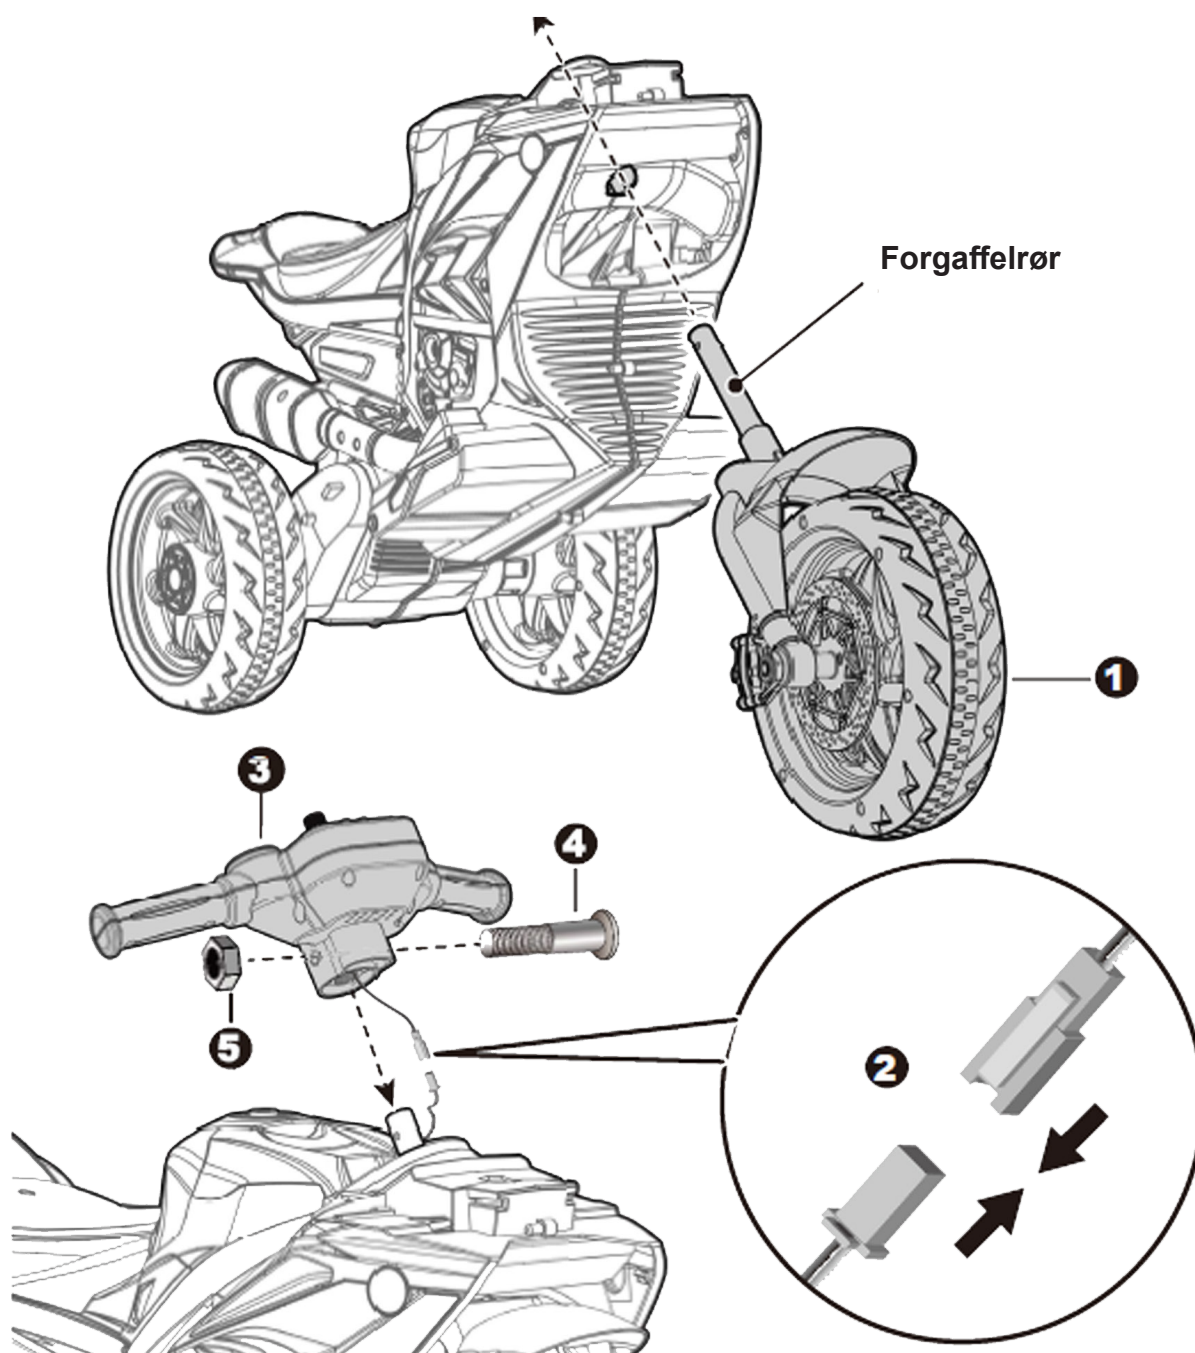

Vend køretøjets krop oprejst.


1. Løft køretøjets krop op, og indsæt forgaffelrøret fra forhjulsmonteringen gennem hullet i bunden af køretøjets krop.
2. Sæt stikket på styret sammen med stikket på køretøjets krop, og skjul derefter stikkene i hullet i køretøjets krop.
3. Monter styret i forgaffelrøret på forhjulsmonteringen.
4. Juster hullerne på hver side af styret med hullerne i forgaflen.
5. Fastgør en Ø5 møtrik på den modsatte ende af M5x35 maskinskruen for at sikre styret til forgaflen.

Montering af visiret:

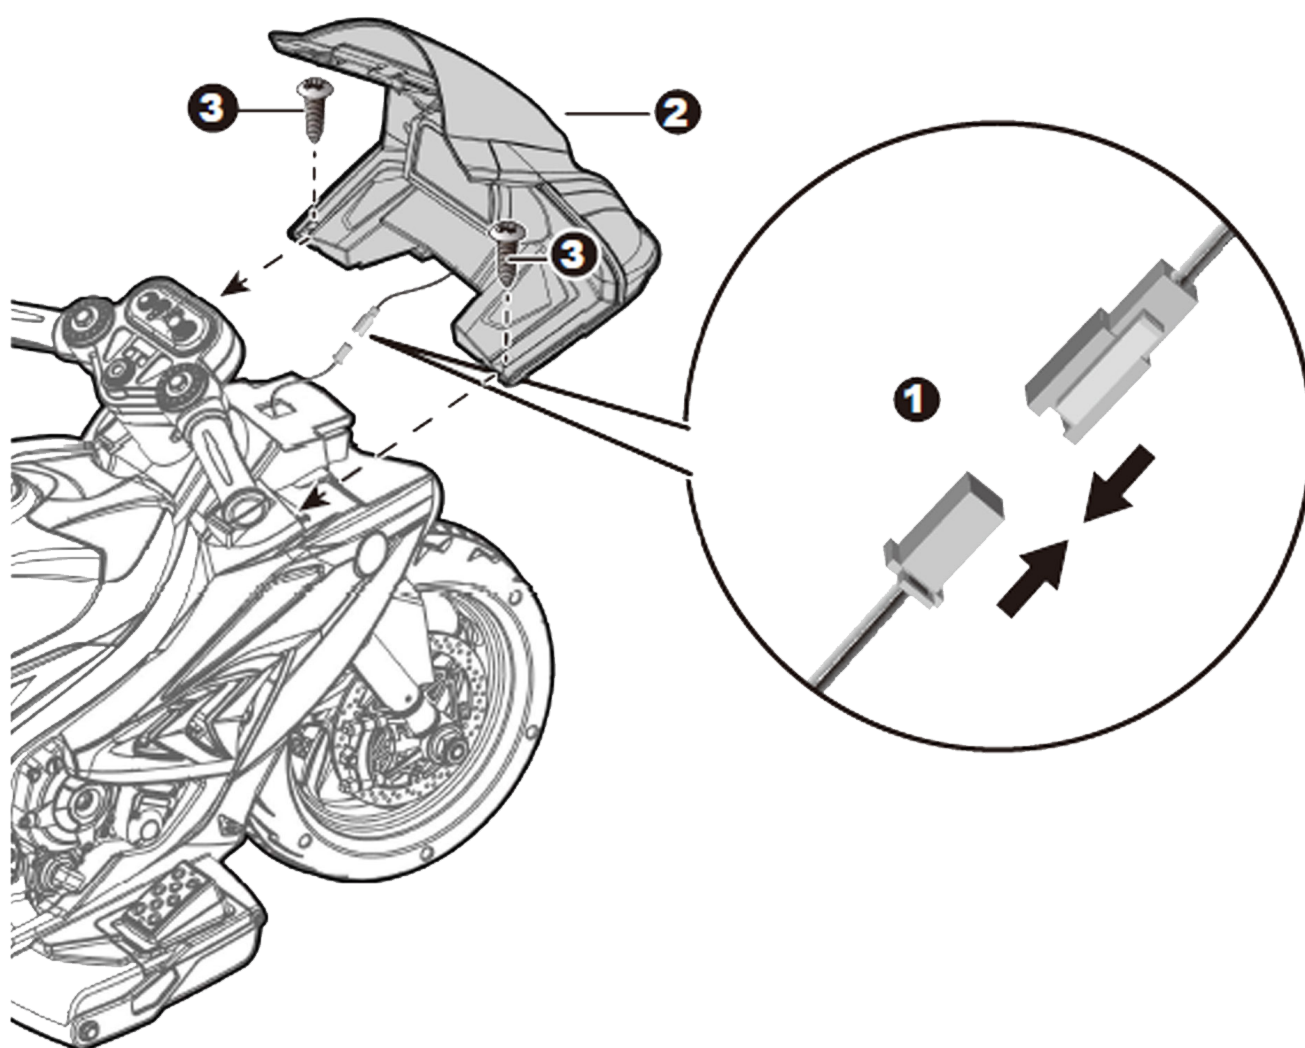


1. Sæt stikket fra visiret i stikket på køretøjets krop, og skjul stikkene i hullet på køretøjets krop.
2. Monter visiret på køretøjets krop.
3. Brug en skruetrækker til at stramme to Ø4x16 skruer for at sikre det.

Tilslut strømforsyningen:

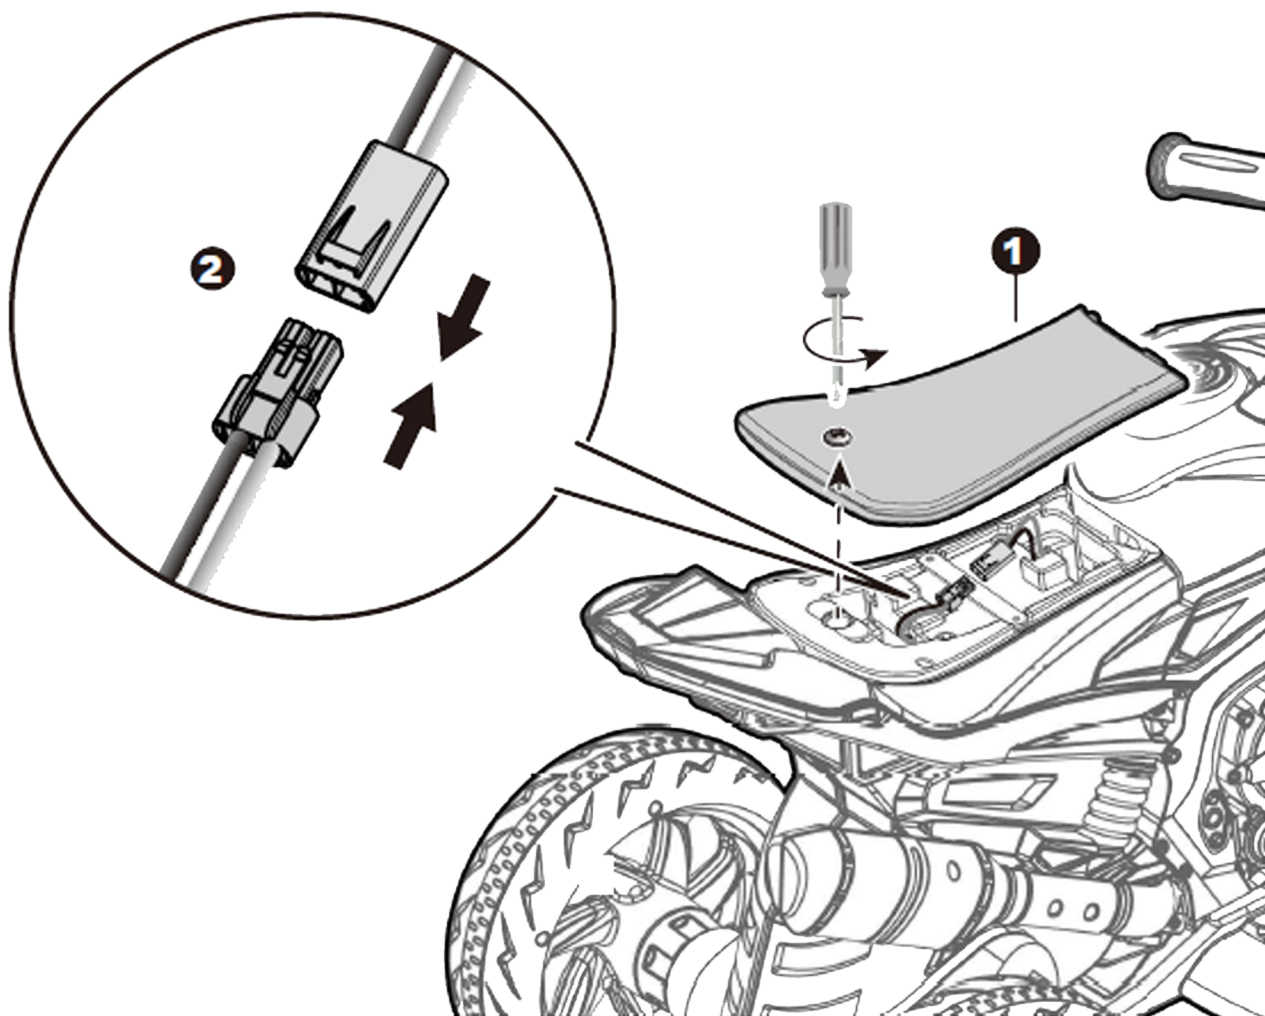

- 1. Løsne skruerne på toppen af sædet med en skruetrækker og fjern sædet.
- 2. Sæt stikket på køretøjets krop i stikket fra batteriet.

Brug motorcyklen:

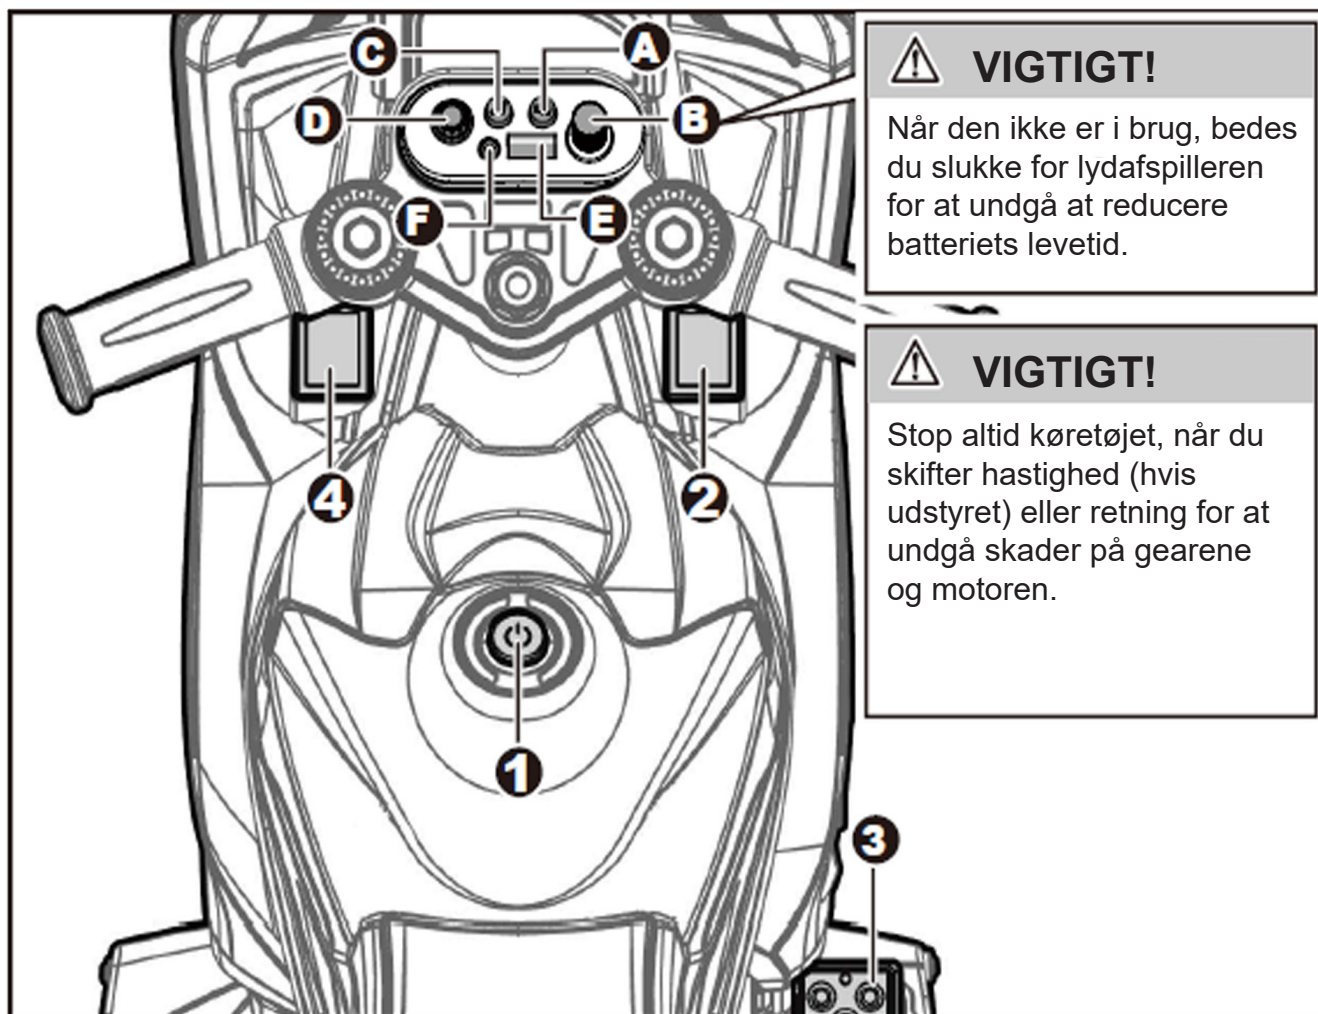

⚠ VIGTIGT!

Når den ikke er i brug, bedes du slukke for lydafspilleren for at undgå at reducere batteriets levetid.

⚠ VIGTIGT!

Stop altid køretøjet, når du skifter hastighed (hvis udstyret) eller retning for at undgå skader på gearene og motoren.

1. Tænd/sluk-knap: Tænder og slukker for køretøjet.
2. Fremad/bagud-kontakt: Ændrer retningen, så køretøjet bevæger sig fremad eller bagud.
 - For at bevæge køretøjet fremad, skift kontakten til den øverste position.
 - For at bevæge køretøjet bagud, skift kontakten til den nederste position.
3. Fodpedal: Påfører strøm (hastighed) til køretøjet.
 - For at bevæge bilen, tryk pedalen ned.
 - For at bremse eller sænke hastigheden, slip trykket fra pedalen.
4. **Høj/lav hastighedskontakt (hvis udstyret, kun for 2WD-type):**
Betjener produktet, så det bevæger sig fremad i høj eller lav hastighed.

A. Lydknapper: Tryk for at afspille lyde.

B. Volumeknap: Tænd/ sluk for lydafspilleren, +/- juster volumen.

C. Musik / Vække-knap: Tryk for at afspille musik.

TIP: Denne afspiller har en strømbesparende funktion. Hvis den er inaktiv i tre minutter, mens den er tændt, går afspilleren i dvaletilstand. Tryk på denne knap for at vække afspilleren fra dvaletilstand.


D. Lære-/Vuggeviser-knap.

E. Enhed 1 indgang.

F. Enhed 2 indgang.

Opladning:

- Køretøjet skal være SLUKKET, når det oplades.
- Når køretøjet begynder at køre langsomt, skal batteriet genoplades.
- Når batterispændingen er for lav, vil produktet udsende en alarmlyd. Vær venlig at oplade batteriet i tide for at undgå at aktivere lavspændingsbeskyttelsen. (Hvis batteriet aktiverer lavspændingsbeskyttelsen, slukker produktet, og på dette tidspunkt skal batteriet oplades.)
- Når produktet er stationært, vil strømindikatoren vise, hvor meget strøm der er tilbage i batteriet. Hvis kun ét indikatorlys er tændt, skal du venligst oplade batteriet.

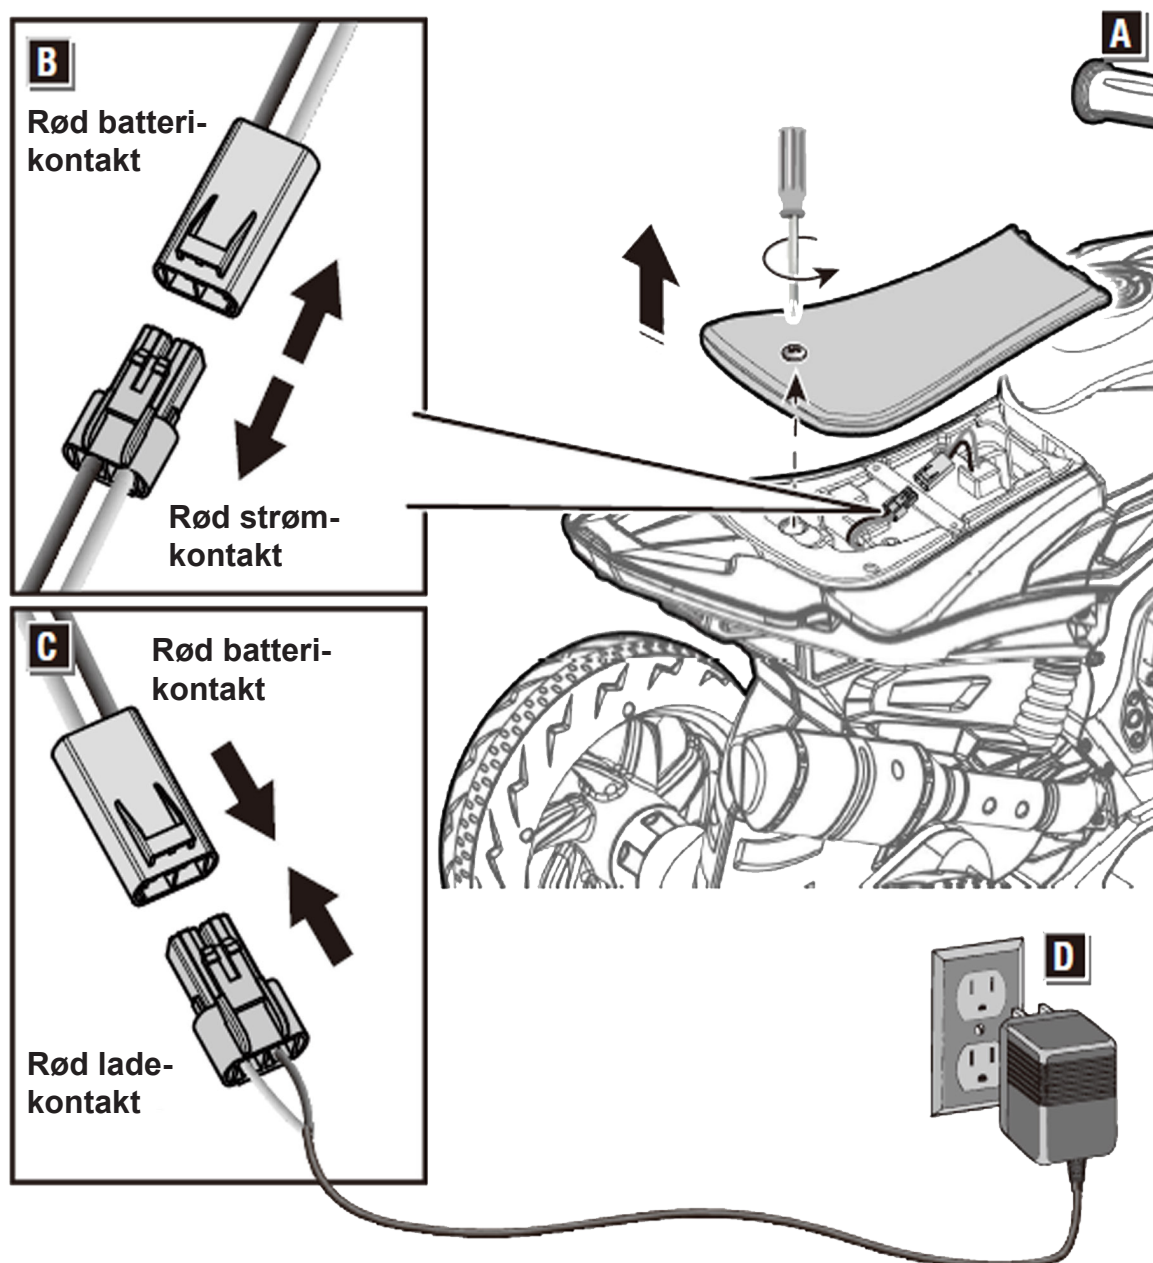

A. Brug en skruetrækker til at løsne skruen på toppen af sædet og fjern sædet.

B. Træk de røde stik fra hinanden.

C. Sæt det røde lade-stik i den røde batterikontakt.

D. Sæt lade-stikket i en vægstikkontakt. Batteriet vil begynde at oplade.

Sikring:

Batteriet har en termisk sikring, der automatisk vil udløse og afbryde strømmen til køretøjet, hvis motoren og det elektriske system eller batteriet er overbelastet. Sikringen vil nulstille, og strømmen vil blive gendannet, efter at enheden har været slukket i 20 sekunder og derefter kan det tændes igen. Hvis den termiske sikring udløses gentagne gange under normal brug, kan køretøjet have brug for reparation. Kontakt venligst din forhandler.

For at undgå at miste strøm, følg disse retningslinjer:


- Overbelast ikke køretøjet.
- Træk ikke noget bag køretøjet.
- Kør ikke op ad stejle skråninger.
- Kør ikke ind i faste genstande, da det kan få hjulene til at spinne og motoren til at overophede.
- Kør ikke i meget varmt vejr; komponenterne kan overophede.
- Lad ikke vand eller andre væsker komme i kontakt med batteriet eller andre elektriske komponenter.
- Manipuler ikke med det elektriske system. Dette kan skabe en kortslutning og få sikringen til at udløse.



Brug kun køretøjet på plan vej!



Brug ikke køretøjet på græs!

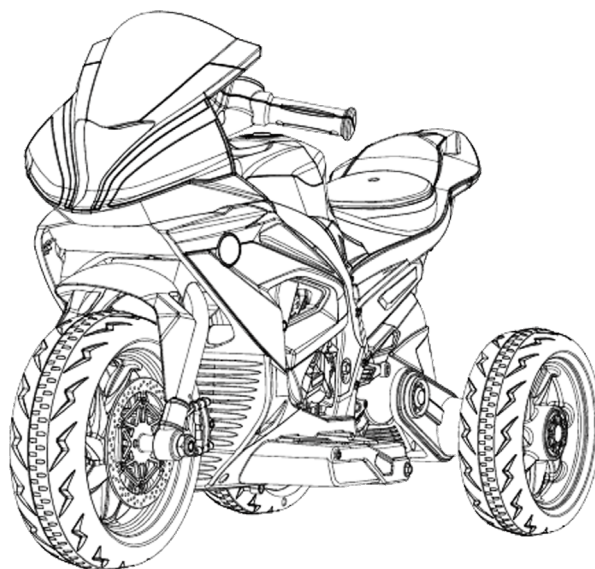

Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup
Made in China / produceret i Kina

Manufactured by / Produceret af
Zhejiang Jiajia RIDE-ON CO.,LTD
NO.33 South of Zhonghua Pinglang Line,
Xincang Town, Pinghu City, 314200
Jiaxing, Zhejiang Sheng, China

Customer Support: post@nshnordic.com