


302505

# SPEED BLAST WATER SLIDE

488 x 71 cm

HASTIGHETS VATTENBANA | VANNSKLIIE |  
VANDGLIDEBANE | VESILIUKUMATTO

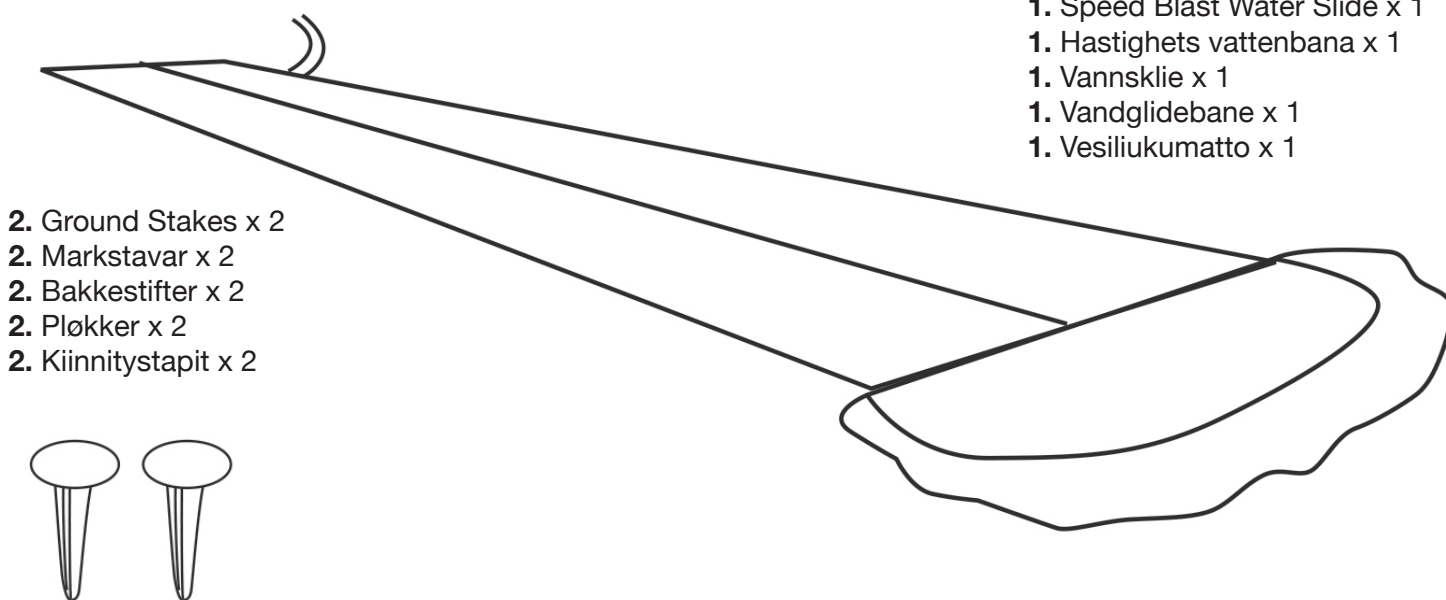

- 2. Ground Stakes x 2
- 2. Markstavar x 2
- 2. Bakkestifter x 2
- 2. Pløkker x 2
- 2. Kiinnitystapit x 2

- 1. Speed Blast Water Slide x 1
- 1. Hastighets vattenbana x 1
- 1. Vannsklie x 1
- 1. Vandglidebane x 1
- 1. Vesiliukumatto x 1

## UK | IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS THOROUGHLY BEFORE SETUP AND USE.  
KEEP THESE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.  
FOR AGES 5-12. ADULT SET UP IS REQUIRED.  
DO NOT STAND, KNEEL, WALK OR RUN ON THE SLIDE SURFACE.

## SE | VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER.  
LÄS NOGA GENOM INSTRUKTIONERNA INNAN MONTERING OCH ANVÄNDNING.  
SPARA INSTRUKTIONERNA PÅ EN SÄKER PLATS FÖR SENARE ANVÄNDNING.  
FÖR ÅLDER 5 - 12 ÅR. MONTERING AV VUXEN KRÄVS.  
DET ÄR INTE TILLÅTET ATT STÅ, GÅ NER PÅ KNÄ, GÅ ELLER SPRINGA PÅ VATTENBANANS YTA.

## NO | VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON.

VENNLIGST LES DENNE INFORMASJONEN GRUNDIG FØR OPPSETT OG BRUK AV PRODUKTET.  
OPPBEVAR INSTRUKSJONENE PÅ ET TRYGT STED FOR FREMTIDIG BRUK.  
FOR 5-12 ÅR  
MONTERING AV VOKSEN KREVES.  
IKKE STÅ, KNEEL, GÅ ELLER LØP PÅ SKLIOVERFLATEN.

## DK | VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER.

LÆS VENLIGST DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT INDEN OPSÆTNING OG BRUG. OPBEVAR BRUGSVEJLEDNINGEN PÅ ET SIKKERT STED TIL SENERE BRUG. FRA 5-12 ÅR. VOKSENOPSYN PÅKRÆVET.  
STÅ, KNÆL, GÅ OG LØB IKKE PÅ GLIDEOVERFLADEN.

## FI | TÄRKEÄ TURVALLISUUS OHJE.

LUE TÄMÄ OHJEE HUOLELLISESTI ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ.  
SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.  
5 -12 VUOTIAILLE.. AIKUISEN ON ASENNETTAVA TUOTE.  
ÄLÄ SEISO, OLE POLVILLASI, KÄVELE TAI JUOKSE LIUKUPINNALLA.

UK

# Safety Information

## WARNING!

To avoid the risk of serious injury:

- Adult supervision required.
- Adult assembly required.
- Setup should be done a safe distance away from fences, garages, houses, overhanging branches, laundry lines or overhanging electrical wires.
- Use on a flat, level lawn only. Do not use on pavement or other hard surfaces. Lawn should be free of rocks, bumps, depressions, sticks, or other sharp objects.
- Because of their larger size, older children and adults risk spine, neck, head or other life-threatening injuries from using this slide.
- Reckless use, misuse or abuse of this slide may cause serious, even fatal injury.
- Read all instructions before using this product.
- Correctly follow all instructions and safety requirements shown in this manual; otherwise injury, especially for children, could result.
- All inflatables are temperature sensitive, therefore never unfold or inflate in temperatures below 50°F(10°C).

**• NOT FOR ADULT USE. NOT FOR CHILDREN OVER 12 OR UNDER 5 YEARS OF AGE. THIS PRODUCT IS NOT FOR USE BY ANYONE WEIGHING OVER 110 lb (50 kg).**

While every attempt is made to embody the highest degree of protection in all equipment, we cannot guarantee freedom from injury. The user assumes all risk of injury resulting from use. All merchandise is sold on this condition, which no representative of the company can waive or change.

## IMPORTANT WATER PRESSURE AND OPERATING INFORMATION

After connecting the hose connector to your garden hose, TURN ON WATER SLOWLY and adjust the water pressure accordingly. Water pressure can vary dramatically between cities. Please read the following for answers to common questions.

### AREAS OF LOW WATER PRESSURE

- For maximum performance, it is recommended to use a 5/8 in (1.6 cm) diameter garden hose.
- If water does not arch on the product / spray properly, it is usually due to low water pressure. Make sure the water is on all the way. As long as the slides are getting wet, it will be fun to use.
- Long hose reduces water pressure: The longer the hose, the farther the water travels from the faucet, thus reducing water pressure. In areas of low water pressure, this could affect the performance of the product. Try using a shorter hose if you have one.

### AREAS OF HIGH WATER PRESSURE



- If water arches / sprays over the product, adjust the faucet to lower the water pressure. It is important that the water lands on the product to keep it wet and slick.

### MAINTENANCE OF PRODUCT

1. Check the product at regular intervals for holes, tears or other damage. DO NOT use a damaged product. Use of a damaged product could result in serious injury or death.
2. In addition to checking the product at regular intervals, be sure to complete a thorough check of the entire product at the beginning of each season or series of use.
3. If any components of the product are damaged or have deteriorated, discontinue use and contact the manufacturer.
4. Regularly check the condition of the ground stakes that hold the slide in place. Damage to or deterioration of the stakes could result in the slide becoming unstable, which could result in serious injury.

### Use Instructions - HOW TO PLAY

To Slide: Run & jump low to the ground from a crouching position. Land on your stomach, keeping your arms stretched out in front of you. KEEP YOUR HEAD UP! When you are finished sliding, scoot off the slide and stand up on the grass. Walk back to the beginning of the slide and start again. **WARNING!** Never stand, walk or run on the slide as you may slip and injure yourself.

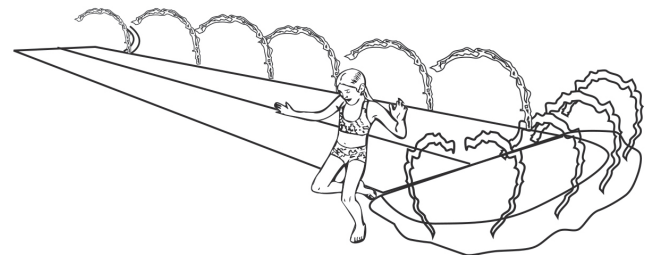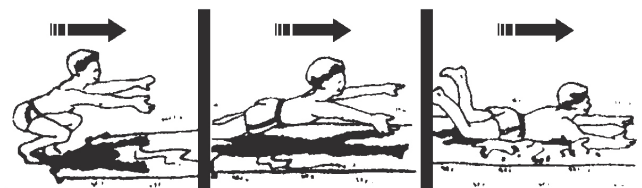

# Setup Instructions

## SAFETY AREA

1. **PLACEMENT DIAGRAM: Use on a flat, level lawn only, not on pavement or other hard surfaces.** Lawn should be free of rocks, bumps, depressions, sticks, etc. This product should be setup in a location that has a minimum distance of 10 ft (305 cm) away from any freestanding structures or obstructions including: houses, garages, fences, trees, playground equipment and large rocks.

2. Roll out this product. Inspect for holes, tears or other damage.





3. Insert one plastic stake into the hole at each corner of the slide and push it firmly into the ground using both hands.

Guide stake into ground equally with both hands until level with ground. Repeat at opposite corner. Check stakes frequently to insure they remain level with the ground. Use manufacturer supplied stakes only.

4. Before connecting the water slide to a water-source, use a standard garden hose to wet the entire slide surface. Finally, attach the end of a garden hose to the hose connector on the slide.

Turn the connector to tighten; tighten until it cannot turn any further.

**TURN ON WATER SLOWLY.** Gradually increase the flow of water until a tunnel of water arches and lands on the slide, keeping the slide wet.

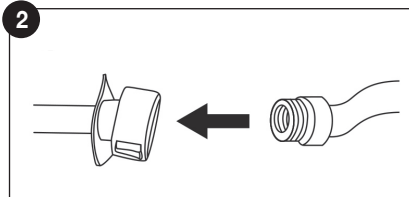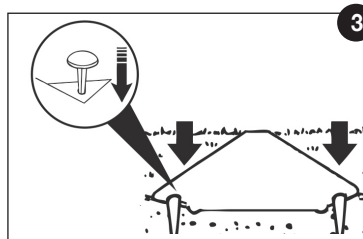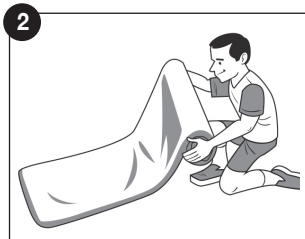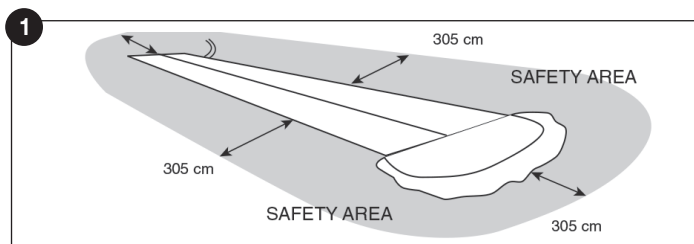

## NOTE:

1. Competent adult setup and supervision is required at all times. Responsible adults should instruct children on the proper use of this product.

2. Remove all hard or sharp objects such as toys, buckles, keys, jewelry, watches, etc. from person and pockets.

3. **ALWAYS** slide down on stomach, facing forward with arms extended in front of you. **NEVER** slide on your knees, head or feet. **NEVER** dive head first.

4. Be sure the slide surface is wet before sliding down.

5. No diving.

6. Only one child should be on the sliding lane surface at a time.

7. For long periods of play, move slide occasionally to prevent causing depressions in ground underneath.

8. Check stakes occasionally to make sure they stay secure and flat on the ground.

9. Remove the product from the lawn when not in use and store properly to prevent the grass from yellowing or other damage.

## After Use and Storage

1. Disconnect the garden hose from the hose connector.

2. Remove the stakes from the ground by pulling on the head of the stake. Do not pull on the product's corner.






3. Drain this product and let it dry.

4. **PUTTING YOUR PRODUCT AWAY:** Make sure the product and its accessories are free of dirt, leaves, sand, etc.

5. Once the product is completely dry, carefully roll it up and store in a secure location away from children. Do not store it indoors or in a closed container until it is completely dry.

The water slide should be rolled for storage to avoid creasing. Do not fold!

**NOTE:** Store this product in a secure place, away from children, to prevent suffocation.

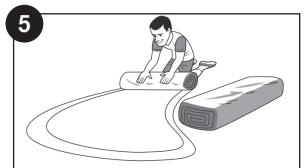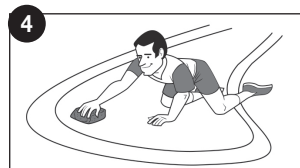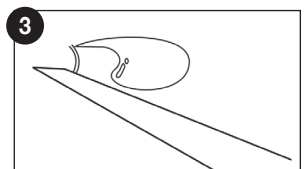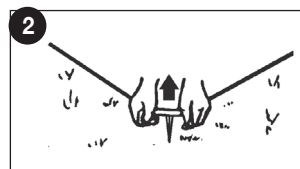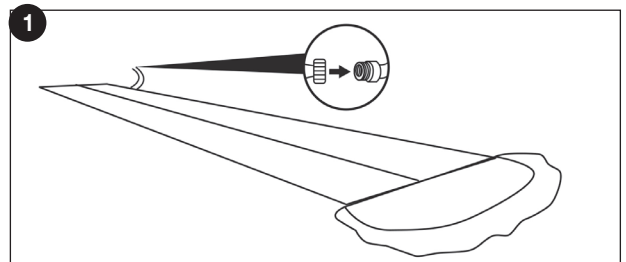

SV

## Säkerhetsinformation

### VARNING!

Undvik allvarliga skador:

- Användning under tillsyn av en vuxen.
  - Leksaken måste monteras av en vuxen.
  - Montering av leksaken bör göras på säkert avstånd från staket, gage, hus, hängande trädgrenar, tvättlinor eller hängande elektriska trådar.
  - Använd vattenbanan endast på en jämn, plan yta. Använd aldrig vattenbanan på trottoaren eller andra hårda ytor. Gräsmattan måste vara fri från stenar, hål, pinnar eller andra vassa föremål.
  - På grund av deras stora storlek kan äldre barn och vuxna riskera att få skador på deras rygg, nacke, huvud och andra kroppsdelar vid användning av vattenbanan.
  - Oaksam användning, felanvändning eller missbruk på vattenbanan kan leda till allvarliga, till och med dödliga skador.
  - Läs instruktionerna innan användning
  - Var noga att följa alla instruktioner och säkerhetsinstruktioner korrekt enligt beskrivningen i manualen. Felaktig användning kan leda till allvarliga skador, speciellt för barnen.
2. Alla uppblåsta produkter är temperatur känsliga. Blås aldrig upp eller töm produkten i miljö med temperatur under 10° C.

**EJ FÖR ANVÄNDNING AV VUXNA. EJ FÖR BARN ÖVER 12 ÅR ELLER UNDER 5 ÅRS ÅLDER. PRODUKTEN FÅR INTE ANVÄNDAS AV BARN SOM VÄGER ÖVER 50 KG.**

### VIKTIG INFORMATION OM VATTENTRYCK OCH KORREKT ANVÄNDNING AV VATTENBANAN

När vattenbanan har kopplats till vattenslangen i trädgården, sätt FÖRSIKTIGT på vattnet och justera vattentrycket efter behov. Vattentrycket kan variera mycket mellan olika städer och miljöer. Läs noga genom följande för information och svar på de vanligaste frågorna omkring produkten:

### OMRÅDEN MED LÅGT VATTENTRYCK

- För maximal effekt rekommenderas det att använda en vattenslang med 1.6 cm diameter.
- Om vattnet inte bildar riktiga bågar på produkten, eller sprutar ordentligt, beror det oftast på lågt vattentryck. Kontrollera att vattnet har ordentligt vattentryck genom slangen. Så länge som vattenbanan får tillräckligt vatten på hela vattenbanans längd är den kul att leka med.
- Långa vattenslangar minskar vattentrycket: Ju längre vattenslangen är, desto längre ska vattnet färdas från kranen till vattenbanan, vilket minskar vattentrycket. I områden med lågt vattentryck kan det påverka effekten på vattenbanans vattenfunktioner. Om det uppstår, prova att använda en kortare vattenslang, om du har möjlighet till det.

### OMRÅDEN MED HÖGT VATTENTRYCK

- Om vattnet bildar bågar / sprutar ut över vattenbanan, justera kranen för att minska vattentrycket. Det är viktigt att vattnet landar ner på produkten, för att hålla den konstant blöt och hal.

### SKÖTSEL AV PRODUKTEN



1. Kontrollera regelbundet produkten för att upptäcka hål, rivmärken eller andra skador. Använd ALDRIG en produkt med skador. Om en skadad produkt används kan det leda till allvarliga skador eller i värsta fall dödsfall.
2. I samband med regelbunden kontroll av produkten, genomför också en grundlig kontroll av produkten vid start av säsong eller användningsstart.
3. Om några av produktens delar skadas eller har förändrats, sluta genast att använda produkten och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
4. Kontrollera regelbundet markstavarna som håller vattenbanan på plats. Skador på stavarna i marken kan leda till att vattenbanan blir ostadig, som till slut kan leda till allvarliga skador på de som använder vattenbanan.

### Användning - GÖR SÅ HÄR

**För att glida:** Spring och hoppa ner mot marken från en hukande position. Landa på vattenbanan på magen. Håll armarna sträckta framför dig. **HÅLL UPP DITT HUVUD!**

När du har glidigt färdigt på vattenbanan, rulla ut på sidan av vattenbanan och ställ dig upp på gräset. Gå tillbaka till starten av vattenbanan och prova igen.

**VARNING!** Det är ALDRIG tillåtet att stå, gå eller springa på vattenbanans yta! Ytan är mycket hal och du kan halka och skada dig allvarligt!

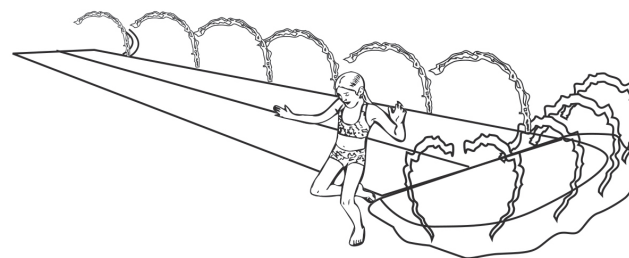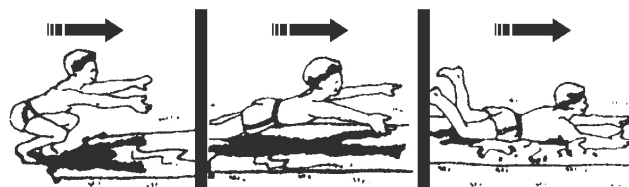

## SÄKERHETSOMRÅDE





**1. PLACERING:** Använd vattenbanan på en slät, jämn yta. Får endast användas på gräsmatta, aldrig på trottoar eller andra hårda ytor. Gräsmattan ska vara fri från stenar, höjder, hål, pinnar osv. Vattenbanan ska placeras på en plats med ca. 300 cm fri yta från andra föremål eller hinder, som t.ex. hus, garage, staket, träd, lekutrustning och stora stenar.

2. Rulla ut vattenbanan. Undersök hela vattenbanan ordentligt för hål, rivmärken eller andra skador på vattenbanans yta.

3. Montera en plaststav ner i hålen i varje hörne på vattenbanan och tryck ordentligt ner stavarna i marken. Använd båda händerna för att fästa stavarna ordentligt i marken. Montera stavarna med båda händerna för att stavarna monteras korrekt så vattenbanan ligger ordentligt mot gräsmattans yta. Kontrollera gärna ofta att stavarna sitter ordentligt i marken för att säkra att de håller vattenbanan ordentligt på plats. Använd endast stavar som medföljer med vattenbanan eller som levereras av tillverkaren.

4. Innan du kopplar in vattenbanan till en vattenkran, använd vattenslangen för att först blöta ner hela vattenbanans yta. Därefter, fäst vattenslangen till munstycket på vattenbanan. Fäst vattenslangen ordentligt på vattenbanan så den inte plötsligt lossnar.

**STARTA VATTNET FÖRSIKTIGT OCH LÅNGSAMT.** Öka gradvis mängden vatten tills vattnet bildar en båge och landar ner i vattenbanan, och håller vattenbanan konstant blöt.

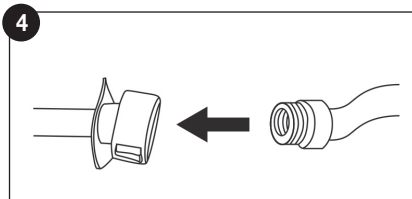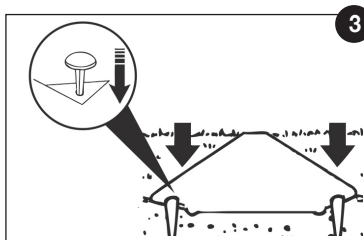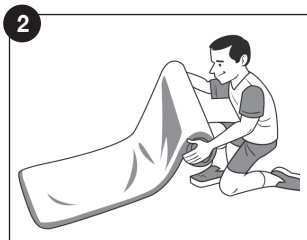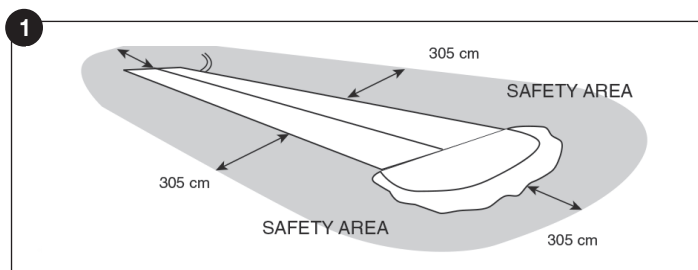

## OBS:

1. Tillsyn av en kompetent vuxen krävs. Ansvarstagande vuxen bör instruera barnet i säker användning av produkten innan leken börjar.

2. Ta bort alla vassa föremål, som t.ex. leksak, bältespanne, nycklar, smycken, klockor osv. från personer och fickor.

3. Glid ALLTID på magen, med ansiktet framåt och med armarna utsträckta framför dig. Glid ALDRIG på dina knä, huvud eller fötter. Dyk ALDRIG med huvudet först.

4. Kontrollera att vattenbanans yta är ordentligt blöt av vatten innan du börjar att glida ner för ytan.

5. Ingen dykning.

6. Endast ett barn får använda vattenbanan i taget.

7. Vid längre lekar, flytta ibland vattenbanan för att undvika nertryckningar i marken under vattenbanan.

8. Kontrollera pinnarna ibland för att se att de sitter säkert och håller vattenbanan slät mot marken.

9. Ta bort vattenbanan från gräsmattan när den inte används och förvara den ordentligt för att undvika skador av gräset eller andra föremål.

## Efter Användning och Lagring

1. Koppla bort vattenslangen från vattenbanan.

2. Ta bort markstavarna genom att dra i stavens huvud. Dra aldrig i vattenbanan för att lossa markstavarna.

3. Töm vattenbanan från allt vatten och låt den torka ordentligt.






4. **LAGRA PRODUKTEN:** Kontrollera att vattenbanan och alla tillbehör är rengjorda från smuts, löv, sand osv.

5. När vattenbanan är helt torr, rulla försiktigt ihop den och förvara vattenbanan på en säker plats, på säkert avstånd från barn.

Förvara aldrig produkten inomhus eller i en stängd behållare när den inte är helt torr.

Vattenbanan ska rullas ihop för korrekt förvaring. Vik aldrig vattenbanan - för att undvika vikmärken och skador!

Förvara produkten på en säker plats, på säkert avstånd från barn för att undvika kvävningsrisk.

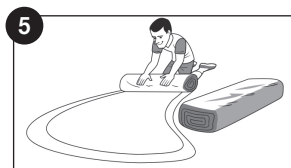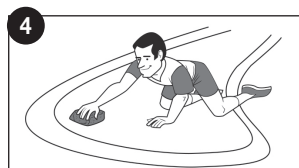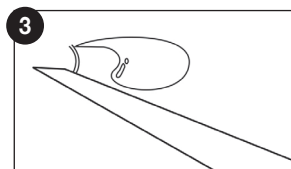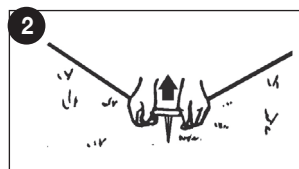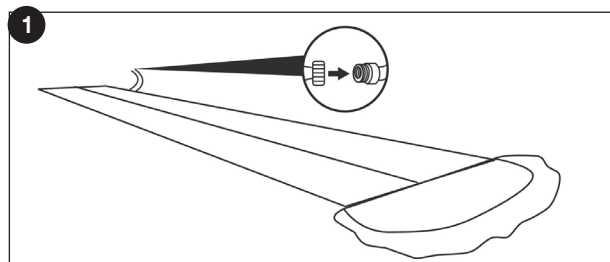



NO

# Sikkerhetsinformasjon

## ADVARSEL!

For å unngå risiko for alvorlige skader:

- Brukes bare under oppsyn av en voksen.
- Må monteras av en voksen.
- Montering bør gjøres på trygg avstand fra gjerder, garasjer, hus, overhengende greiner, klessnorer eller strømlinjer.
- Bruk på en flat, jevn gressoverflate. Ikke bruk på fortau eller andre harde overflater. Gressplenens bør være uten steiner, humper, fordypninger, pinner eller andre skarpe ting.
- På grunn av deres større størrelse, risikerer større barn og voksne rygg-, nakke-, hodeskader eller andre livstruende skader ved bruk av sklia.
- Uforsvarlig bruk, feil bruk eller misbruk av denne sklia kan føre til alvorlige, til og med dødelige skader.
- Les instruksjonene før bruk.
- Følg alle instruksjonene og sikkerhetsreglene vist i denne bruksanvisningen - hvis ikke kan det føre til skader, særlig for barn.
- Alle oppblåsbare ting er sensitive til temperatur, og skal aldri settes opp eller blåses opp i temperaturer under 10°C.

**IKKE FOR BRUK AV VOKSEN. IKKE FOR BARN OVER 12 ELLER UNDER 5 ÅR. DETTE PRODUKTET SKAL IKKE BRUKES AV NOEN SOM VEIER MER ENN 50 KG.**

## VIKTIG INFORMASJON OM VANNTRYKK OG BRUK

Etter at vannslangen er koblet til, **SKRU VANNET SAKTE PÅ** og juster vanntrykket. Vanntrykket kan variere mellom forskjellige steder. Vennligst les svar på vanlige spørsmål under.

## OMRÅDER MED LAVT VANNTRYKK

- For maksimal ytelse anbefales det å bruke en hageslange som er 1.6 cm i diameter.
- Hvis vannet ikke følger produktet/ikke spruter ordentlig, er det som regel på grunn av lavt vanntrykk. Forsikre deg om at vannet er skrudd på fullt. Så lenge sklia blir våt, vil den være gøy å bruke.
- Lange vannslanger reduserer vanntrykk: Jo lengre slangen er, jo lenger går vannet fra kranen, og det reduserer vanntrykket. I områder med lavt vanntrykk, kan dette påvirke ytelsen til produktet. Prøv å bruke en kortere slange hvis du har en.

## OMRÅDER MED HØYT VANNTRYKK

- Hvis vannet spruter over produktet, juster kranen for å minske vanntrykket. Det er viktig at vannet lander på produktet for å gjøre det vått og glatt.

## VEDLIKEHOLD AV PRODUKTET



1. Sjekk produktet regelmessig for hull, rifter eller andre skader. IKKE bruk et ødelagt produkt. Bruk av et ødelagt produkt kan føre til alvorlige skader eller død.
2. I tillegg til å sjekke produktet regelmessig, gjør en grundig sjekk av hele produktet på begynnelsen av hver sesong det tas i bruk.
3. Hvis noen deler av produktet er skadet eller har forverret tilstand, slutt å bruke og kontakt produsenten.
4. Regelmessig sjekk tilstanden til bakkestiftene som holder sklia på plass. Skade på eller forverring av stiftene kan resultere i at sklia blir ustabil, som kan føre til alvorlig skade.

## Instruksjoner for bruk - HVORDAN LEKE

For å skli: Løp og hopp lavt via å stå på huk. Land på magen, med armene strukket ut foran deg. **HOLD HODET OPP!**

Når du er ferdig med å skli, beveg deg til siden og stå opp på gresset. Gå tilbake til starten av sklia og begynn igjen.

**ADVARSEL!** Aldri stå, gå eller løp på sklia da du kan skli og skade deg selv.

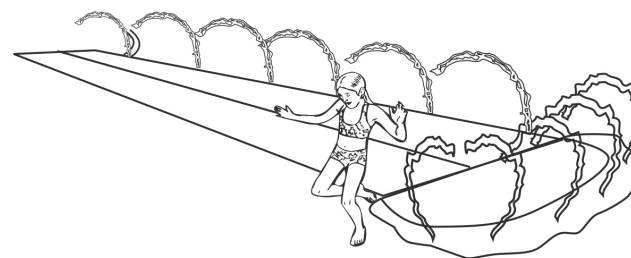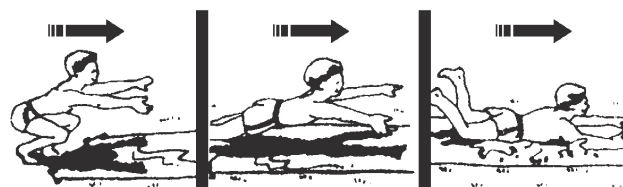





## SIKKERHETSOMRÅDE

**1. PLASSERING:** Bruk på en flat, jevn gressoverflate, ikke på fortau eller andre harde overflater. Gressplenen bør være uten steiner, humper, fordypninger, pinner osv. Produktet bør settes opp på et sted som har minimum distanse på 305 cm unna frittstående strukturer eller forhindre inkluderer: hus, garasjer, gjerder, trær, lekeplussutstyr og store steiner.

2. Rull ut produktet. Se etter hull, rifter eller andre skader.

3. Sett en plaststift inn i hullet på hvert hjørne av sklia og dytt den hardt i bakken ved å bruke begge hendene. Sett stiftene i bakken med begge hendene til den er på linje med bakken. Gjenta i motsatt hjørne. Sjekk stiftene regelmessig for å forsikre deg om at de er på linje med bakken. Bruk kun stiftene fra produsenten.

4. Før du kobler vannsklia til en vannkilde, bruk en vanlig hageslange for å gjøre hele sklia våt. Sett deretter enden av en hageslange til tilkoblingen på sklia. Vri tilkoblingen for å stramme; stram til den ikke kan vris lenger. **SKRU VANNET SAKTE PÅ.** Øk vannstrålen gradvis til en vannstrøm går i bue og lander på sklia, så sklia holder seg våt.

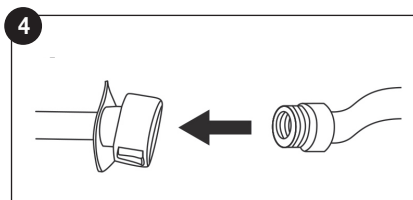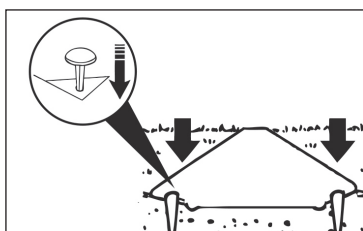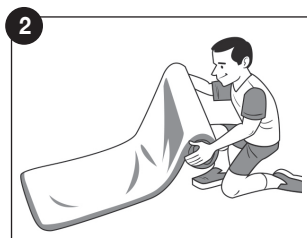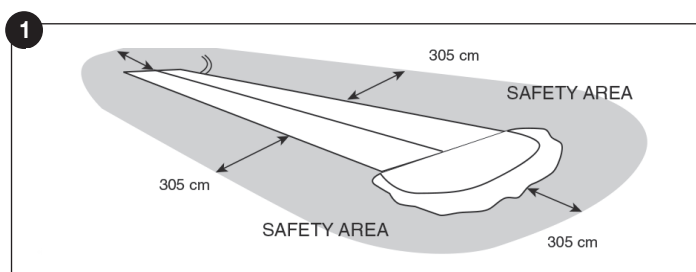

## BEMERK:

1. Kompetent tilsyn av voksen kreves hele tiden.

En ansvarlig voksen bør forklare barn hvordan produktet skal brukes på en ordentlig måte. .

2. Ta bort alle harde eller skarpe objekter som leker, belter, nøkler, smykker, klokker osv. fra kroppen og lommene.

3. Skli ALLTID på magen, vendt forover med armene ut foran deg. ALDRI skli på knærne, hodet eller føttene. ALDRI ha hodet først.

4. Forsikre deg om at overflaten er våt før du sklir.

5. Stuping ikke tillatt.

6. Kun ett barn skal være i sklia om gangen.

7. I lange perioder med lek, beveg sklia av og til for å unngå fordypninger i bakken under.

8. Sjekk stakene regelmessig for å være sikker på at de er sikre og ligger flatt på bakken.

9. Ta produktet av gressplenen når det ikke er i bruk og oppbevar ordentlig for å unngå at gresser gulner eller får andre skader.

## Etter bruk og oppbevaring

1. Koble hageslangen fra tilkoblingen på sklia.

2. Fjern stiftene fra bakken ved å dra fra toppen av stiftene. Ikke dra i hjørnet til sklia.

3. Tøm produktet for vann og la det tørke.






4. **LEGG VEKK PRODUKTET:** Forsikre deg om at produktet og tilbehøret er uten skitt, løv, sand osv.

5. Når produktet er helt tørt, rull det forsiktig opp og oppbevar på et sikkert sted unna barn.

Ikke oppbevar produktet innendørs eller i en lukket beholder før det er helt tørt.

Vannsklia bør ruller sammen når det skal oppbevares for å unngå krølling. Ikke brett!

Oppbevar dette produktet på et sikkert sted unna barn for å unngå kvelning.

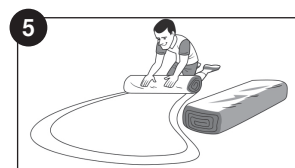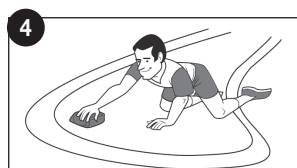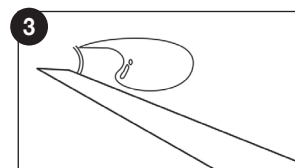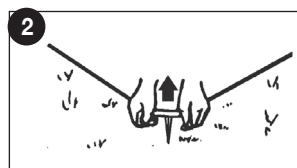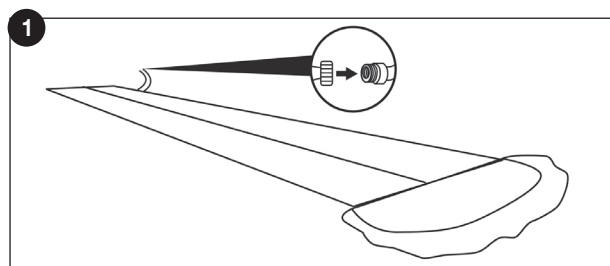

DK

## Sikkerhedsinformation

### For at undgå alvorlige skader:

- Må kun anvendes under opsyn af en voksen.
- Legetøjet skal samles af en voksen.
- Opsætning skal ske i sikker afstand af hegn, garager, huse, lavthængende grene, tørresnore og lavthængende el-ledninger.
- Brug kun på en flad og jævn græsplæne. Brug ikke på fortov og andre hårde underlag. Græsplænen skal være fri for sten, ujævnheder, fordybninger, grene og andre skarpe objekter.
- På grund af deres størrelse risikerer større børn og voksne skader på ryggrad, nakke, hoved, eller andre livstruende skader ved brug af glidebanen.
- Dumdristighed, misbrug og fejlagtig brug af glidebanen kan resultere i alvorlige og dødelige skader.
- Læs vejledningen inden brug.
- Følg alle instruktioner og sikkerhedsadvarsler i denne brugsvejledning. Ellers risikerer man - og især børn - skader.
- Alt oppusteligt materiale er temperatursensitivt. Fold derfor aldrig ud eller pust op i temperaturer under 10 C.

**IKKE TIL VOKSENBRUG. IKKE EGNET TIL BØRN OVER 12 ÅR ELLER UNDER 5 ÅR. DETTE PRODUKT MÅ IKKE BRUGES AF PERSONER VEJER MERE END 50 KG.**

### VIGTIG INFORMATION OM BRUG OG VANDTRYK

TÆND FORSIGTIG FOR VANDET og justér vandtrykket, når du har sluttet haveslangen til ved brug af tilslutningsstykket.

### OMRÅDER MED LAVT VANDTRYK

- Optimale resultater opnås ved at bruge en haveslange med en diameter på 1,6 cm.
- Hvis vandstrålen ikke når hen til produktet/ikke sprøjter korrekt, er det normalt på grund af lavt vandtryk. Vær opmærksom på, at der er helt skruet op for vandet. Så længe glidebanen bliver våd, vil den være sjov at bruge.
- En lang haveslange reducerer vandtrykket: Jo længere haveslangen er, jo længere skal vandet bevæge sig fra vandhanen, hvilket vil reducere trykket. I områder med lavt vandtryk kan dette påvirke produktets præstationsevne. Prøv at bruge en kortere slange istedet, hvis muligt.

### OMRÅDER MED HØJT VANDTRYK

- Hvis vandstrålen buer/sprøjter hen over produktet, skru da ned for trykket på vandhanen. Det er vigtigt, at vandet lander på produktet, og gør det vådt og glat.

### VEDLIGEHOLDELSE AF PRODUKT



1. Undersøg produktet for huller, flænger og andre skader med jævne mellemrum. BRUG IKKE et skadet produkt. Brug af et skadet produkt kan resultere i alvorlige ulykker eller død.
2. Udover regelmæssige undersøgelser, skal du også gennemføre en grundig undersøgelse af hele produktet, hver gang det tages i brug.
3. Ophør med brug og kontakt fabrikanten, hvis en hvilken som helst del af produktet er ødelagt eller er i forringet tilstand.
4. Undersøg regelmæssigt pløkkerne, der holder glidebanen på plads. Skade eller forringelse af pløkkerne kan gøre glidebanen ustabil og resultere i alvorlige skader.

### Brugsvejledning- SÅDAN LEGER MAN

For at glide: Løb og hop lavt over jorden fra springstilling. Land på maven og hold dine arme udstrakt foran dig. **HOLD HOVEDET OPPE!**

Bevæg dig af glidebanen og rejs dig op i græsset, når du er færdig med at glide. Gå tilbage til starten af glidebanen og begynd forfra.

**ADVARSEL!** Stå, gå eller løb aldrig på glidebanen, da du kan glide og komme til skade.

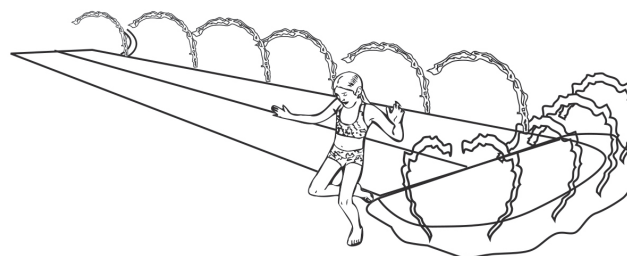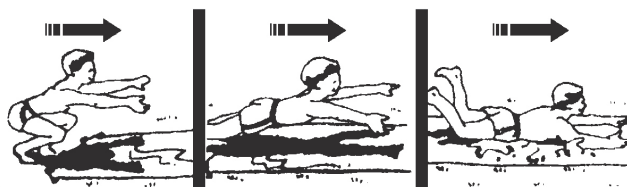



### SIKKERHEDSOMRÅDE

**1. PLACERINGSDIAGRAM:** Brug kun på en flad og jævn græsplæne, og ikke på fortov eller andre hårde underlag. Græsplænen skal være fri for sten, ujævnheder, fordybninger, grene og lignende. Produktet skal sættes op i minimum 305 centimeters afstand fra andre fritstående strukturer og obstruktioner som: Huse, garager, hegn, træer, legeplads-konstruktioner og store sten.





2. Rul produktet ud. Undersøg det for huller, flænger eller andre skader.

3. Før en plastikpløk igennem hullet i hvert hjørne af glidebanen og skub dem godt ned i jorden med brug af begge hænder.

Tryk pløkken ned i jorden med begge hænder, indtil den er på niveau med jordoverfladen. Gentag i det modsatte hjørne. Undersøg pløkkerne regelmæssigt for at sikre, at de er på niveau med jordoverfladen. Brug kun de pløkker som fabrikanten har leveret.

4. Brug en almindelig haveslange til gøre hele glideoverfladen våd, før du slutter vandglidebanen til en vandkilde. Slut derefter haveslangen til glidebanen ved brug af tilslutningsstykket.

Drej på tilslutningsstykket for at stramme til. Drej indtil, at den ikke kan dreje længere. **TÆND VANDET FORSIGTIGT.** Skru langsomt op for vandtrykket, indtil vandstrålen buer korrekt og lander på glidebanen, så den kan holde glidebanen våd.

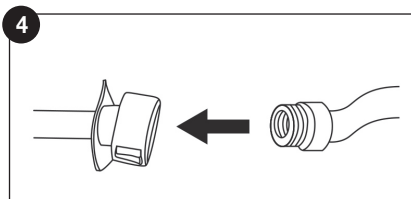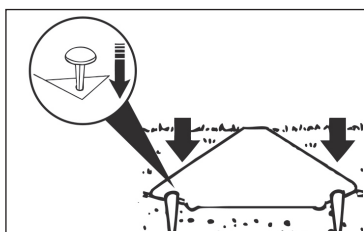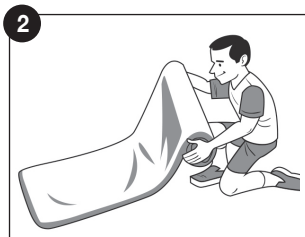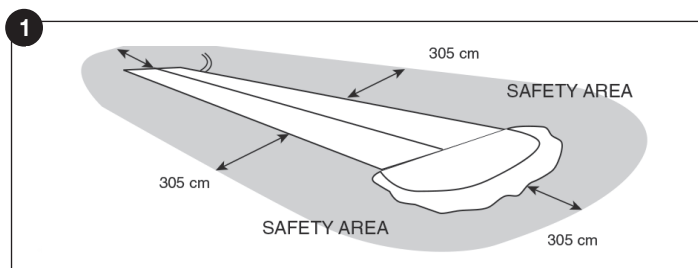

### OBS:

1. Kompetent voksenopsyn er påkrævet til alle tider. Ansvarlige voksne skal instruere børn i den korrekte brug af dette produkt.

2. Fjern alle hårde og skarpe objekter, såsom legetøj, spænder, nøgler, smykker, ure og lignende fra dig selv og dine lommer inden brug.

3. Glid ALTID på maven med ansigtet fremad og armene udstrakt foran dig. Glid ALDRIG på dine knæ, hoved eller fødder. Glid ALDRIG med hovedet først.

4. Vær sikker på, at glideoverfladen er våd, før du glider ned.

5. Dykning forbudt.

6. Kun et barn må være på glideoverfladen af gangen.

7. Hvis legen foregår over en længere periode, flyt da glidebanen med jævne mellemrum for at undgå at skabe fordybninger under den.

8. Tjek pløkkerne med jævne mellemrum for at sikre, at de sidder sikkert og fladt i jorden.

9. Fjern produktet fra græsplænen, når det ikke længere er i brug og opbevar det et sikkert sted for at undgå gulnet græs eller anden skade.

### Efter brug & Opbevaring

1. Fjern haveslangen fra tilslutningsstykket.

2. Fjern pløkkerne fra jorden ved at hive op i pløkhovedet. Hiv ikke i hjørnet af produktet.

3. Tøm produktet for vand og lad det tørre.






4. **PAK PRODUKTET VÆK:** Vær opmærksom på, at produktet og dets tilbehør er fri for jord, blade, sand og lignende.

5. Rul forsigtigt produktet sammen, når det er helt tørt, og opbevar det på et sikkert sted uden for børns rækkevidde.

Opbevar ikke dette produkt indendørs eller i en lukket beholder før det er helt tørt.

Vandglidebanen skal rulles sammen før opbevaring for at undgå, at det krøller. Fold ikke sammen!

Opbevar dette produkt på et sikkert sted, uden for rækkevidde af børn for at undgå kvælningsfare.

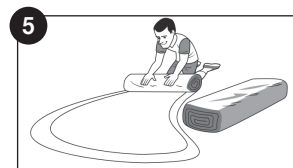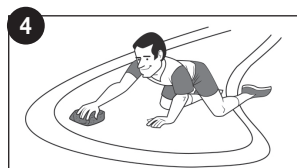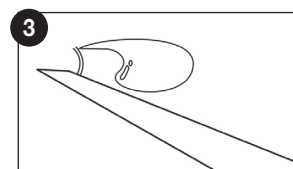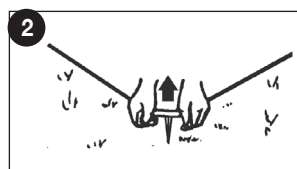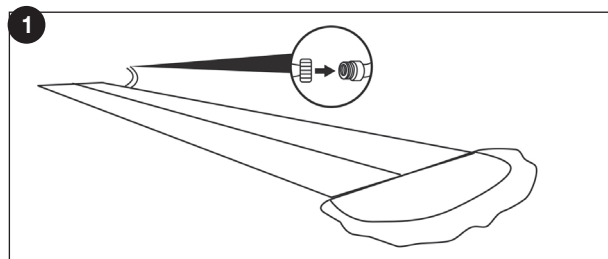

# Turvallisuusohjeet

## VAROITUS!

Vakavan vamman välttämiseksi:

- Käyttö aikuisen valvonnassa.
- Aikuisen on koottava lelu.
- Asennus tulisi tehdä turvallisen etäisyyden päässä aidoista, autotallista, talosta, oksista, pyykinaruista tai riippuvista sähköjohdoista.
- Aseta vain tasaiselle nurmikolle. Älä laita päällystetylle tai muulle kovalle pinnalle. Nurmikolla ei saa olla kiviä, kohoumia, kuoppia, oksia tai muita teräviä esineitä.
- Ikäsuositusta vanhempien lapsien ja aikuisten ei tule käyttää tuotetta.
- Liukumaton varomaton käyttö voi aiheuttaa vammoja.
- Lue ohjeet ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia tämän käyttöoppaan ohjeita ja turvallisuusvaatimuksia, muuten etenkin lapset voivat saada vammoja.
- Puhallettavat tuotteet ovat herkkiä lämpötilalle. Suositellaan käytettävän yli +10 C asteen lämpötilassa

**EI AIKUISEN KÄYTTÖÖN. EI YLI 12 VUOTIAILLE TAI ALLE 5 VUOTIAILLE LAPSILLE. EI YLI 50 KG PAINOISILLE.**

## TÄRKEÄÄ TIETOA VEDENPAINEESTA

Kytke puutarhaletku liittimellä, KÄÄNNÄ HITAASTI VESIHANA AUKI ja säädä vedenpaine sopivaksi. Vedenpaine voi vaihdella paikkakunta kohtaisesti. Lue seuraavat vastaukset yleisimpiin kysymyksiin.

### MATALA VEDENPAINE

- Suositellaan käytettäväksi  $\varnothing$  1,6cm puutarhaletkua.
- Jos vesikaaria/suihkuja ei muodostu, se johtuu liian matalasta vedenpaineesta. Varmista, että vesihana on auki koko ajan. Kun liukupinta on märkä, sitä on mukava käyttää.
- Pitkä vesiletku vähentää vedenpainetta: Mitä pidempi letku, sitä pidempi matka vedellä kulkea ja vedenpaine pienenee. Alhaisen vedenpaineen alueilla tämä voi vaikuttaa. Kokeile lyhyempää letkua.

### KORKEA VEDENPAINE

- Jos vedenpaine on liian suuri, vesi suihkuu yli liukumatosta. Säädä vesihana pienemmälle. Liukumaton tulee olla kokoa ajan märkä.

## TUOTTEEN HUOLTAMINEN

1. Tarkista, että tuotteessa ei ole reikiä, repeytymiä tai muita vaurioita. ÄLÄ KÄYTÄ vaurioitunutta tuotetta. Vaurioituneen tuotteen käyttö voi aiheuttaa vammoja.
2. Tarkista tuote säännöllisesti ennen jokaista käyttökertaa.
3. Jos tuotteen osat ovat rikkoutuneet, lopeta käyttö.
4. Tarkista säännöllisesti liukumaton kiinnitys maahan.



## Käyttöohje - KUINKA KÄYTÄT

Liukuminen: Juokse ja hyppää matalasta kyykkyasennosta matolle. Laskeudu vatsallesi kädet ojennettuina suoriksi eteesi.

### PIDÄ PÄÄSI YLHÄÄLLÄ!

Kun liukuminen loppuu, nouse ylös ja kävele takaisin alkuun ja liu'u uudelleen.

**VAROITUS!** Älä koskaan seiso, kävele tai juokse liukumatolla, sillä se voi luistaa ja voit vahingoittaa itseäsi.

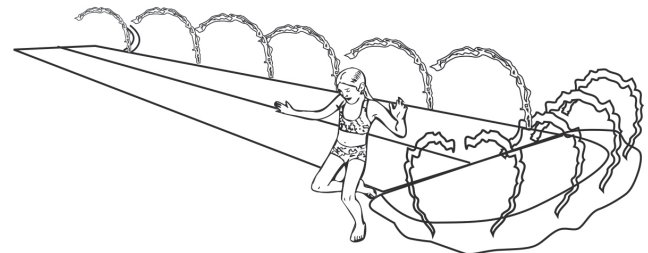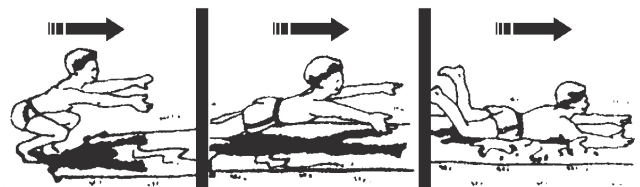





## TURVA-ALUE

**1.ASENNUSKUVA:** Aseta vain tasaiselle nurmikolle. Älä laita päällystetylle tai muulle kovalle pinnalle. Nurmikolla ei saa olla kiviä, kohoumia, kuoppia, oksia tai muita teräviä esineitä. Tuote tulee sijoittaa paikkaan, jossa on vähintään 305cm etäisyys kaikista rakenteista tai esteistä, kuten talot, autotallit, puut, leikkivälineet ja suuret kivet.

2. Rullaa tuote auki. Tarkista reikien, repeytymien tai muiden vaurioiden varalta.

3. Työnnä muoviset kiinnitystapit kulmissa oleviin reikiin ja paina tiukasti maahan. Kiinnikkeiden tulee olla maanpinnan tasolla. Tarkista usein, että kiinnikkeet pysyvät paikoillaan maan tasolla. Käytä vain valmistajan kiinnikkeitä.

4. Kastele liukumatto puutarhaletkulla kokonaan, ennen kuin kytet puutarhaletkun liukumattoon. Kiinnitä puutarhaletku liukumaton liittimeen ja kiristä, kunnes se ei enää käännä. Avaa vesihana, lisää virtausta asteittain, kunnes vesisuihkut muodostavat tunnelin ja liukupinta kastuu.

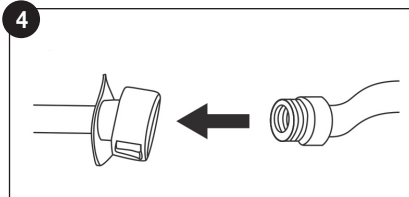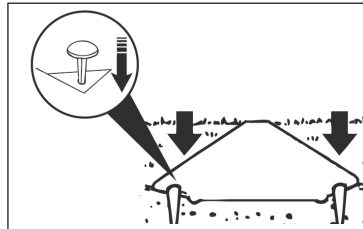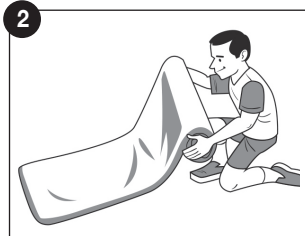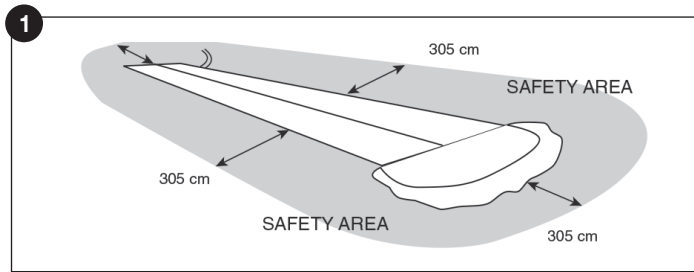

## HUOM:

1. Käyttö aikuisen valvonnassa. Vastuullisen aikuisen tulee neuvoa lapsille tuotteen oikeaa käyttöä.
2. Poista kaikki kovat tai terävät esineet esim. lelut, soljet, avaimet, korut kellot jne. henkilöltä ja taskuista.
3. Liu'u aina vatsallasi, kädet ojennettuina eteenpäin. Älä liu'u koskaan polvillasi, päälläsi tai jaloillasi. Älä koskaansukella pää edellä.
4. Varmista, että liukumatto on märkä, ennen kuin aloitat liukumisen.
5. Sukeltaminen kielletty.
6. Vain yksi lapsi saa liukua kaistalla kerrallaan.
7. Siirrä vesiliukumaton paikkaan silloin tällöin. Maahan saattaa tulla painaumia ajan kuluessa.
8. Varmista silloin tällöin, että kiinnitystapit ovat tasaisesti paikallaan.
9. Poista tuote nurmikolta, kun sitä ei käytetä ja säilytä asianmukaisesti, ettei ruoho kellastuta tai aiheudu vahinkoja.






## Käytön jälkeen ja säilyttäminen

1. Irrota puutarhaletku letkuliittimestä.
2. Poista kiinnikkeet maasta vetämällä kiinnikkeestä. Älä vedä maton reunasta.
3. Tyhjennä ja anna kuivua.
4. **TUOTTEEN SÄILYTYS:** Varmista, että tuotteessa ja sen tarvikkeissa ei ole likaa, lehtiä, hiekkaa jne.
5. Kun tuote on kuivunut, rullaa se varovasti ja säilytä lasten ulottumattomissa.

Tuotteen oltava täysin kuiva, kun säilytät sisätiloissa tai suljetussa astiassa.

Liukumatto tulee kääriä rullalle varastointia varten rypistymisen estämiseksi. Älä taita!

Säilytä tuotetta turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.

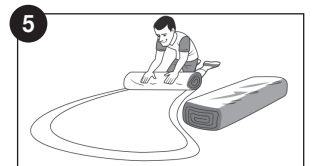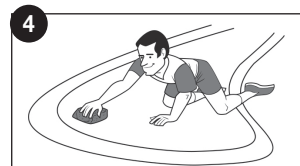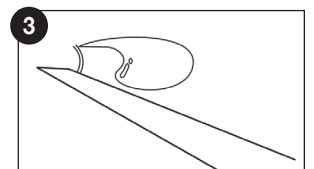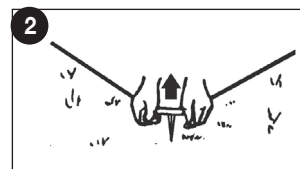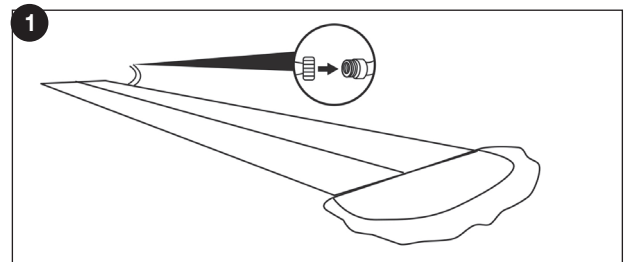



**Manufactured by/Produsert/Valmistaja/Produceret/Tillverkare: Importer / Importör / Importør / Maahantuaja:**

Sverige, Norge, Denmark: AMO Toys AB, Garnisonsgatan 10, 25466 Helsingborg. Konsumentservice Sverige +46 72 202 61 42 / Kundeservice Norge +47 46520501 / Kundeservice Danmark +45 72170187. [www.amo-toys.com](http://www.amo-toys.com). Finland: Amo OY, Ansatie 5, 01740 Vantaa/Vanda, [www.amo.fi](http://www.amo.fi). Kuluttajapalvelu/Konsumentservice, puh./tel. +358 20163 0530. Keep this information. Ta vare på denne informasjonen for framtidige referanser. Gem denne information til fremtidig kontakt. Säilytä nämä tiedot. Spara denna information.