

PHILIPS

CD-lydmaskine

TAZ7500



Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få støtte på:

www.philips.com/support


Indholdet

1	Vigtigt	3	9	Afspilning fra USB	10
	Sikkerhed	3		Brug USB-menuen	10
	Varsel	3			
	Varemærker	3			
2	Din CD-lydmaskine	4	10	Lyt til en ekstern enhed	11
	Indledning	4		Brug AUDIO IN-menuen	11
	Hvad er der i æsken	4			
	Oversigt over hovedenheden	4			
	Oversigt over fjernbetjeningen	5			
3	Kom i gang	6	11	Øvrige funktioner	11
	Slut til strøm	6		Indstilling af sleeptimeren	11
	Tænd/Standby	6		Tilslut hovedtelefoner	11
				Fabriksreset	11
4	Afspilning fra CD	7	12	Philips Entertainment App	12
	Afspil en CD	7		App-download	12
	Brug CD-menuen	7		Par appen med din CD-lydmaskine	12
	Programmer tracks	7		Afspil musik, og juster lyden	12
				Skift kilder	12
5	Afspilning fra bånd	7		Generelle indstillinger	13
	Afspil et bånd	7		Virtuel fjernbetjening	13
	Brug båndmenuen	7		Brugervejledning	13
				Softwareopgradering	13
6	Hør radio	8	13	Produktspecifikationer	14
	Lyt til FM-radio	8			
	Lyt til DAB-radio	8			
7	Afspilning fra Bluetooth®	9	14	Fejlfinding	15
	Afspilning fra klassisk Bluetooth	9			
	Brug BT-menuen	9			
8	Afspilning fra Auracast™	9			
	Auracast-modtager	9			
	Brug Auracast-menuen	10			
	Auracast-udsendelse	10			
	Afbryd Auracast-udsendelse	10			

1 Vigtigt

Sikkerhed

Læs og forstå alle instruktioner, før du bruger dette CD-lydmaskine-system. Hvis der opstår skader som følge af manglende overholdelse af instruktionerne, bortfalder garantien.

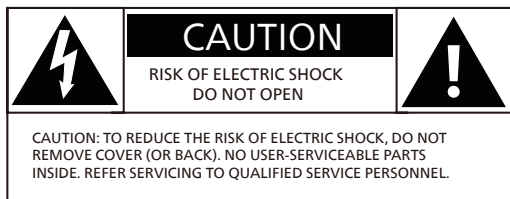

Dette "lyn" angiver, at uisoleret materiale i enheden kan forårsage elektrisk stød. Af hensyn til sikkerheden for alle i din husstand må du ikke fjerne produktets kabinet.

"Udråbstegnet" gør opmærksom på funktioner, hvor du bør læse den medfølgende dokumentation grundigt for at undgå problemer.

Advarsel: For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt, og genstande fyldt med væsker, som f.eks. vaser, må ikke placeres på apparatet.

FORSIGTIG: Sæt stikket helt i for at undgå elektrisk stød. (For regioner med polariserede stik: For at undgå elektrisk stød skal det brede ben sættes i den brede åbning.)

Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på dette apparat.
 - Smør ikke nogen af apparatets dele.
 - Se aldrig ind i laserstrålen i dette apparat.
 - Anbring aldrig apparatet på elektrisk udstyr.
 - Hold dette apparat på afstand af direkte sollys, flammer eller varme.
 - Sørg altid for, at det er let at komme til strømledning, stik eller adapter, når apparatet skal afbrydes fra strømmen.
- Sørg for, at der tilstrækkelig, fri plads omkring produktet til ventilation.
 - Brug kun ekstraudstyr/tilbehør, som er specificeret af producenten.
 - Batteribrug FORSIGTIG - for at forhindre batterilækage, som kan medføre personskaade, materielle skader eller beskadigelse af produktet:
 - Isæt batteriet korrekt med + og - som angivet på produktet.
 - Batteriet (pakket eller installeret) må ikke udsættes for kraftig varme såsom sollys, ild eller lignende.
 - Fjern batteriet, når produktet ikke bruges i længere tid.
 - Produktet må ikke udsættes for dryp eller stænk.
 - Anbring ikke nogen farekilder på produktet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte stearinlys).
 - Hvis netstikket eller en apparatkobling anvendes som afbryderanordning, skal frakoblingsanordningen kunne betjenes let.
 - Brug venligst produktet sikkert i et miljø med temperatur mellem 0 °C og 40 °C.

Varsel

Enhver ændring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt godkendt af MMD Hong Kong Holding Limited, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Overholdelse

TP Vision Europe B.V. erklærer hermed, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i RED-direktiv 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Pleje af miljøet

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges og genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier dækket af europæisk forordning (EU) 2023/1542, som ikke kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Informér dig selv om det lokale separate indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterierne sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier hjælper med at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Fjernelse af bortskaffelsesbatterier

Hvis du vil fjerne engangs-batterierne, skal du se afsnittet om batteriinstallation.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Dit system består af materialer, der kan genbruges, hvis de afmonteres af et specialfirma. Overhold de lokale bestemmelser vedrørende bortskaffelse af emballage, brugte batterier og gammelt udstyr.

Pleje af produkt

- Indsæt ikke andre genstande end diske i diskbakken.
- Indsæt ikke skæve eller revnede diske i diskbakken.
- Fjern diskene fra diskbakken, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.
- Brug kun en mikrofiberklud til rengøring af produktet.

Dette apparat indeholder denne mærkning:



Bemærk

- Typeskiltet er placeret på bagsiden af produktet.

Varemærker



Auracast™-ordmærket og logoerne er varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af MMD Hong Kong Holding Limited sker under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.



Bluetooth®-mærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af MMD Hong Kong Holding Limited kræver licens.



Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydoptagelser, kan være en krænkelse af ophavsrettigheder og udgøre en strafbar handling. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.

2 Din CD-lydmaskine

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at kunne bruge den hjælp Philips tilbyder, bør du registrere dit produkt på www.philips.com/support.

Indledning

Med denne CD-lydmaskine kan du:

- Lyt til FM-radio;
- Lyt til DAB-radio;
- Nyde lyd fra diske, Bluetooth og andre eksterne lydenheder.


Hvad er der i æsken

Kontroller og identificer indholdet af pakken:


- | | |
|---------------------------------------|----|
| • Hovedenhed | ×1 |
| • Strømkabler | ×2 |
| • Fjernbetjening (med ét AAA-batteri) | ×1 |
| • Lynguide | ×1 |
| • Sikkerhedsark | ×1 |
| • Garantikort | ×1 |





Hovedenhed

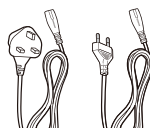

Strømkabler






Fjernbetjening
(med ét AAA-batteri)

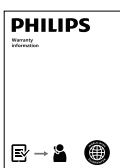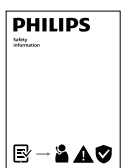

Lynguide/Sikkerhedsark/Garantikort

- Mængden af strømledning og stiktype varierer fra område til område.
- Billeder, illustrationer og tegninger i denne brugervejledning er kun til reference.
- Det faktiske produkt kan variere i udseende.


Oversigt over hovedenheden

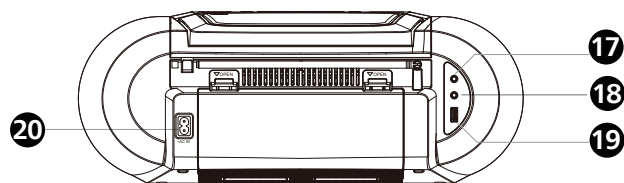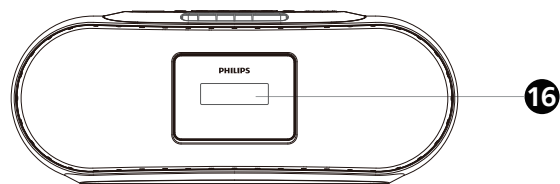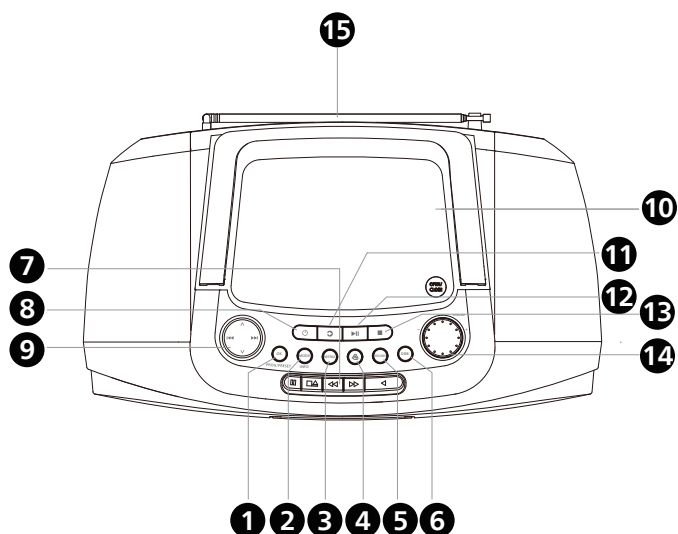

- 1 OK/PROG/PRESET**
 - Bekræft dit valg i menuen.
 - Programmer tracks eller forudindstillede radiostationer.
- 2 MODE/INFO**
 - Kort tryk: Skift afspilningstilstand i CD/USB-tilstand.
 - Kort tryk: Skift mellem mono og stereo i FM-tilstand.
 - Langt tryk: Vis oplysninger.
- 3 MENU**
 - Åbn indstillingen for kildemenuen.
- 4**
 - Tryk for at skifte til Auracast-modtagertilstand.
 - I Auracast-modtagertilstand skal du trykke for at scanne Auracast-udsendelseskanalen igen.
 - I Auracast-modtagertilstand skal du trykke og holde nede i 8 sekunder for at rydde de krypterede oplysninger.
 - Tryk og hold nede i mere end 3 sekunder for at aktivere/deaktivere Auracast-udsendelsestilstand.
- 5 SOUND**
 - Vælg en forindstillet lydeffekt.
- 6 DBB**
 - Slå dynamisk basforstærkning 1/2/OFF til.
- 7 Båndoptagerstyring**
 - Sæt båndafspilning på pause.
 - Stop båndafspilningen, eller åbn bånddækslet.
 - Hurtig tilbagespoling eller hurtig fremspoling.
 - Start båndafspilning.
- 8**
 - AC Strøm: Kort tryk for at tænde eller sætte på standby.
 - Batteridrevet: Kort tryk for at slukke/tryk og hold nede for at tænde.
- 9**
 - Indstil en FM/DAB-radiostation i radiokilden, finjuster frekvensen (øg/reducer).
 - I CD/USB/Bluetooth-tilstand afspilles det forrige eller næste track.
 - I CD/USB-tilstand skal du trykke og holde nede for hurtig fremspoling eller hurtig tilbagespoling.
 - I Auracast-tilstand skiftes der til den forrige/næste ukrypterede udsendelse.
- ^ / v**
 - I menuen skal du rulle menuindstillingerne op eller ned.
 - I USB/CD (MP3)-tilstand skal du skifte til det forrige eller næste album.
 - I DAB/FM-tilstand skal du skifte til den forrige/næste forudindstillede radiostation.
- 10 Diskbakke**
 - Diskrum.

- 11
 - Tryk for at vælge kilde.
- 12
 - Start og sæt afspilning på pause.
- 13
 - Stop afspilningen.
- 14
 - Reducer/øg lydstyrken.
- 15 **Antenne**
 - DAB/FM-antenne.
- 16 **Skærmpanel**
 - Vis nuværende status.
- 17
 - Hovedtelefonstik.
- 18
 - Lydindgang.
- 19
 - USB-port.
- 20 **AC IN**
 - Sæt strømledningens stik i AC IN-stikket.

Oversigt over fjernbetjeningen

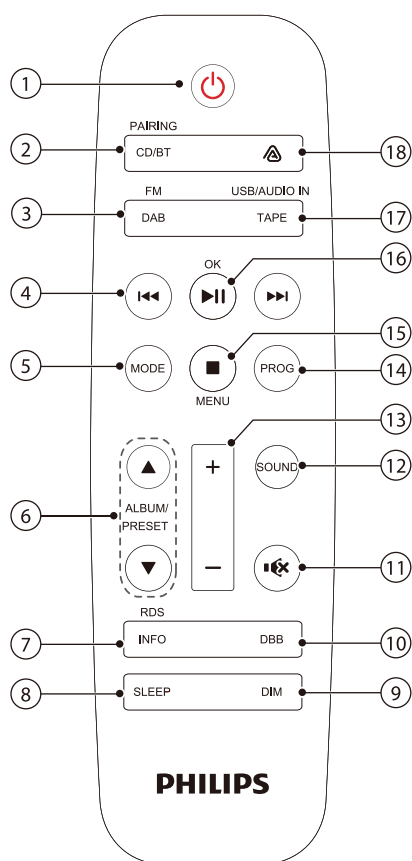

- 1
 - Tænd for apparatet eller sæt det på standby.
- 2 **CD/BT PAIRING**
 - Vælg CD-kilde.
 - Vælg Bluetooth-kilde.
 - I BT-tilstand skal du trykke og holde nede i 3 sekunder for at afbryde forbindelsen; tryk og hold nede i 8 sekunder for at rydde Bluetooth-parringshistorikken.

- 3 **DAB/FM**
 - Vælg FM- eller DAB-kilde.
- 4
 - Indstil en FM/DAB-radiostation i radiokilden, finjuster frekvensen (øg/reducer).
 - I CD/USB/BT-tilstand afspilles det forrige eller næste track.
 - I CD/USB-tilstand skal du trykke og holde nede for hurtig fremspoling eller hurtig tilbagespoling.
 - I Auracast-tilstand skiftes der til den forrige/næste ukrypterede udsendelse.
- 5 **MODE**
 - Kort tryk: Skift afspilningstilstand i CD/USB-tilstand.
 - Kort tryk: Skift mellem mono og stereo i FM-tilstand.
- 6 **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
 - I menuen skal du rulle menuindstillingerne op eller ned.
 - I USB/CD (MP3)-tilstand skal du skifte til det forrige eller næste album.
 - I DAB/FM-tilstand skal du skifte til den forrige/næste forudindstillede radiostation.
- 7 **INFO/RDS**
 - Under afspilning vises afspilningsoplysninger.
 - For valgte FM-radiostationer vises RDS-oplysninger (hvis tilgængelige).
- 8 **SLEEP**
 - Indstil sleeptimer.
- 9 **DIM**
 - Juster displayets lysstyrke.
- 10 **DBB**
 - Slå dynamisk basforstærkning 1/2/OFF til.
- 11
 - Slå lyd fra eller til.
- 12 **SOUND**
 - Vælg en forindstillet lydeffekt.
- 13 **+/- (lydstyrke)**
 - Juster lydstyrke.
- 14 **PROG**
 - Programmer tracks.
 - Programmer FM/DAB+-radiostationer.
- 15
 - Stop afspilning, eller slet et program.
 - Tryk og hold nede for at åbne menuen; kort tryk for at afslutte menuen.
- 16
 - Start eller sæt afspilning på pause.
 - Bekræft dit valg i menuen.
- 17 **TAPE/USB/AUDIO IN**
 - Skift mellem TAPE/USB/AUDIO IN-kilder.
- 18
 - Tryk for at skifte til Auracast-modtagertilstand.
 - I Auracast-modtagertilstand skal du trykke for at scanne Auracast-udsendelseskanalen igen.
 - I Auracast-modtagertilstand skal du trykke og holde nede i 8 sekunder for at rydde de krypterede oplysninger.
 - Tryk og hold nede i mere end 3 sekunder for at aktivere/deaktivere Auracast-udsendelsestilstand.

3 Kom i gang



Forsigtig

- Brug af betjeningselementer eller justeringer eller procedurer ud over dem, der er angivet heri, kan medføre farlig bestråling eller usikker anvendelse.

Følg altid anvisningerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Slut til strøm

Enheden kan strømforsynes enten via AC-strøm eller batterier.

Mulighed 1: AC Strøm



Advarsel


- Risiko for produktskade! Kontroller, at strømforsyningsspændingen svarer til den spænding, der er angivet på bagsiden eller undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Når du frakobler AC-strømmen, skal du altid trække stikket ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.

Tilslut AC-strømkablet til stikkontakten.



Bemærk

- For at spare energi skal du efter brug trykke på -knappen for at sætte enheden i standbytilstand eller afbryde strømmen til hovedenheden.

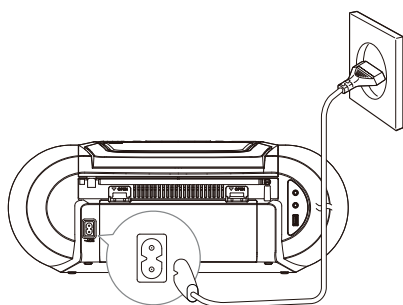


Mulighed 2: Batteristrom



Forsigtig

- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes korrekt.

- 1 Åbn batterirummet på bagsiden af enheden.
- 2 Isæt 6 batterier (type: 1,5 V R20/UM2/C CELL) med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

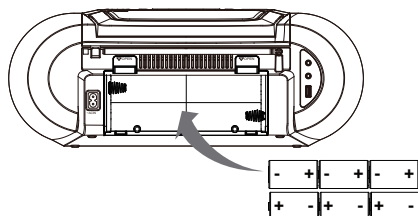

Bemærk

- Batterierne medfølger ikke. Køb dem separat.

Tænd/Standby

AC Strøm: Kort tryk for at tænde og skifte til den seneste kilde eller sætte enheden på standby. Batteridrevet: Kort tryk for at slukke/tryk og hold nede for at tænde og skifte til den seneste kilde.



Bemærk

- Når enheden er batteridrevet, og du trykker på -knappen på fjernbetjeningen for at slukke enheden, kan den kun tændes igen ved at trykke og holde -knappen på hovedenhedens panel nede.

Skift til standbytilstand

- Produktet skifter automatisk til standbytilstand, når der ikke registreres lyd i over 15 minutter.
- Tryk på -knappen for at vække produktet fra standbytilstand.

4 Afspilning fra CD

Afspil en CD


Bemærk

- Du kan ikke afspille CD'er, der er kodet med teknologier til ophavsretsbeskyttelse.

Du kan afspille almindeligt tilgængelige lyd-CD'er:

- CD-R'er (CD-Recordable)
- CD-RW'er (CD-Rewritable)
- CD-MP3-diske

- Tryk på -knappen på hovedenheden for at skifte til CD-kilde, eller tryk på **CD/BT**-knappen på fjernbetjeningen for at skifte til CD-kilde.
→ **[CD]** vises på skærmen.
- Åbn CD-rummet.
- Indsæt en CD med den trykte side opad, og luk forsigtigt CD-låget.
→ Din CD-lydmaskine starter automatisk afspilningen.
 - Tryk på / for at vælge et track.
 - Tryk på for at sætte CD-afspilningen på pause.
 - Tryk på igen for at genoptage CD-afspilningen.
 - Tryk på for at stoppe CD-afspilningen.
 - Tryk og hold / nede for at spole hurtigt frem eller tilbage.

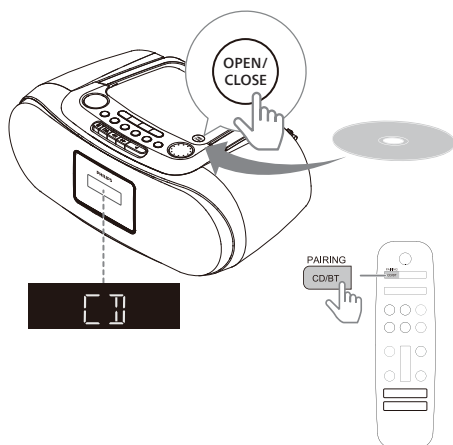

Brug CD-menuen

- I CD-tilstand skal du trykke på **MENU**-knappen for at åbne menuindstillingerne.
- Tryk på / -knapperne på hovedpanelet eller / -knapperne på fjernbetjeningen.
 - [SLEEP]**: Indstil sleep-timer (OFF/15/30/60/90/120 min).
 - [DIM]**: Juster displayets lysstyrke (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - [SYSTEM]**: Åbn systemindstillinger.

Programmer tracks

I CD-tilstand kan du programmere maksimalt 20 tracks på CD-disken.

- Tryk på for at stoppe afspilningen.
- Tryk på **PROG** for at aktivere programmeringstilstanden.
→ **[P01 T01]** vises på skærmen.
- Tryk på / for at vælge et tracknummer, og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
- Gentag trin 3 for at programmere flere tracks.
- Tryk på for at afspille de programmerede tracks.
→ Under afspilning vises **[PROG]** (program).
 - Tryk to gange på for at slette programmet.

Bemærk

- Tryk på -knappen for at afslutte programmeringstilstanden i programmeringsstatus. Når antallet af programmerede tracks når 20, vises meddelelsen **[FULL]**.


5 Afspilning fra bånd

Afspil et bånd

- Tryk på -knappen på hovedenheden for at skifte til båndkilde, eller tryk på **TAPE/USB/AUDIO IN**-knappen på fjernbetjeningen for at skifte til båndkilde.
→ **[TAPE]** vises på skærmen.
- Tryk på på hovedenheden for at åbne bånddækslet.
- Læg båndet i med den åbne side opad, og luk bånddækslet.
- Tryk på på hovedenheden for at starte afspilningen.
 - Tryk på på hovedenheden for at sætte afspilningen på pause.
 - Tryk på / på hovedenheden for at spole hurtigt tilbage eller frem.
 - Tryk på for at stoppe afspilningen.

Bemærk

- Båndafspilningen stopper automatisk, når afspilningen når slutningen.

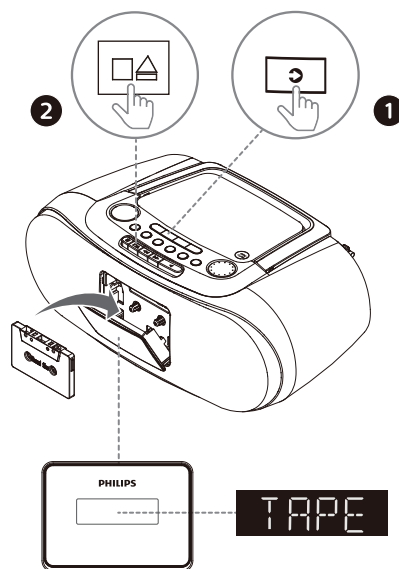

Brug båndmenuen

- I båndtilstand skal du trykke på **MENU**-knappen for at åbne menuindstillingerne.
- Tryk på / -knapperne på hovedpanelet eller / -knapperne på fjernbetjeningen.
 - [SLEEP]**: Indstil sleep-timer (OFF/15/30/60/90/120 min).
 - [DIM]**: Juster displayets lysstyrke (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - [SYSTEM]**: Åbn systemindstillinger.

6 Hør radio

Med dette produkt kan du lytte til FM- og DAB-radio.



Bemærk

- Placer antennen så langt væk som muligt fra tv eller andre strålekilder.
- For at opnå optimal radiomodtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.

Lyt til FM-radio

Find en FM-radiostation

- 1 Tryk på -knapen på hovedenheden for at skifte til FM-kilde, eller tryk på **FM/DAB**-knapen på fjernbetjeningen for at skifte til FM-kilde.
↳ **[FM]** vises på skærmen.
- 2 Tryk og hold nede i tre sekunder.
↳ Radioen finder automatisk en station med et kraftigt signal.
- 3 Gentag trin 2 for at stille ind på flere stationer.

Sådan stiller du ind på en radiostation med svagt signal:

Tryk flere gange på , indtil du finder en station med optimalt signal.

Automatisk lagring af FM-radiostationer



Bemærk

- Du kan maksimalt gemme 30 FM-radiostationer.

- 1 Tryk på -knapen på hovedenheden for at skifte til FM-kilde, eller tryk på **FM/DAB**-knapen på fjernbetjeningen for at skifte til FM-kilde.
↳ **[FM]** vises på skærmen.
- 2 Tryk og hold **PROG/PRESET** nede i tre sekunder.
↳ Alle tilgængelige radiostationer gemmes automatisk, og den første gemte radiostation udsendes, når 30 forudindstillede radiostationer er gemt.

Manuel lagring af FM-radiostationer

- 1 Tryk på -knapen på hovedenheden for at skifte til FM-kilde, eller tryk på **FM/DAB**-knapen på fjernbetjeningen for at skifte til FM-kilde.
↳ **[FM]** vises på skærmen.
- 2 Tryk på **PROG/PRESET** for at aktivere programmeringstilstanden.
↳ **[P01]** vises.
- 3 Tryk på for at tildele denne radiostation et nummer fra 1-30, og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
- 4 Gentag trin 1-3 for at programmere flere stationer.



Bemærk

- Overskriv en programmeret station ved at gemme en anden station i stedet.

Valg af en forindstillet FM-radiostation

I FM-tilstand skal du trykke på for at vælge et forvalgsnummer.

- Mens du lytter til FM-radio, kan du skifte mellem stereo og mono ved at trykke på **MODE**-knapen.

Brug FM-menuen

- 1 I FM-tilstand skal du trykke på **MENU**-knapen for at åbne menuindstillingerne.
- 2 Tryk på -knapperne på hovedpanelet eller -knapperne på fjernbetjeningen.
 - **[SCAN SET]**: Åbn indstillingen for scanning.
 - **[SLEEP]**: Indstil sleep-timer (OFF/15/30/60/90/120 min).
 - **[DIM]**: Juster displayets lysstyrke (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]**: Åbn systemindstillinger.

Vis RDS-information

RDS (Radiodatasytem) er en tjeneste, der gør det muligt for FM-stationer at vise yderligere oplysninger.

- 1 Stil ind på en FM-radiostation.
- 2 Tryk gentagne gange på **INFO**-knapen for at vise forskellige RDS-oplysninger (hvis tilgængelige), såsom stationsnavn, programtype, tid osv.

Lyt til DAB-radio

Digital Audio Broadcasting (DAB) er en metode til at udsende radio digitalt gennem et netværk af sendere. På den måde får du flere valgmuligheder, bedre lyd kvalitet og flere oplysninger.

DAB-radiofunktioner



Bemærk

- Med jævne mellemrum føjes der nye stationer og tjenester til DAB. Scan regelmæssigt for at kunne anvende nye DAB-stationer og tjenester.

- 1 Tryk på -knapen på hovedenheden for at skifte til DAB-kilde, eller tryk på **FM/DAB**-knapen på fjernbetjeningen for at skifte til DAB-kilde.
↳ **[DAB]** vises på skærmen.
 - Hvis du åbner DAB-kilden for første gang, eller hvis stationslisten er tom, udfører enheden automatisk en fuld scanning.↳ **[SCANNING]** vises.
↳ Enheden scanner automatisk alle DAB-radiostationer og udsender derefter den første tilgængelige station.
- 2 Tryk og hold **PROG/PRESET** nede i tre sekunder.
↳ Produktet scanner automatisk alle DAB-radiostationer.
↳ Når scanningen er afsluttet, bruges den første, tilgængelige station.

Valg af en DAB-radiostation

Når DAB-radiostationerne er scannet, skal du trykke på for at vælge en DAB-station.

Manuel lagring af DAB-radiostationer

- 1 Tryk på for at vælge en DAB-radiostation.
 - 2 Tryk på **PROG/PRESET** for at aktivere programmeringstilstanden.
↳ **[P01]** vises.
 - 3 Tryk på for at tildele denne radiostation et nummer fra 1-30, og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
 - 4 Gentag trin 1-3 for at programmere flere stationer.
- Sådan vælges en forindstillet DAB-radiostation: Tryk i DAB-tilstand på .

Brug DAB-menuen

- 1 I DAB-tilstand skal du trykke på **MENU**-knapen for at åbne menuindstillingerne.
- 2 Tryk på -knapperne på hovedpanelet eller -knapperne på fjernbetjeningen.
 - **[SCAN]**: Scan og gem alle de tilgængelige DAB-radiostationer.
 - **[MANUAL]**: Find en DAB-station manuelt.
 - **[DRC]**: Komprimer det dynamiske område af et radiosignal, så lyden af stille lyde forøges, og lyden af høje lyde dæmpes.
 - **[PRUNE]**: Fjern alle de ugyldige stationer fra stationslisten.
 - **[SLEEP]**: Indstil sleep-timer (OFF/15/30/60/90/120 min).
 - **[DIM]**: Juster displayets lysstyrke (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]**: Åbn systemindstillinger.

Vis DAB-information


Mens du lytter til DAB+-radio, skal du trykke gentagne gange på **INFO**-knapen for at vise forskellige oplysninger (hvis tilgængelige), såsom frekvens, signalstyrke, tid osv.

7 Afspilning fra Bluetooth®

Afspilning fra klassisk Bluetooth

Bemærk

- Det er ikke sikkert, at apparatet er kompatibelt med alle Bluetooth-enheder.
- Enhver forhindring mellem dette produkt og en Bluetooth-enhed kan reducere driftsområdet.
- Det effektive driftsområde mellem denne enhed og din Bluetooth-aktiverede enhed er ca. 10 meter (30 fod).
- Enheden kan huske op til 8 tidligere forbundne Bluetooth-enheder.

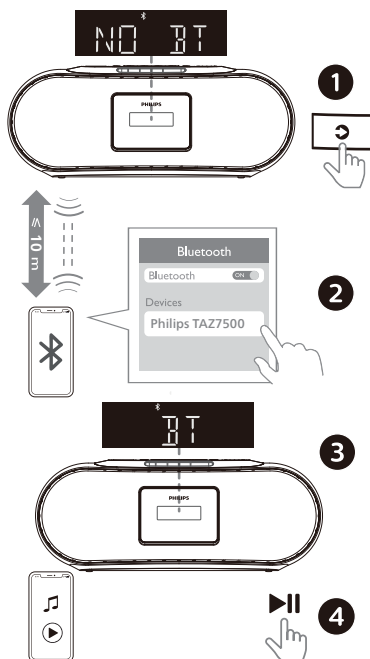

- 1 Tryk på -knappen på hovedenheden for at skifte til Bluetooth-kilde, eller tryk på **CD/BT**-knappen på fjernbetjeningen for at skifte til Bluetooth-kilde.
→ **[NO BT]** (Bluetooth) vises.
- 2 På din enhed, der understøtter avanceret lyddistributionsprofil. (A2DP), skal du aktivere Bluetooth og søge efter Bluetooth-enheder, der kan parres (se enhedens brugervejledning). Vælg **"Philips TAZ7500"** på din Bluetooth-aktiverede enhed.
- 3 Efter vellykket paring og forbindelse vises **[BT]**, og du hører en promptlyd fra enheden.
- 4 Afspilning af lyd på den forbundne enhed.
→ Lyd strømmer fra din Bluetooth-aktiverede enhed til dette produkt.

Sådan afbrydes den Bluetooth-aktiverede enhed:

- Deaktiver Bluetooth på din enhed.
- Tryk og hold på produktet nede i 3 sekunder for at gå i paringstilstand.

Brug BT-menuen


- 1 I BT-tilstand skal du trykke på **MENU**-knappen for at åbne menuindstillingerne.
- 2 Tryk på -knapperne på hovedpanelet eller -knapperne på fjernbetjeningen.
 - **[BT PAIR]**: Åbn paringstilstanden.
 - **[SLEEP]**: Indstil sleep-timer (OFF/15/30/60/90/120 min).
 - **[DIM]**: Juster displayets lysstyrke (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]**: Åbn systemindstillinger.

8 Afspilning fra Auracast™

Auracast™ kan bruges enten som sender eller modtager. Du kan udsende din musik til dette produkt eller andre Auracast-kompatible produkter.

Auracast-modtager

- 1 Du kan streame lyd fra din Auracast-aktiverede enhed til dette produkt:
→ Aktivér Auracast-udsendelse på din enhed, der understøtter Auracast.
- 2 Tryk på for at vælge Auracast-kilden, eller tryk på -knappen på hovedenheden for at skifte til Auracast-kilden.
 - **[AURACAST RECEIVER]** vises.
- 3 Hvis du bruger Auracast-kilden for første gang, udfører produktet automatisk en omfattende scanning.
 - **[SCANNING]** vises.
 - Produktet søger automatisk efter Auracast-udsendelser i nærheden og opretter forbindelse til den ukrypterede udsendelse med det stærkeste signal.
 - Efter vellykket forbindelse vises Auracast-kildens navn.
 - Hvis der ikke findes en Auracast-udsendelse inden for 20 sekunder, går produktet i inaktiv tilstand.

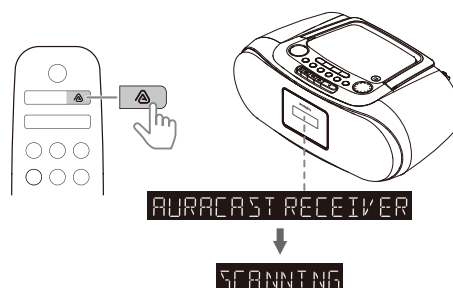

Bemærk

- Kun ukrypterede udsendelser vælges, og krypterede udsendelser springes over.

Sådan afbrydes Auracast:

- Skift produktet til en anden kilde.
- Deaktiver Auracast-udsendelse på din enhed, hvis dette produkt modtager Auracast-udsendelsen fra din enhed.

Manuel scanning af Auracast-udsendelse

I Auracast-modtagertilstand skal du trykke på for at scanne Auracast-udsendelseskkanaler igen.

Vælg Auracast-udsendelse

Tryk på for at vælge en Auracast-udsendelse.

- Hvis den krypterede Auracast-udsendelse kommer fra din mobilenhed, skal du gå til Auracast-listen i APPEN og indtaste den samme adgangskode, som blev brugt ved opsætning af Auracast-udsendelsen på din mobilenhed.

Brug Auracast-menuen

- 1 I Auracast-tilstand skal du trykke på **MENU**-knappen for at åbne menuindstillingerne.
- 2 Tryk på **⬆** **⬇**-knapperne på hovedpanelet eller **▲** **▼**-knapperne på fjernbetjeningen.
 - **[SLEEP]**: Indstil sleep-timer (OFF/15/30/60/90/120 min).
 - **[DIM]**: Juster displayets lysstyrke (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]**: Åbn systemindstillinger.

Auracast-udsendelse

Bemærk

- Auracast-modtager og Auracast-udsendelse kan ikke aktiveres samtidigt. Hvis du forsøger at aktivere Auracast-udsendelse i Auracast-modtagertilstand, kan du ikke skifte korrekt. Det samme gælder omvendt.

- 1 I CD/Bluetooth/DAB/FM/TAPE/USB/Audio in-kilde skal du trykke og holde **Ⓜ**-knappen nede i 3 sekunder eller vælge **General Settings** i Philips Entertainment (**Ⓜ** → Auracast broadcast) for at gå ind i Auracast-udsendelse.
- 2 I Philips Entertainment App skal du åbne General Settings og vælge **Public** (ukrypteret udsendelse) eller **Personal** (krypteret udsendelse) under Auracast broadcaster.
 - Når en ukrypteret udsendelse vælges, vises Auracast-ikonet både på hovedenhedens skærm og i APP-grænsefladen.
 - Når en krypteret udsendelse vælges, viser hovedenheden både Auracast-ikonet og låseikonet, mens kun Auracast-ikonet vises i APP-grænsefladen.
- 3 Du kan udsende til et vilkårligt antal Auracast-aktiverede produkter. Følg instruktionerne for disse Auracast-aktiverede produkter for at aktivere Auracast-forbindelsen.
- 4 Hvis Auracast-udsendelseskanaalen er krypteret, skal Auracast-modtagerprodukter indtaste adgangskoden for at kunne lytte til den.
- 5 Tryk på **⏮**-knappen for at skifte mellem CD/Bluetooth/DAB/FM/TAPE/USB/Audio in og afspille forskellige lydkilder.

Afbryd Auracast-udsendelse


- Tryk på **Ⓜ**-knappen og hold den nede i 3 sekunder. Afslut Auracast-udsendelse fra din CD-lymaskine.

9 Afspilning fra USB

Bemærk

- Sørg for, at USB-enheden indeholder afspilbart lydindhold.
- Understøtter FAT16/FAT32-filformat. Understøtter ≤128 G.

- 1 Tryk på **⏮**-knappen på hovedenheden for at skifte til USB-kilde, eller tryk på USB/AUDIO IN/TAPE-knappen på fjernbetjeningen for at skifte til USB-kilde.
↳ Der vises **[USB]**.
- 2 Indsæt en USB-enhed i **Ⓜ**-porten.
- 3 Afspilningen starter automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på **▶**.
 - Tryk på **⏮** **▶** for at vælge et track.
 - Tryk på **▶** for at sætte USB-afspilningen på pause.
 - Tryk på **▶** igen for at genoptage USB-afspilningen.
 - Tryk på **■** for at stoppe USB-afspilningen.
 - Tryk og hold **⏮** **▶** nede for at spole hurtigt frem eller tilbage.

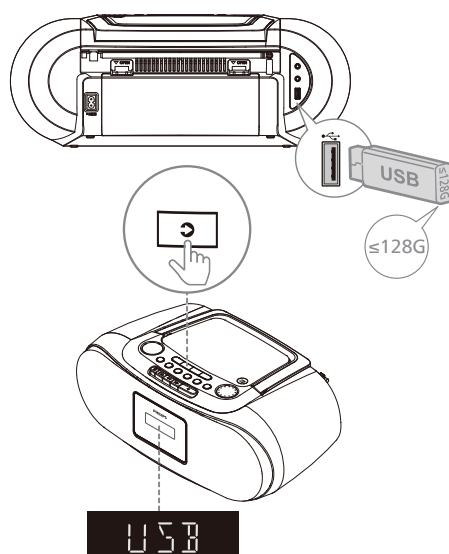

Brug USB-menuen

- 1 I USB-tilstand skal du trykke på **MENU**-knappen for at åbne menuindstillingerne.
- 2 Tryk på **⬆** **⬇**-knapperne på hovedpanelet eller **▲** **▼**-knapperne på fjernbetjeningen.
 - **[SLEEP]**: Indstil sleep-timer (OFF/15/30/60/90/120 min).
 - **[DIM]**: Juster displayets lysstyrke (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]**: Åbn systemindstillinger.

Programmer tracks

I USB-tilstand kan du programmere maksimalt 99 tracks på USB.

- 1 Tryk på **■** for at stoppe afspilningen.
- 2 Tryk på **PROG** for at aktivere programmeringstilstanden.
↳ **[P01 T01]** vises på skærmen.
- 3 Tryk på **⏮** **▶** for at vælge et tracknummer, og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
- 4 Gentag trin 3 for at programmere flere tracks.
- 5 Tryk på **▶** for at afspille de programmerede tracks.
↳ Under afspilning vises **PROG** (program).
 - Tryk to gange på **■** for at slette programmet.

Bemærk

- Tryk på **■**-knappen for at afslutte programmeringstilstanden i programmeringsstatus. Når antallet af programmerede tracks når 99, vises meddelelsen **FULL**.


10 Lyt til en ekstern enhed

Du kan lytte til en ekstern enhed gennem denne enhed med et lydkabel.

- 1 Tryk på -knappen på hovedenheden for at skifte til AUDIO IN-kilde, eller tryk på USB/AUDIO IN/TAPE-knappen på fjernbetjeningen for at skifte til AUDIO IN-kilde (3,5 mm, medfølger ikke).
↳ [AUDIO IN] vises på skærmen.
- 2 Tilslut lydkablet til:
 - -stikket på enheden;
 - Hovedtelefonstikket på den eksterne enhed.
- 3 Afspil lyd på den eksterne enhed (se enhedens brugervejledning).

Bemærk

- AUDIO IN-stikket er ikke beregnet til hovedtelefoner.

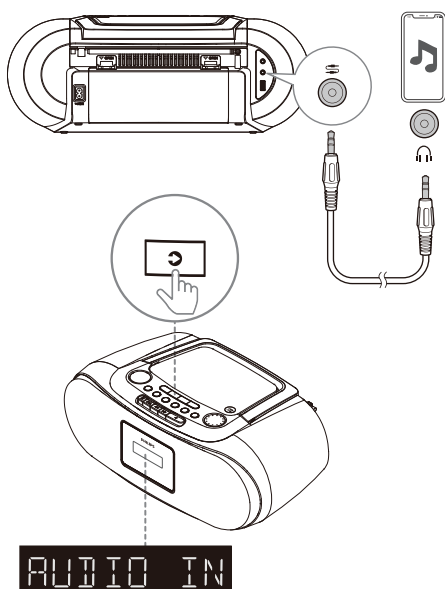

Brug AUDIO IN-menuen

- 1 I AUDIO IN-tilstand skal du trykke på **MENU**-knappen for at åbne menuindstillingerne.
- 2 Tryk på  -knapperne på hovedpanelet eller  -knapperne på fjernbetjeningen.
 - **[SLEEP]**: Indstil sleep-timer (OFF/15/30/60/90/120 min).
 - **[DIM]**: Juster displayets lysstyrke (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]**: Åbn systemindstillinger.

11 Øvrige funktioner

Indstilling af sleeptimeren

Denne CD-lydmaskine kan automatisk skifte til standby efter en indstillet periode.


- Når CD-lydmaskine er tændt, skal du trykke gentagne gange på **SLEEP**-knappen for at vælge minutter (OFF/15/30/60/90/120 min).
↳ Når sleep-timeren er aktiveret, vises SLEEP-ikonet.

Sådan deaktiveres sleeptimeren

- Tryk gentagne gange på **SLEEP**, indtil **[OFF]** (sleep fra) vises.
↳ Når sleep-timeren er deaktiveret, forsvinder SLEEP-ikonet.

Tilslut hovedtelefoner

Hvis du vil lytte via kablede hovedtelefoner, skal du tilslutte hovedtelefonerne til stikket .

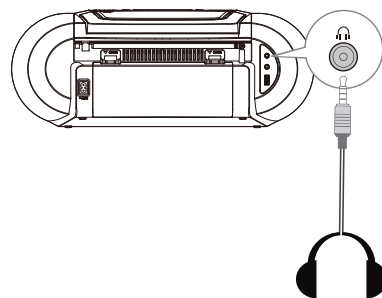

Fabriksreset

Nulstil enhed til standardindstilling:

Når enheden er tændt, skal du indstille den til AUDIO IN-kilde med lydstyrkeniveau 2 og derefter trykke og holde -knappen på hovedenhedens panel nede i 5 sekunder.

Når fabriksindstillingerne er gendannet, genstarter enheden.

12 Philips Entertainment App

App-download


Scan QR-koden, og tryk på knappen "Download", eller søg efter "Philips Entertainment" i Apple App Store eller Google Play for at downloade appen.



philips.to/entapp

Philips Entertainment App giver dig kontrol over den musik, du lytter til. Du kan bruge din smartenhed til nemt at vælge den ønskede lydstil, skifte mellem kilder og meget mere.


Par appen med din CD-lydmaskine

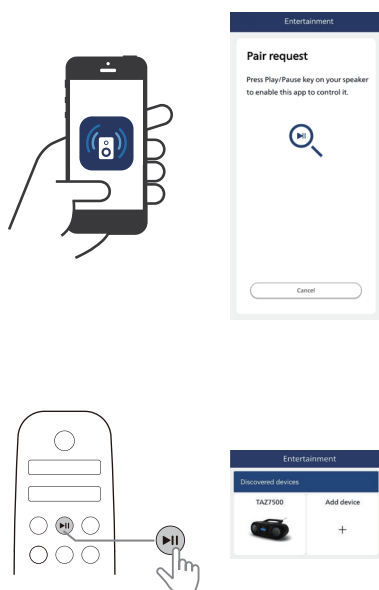

- 1 Start Philips Entertainment App på din mobilenhed.
- 2 Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på din mobilenhed.
- 3 Hvis du opretter forbindelse mellem Philips Entertainment App og din CD-lydmaskine for første gang, bliver du bedt om at parre appen med din CD-lydmaskine.
- 4 Tryk på ►||-knappen på din CD-lydmaskine for at aktivere appen til at finde og styre den.

Afspil musik, og juster lyden

Tryk på ►||-ikonet for at åbne lydstyringen.

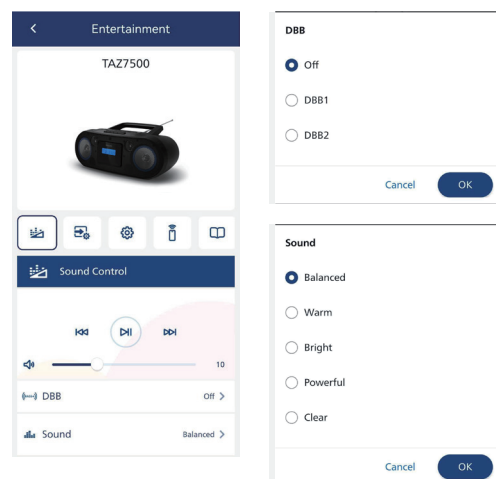

Du kan styre musikafspilningen i appen ved at trykke på ►||, ◀◀, ▶▶-knapperne og justere lydstyrken ved at trække i kontrolbjælken. Du kan også trykke på [DBB] for at slå dynamisk basforstærkning 1/2/OFF til. Tryk på [Sound] for at vælge mellem de forudindstillede lydtilstande, der passer til din musik: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.


Skift kilder

Tryk på ►||-ikonet for at åbne kildestyringen.




Klik på [Source] for at vælge mellem forskellige kilder: CD/Bluetooth/Auracast™ receiver/DAB/FM/USB Direct/TAPE/Audio in.

Lyt til ukrypteret Auracast™-udsendelse

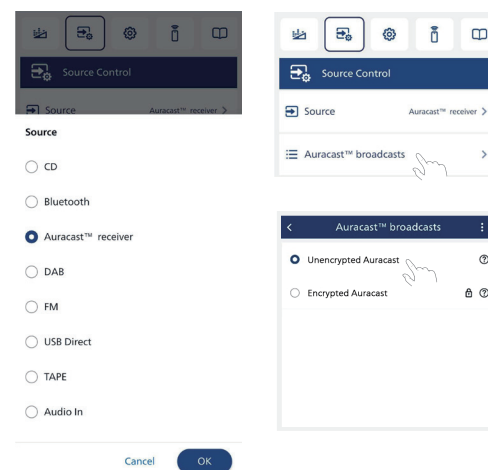

- 1 Klik på [Source], og vælg kilden [Auracast™ receiver].
- 2 Klik på [Auracast™ broadcasts] for at åbne listen over Auracast™-udsendelser.
- 3 Når en ukrypteret afspilningskilde vælges, søger hovedenheden efter og opretter forbindelse til den.


Lyt til krypteret Auracast™-udsendelse

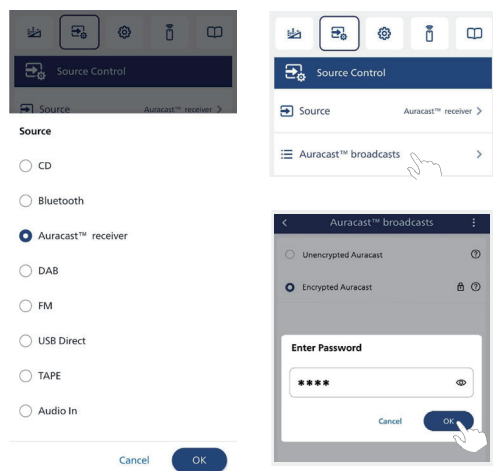

- 1 Klik på [Source], og vælg kilden [Auracast™ receiver].
- 2 Klik på [Auracast™ broadcasts] for at åbne listen over Auracast™-udsendelser.
- 3 Når en krypteret afspilningskilde vælges, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode.
 - ➔ Hvis den krypterede Auracast-udsendelse kommer fra din mobilenhed, skal du indtaste den samme adgangskode, som du brugte ved opsætning af Auracast™-udsendelsen på din mobilenhed.

Generelle indstillinger


Tryk på -ikonet for at åbne General settings.

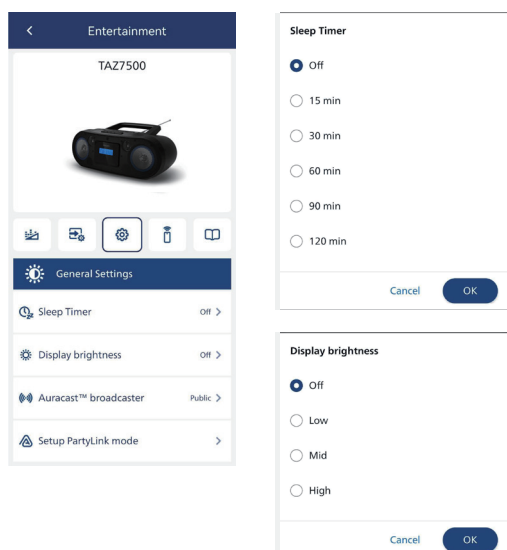

- Klik på [Sleep Timer] for at indstille sleep-tiden (OFF/15/30/60/90/120 min).
- Klik på [Display brightness] for at indstille displayets lysstyrkeniveau (OFF/LOW/MID/HIGH).
- Klik på [Auracast™ broadcaster] for at indstille denne hovedenhed som en Auracast-sender og give andre Auracast-aktiverede enheder mulighed for at modtage dens Auracast-udsendelse.
 - ➔ Vælg [Public]: Andre enheder kan modtage udsendelsen fra denne hovedenhed uden en adgangskode.
 - ➔ Vælg [Personal]: Du skal indstille en adgangskode. Andre enheder skal bruge adgangskoden for at modtage udsendelsen fra denne hovedenhed.
- Klik på [Setup PartyLink mode], og følg vejledningen for at tilslutte din hovedenhed til andre Auracast™-kompatible hovedenheder.


Virtuel fjernbetjening

Stryg menuikonerne mod venstre, indtil du finder -ikonet. Tryk på det for at åbne grænsefladen til den virtuelle fjernbetjening. Du kan bruge den virtuelle fjernbetjening til musikafspilning og til at justere alle indstillinger på hovedenheden.

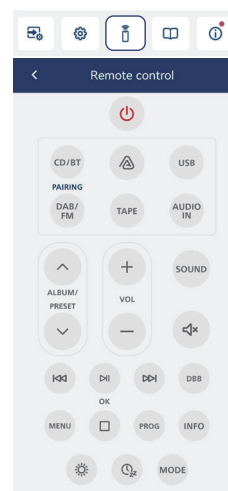

Brugervejledning

Stryg menuikonerne mod venstre, indtil du finder -ikonet. Tryk på den for at kontrollere brugervejledningen og lynstartvejledningen for at få flere oplysninger om brugen af denne hovedenhed.

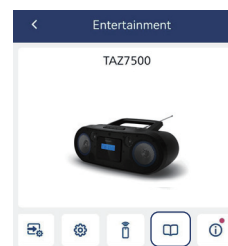


Softwareopgradering

For at få de bedste funktioner og den bedste support skal du opdatere produktet med den nyeste softwareversion. Softwaren i dette produkt kan opgraderes til den nyeste version via Philips Entertainment App.

Hvis opgraderingen er frigivet, vises et rødt tal på -ikonet i appen. Klik på det, og du vil finde ikonet [Download & Upgrade], som kan trykkes på for at fortsætte automatisk.

Når dette produkt er tilsluttet Philips Entertainment App, kan det modtage softwareopdateringer via internettet. Opgrader altid til den nyeste softwareversion for at forbedre produktets ydeevne.

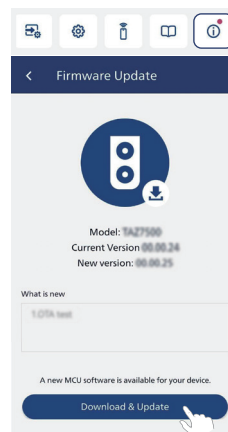

13 Produktspecifikationer

Bemærk

- Produktoplysningerne kan ændres uden forudgående varsel.

Bluetooth

Bluetooth-profiler	A2DP, AVRCP
Bluetooth-version	V 6.0
Bluetooth-frekvensområde/ sendeeffekt (EIRP)	2402-2480 MHz, < 9 dBm

CD-lydmaskine

Strøm	100-240 V~, 50/60 Hz (AC-indgang)
Nominel udgangseffekt	Samlet 12 W (RMS)
Akustisk frekvenskurve	125 Hz-20 kHz
Hovedenhedens driver	2 x 4" fuldt område, 8 Ω
Strømforbrug under brug	6 W
Standbystromforbrug	< 0,5 W (display slukket)
AUDIO IN-indgangsniveau	700 mV
Tuners frekvensområde	FM 87,5-108 MHz DAB 174,928 MHz-239,200 MHz
Mål (B x H x D)	435 x 168 x 253 mm
Vægt	3 kg

Understøttede lydformater

USB-afspilning	Type A, USB Direct 2.0, MSC-filformat, FAT16/32
----------------	---

Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Understøttede diske	CD-DA, CD-R, CD-RW, CD-MP3
Audio DAC	24 Bits/44,1 kHz
Samlet harmonisk forvrængning	< 1%
S/N-forhold	> 55 dBA

Batterilevetid

- Afspilning af CD ca. 28 timer
 - Afspilning af FM-modtagelse ca. 106 timer
- Målt i henhold til Philips-standarder: Lysstyrke (Medium), lydstyrke (16), Philips-batteri R20/UM2/C CELL. Den faktiske batterilevetid kan variere afhængigt af enhedens forhold eller driftsbetingelser.

Oplysninger om USB-afspilningsevne

Filtypenavn	Codec	Samplingsfrekvens	Bithastighed
.mp3	MPEG 1 Layer 1	32-48 kHz	48-320 kbps
	MPEG 1 Layer 2	32-48 kHz	48-320 kbps
	MPEG 1 Layer 3	32-48 kHz	48-320 kbps
.wma	WMA	16-48 kHz	48-192 kbps
			64-161 kbps VBR

Kompatible USB-enheder:

- USB-flashhukommelse (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flashafspillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
- Hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at kunne fungere sammen med denne enhed)

Understøttede USB-formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat: FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 bytes)
- MP3-bithastighed (datahastighed): 32-320 kbps
- WMA-bithastighed (datahastighed): 48-192 kbps/64-161 kbps VBR
- Lagring af op til højst 8 niveauer
- Maksimalt antal album/foldere: 99
- Maksimalt antal af numre/titler: 999
- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 32 bytes)

Ikke-understøttede USB-formater:

- Tomme albums: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3-filer, og som ikke vises på displayet.
- Ikke-understøttede filformater springes over. For eksempel ignoreres Word-filer (.doc) eller MP3-filer med filtypenavnet (.dif) og afspilles ikke.
- WMA, AAC, WAV, PCM-lydfiler: DRM-beskyttede WMA-filer. (Bemærk: Understøtter kun nogle WAV-lydfiler.)
- WMA-filer i tabsfrit format.

Understøttede MP3-diskformater

- ISO 9660, Joliet
- Maksimalt antal titelnumre: 128 (afhængigt af filnavnets længde)
- Maksimalt antal albumnumre: 99
- Understøttede samplingfrekvenser: 44,1 kHz, 48 kHz
- Understøttede bithastigheder: 48-256 (kbps), variable bithastigheder

14 Fejlfinding



Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på dette apparat.

Forsøg aldrig selv at reparere systemet, da dette vil påvirke garantiens gyldighed.

Hvis du oplever problemer under brugen af denne enhed, skal du kontrollere følgende punkter, før du anmoder om service. Hvis problemet ikke er løst, skal du gå til Philips-webstedet (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Sørg for, at enhedens vekselstrømskabel er korrekt forbundet.
- Sørg for, at der strøm i vekselstrømsudgangen.
- For at spare strøm slukker systemet automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af afsluttet, og der ikke er nogen aktivitet.

Ingen eller dårlig lyd

- Justér lydstyrken.
- Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, om de afisolerede ledninger er fastgjort.

Ingen reaktion fra enheden

- Afbryd og genopret forbindelsen til strømforsyningen, tænd derefter igen for enheden.
- For at spare strøm slukker systemet automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af afsluttet, og der ikke er nogen aktivitet.

Ingen disk registreret

- Indsæt en disk.
- Kontroller, om disken er indsat på hovedet.
- Vent, indtil fugtkondens på linsen er forsvundet.
- Udskift eller rengør disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk i korrekt format.

Nogle filer kan ikke vises på USB-enheden

- Antallet af mapper eller filer på USB-enheden har overskredet en bestemt grænse. Dette fænomen er ikke en funktionsfejl.
- Formaterne af disse filer understøttes ikke.

USB-enhed understøttes ikke

- USB-enheden er ikke kompatibel med enheden. Prøv en anden.

Dårligt radiosignal

- Øg afstanden mellem enheden og dit tv eller andre strålingskilder.
- Træk antennen helt ud.
- Tilslut en ekstern radioantenne. Du kan købe et udskiftningsantennestik med et L-formet stik i den ene ende.
- Slut det L-formede stik til apparatet og sæt stikket i den anden ende i stikkontakten.

Musikafspilning er utilgængelig på denne højttaler, selv efter at Bluetooth-forbindelsen er oprettet

- Enheden kan ikke bruges til at afspille musik gennem denne højttaler trådløst.

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt apparatet tættere på denne enhed eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.

Det er ikke muligt at forbinde Bluetooth med denne enhed

- Enheden understøtter ikke de profiler, der kræves til denne enhed.
- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i brugervejledningen til enheden for at se, hvordan funktionen aktiveres.
- Denne enhed er ikke i parringstilstand.
- Denne enhed er allerede forbundet med en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd enheden, og prøv igen.

Den parrede Bluetooth-mobilenhed forbinder og afbryder hele tiden

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt apparatet tættere på denne enhed eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.
- Nogle mobiltelefoner kan forbinde og afbryde konstant, når du etablerer eller afslutter opkald. Dette påvirker ikke denne enheds funktion.



Specifikationerne kan ændres uden varsel.

2026 © Philips og Philips-mærket er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V., og de kræver licens. Dette produkt er blevet fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller en af dennes aliasser, og MMD Hong Kong Holding Limited er garant i forhold til dette produkt.

TAZ7500_10_UM_V1.0

