

INTRODUKTION


Tillykke med købet af dette FAO Klaver dans Mat! Læs venligst alle vejledningerne og advarslerne på dette ark inden brug. Behold dette instruktionsark til senere reference, da det indeholder vigtige oplysninger.

SIKKERHEDSADVARSLER

- Læs alle sikkerhedsadvarsler før brug.
- Brug kun dette produkt til det tilsigtede formål.
- Dette produkt har ingen komponenter, der kan repareres af brugeren. Må ikke skilles ad.
- Efterse produktet før hver brug. Hvis produktet vises beskadiget på nogen måde, skal du afbryde brugen og kassere.
- Kun til indendørs brug.

INSTALLATION AF BATTERI

1. Skru af og fjern batteridækslet i bunden af hovedenheden.
2. Installer 4 "AA" 1,5V batterier (medfølger ikke) som vist i diagrammet til højre.
3. Sæt batteridækslet på igen.

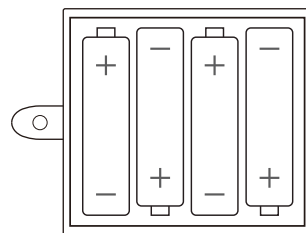


BRUG AF DIN PIANO DANCE MAT

Placer Piano Dance Mat på en flad overflade. Tænd kontakten på hovedenheden. En hørbar tone afspilles.

Standardtilstanden for klaveret er "Record". Når du er begyndt at bruge måtten, skal du justere lydstyrkeknappen.

BEMÆRK: Sørg for, at overfladen, du placerer måtten på, ikke er glat.

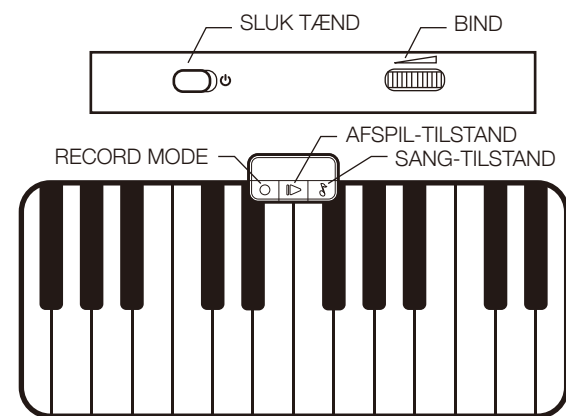

⚠ ADVARSEL OM BATTERIER:

- Bland ikke gamle og nye batterier.
- Smid ikke batterier i åben ild, da batterier kan eksplodere eller lække.
- Brug, udskift og genoplad (hvis relevant) batterier altid under opsyn af en voksen.
- Forsøg ikke at oplade ikke-genopladelige batterier.
- Genopladelige batterier skal fjernes fra legetøjet, før de oplades.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen.
- Bland ikke alkaliske, standard- (kulstof-zink) eller genopladelige batterier.
- Isæt batterierne med den korrekte polaritet.
- Undgå at kortslutte batteriets forsyningsterminaler. Fjern batterierne før opbevaring.
- Genbrug eller bortskaf batterier i henhold til foderale, statslige og lokale love.
- Udladete batterier skal fjernes fra legetøjet.
- Alkaliske batterier anbefales. Brug kun den specificerede spænding.
- Gem disse instruktioner til fremtidig reference.

ADVARSEL: Ændringer eller modifikationer på denne enhed, der ikke er udtrykkeligt godkendt af parten, der er ansvarlig for regeloverholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

BEHOLD DENNE BRUGSVEJLEDNING, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER TIL FREMTIDIG REFERENCE.

Vi forbedrer løbende vores produkter, så billedet i vejledningen kan afvige lidt fra det faktiske produkt. Illustrationen og designet af denne manual er beskyttet af amerikansk lov om ophavsret og må ikke reproduceres, distribueres, vises, offentliggøres eller bruges til noget formål uden forudgående skriftlig tilladelse. Det er ikke tilladt at ændre, fjerne eller gengive varemærker eller meddelelser om ophavsret fra denne vejledning.

Distribueret af © 2022 ThreeSixty Sourcing Ltd. Alle rettigheder forbeholdt.
Kun brugere i USA: Distribueret af © 2020 MerchSource, LLC. Irvine, CA, 92618.
Alle rettigheder forbeholdt. Tlf: 1-888-987-6533.
Navnene og logoerne FAO® og FAO Schwarz® er varemærker eller registrerede varemærker.
Alle rettigheder forbeholdt.
Trykt i Kina

SANG MODE

- 1 Tryk på knappen "Sang". En hørbar tone afspilles. Der er 5 indbyggede melodier.
- 2 Tryk på en af klavertasterne for at spille den første melodi tone for tone. Når du har genkendt sangen, skal du prøve at matche tempoet. Det er lige meget, hvilke taster du trykker på. Dit mål er at spille sangen i det rigtige tempo.
- 3 Tryk på knappen "Sang" for at gå videre til næste sang. Ellers gentages den første sang.

RECORD MODE

- 1 Tryk på "Record"-knappen, en hørbar tone afspilles.
- 2 Tryk på tasterne for at bygge din egen melodi. To personer kan trykke på tasterne på samme tid.
- 3 Klaveret optager de første 37 toner, du spiller. Du kan fortsætte med at spille, hvis du vælger det.
- 4 Din optagelse vil blive gemt i klaverets hukommelse, indtil du erstatter den med en ny optagelse.

AFSPIL TILSTAND


- 1 Tryk på "Afspil"-knappen. En hørbar tone afspilles.
- 2 Klaveret vil spille den melodi, du har indspillet (maks. 37 toner).
- 3 Hvis du trykker på tasterne i denne tilstand, vil de ikke reagere.

YDERLIGERE PUNKTER

- Du kan trykke på en hvilken som helst anden tilstandsknap for at afslutte din aktuelle tilstand.
- Hvis du trykker på knappen "Optag" og ikke trykker på nogen noter, forbliver den seneste optagelse i klaverets hukommelse.
- Klaveret går i dvaletilstand efter et minut uden betjening. Tryk på en vilkårlig knap eller tast for at vække den.
- Hvis et lavt batteri detekteres, vil klaveret bippe 5 gange og derefter gå i dvaletilstand. Skub tænd/sluk-kontakten til positionen Off og udskift batterierne.

OPBEVARING

- 1 Fold over på langs (A).
 - 2 Fold hver side mod midten (B).
- Opbevares pænt på et tørt, køligt sted beskyttet mod direkte sollys.

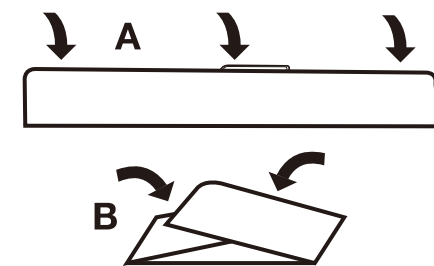

BEHOLD DENNE BRUGSVEJLEDNING, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER TIL FREMTIDIG REFERENCE.

Vi forbedrer løbende vores produkter, så billedet i vejledningen kan afvige lidt fra det faktiske produkt. Illustrationen og designet af denne manual er beskyttet af amerikansk lov om ophavsret og må ikke reproduceres, distribueres, vises, offentliggøres eller bruges til noget formål uden forudgående skriftlig tilladelse. Det er ikke tilladt at ændre, fjerne eller gengive varemærker eller meddelelser om ophavsret fra denne vejledning.

Distribueret af © 2022 ThreeSixty Sourcing Ltd. Alle rettigheder forbeholdt.
Kun brugere i USA: Distribueret af © 2020 MerchSource, LLC. Irvine, CA, 92618.
Alle rettigheder forbeholdt. Tlf: 1-888-987-6533.
Navnene og logoerne FAO® og FAO Schwarz® er varemærker eller registrerede varemærker.
Alle rettigheder forbeholdt.
Trykt i Kina