El-bil ATV

Brugsanvisning



Størrelse 103 x 65 x 73 cm

Art. no. 805-967D
EAN 5705858086354

Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup
Made in China / produceret i Kina

Customer Support: post@nshnordic.com

DK

Generelle sikkerhedsregler

Advarsel:

- Køretøjet må ikke anvendes på veje, fortove, skråninger eller i sand.
- Køretøjet bør kun anvendes på plane overflader.
- Overbelast ikke køretøjet. Vær opmærksom på vægtbegrænsningerne.
  Typisk maksimal totalvægt 25 - 35 kg. Venligst kontroller for den pågældende model.
- Batteriopladning skal udføres af en voksen.
- Børn, der benytter dette køretøj, bør altid overvåges af en ansvarlig voksen.
- Over oplad ikke køretøjets kredsløb.
- Kør ikke i vand eller andre væsker.
- Stop køretøjet, når du nærmer dig en hindring, drej væk fra hindringen og kør andetsteds.
- Venligst oplad batteriet, når køretøjet begynder at køre langsomt ellers vil levetiden på batteriet forkortes.
- Venligst oplad batteriet fuldt ud, før opbevaring af batteriet i længere perioder uden anvendelse. Oplad batteriet hver 3 måned, dette for at forlænge batteriets levetid.
- Kør ikke i regnvejr.
- Batteri, oplader, elektriske ledninger, stik, kabinet og andre dele skal periodisk kontrolleres. Hvis der observeres skader, må køretøjet ikke anvendes før disse er udbedret.
- Opladeren skal kontrolleres regelmæssigt for skader på ledning, stik, kabinet eller andre dele. Ved skader må opladeren ikke anvendes, før skaden er udbedret.
- Køretøjer med batteri må ikke anvendes af børn under 3 år.
- Pedal / skubbe køretøjer uden batteri kan anvendes fra 1 års alderen.
- Køretøjet må kun anvendes med den anbefalede oplader.
- Opladeren er ikke et legetøj.
- Rengør kun med en fugtig opvredet klud.
- kontroller at alle komponenter er ubeskadigede, hvis ikke reparer eller udskift disse.
- Det er en god ide at bruge beskyttelsesudstyr afhængig af køretøjet.
- Slidte batterier bør fjernes/udskiftes fra køretøjet.
- Batteriet skal fjernes, inden køretøjet bortskaffes
- Overensstemmelseserklæring: Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 2014/53 / EU.

Advarsel:
For dit barns sikkerhed, skal du være opmærksom på følgende:

- Kun en voksen må samle produktet.
- Små dele/plastik dele holdes væk fra barnet, dette for at undgå Kvælningsfare.
- Børn må ikke røre / åbne for batteri holderen.
- Voksen tilsyn er påkrævet.
- Køretøjer med batteri må ikke anvendes af børn under 3 år.
- Pedal / skubbe køretøjer uden batteri kan anvendes fra 1 års alderen
- Brug køretøjet med forsigtighed, da kørefærdigheder er påkrævet for at undgå fald eller kollision som kan give skader til brugeren eller 3 part.
- Instruktion i brugen af køretøjet skal gives til børn inden anvendelse.
  Specielt bremsesystemet.

DK

Generelle sikkerhedsregler

- Må ikke anvendes i trafikken. Brug kun køretøjet på privat grund.
- Kør kun på plane overflader væk fra andre køretøjer/forhindringer.
- Undgå skarpe bumps og pludselige overflade ændringer.
- Undgå veje og overflader med vand, sand, grus, jord, blade og andet snavs.
- Vådt vejr kan forringe trækkraft, bremseeffekt og synlighed.
- Kør ikke når det er mørkt.
- Undgå overdreven hastighed forbundet med nedkørsler.
- Pas på fodgængere.
- Check og fastspænd alle skruer før hver køretur, tillad ikke 2 eller flere børn at bruge køretøjet på samme tid.
- Brug ikke køretøjet, hvis det har nogen form for skader.
- Udskift beskadigede dele øjeblikkeligt.

1. Sæt input 12V opladerstikket i køretøjet.
2. Sæt output opladerstikket i en 230V stikkontakt.
   Batteriet begynder at oplade.

Note! Når du skifter mellem høj og lavt gear eller frem og tilbage knap skal køretøjet holde helt stille, for at undgå skade på gearkasse og motor.

Frem	1. Flyt position på ”forward backward” knappen til position ”forward” 2. Tryk på fodpedalen, og køretøjet kører fremad.
Stop:	1. Køretøjet stopper automatisk, når barnets fod lettes fra fodpedalen.
Tilbage	1. Flyt position på ”forward backward” knappen til position ”backward” 2. Tryk på fodpedalen, og køretøjet kører tilbage.

Batteri forbindelse

Løsn skruen fra sædet. Fjern sædet, og forbind den røde ledning med den røde terminal på batteriet og sort ledning til sort terminal. Påsæt sædet igen og stram skruen.

Udskiftning af batteri og sikring

Batteriet er udstyret med en termisk sikring, som slår fra hvis motoren, batteriet eller det elektriske kredsløb er overbelastet. Køretøjet skal herefter slukkes i mindst 5 minutter, hvorefter sikringen vil slå til igen. Virker køretøjet ikke, kan sikringen derfor godt være problemet. For at undgå dette, så læs følgende punkter:

- Overbelast ikke køretøjet.
- Træk ikke noget bag ved køretøjet.
- Kør ikke op af stejle bakker.
- Kør ikke ind i ubevægelige genstande, som får hjulene til at spinne.
- Kør ikke i ekstreme temperaturer.
- Sørg for at køretøjet ikke kommer i kontakt med væsker.
- Pil ikke ved det elektriske kredsløb.

Efterhånden som batteriet bliver ældre vil det begynde at miste noget af sin kapacitet. Alt efter omgivelserne kan det holde i alt fra 1 – 3 år. Hvis batteriet trænger til en udskiftning, så følg disse trin:

1. Fjern sædet.
2. Frakobl ledningerne fra batteriets terminaler.
3. Fjern batteridækket.
4. Løft forsigtigt batteriet ud af køretøjet. Alt efter batteriets tilstand (lækning eller lignende) kan det være nødvendigt med sikkerhedsudstyr. Løft ikke batteriet i dens ledninger, men i selve batteriet.
5. Læg batteriet i en plastikpose, og afskaf det på ansvarlig vis.
6. Sæt det nye batteri i køretøjet.
7. Forbind igen ledningerne til det nye batteri.
8. Skub sædet på plads.



For at beskytte miljøet skal batterier og elektrisk udstyr bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald. Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.

Problemløsning

Problem	Årsag	Løsning
Køretøjet kan ikke køre	Batteriet mangler strøm	Genoplad batteriet.
	Sikringen er sprunget	Sluk i mindst fem minutter.
	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Dødt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
	Det elektriske kredsløb er skadet	Send produktet til reparation.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Køretøjet virker ikke særligt længe ad gangen	Batteriet bliver ikke fuldt opladt	Tjek at ledningerne er ordentligt forbundne til batteriet og genoplad det.
	Gammelt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
Køretøjet kører med ujævne bevægelser	Batteriet mangler strøm	Genoplad batteriet.
	Gammelt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
	Køretøjet er overbelastet	Reducer vægten. Bæreevnen er 25-30 kg.
	Køretøjet bliver brugt i forkerte om-givelser	Find et andet område at køre med køretøjet i.
Køretøjet har brug for et skub for at komme i gang	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Det er svært at skifte gear	Forsøg på at skifte gear mens køretøjet er i bevægelse	Køretøjet skal holde helt stille når der skiftes gear.
Mærkelige mekaniske lyde fra motoren eller gearkassen	Gearene er skadet	Send produktet til reparation.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Batteriet vil ikke oplade	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Opladeren ikke sat i	Tjek at opladeren er koblet til som den skal.
	Opladeren er skadet	Erstat opladeren.
Opladeren bliver varm under opladning	Dette er normalt	Ingen handling påkrævet.

Vedligeholdelse

- Tjek samtlige skruer periodisk, og spænd dem efter behov.
- Tjek køretøjets plastikkomponenter ofte for skader.
- køretøjets mekaniske dele kan smøres med olie hvis det bliver nødvendigt.
- Opbevar produktet indendørs for at beskytte det mod vejret.
- Hold produktet væk fra varme genstande som komfur og lignende.
- Rengør ikke produktet med en haveslange, og brug ikke sæbe. En tør klud er nok.
- Der kan eventuelt benyttes møbelpuds uden voks. Brug ikke bilvoks.
- Kør ikke i regn, sne, sand og grus, da det kan skade køretøjet.
  Hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode bør alle ledningerne frakobles.

DK

Brugs- og betjeningsvejledning



Venligst læs denne brugsanvisning grundigt før ibrugtagning.

Design og farver kan variere.
Denne brugsanvisning indeholder sikkerheds informationer, samlevejledning, brugs- og vedligeholdelses instruktioner. El-bilen skal samles af en voksen, som har læst og forstået instruktionerne i denne manual. Hold forpakning / plastikposer væk fra børn, disse bør omgående bortskaffes. Gem manualen for eventuel senere brug.

Alder fra:	3-8 år	**Batteri:**	10,8V 5Ah
Maks kapacitet:	30 kg	**Mål på Elbil:**	103 x 65 x 73 cm
Hastighed:	3-5 km/h		
Materiale:	Metal og plastik	**Anvendelses temperatur:**	0 - 40°
Oplader:	Input: 100-240V AC	**Ladetid:**	5 - 6 timer
	Output: DC 10,8V	**Motor**	12V550*4 (10000RPM)

Vores produkter opfylder:
ASTM F963; EN71 og EN62115 standard.

DK

Del liste

NR.	ANTAL	BILLEDE	NR.	ANTAL	BILLEDE
A	1	 Karrosseri	B	1	 Styrehåndtag
C	2	 Foraksel	D	4	 Hjulkapsel
E	1	 Ryglæn	F	1	 Bagaksel
G	1	 Styrestang	H	2	 Gearkasse
I	4	 Hjul	J	1	 Instrumentpanel
K	1	 Styrebeslag	L	1	 Dæksel
M	1	 Oplader	N	2	 Topnøgle
O	8	 Skive (på aksel)	P	7	 Møtrik (på aksel)


DK

Del liste


Styrdæksel
Møtrik
Styrehåntag
Skive
Ryglæn
Styrebeslag
Instrumentpanel
4WD
4WD
Hjulkapsel
Skive
Styrestang
Hjul
Møtrik
Bagaksel
Skive
Gearkasse
Foraksel
Hjulkapsel
Møtrik
Hjul
Skive

DK

Funktioner

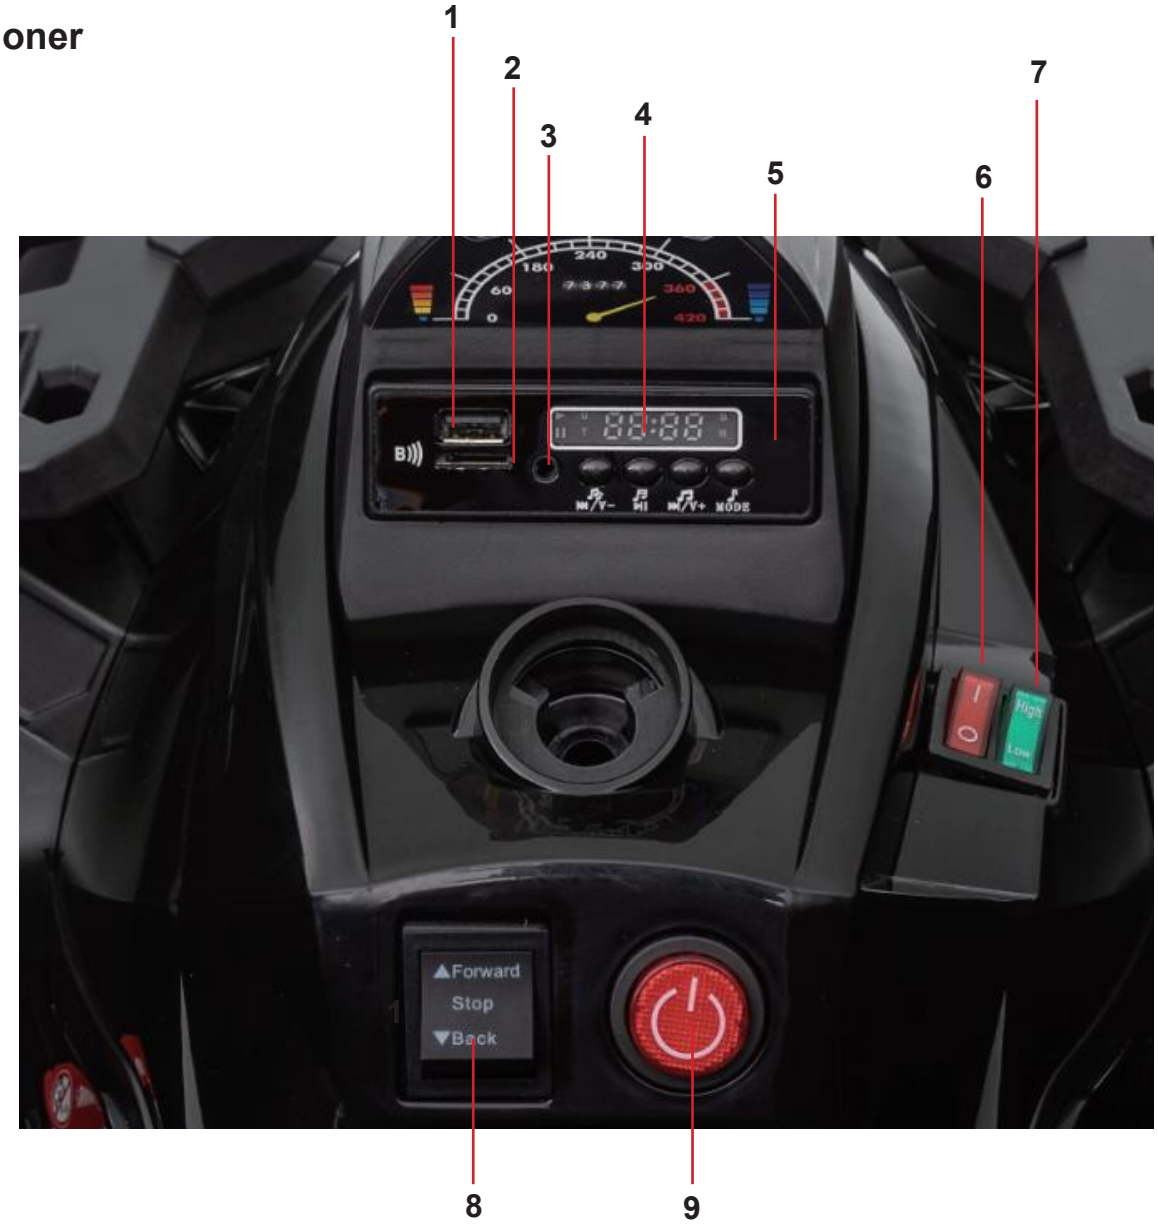

Funktionsindikator:

1. USB	6. Lyskontakt
2. TF	7. Hastighedskontakt
3. MP3	8. Frem / Stop / Bak
4. Spændingsdisplay	9. Strømafbryder
5. Multi-Media	

DK


Monter styrestangen og forakslen

Vend karosseriet om. Fjern møtrikken og spændeskiven fra styrestangen, og før styrestangen gennem monteringshullet. Fjern de fire møtrikker og fire spændeskiver fra forakselenheden. Monter den lange jernplade på forakslen som vist på illustrationen, og monter derefter hele forakselenheden på køretøjets karosseri som vist på illustrationen. Monter spændeskiver og møtrikker i rækkefølge, og spænd dem fast med en skruenøgle for at sikre korrekt fastgørelse.








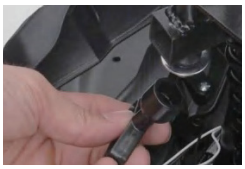



Monter støddæmperne

Løft den bageste motorenhed, find den lange skrue, og fjern den sammen med de fire spændeskiver og den møtrik, som er formonteret på den. Før skruen gennem spændeskive, støddæmper, spændeskive, karosseri, spændeskive, støddæmper, spændeskive og møtrik, og spænd den derefter fast med en skruenøgle.




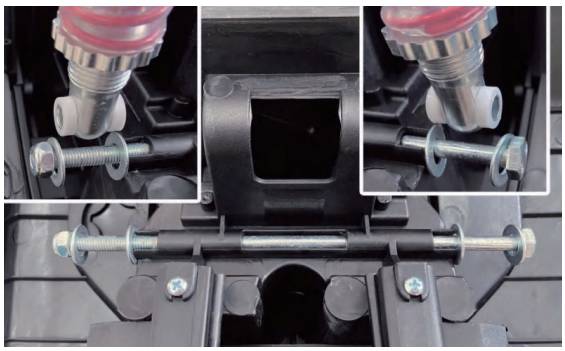

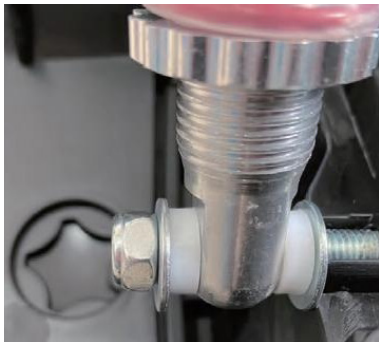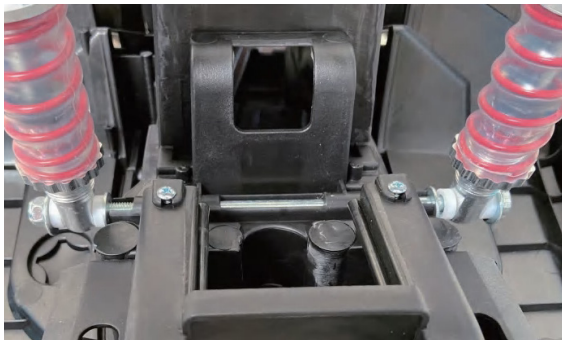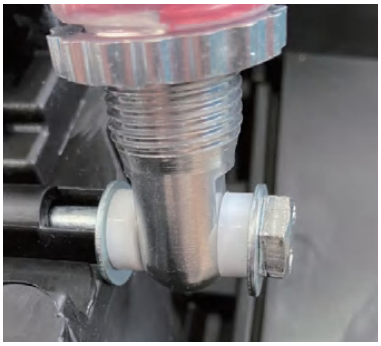DK

Monter baghjulene

Fjern møtrikkerne og spændeskiverne på bagakslen, og før bagakslen gennem motorenheden. Monter baghjulene, spændeskiverne og møtrikkerne på venstre og højre side af bagakslen, og spænd dem fast med en skruenøgle. Monter hjulkapslen i hullet på hjulet.

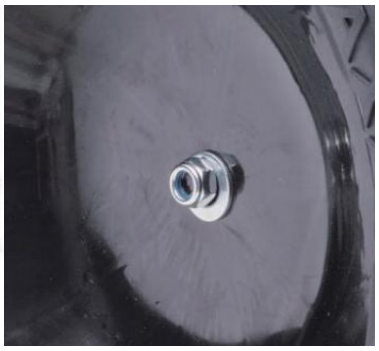





Monter forhjulene

Monter gearkassen på forakslen, og tilslut motorledningerne. Monter forhjulet, spændeskiven og møtrikken på forakslen, og spænd dem fast med en skruenøgle. Monter hjulkapslen i hullet på hjulet. Monter forhjulet på den modsatte side på samme måde.















DK

Monter instrumentpanelet

Tilslut instrumentpanelets to ledninger til karosseriet, og placer derefter instrumentpanelet korrekt på karosseriet, og klik det fast.

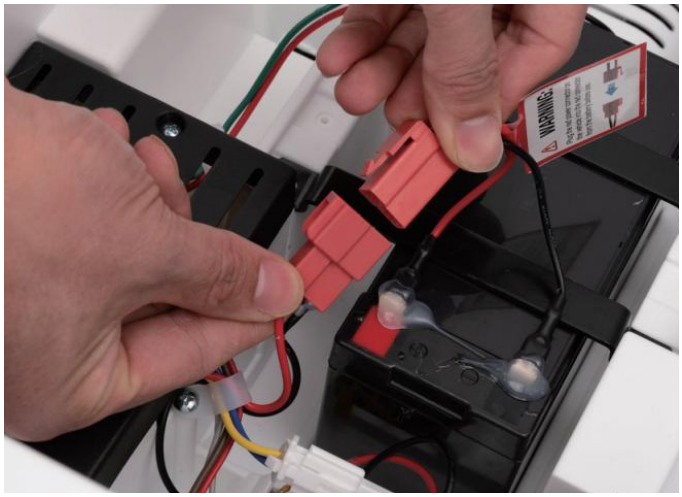

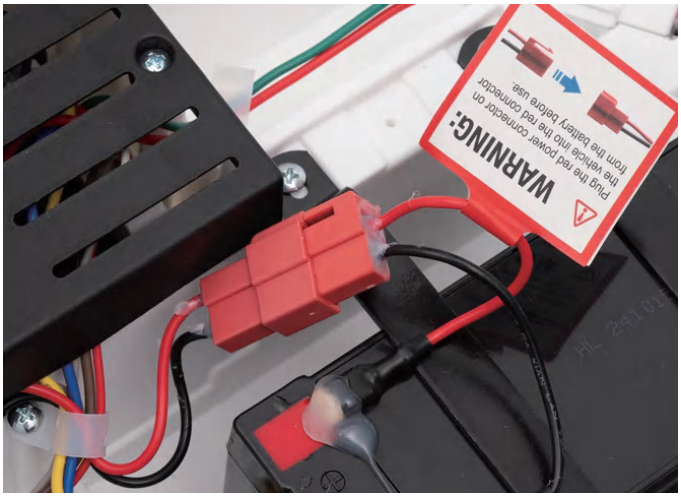





Monter styret

Monter styrbeslaget, styret, spændeskiven og møtrikken på styrestangen i den viste rækkefølge som vist på nedenstående illustration. Spænd møtrikken med en skruenøgle, og monter derefter styrdækslet.











DK

Tilslut strømkablet

Fjern først sædet, find det røde strømkabel, og tilslut det til batteriets pluspol. Tænd for tænd/sluk-knappen, kontroller og bekræft forbindelsen, og monter derefter sædet igen.



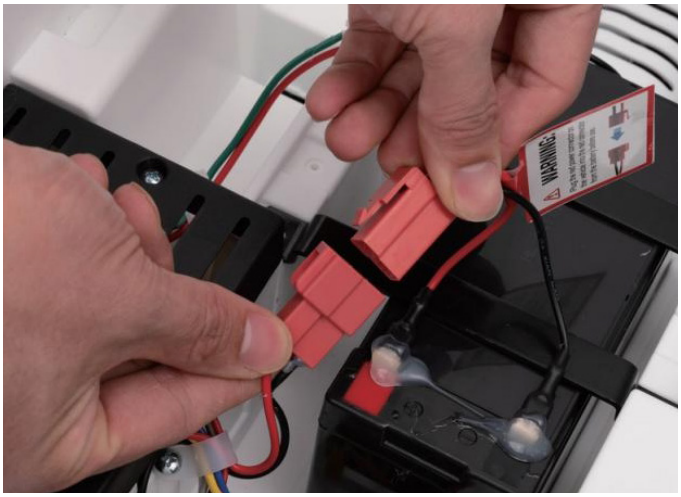

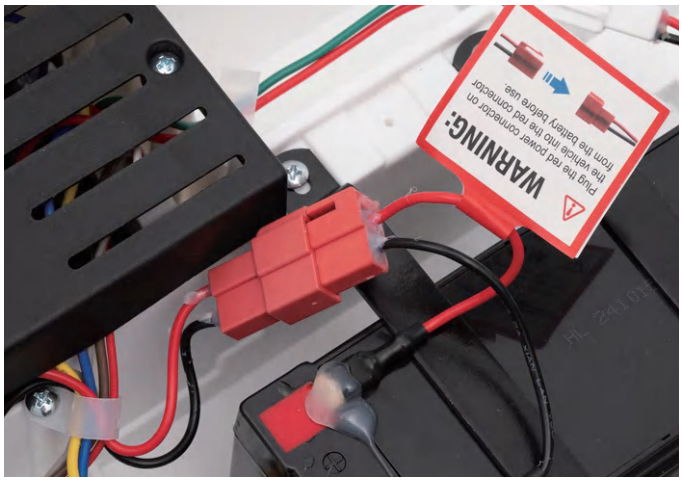

Monter ryglænet

Monter ryglænet i hullerne på karosseriet, og fastgør det.





DK

ADVARSEL!

Kun voksne må montere dele og justere køretøjet. Hold bevægelige dele uden for børns rækkevidde.
Børn under 36 måneder må ikke bruge køretøjet, da det indeholder mange små dele.
Børn skal holde køretøjet væk fra ild.
Produktet må kun anvendes under opsyn af en voksen, og den voksne må ikke forlade barnet under brug.
Lad aldrig børn stå på eller lege på pedalen eller i køretøjet.
Kun voksne må oplade batteriet, og produktet skal oplades før første brug.
Hold emballagematerialer såsom plastikposer væk fra børn, da de kan medføre kvælning.
Brug aldrig reservedele fra andre producenter. Lad aldrig børn lege med opladeren.
Antallet af tilsluttede strømforsyninger må aldrig overstige det anbefalede antal.

Brugsanvisning:
Må ikke anvendes i trafikken.
Brug aldrig produktet i farlige områder såsom gader, veje, skråninger eller nær afløb.
Foretag aldrig ændringer på ledningssystemet eller monter ekstra elektrisk udstyr.
Brug aldrig fjernbetjeningen i regnvejr eller i vand. Hæld aldrig vand eller andre væsker på køretøjet. Hold produktet væk fra ild, da det ellers kan blive beskadiget.
Produktet må kun bruges af ét barn ad gangen, og barnets vægt må ikke overstige 30 kg.
Sluk for strømmen efter brug, og frakobl batteristikket, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.
Da produktet indeholder batteri og oplader, skal ledninger, stik, kabinet og øvrige dele regelmæssigt kontrolleres for skader. Eventuelle beskadigede dele skal repareres eller udskiftes.
Produktet skal samles af en voksen.
Skruer og stifter kan have skarpe spidser før montering.

Opladning udføres som følger:

Trin 1: Opladningsstikket er placeret under styret.

Trin 2: Sæt opladerens stik i opladningsporten.

Trin 3: Tilslut opladeren til stikkontakten.





Advarsel: Køretøjet må kun oplades af voksne. Køretøjet kan ikke bruges under opladning.

Opladningsvejledning

Oplad batteriet i højst 10 timer, da batteriet ellers kan blive permanent beskadiget.
Ved opladning skal DC-stikket sættes i opladningsporten, og opladeren tilsluttes stikkontakten.
Produktet må aldrig bruges under opladning.
Produktet kan bruges i cirka 1 time, og opladningstiden er 5–6 timer.
Det er normalt, at opladeren og batteriet bliver varme under opladning (temperatur under 45 °C).
Brug aldrig stikket i kontakt med vand, da det kan medføre kortslutning.
Brug kun den medfølgende oplader, da andre opladere kan beskadige opladeren, batteriet eller forårsage kortslutning.
Oplad produktet regelmæssigt, også når det ikke bruges i længere tid.

Fejlfinding

Fejltype	Årsag	Løsning
Køretøjet kan ikke starte.	Lav batterispænding: Beskyttelse af elektriske komponenter aktiveret: Forkert brug af tænd/sluk-knappen: Strømstik er faldet ud: Defekt batteri: Defekte elektriske komponenter: Defekt motor:	Oplad batteriet helt. Vent et par minutter, før køretøjet bruges igen. Brug køretøjet i henhold til instruktionerne. Tilslut stikket igen. Udskift batteriet. Udskift de elektriske komponenter. Udskift motoren.
Batteriet kan ikke oplades.	Batteristikket er faldet ud: Opladeren er ikke korrekt tilsluttet: Defekt oplader:	Tilslut stikket igen. Tilslut opladeren igen. Udskift opladeren.
Køretøjet har kort rækkevidde.	Batteriet er ikke fuldt opladet: Slidt batteri:	Oplad batteriet helt igen. Udskift batteriet.
Der opstår let støj og varme fra køretøjet under opladning.	Kemiske reaktioner.	Normal funktion.
Køretøjet kører langsomt.	Slidt batteri: Batteriet mangler strøm: Overbelastning: Ujævnt underlag:	Udskift batteriet. Oplad batteriet helt igen. Reducer belastningen til under 30 kg. Brug køretøjet på et jævnt underlag.

DK

Vedligeholdelse og service

Før brug skal barnets forældre kontrollere, om opladerens ledninger, stik, kabinet og øvrige dele er beskadigede, og reparere eller udskifte eventuelle beskadigede dele.

Efter længere tids brug bør forældre smøre metaldele med smøremiddel for at undgå rust. Produktet skal holdes væk fra ild og opbevares plant på et mørkt sted. I fugtigt vejr bør produktet opbevares indendørs eller dækkes med et vandtæt overtræk.

Forældre skal holde produktet væk fra varmekilder såsom ovne og varmeapparater, da plastdelene kan deformeres eller smelte. Under opladning skal produktet holdes væk fra brændbare materialer for at undgå brandfare.

Produktets overflade bør rengøres med en tør klud. Plastdele kan rengøres med et møbelpoleringsmiddel uden voks. Brug ikke kemiske rengøringsmidler, og rengør aldrig køretøjet med vand. Børn må ikke bruge køretøjet i vådt eller regnfuldt vejr, da motor, ledningssystem og batteri kan blive beskadiget.

Når produktet ikke bruges eller opbevares, skal strømmen afbrydes, og alle kontakter skal stå i positionen “STOP” eller “OFF”.

Der må kun anvendes sikringer med de specificerede værdier.

Produktets konstruktion og ledningssystem må ikke ændres. Eftersyn og reparation skal udføres af fagfolk eller under vejledning af fagfolk.



Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup
Made in China / produceret i Kina

Manufactured by / Produceret af
Pinghu Qileshi Baby Carrier Co., Ltd
No. 1698 Cangdong Road, Xincang Town,
Pinghu City, Zhejiang Province

Customer Support: post@nshnordic.com