


spot+scrub Ai

Brugsanvisning

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

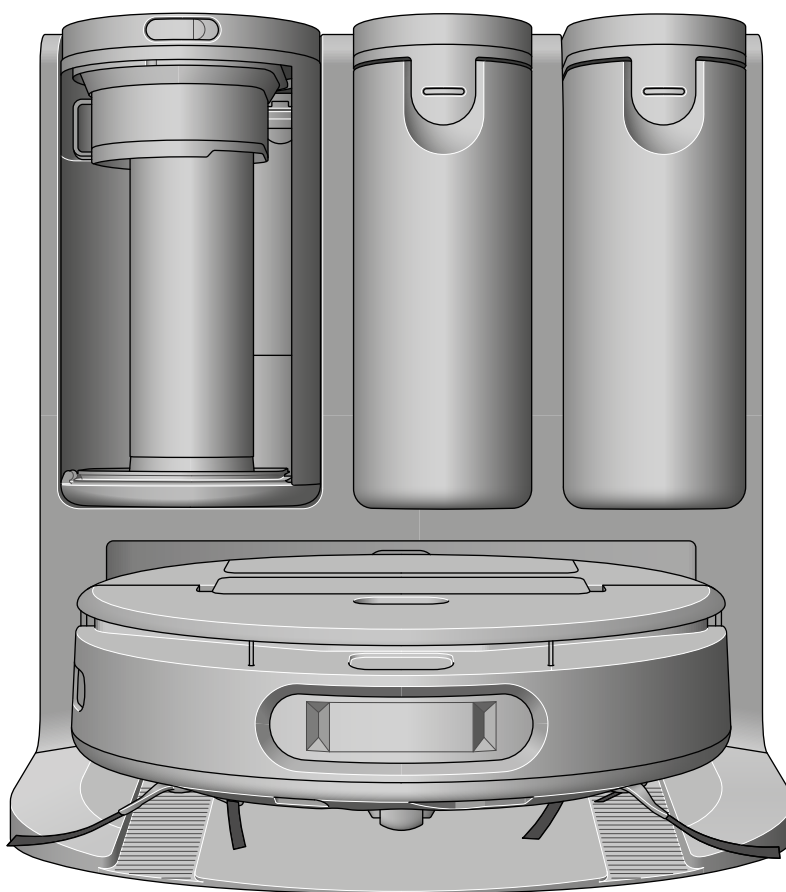

Indhold

I emballagen

Sådan kommer du i gang

Opsætning af dockingstation

Indstilling af din robot

Download af MyDyson™-appen

Tilslutning af din robot via Bluetooth®

Kortlægning af dit hjem for første gang

Håndtering af dit kort

Planlægning og gennemgang af rengøringer

Start rengøring

Vedligeholdelse af din robotstøvsuger

Tømning af dockingstationens tørstofbeholder

Vask af dine filtre

Vedligeholdelse af børstestangen

Vedligeholdelse af din vådrulle

Rengøring af kameranlinsen og sensorerne


Advarsler

Nulstilling og opgradering af software


dyson

I emballagen


Dyson Spot+Scrub™ AI våd og tør robotstøvsuger.

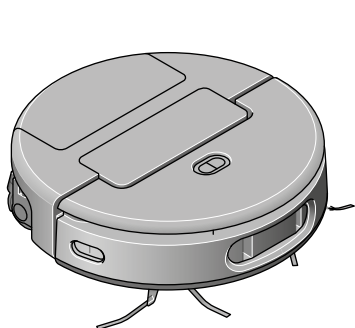


Dyson Spot+Scrub™ AI våd og tør robotstøvsuger

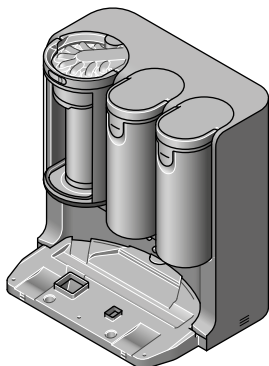


Dockingstation
Tømmer sig selv, renser sig selv, genopfylder og genoplader. Alt sker automatisk.

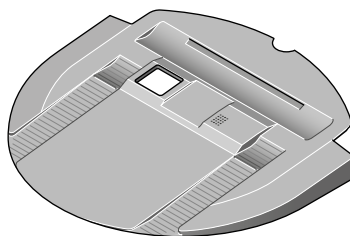

Dockingrampe
Opbevarer din robot over gulvet og hjælper med at forbinde den til dockingstationen.

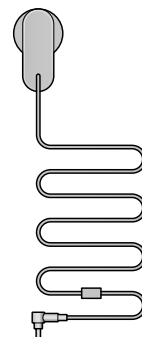


Opladerkabel
Forbinder dockingstationen til en strømkilde.

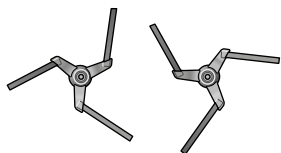

Sidebørster x 2
Når ind i trange områder, hjørner og omkring møbelben.


Sådan kommer du i gang

Robotstøvsuger

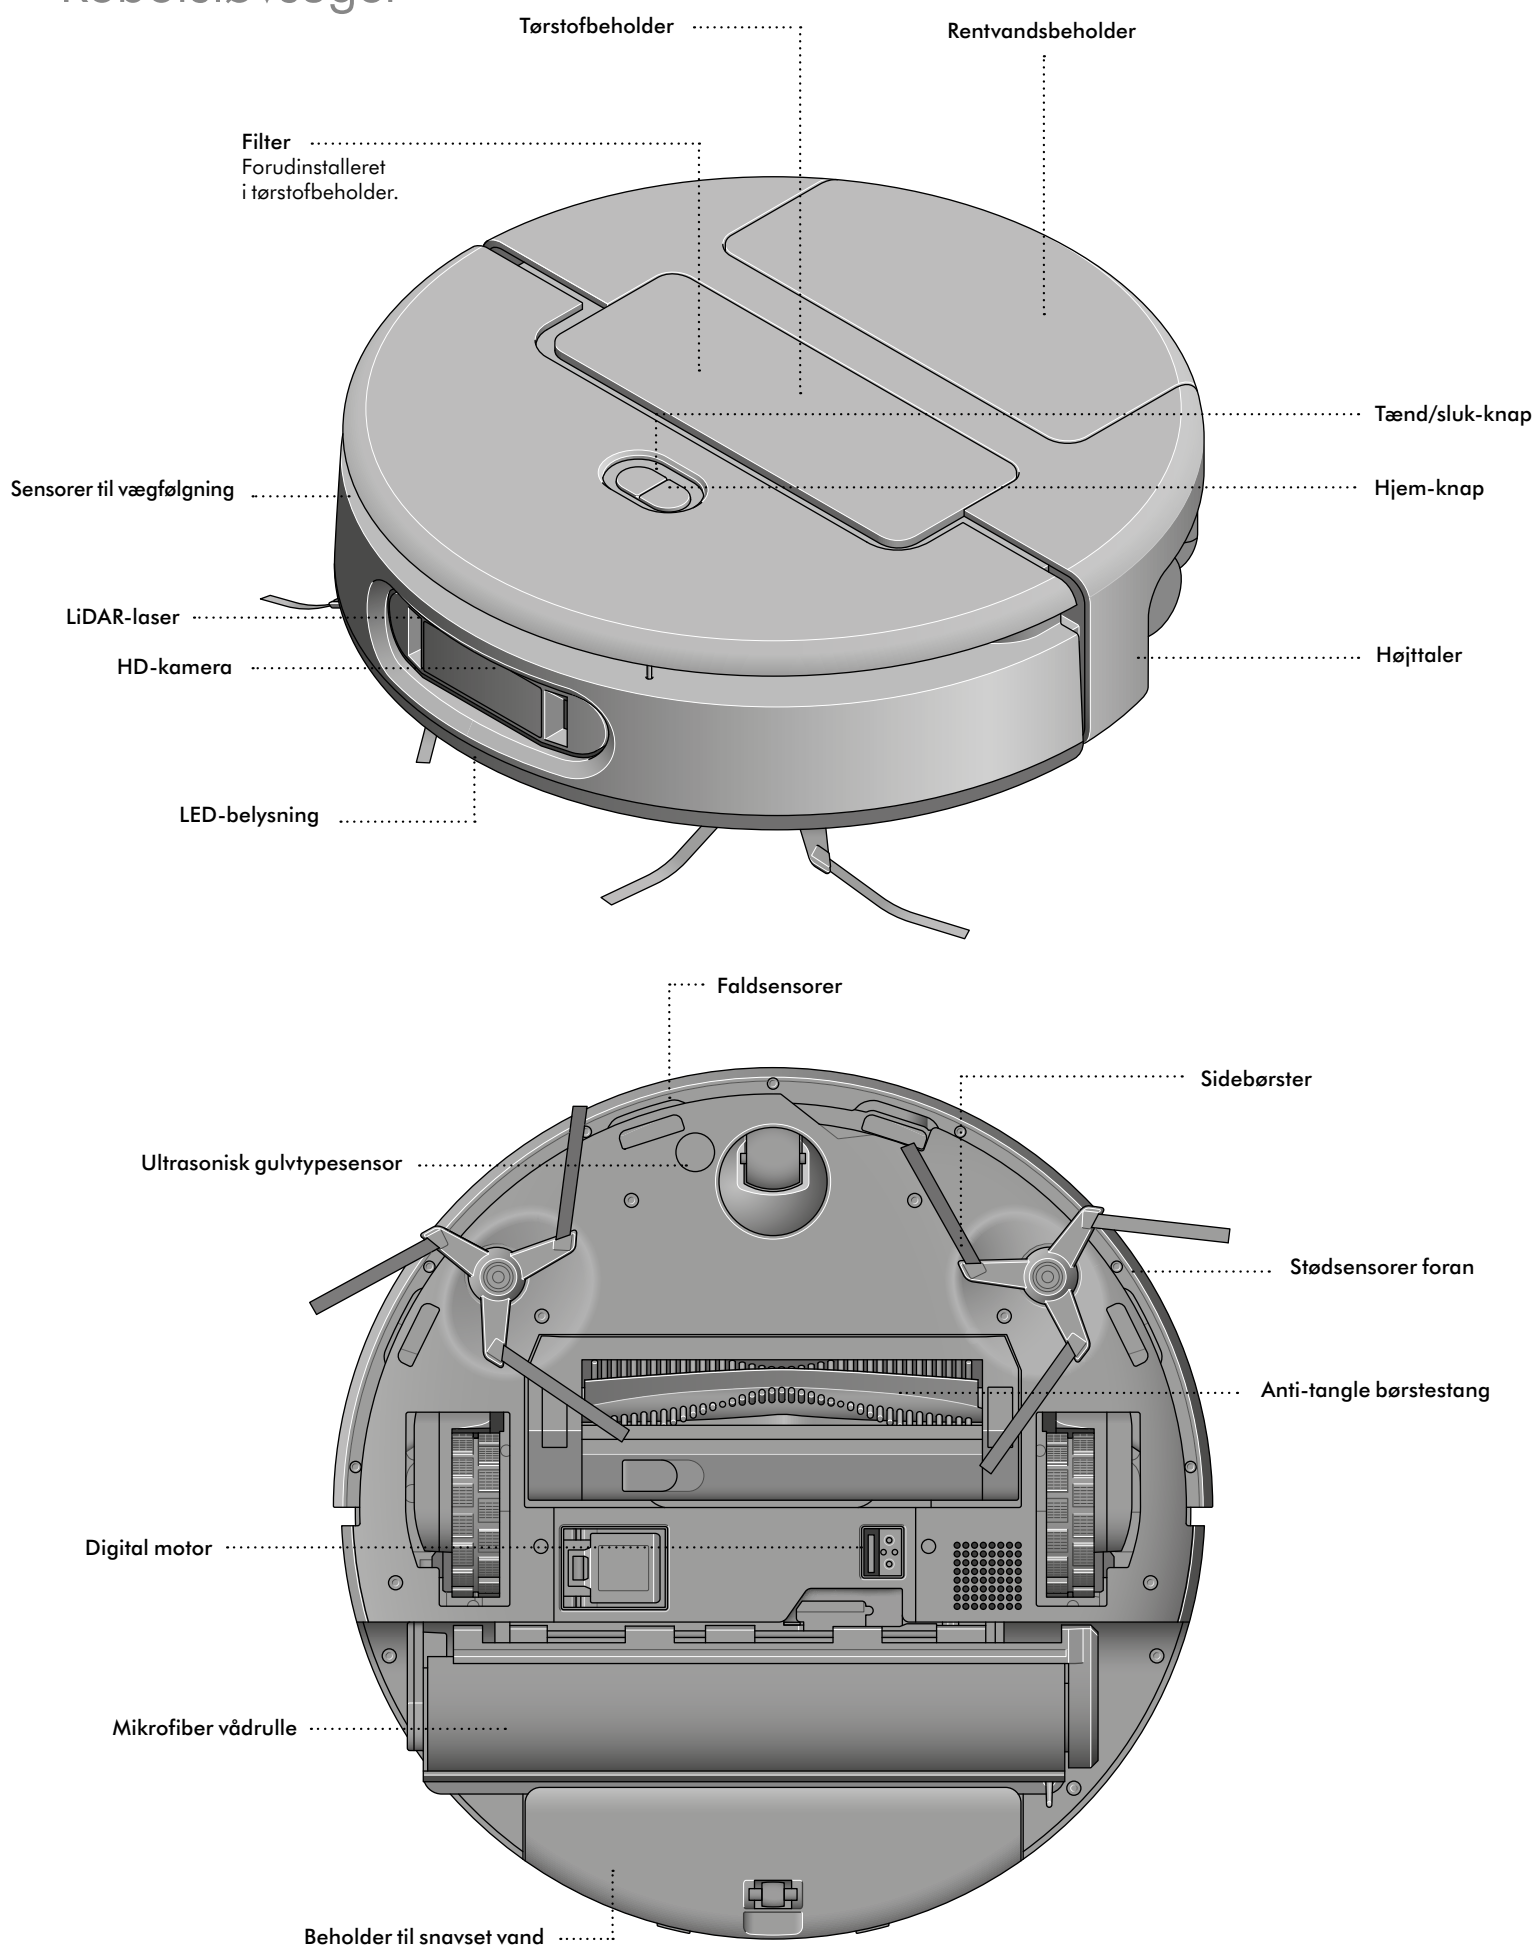

Sådan kommer du i gang

Dockingstation

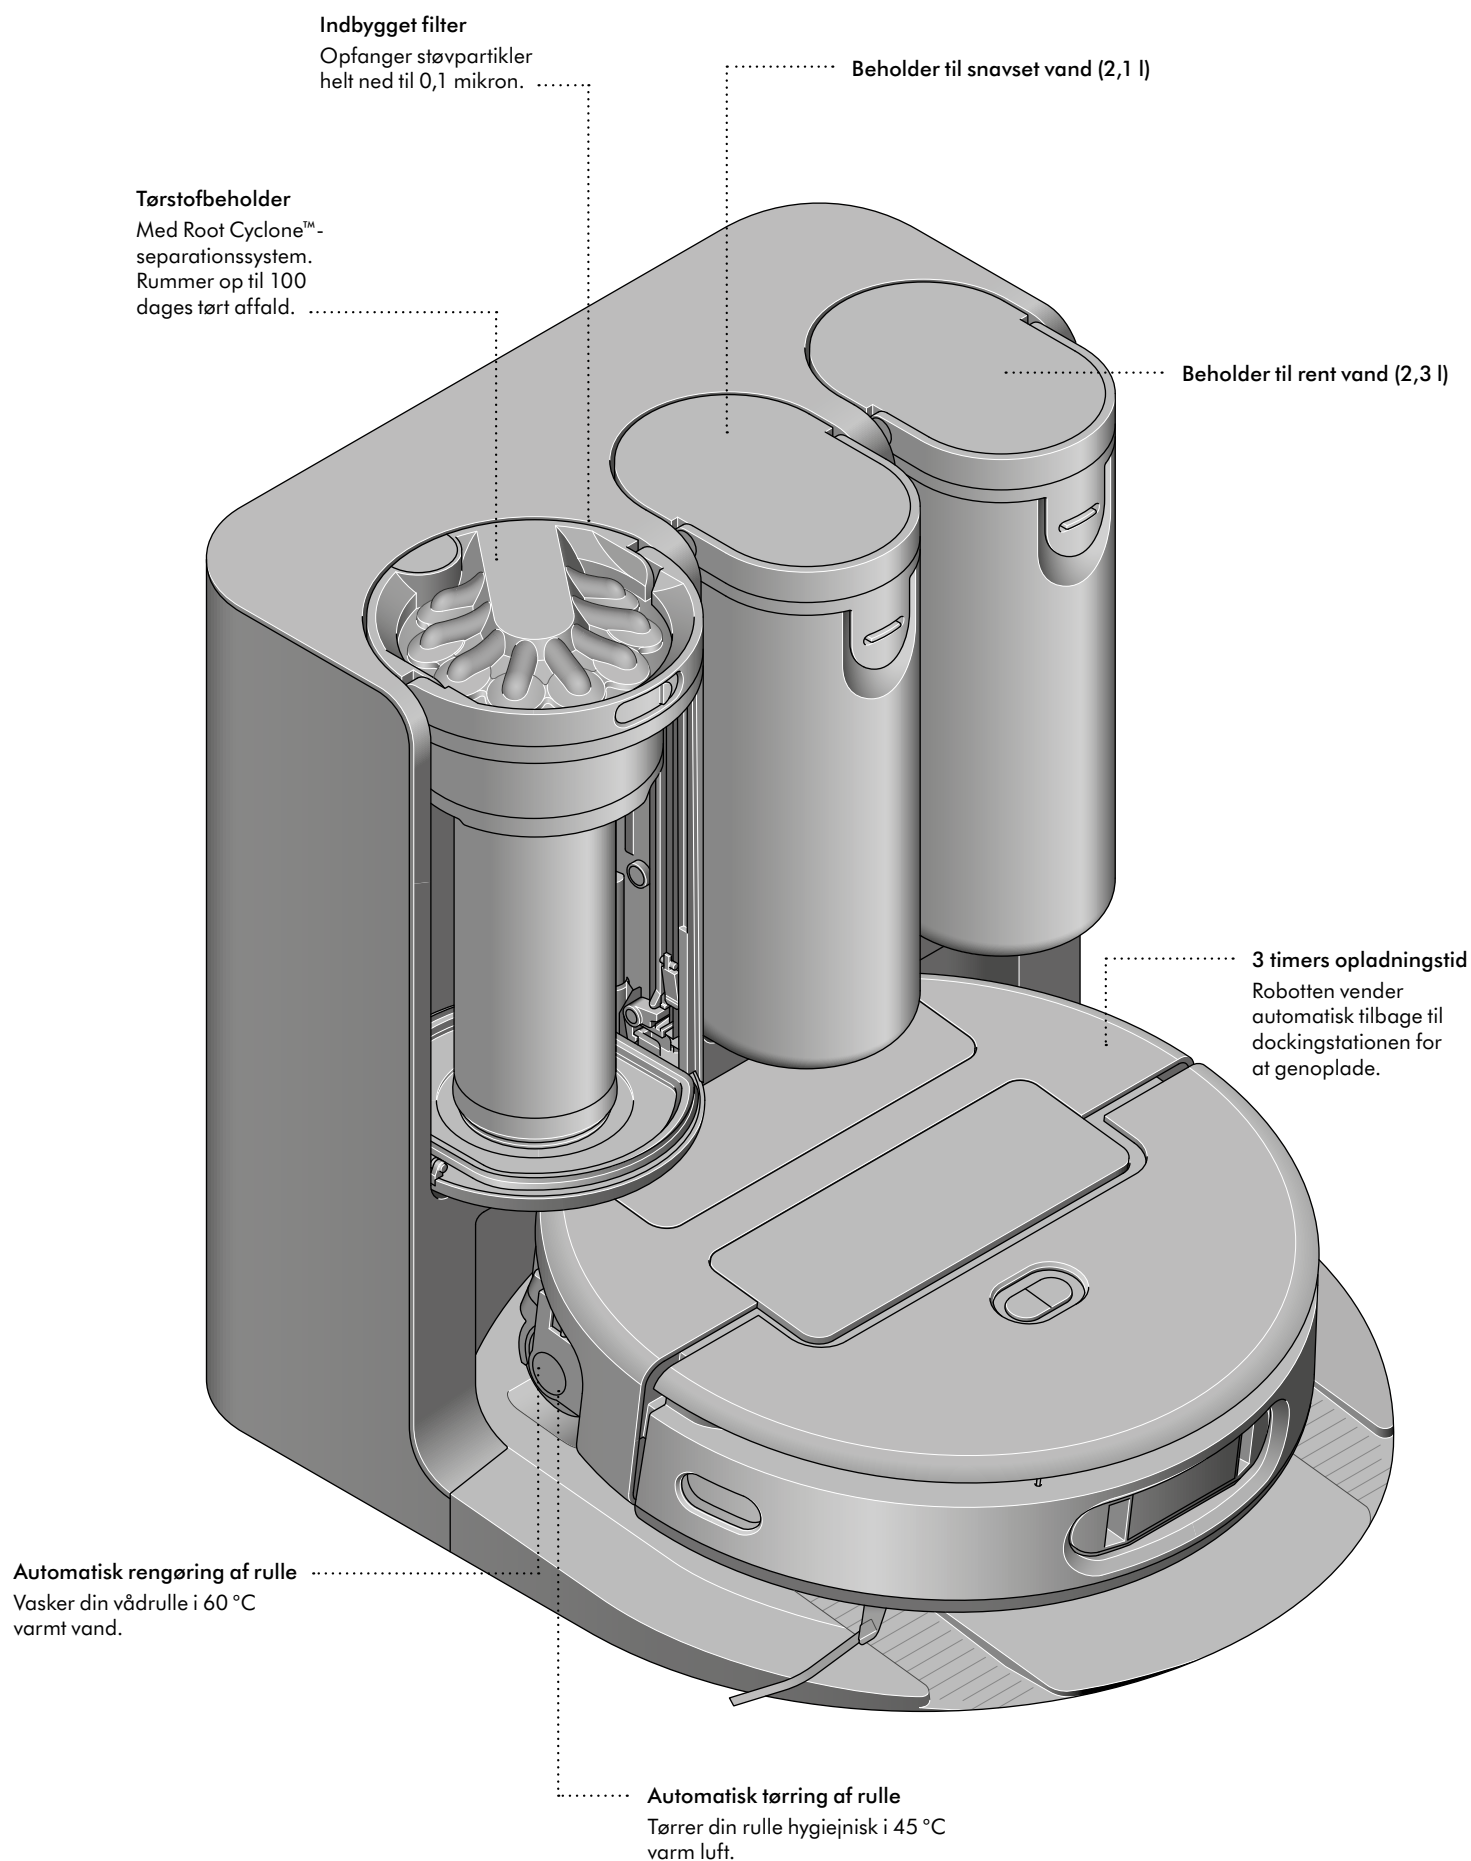


Opsætning af dockingstation

Samling af dockingstationen

Juster dockingrampen med dockingstationen, og tryk ned, indtil den klikker på plads.

Sæt opladningskablet i bagsiden af dockingstationen, og tilslut det til strømforsyning. En hvid LED-lampe lyser, når strømmen er tilsluttet.


Vikl overskydende kabel rundt om kabelholderen på bagsiden af dockingstationen.

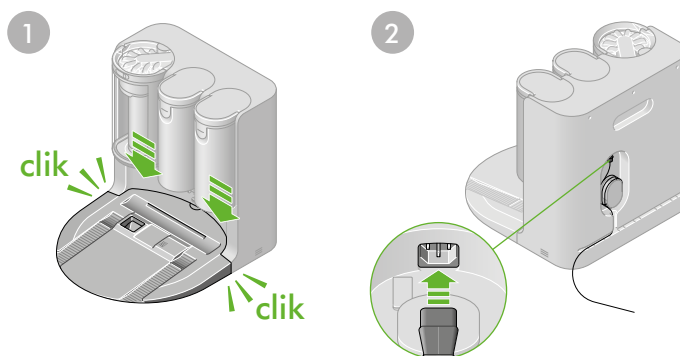

Valg af placering

Dockingstationen skal placeres op mod en væg på en plan overflade tæt på en strømforsyning. Sørg for, at den ikke bliver placeret i stærkt sollys og ikke er skjult under et bord eller andre møbler.


Dockingstation skal også have mindst 50 cm fri plads omkring siderne og mindst 1,5 m foran.

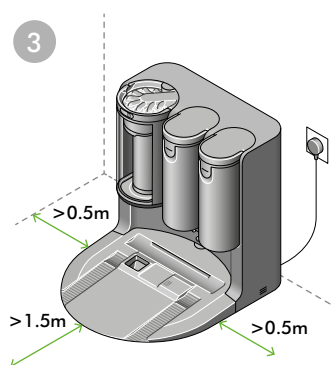

Tilsætning af rengøringsmiddel og påfyldning af rentvandsbeholderen

Brug håndtaget til at løfte rentvandsbeholderen ud af dockingstationen. Fjern gummihætten til rengøringsmiddel, der er placeret på bagsiden af gulve på op til "Max"-mærket, og sæt gummihætten på igen.

Åbn låget på rentvandsbeholderen, og fyld op med rent vand, indtil det når "Max" mærket. Luk låget, og sæt beholderen tilbage i dockingstationen.

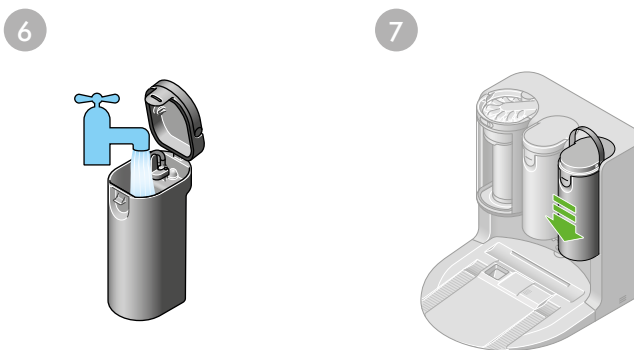


Indstilling af din robot

Fjern først skumbeskytterne mellem rullen og den forreste kant.

Fastgør sidebørsterne

Vend robotten på hovedet på en blød overflade. Med vandtanken nederst skal du klikke sidebørsterne på plads: rød til venstre, blå til højre.

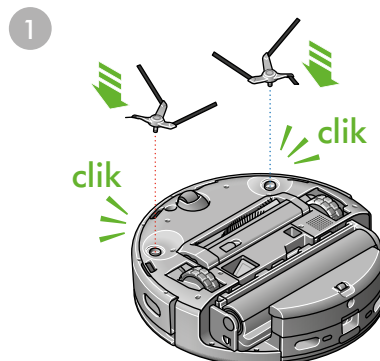

Tilslut og oplad

Sæt robotten på dockingstationen. Den øverste tænd/sluk-knap pulserer hvidt for at vise, at robotten oplader.



Standby strømtilstand


For at spare energi, når den er på dockingstationen, går din robot i standbytilstand, og tænd/sluk- og hjem-knapperne dæmpes.

Du kan aktivere din robot ved at trykke på tænd/sluk- eller hjem-knapperne eller ved at bruge MyDyson™-appen eller stemmestyring.

Sluk

Hvis du har brug for at slukke for strømmen til robotten, skal du tage den af dockingstationen og holde tænd/sluk-knappen nede, indtil robotten slukker.

Sæt robotten tilbage på dockingstationen, hvorefter den tænder automatisk igen.

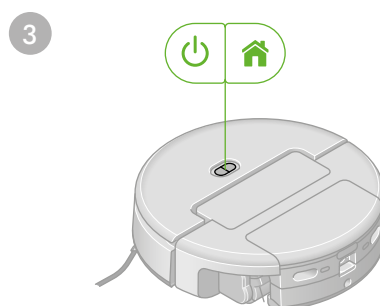

Download af MyDyson™-appen

Styr din robotstøvsuger – uanset hvor du befinder dig. Du kan starte rengøringen, tjekke din robots fremskridt, planlægge en rengøring inden du kommer hjem, eller løse et problem ved hjælp af din smartphone. Hvis du ikke allerede har gjort det, så download MyDyson™-appen for at få adgang til alle din robots funktioner og de nyeste softwareopdateringer.

Du kan downloade appen nu fra App Store eller Google Play. Åbn derefter appen på din smartphone, og følg vejledningen på skærmen for at oprette en ny konto.

Apple, Apple-logoet og Siri er varemærker tilhørende Apple Inc. App Store er et servicemærke ejet af Apple Inc. Google Play, Google Play-logoet og Google Assistant er varemærker tilhørende Google LLC.



Tilslutning af din robot via Bluetooth®

Tilslutning af din robot via Bluetooth®

Anbring din robot i dockingstationen, og sørg for, at dockingstationen er tændt og tilsluttet strøm.

Åbn MyDyson™-appen, og følg vejledningen på skærmen for at parre din robot.

Tryk på både tænd/sluk-knappen og hjem-knappen samtidigt for at bekræfte forbindelsen.

Forbindelsesproblemer

Din robot får adgang til internettet via dit Wi-Fi-netværk.

Hvis din robot ikke kan oprette forbindelse, vises en advarsel i appen. Klik på advarslen for at diagnosticere problemet. Hvis din robot ikke er forbundet til din Wi-Fi-router eller internettet, kan du prøve følgende:

1. Uden for Wi-Fi-dækning

Din robot kan være for langt væk fra din Wi-Fi-router, hvilket kan få den til at miste forbindelsen.

Flyt din robot tættere på Wi-Fi-routeren. Din robot bør automatisk genoprette forbindelsen.

2. Automatisk nedlukning

Din robot kan være slukket for at spare batteri efter at have været inaktiv og væk fra dockingstationen i 30 minutter.

Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder for at tænde robotten.

3. Unormal netværksforbindelse

Robotten, dockingstationen og routeren kan være tilsluttet unormalt.

Genstart din robot. Din robot bør automatisk genoprette forbindelsen derefter.

4. Problemer med routeren

Din robot kan muligvis ikke oprette forbindelse på grund af:



- genstart af routeren
- ændring af Wi-Fi-navn eller adgangskode
- routeren sortlister robotten

Løs routerproblemet, og tjek, om din robot genopretter forbindelsen. Hvis problemet fortsætter, skal du skifte til et andet Wi-Fi og prøve at oprette forbindelse igen.

Ændring eller tilføjelse af et nyt Wi-Fi-netværk

Åbn fanen Produktindstillinger i MyDyson™-appen, og rul ned til "Skift Wi-Fi-netværk".

Følg instruktionerne på skærmen for at tilføje et nyt Wi-Fi-netværk.

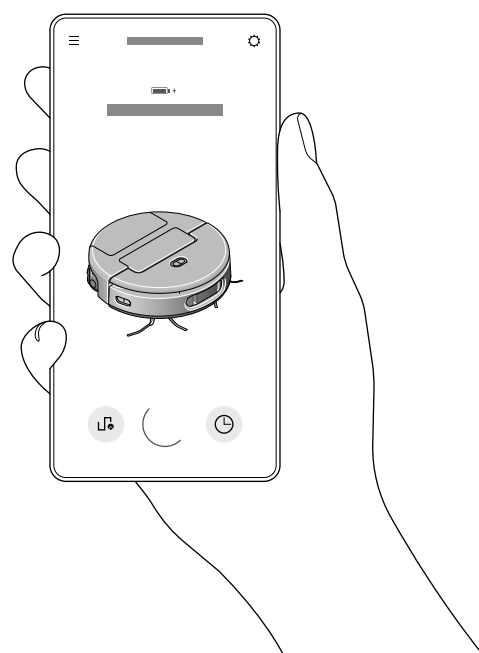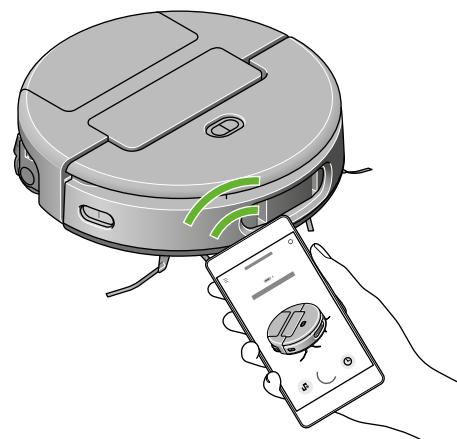


Kortlægning af dit hjem for første gang

Lås op for intelligente funktioner med MyDyson™-appen

Din robot arbejder sammen med MyDyson™-appen for intelligent navigation og dybderengøring af dit hjem. Tilslut nemt for at se, hvor der er rengjort, administrer dine kort og tilpas din robots adfærd.


Ved at oprette et kort over dit hjem med MyDyson™-appen kan din robot lære layoutet. Dette giver dig en større kontrol over, hvor og hvordan din robotstøvsuger rengør områder i dit hjem.

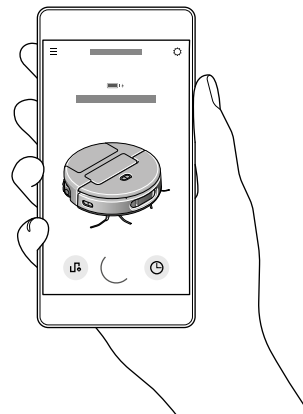

Forberedelse til kortlægning af dit hjem

Før kortlægning er det en god idé at fjerne løse genstande fra gulvet, som din robot kan suge op. Fjern små genstande som snørebånd, tynde ledninger eller andre småting. Åbn indvendige døre, og fjern møbler, der ikke er permanente. Sæt din robot på dockingstationen for at starte kortlægningen.

Det kan tage tid at oprette et komplet kort, og det afhænger af størrelsen på dit hjem. Under kortlægningsprocessen skal du lade din robotstøvsuger oprette kortet. Den vender automatisk tilbage til ladestationen, når kortlægningen er færdig.

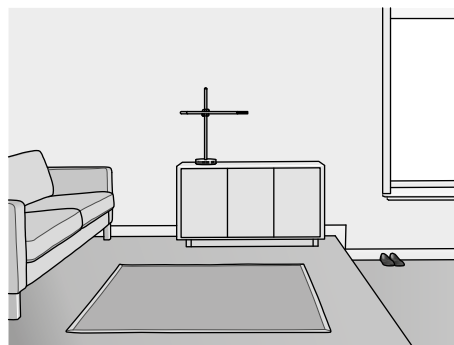

Under kortlægning

Din robot følger en optimeret rute for systematisk at kortlægge dit hjem med børstestangen og sugefunktionen slukket for at spare strøm og minimere den tid, det tager. For de bedste resultater skal du undgå at afbryde din robotstøvsuger, mens den kortlægger.

Pause eller annullering af kortlægning

Selvom du ikke kan annullere den første kortlægning, kan du til enhver tid sætte efterfølgende kortlægning på pause, genoptage eller annullere ved hjælp af MyDyson™-appen.

Flere etager

Hvis dit hjem har mere end én etage, kan du oprette et kort for hver etage i dit hjem.

Flyt din robot til et passende startpunkt på det nye gulvniveau, og start kortlægning ved hjælp af MyDyson™-appen.

Håndtering af dit kort


Når du har oprettet et kort, skal du følge instruktionerne i MyDyson™-appen for at opdele, flette og omdøbe rum, så de afspejler dit hjemms layout.

Når du har opdelt dit kort i forskellige rum, kan du vælge, hvornår og hvordan hvert rum skal rengøres.

Tilføjelse af regler

Du kan bruge MyDyson™-appen til at tilføje rutevejledning eller indstille regler for forskellige rum på dit kort:

- Undgå område – din robot vil undgå at rengøre dette område.
- Forcing af tærskel – din robot vil forsøge at forcere små, hævede forhindringer.
- Kun vask – din robot vasker kun dette område ved hjælp af vådrullen.
- Kun støvsugning – din robot støvsuger kun dette område ved hjælp af børstestangen og sidebørsterne.

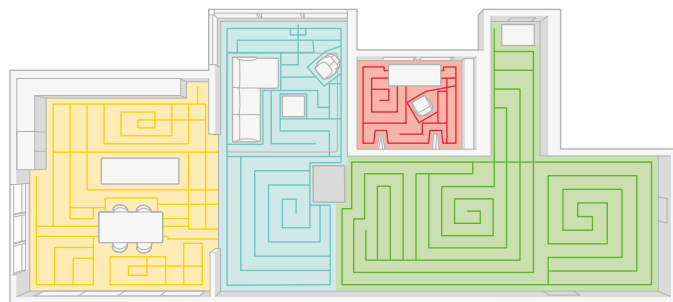

Planlægning og gennemgang af rengøringer

Planlagte rengøringer

Brug MyDyson™-appen til at planlægge rengøring, når du ikke er hjemme, eller til at rengøre områder med meget trafik, som f.eks. gange, oftere.

Gennemse rengøringer

Efter hver rengøring deler din robot sin aktivitetshistorik i MyDyson™-appen. Du kan bruge dette til at se, hvor din robot har gjort rent, eller hvor den er stødt på pletter og spild.

Start rengøring

Brug MyDyson™-appen til at starte din rengøring. Start med din robot i dockingstationen, eller flyt den til et specifikt sted.

Du kan vælge en tilpasset rengøring af ét rum eller vælge flere rum på dit kort i appen. Din robot rengør i henhold til dine instruktioner og følger de ruminddelinger og regler, du har angivet i appen.


Tilpasning af rengøringer

Vælg et rum eller flere rum, der skal rengøres.

Rediger rengøringsindstillingerne for det valgte rum.

Den rækkefølge, du vælger rummene i, bestemmer den rækkefølge, din robot vil rengøre dem i.

Du kan også vælge "Måltrettet rengøring" for et specifikt område på dit kort.

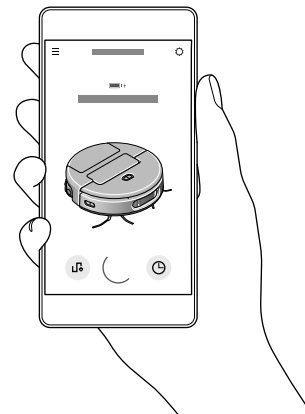

Rengøringsstype

Vælg mellem følgende rengøringsstyper, før du begynder rengøringen:


- Støvsugning og vask samtidigt – din robot registrerer automatisk gulvtypen, mens den støvsuger og rengør de valgte områder.
- Kun støvsugning.
- Kun vask.
- Støvsugning og vask – din robot støvsuger alle tæpper og fuldfører derefter rengøringen ved at vaske hårde gulvområder.

Indstillinger for støvsugningstilstand omfatter:

- Auto-tilstand – din robot tilpasser intelligent rengøringscyklussen, så den matcher den aktuelle gulvtype og situation.
- Quick-tilstand – din robot prioriterer åbne områder og udfører et zigzag-rengøringsmønster for en kortere rengøringsstid.
- Quiet-tilstand – en lavintensiv rengøringsfunktion, der rengør alle tilgængelige områder så lydløst som muligt.
- Boost-tilstand – en højintensiv tilstand, der støvsuger alle valgte områder så grundigt som muligt.

Indstillinger for vasketilstand inkluderer:

- Fugtniveau – niveau 1, niveau 2 eller niveau 3. Denne indstilling finjusterer, hvor meget vand robotten bruger til at vaske dine gulve, så det passer til dine præferencer og forskellige gulvtyper.
- Gentagelser af vask – 1 x eller 2 x. Denne indstilling vasker hårde gulve i dine valgte rum en eller to gange for en mere grundig rengøring.

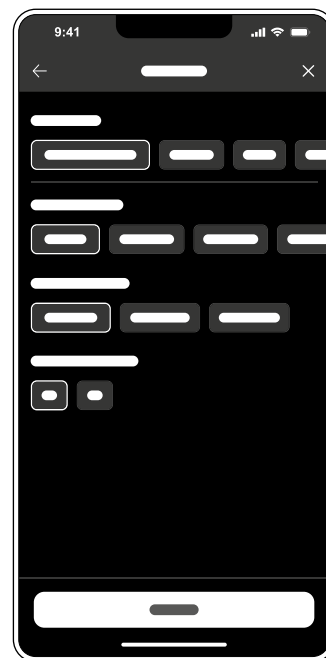

Med start fra et andet sted

For at rengøre en anden etage eller niveau i dit hjem skal du flytte robotten til dens startposition og vælge det relevante kort fra fanen "Administrer kort". Start derefter rengøringen fra fanen "Oversigt".

Din robot vil støvsuge al den tilgængelige plads, den kan nå på en enkelt opladning. Når batteriet er lavt, vender den tilbage til det oprindelige startsted.

Bemærk, at vådrengøring ikke er tilgængelig, når du starter din robot et andet sted end dockingstationen.

Vedligeholdelse af din robotstøvsuger


Vedligeholdelse af din robotstøvsuger

For optimal ydeevne skal du rengøre din robot ofte og kontrollere under og omkring hjulene for eventuelle forhindringer.

Hvis din robot er støvet, skal du tørre maskinen og den række sensorer af med en tør, fnugfri klud.


Anbring ikke nogen del af din maskine i en opvaskemaskine, og brug ikke rengøringsmidler, poleringsmidler eller luftfriskere til at rengøre den, da dette kan beskadige maskinen.

Sørg for, at din robots software og funktioner altid er opdaterede ved at aktivere automatiske opdateringer i MyDyson™-appen.

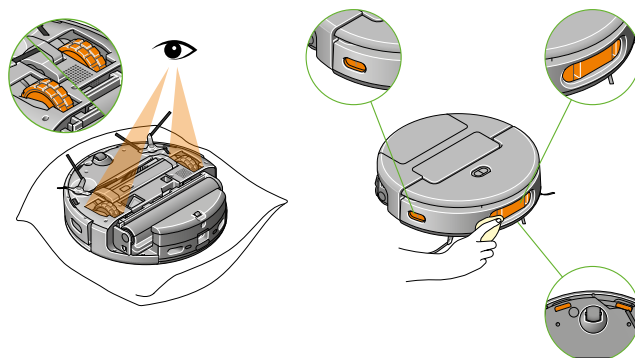

Rengøring af robotens beholder til snavset vand


Tryk på den røde knap, og skub beholderen til snavset vand ud fra bagsiden af din robot. Løft derefter det sølvfarvede greb, og åbn låget. Vask og skyl under rindende vand. Skub beholderen tilbage i robotten, indtil den klikker på plads.

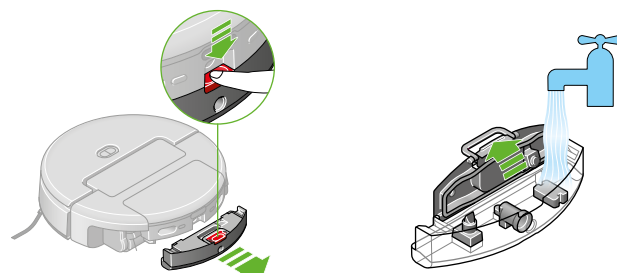

Rengøring af robotens tørstofbeholder


Sluk robotstøvsugeren. Tryk forsigtigt på beholder- og filtersamlingen øverst på din robot, hvorefter den popper op. Løft samlingen ud af robotten.

Åbn sidepanelet, skub filterbakken ud, og læg den til side. Vask og skyl beholderen under rindende vand. Lad den tørre i mindst 24 timer, og sørg for, at den er helt tør, før du sætter den i igen.

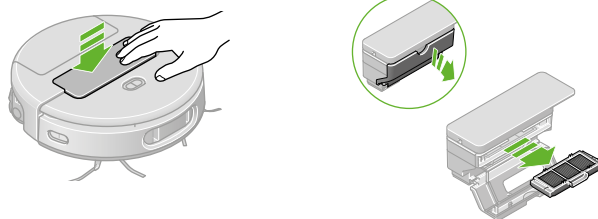

Tømning af dockingstationens beholder til snavset vand

Løft beholderen lodret ud af dockingstationen ved hjælp af håndtaget. Fjern låget, og hæld indholdet i en vask eller et toilet. Skyl med varmt vand, tør af, og lad den tørre, inden du sætter den i igen.

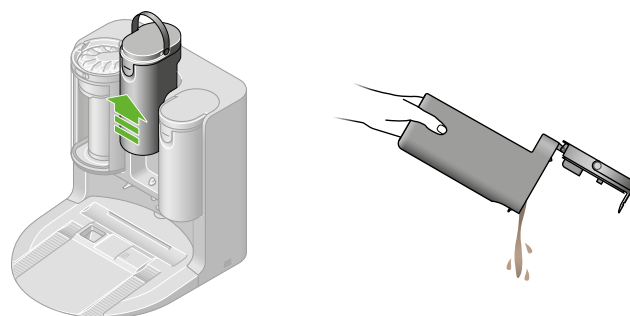

Rengøring af dockingstationens beholdere til rent og snavset vand

Vi anbefaler regelmæssig rengøring for at opretholde hygiejnen.

Fjern beholderen fra dockingstationen. Fjern låget, og tøm indholdet ud. Vask i mildt sæbevand, skyl og tør af, og lad den tørre, inden du sætter den i igen.

Vask ikke beholderne i en opvaskemaskine.



Sådan passer du på dit batteri

Din maskine kan ikke betjenes eller oplades, hvis den omgivende temperatur er under 5 °C (41 °F). Dette er designet for at beskytte både motoren og batteriet.


For mere information og supportvideoer til din maskine, besøg vores supportsider online: www.Dyson.com/support

Sådan vedligeholder du din robot:

Tjek for tilstopninger


Tjek dockingstationens beholder for tilstopninger

Tryk på den røde udløserknap øverst på beholderen, og træk den ud af dockingstationen. Tjek, om der er snavs i luftvejen bagved.

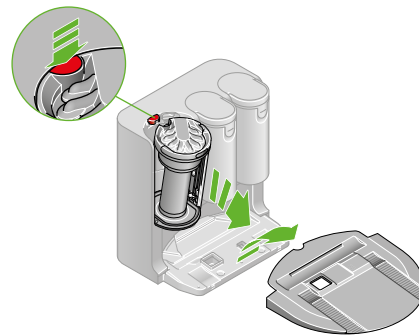

Tjek dockingstationens rampe for tilstopninger


Træk opad, og fjern rampen fra dockingstationen. Vask og tør rampen af, tjek, at dockingstationens luftveje er frie, og lad rampen tørre helt, før du klikker den på plads igen.

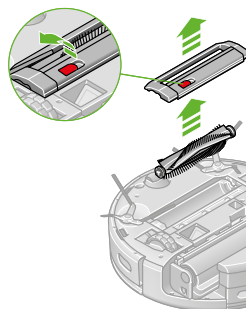

Tjek robotstøvsugerens børstestang for forhindringer

Vend robotstøvsugeren på hovedet på en blød overflade, og fjern tråde, hår eller andet snavs fra børstestangen, der kan forårsage en forhindring.


Løft den røde tap på børstestangsdækslet, og fjern dækslet. Du kan nu fjerne børstestangen, rengøre den og se efter snavs eller forhindringer i luftvejene indeni.

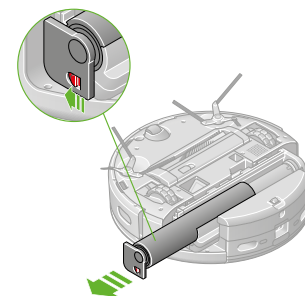

Tjek robotens vådrulle for forhindringer

Vend robotten på hovedet på en blød overflade. Tryk på den sølvfarvede knap i hjørnet af vådrulleenheden, og skub derefter enheden ud af robotten. Tryk på den røde knap for at frigøre endekappen, der holder vådrullen, og skub rullen ud af enheden.

Se efter hår eller snavs, der kan forhindre, at vådrullen drejer rundt.

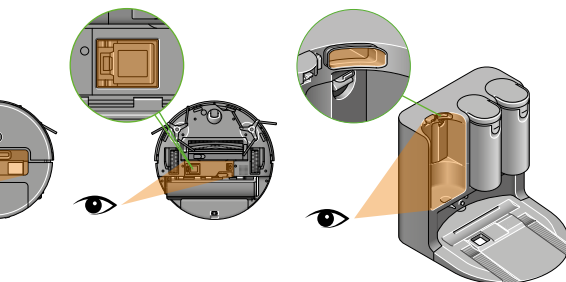


Tjek robotens beholder og filter for blokeringer

Sluk robotstøvsugeren. Tryk forsigtigt på beholder- og filtersamlingen øverst på din robot, hvorefter den popper op. Løft samlingen ud af robotten.


Når filterenheden er fjernet, skal du kontrollere luftvejene inde i din robot for blokeringer.

Kontroller beholderen og filterenheden for blokeringer ved at åbne sidepanelet. Skub filterbakken ud for at kontrollere for snavs.

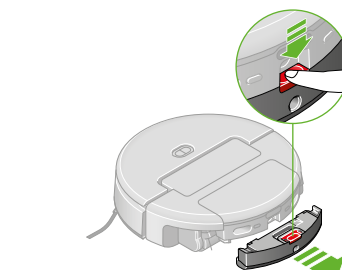

Tjek robotens beholder til snavset vand for tilstopninger

Tryk på den røde knap, og skub beholderen til snavset vand ud frabagsiden af din robot. Kontroller for blokeringer eller forhindringer på beholderen og inde i robotten. Når den er tør, skubbes den tilbage i din robot, indtil den klikker på plads.

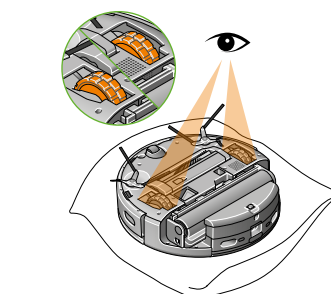

Tjek hjulene for forhindringer


Vend robotten på hovedet på en blød overflade. Tjek, at hjulene er fri for tråde, hår eller andet snavs, der kan forårsage en forhindring.

Tømning af dockingstationens tørstofbeholder

Tøm din tørstofbeholder, så snart snavset når MAX-niveauet.

Fjern beholderen


Tryk på udløserknappen øverst på beholderen, og løft den ud.
Brug håndtaget til at bære den.

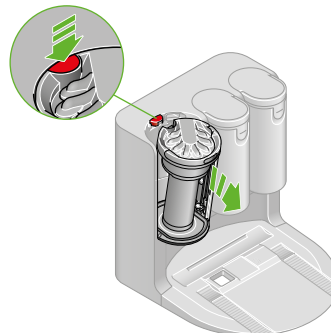

Udtømning af snavs

Hold beholderen over en affaldsbeholder med bunden af beholderen pegende nedad. Skub til udløserknappen på håndtaget for at åbne bunden. Beholderen glider ned, rengør dækslet og åbner bunden, så snavset frigives direkte i affaldsbeholderen.

Luk beholderen ved at klappe bunden op, indtil den klikker på plads. Sæt beholderen tilbage i dockingstationen, og sørg for, at den klikker sikkert på plads.

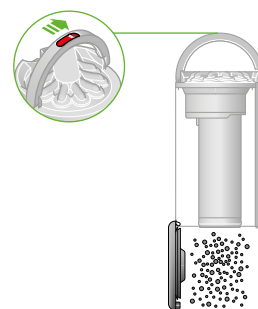


Minimering af kontakt med støv

Alternativt kan du tømme beholderen direkte i en affaldspose eller en støvtæt pose. Dæk din beholder med en støvtæt pose, mens du tømmer den. Fjern forsigtigt beholderen efter tømning, luk posen godt, og bortskaf den.

Lukning af beholderen

Skub bunden af beholderen opad, indtil den klikker på plads. Sænk beholderen tilbage i dockingstationen, og sørg for, at den klikker sikkert på plads.

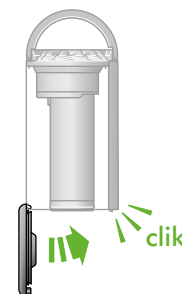


Rengør beholderen

Fjern det gennemsigtige ydre hus ved at trykke på den røde knap på siden af beholderen, nær bunden, og skubbe det af.

Rengør beholderen og huset med en fugtig, fnugfri klud. Sæt det ydre hus på igen ved at skubbe det tilbage på beholderen, indtil det klikker på plads.

Sørg for, at beholderen og tætningerne omkring låget er helt tørre, før du sætter den tilbage i dockingstationen.

Vask ikke beholderen i opvaskemaskine, og brug ikke rengøringsmidler, pudsemidler eller luftfriskere, da dette kan beskadige beholderen og påvirke robottens ydeevne.

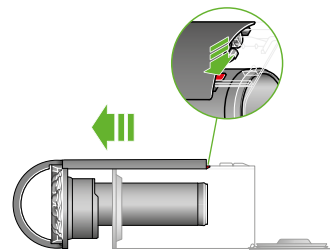


Vask af dine filtre

Vask dine robot- og dockingstationfiltre mindst en gang om måneden for at opretholde optimal ydeevne, og sørg altid for, at de er helt tørre, før de monteres igen.

Filterhusene, der indeholder de vaskbare filtre kan tørres af med en fugtig, fnugfri klud for at fjerne snavs og støv.


Sådan fjerner du robottens filter

Sluk robotstøvsugeren. Tryk forsigtigt på den centrale beholder- og filtersamling øverst på robotten, så springer den op. Løft enheden ud af robotten. Åbn sidepanelet, og træk filterbakken ud.

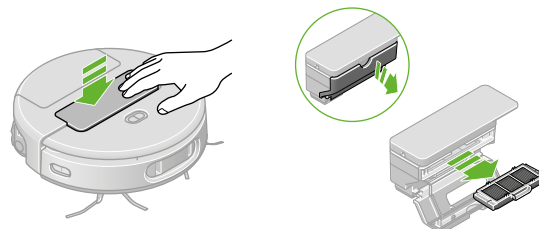

Sådan fjerner du filteret fra dockingstationen


Tryk på den røde knap øverst på dockingstationens tørstofbeholder for at løfte den ud. På bagsiden af dockingstationen, hvor tørstofbeholderen sad, kan du nu se en sort tap. Tryk den ned, og træk derefter i tappen for at trække filteret ud. Derefter kan du løsne filteret fra kabinettet.

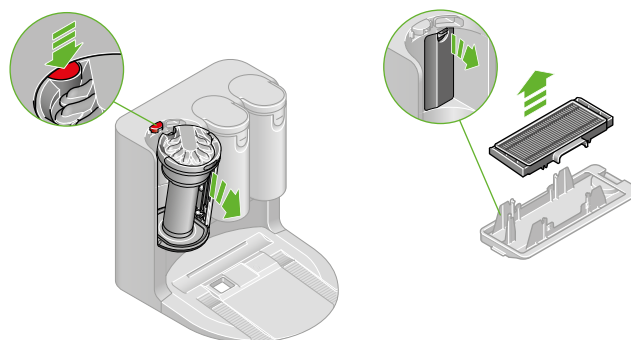

Vask af dine filtre

Før vask skal du forsigtigt banke filteret over en skraldespand for at fjerne løst støv eller snavs. Skyl med varmt vand for at fjerne støv og snavs. Vask, indtil vandet er klart.

Ryst filteret kraftigt for at fjerne overskydende vand. Fortsæt med at ryste, indtil der ikke længere kommer vand fra filteret.

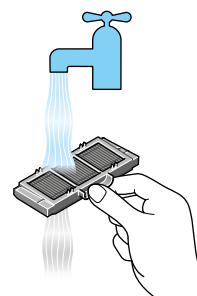


Tørring af filteret

Læg filteret på siden, og lad det tørre i mindst 24 timer et varmt og godt ventileret sted.

Tør ikke dit filter i en tørretumbler, mikrobølgeovn eller i nærheden af åben ild.


Vigtigt: Filteret skal være helt tørt, før det sættes tilbage i dockingstationen. Dockingstationen og/eller robotten kan blive beskadiget, hvis den bruges med et fugtigt filter.

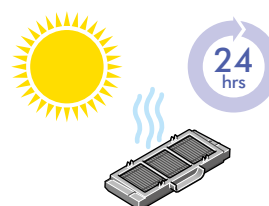

Udskiftning af vandfilter

Vandfilteret er placeret bag beholderen til snavset vand i dockingstationen.

For at udskifte det skal du dreje det brugte vandfilter mod uret og trække det ud. Indsæt det nye vandfilter, og drej det med uret for at lukke.

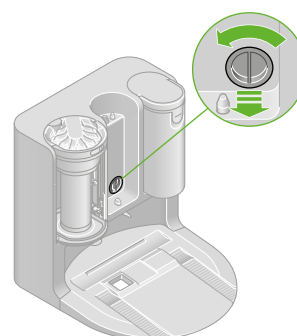


Vedligeholdelse af børstestangen

For at opretholde den optimale ydeevne skal du kontrollere og fjerne hår og snavs fra din børstestang mindst en gang om måneden.

Fjernelse af børstestangen

Løft den røde tap på børstestangsdækslet, fjern dækslet, og løft derefter børstestangen ud for at rengøre den.

Fjern eventuelle tråde eller hår. Kontroller børstestangens fordybning, og fjern alt snavs, inklusive tråde, der er viklet rundt om de roterende dele.

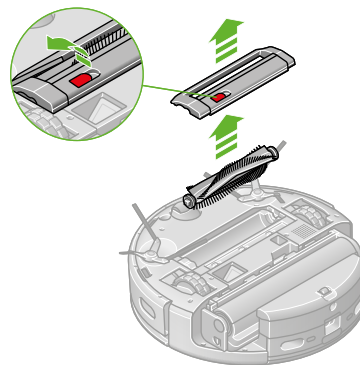

Vask og tørring af børstestangen

Hvis børstestangen skal vaskes, skal den holdes under rindende vand og gnides forsigtigt for at fjerne fnug eller snavs.

Efter rengøring skal du fjerne så meget overskydende vand som muligt. Kør hånden langs børstestangen for at presse det resterende vand ud.


Stil børstestangen oprejst, og lad den tørre helt i mindst 24 timer. Monter ikke børstestangen igen, før den er helt tør.



Udskiftning af børstestangen

Sæt børstestangen tilbage i robotten. Sæt børstestangsdækslet på toppen, og tryk forsigtigt ned, indtil det klikker på plads over børstestangen.

Sænk den røde tap på børstestangsdækslet for at låse det på plads.

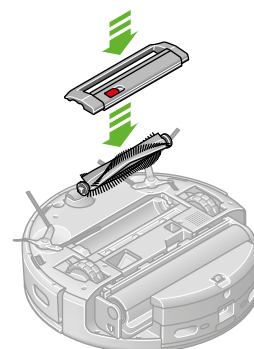


Vedligeholdelse af din vådrulle

For at opretholde optimal ydeevne skal du kontrollere og fjerne hår og snavs fra din vådrulle mindst en gang om måneden.

Afmontering af vådrullen

Vend robotten på hovedet på en blød overflade. Skub til den røde knap på endekappen, der holder vådrullen, og drej endekappen, så du kan trække vådrullen ud af robotten.

Fjern eventuelle tråde, der er viklet rundt om vådrullen. Tjek fordybningen til vådrullen, og fjern alt snavs, inklusive tråde, der er viklet rundt om de roterende dele.

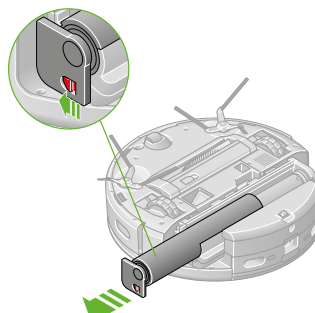

Vask og tørring af din vådrulle

Hvis din vådrulle skal vaskes, skal du holde den under rindende vand og forsigtigt gnide den med rengøringsmiddel for at rengøre mikrofiberen og fjerne fnug eller snavs.


Efter vask skal du fjerne så meget overskydende vand som muligt. Kør hånden langs rullen for at presse det resterende vand ud.



Udskiftning af din vådrulle

Inden udskiftning skal du kontrollere, at rullen er helt tør.

Skub vådrullen tilbage i robotten. Drej endekappen på plads, og tryk ned, indtil den klikker på plads.

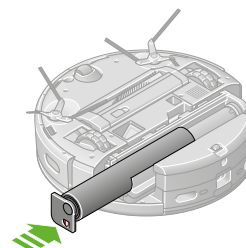


Rengøring af kameranlinsen og sensorerne

For at opretholde optimal ydeevne skal du kontrollere den forreste sensorhed mindst en gang om måneden og fjerne støv, pletter eller snavs fra kameranlinsen og sensorerne.

Brug en blød, tør og fnugfri klud til at tørre sensorerne og kameranlinsen af. Brug ikke rengøringsmidler, væsker eller sprays af nogen art.

Vend robotten på hovedet på en blød overflade. Brug den samme klud til at tørre sensorerne i bunden af maskinen.

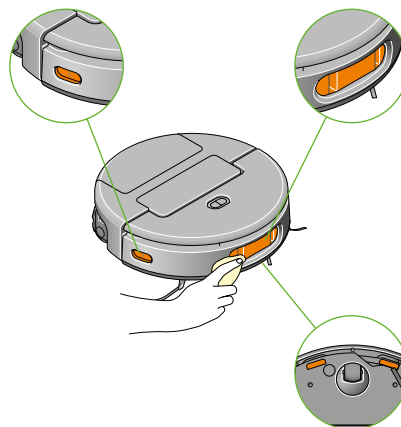

For mere information og supportvideoer til din maskine, besøg vores supportsider online: www.Dyson.com/support

	Alleen voor gebruik binnenshuis
	Lees de gebruikershandleiding

LiDAR-laser

Lasersensoren i dette produkt opfylder IEC 60825-1:2014- og EN 60825-1:2014/A11:2021-standarderne for klasse 1-laserprodukter.

Undgå direkte øjenkontakt under brug.

Advarsler

Notifikationer vises i MyDyson™-appen for at informere dig om, at din robot har brug for opmærksomhed. Følg instruktionerne i appen for at fjerne advarslen.

Når en advarsel er fjernet, kan du genoptage rengøringen ved at placere din robot på gulvet og derefter trykke på startknappen.

Hvis du ikke kan fjerne advarslen, skal du kontakte en Dyson-ekspert via MyDyson™-appen.

Område utilgængeligt

Ryd området for forhindringer for at fortsætte rengøringen.

Lavt batteri

Sæt din robot på dockingstationen for at genoplade.

Batteriets temperatur er for høj

Din robots batteritemperatur er for høj til rengøring. Sæt robotten tilbage på dockingstationen, og vent på, at den køler af.

Din robot er designet til at fungere inden for et temperaturområde på 5 - 40 °C.

Børstestang sidder fast

Børstestangen er holdt op med at rotere. Løft din robotstøvsuger, og kontroller, at der ikke er nogen forhindringer omkring børstestangen. Følg vejledningen "Vedligeholdelse af børstestangen" for at fjerne børstestangen og kontrollere fordybningen indeni.

Opret en "Undgå område"-regel i MyDyson™-appen, hvis denne advarsel fortsætter med at opstå i et bestemt område af dit hjem.

Kameraet er blokeret

Kontroller robotens kamera og sensorer for snavs, støv, fingeraftryk og udtværinger, og tør dem af med en tør, fnugfri klud.

Rengøringsmiddel tom

Brug håndtaget til at løfte rentvandsbeholderen ud af dockingstationen. Fjern gummihætten, der sidder på bagsiden af dockingstationen. Fyld op med Dyson 02 Probiotic rengøringsmiddel til hårde gulve eller dit foretrukne rengøringsmiddel op til "Max"-mærket.

Kollisionssensor blokeret

Rens venligst kollisionssensoren for eventuelle fremmedlegemer.

Kommunikationsfejl

Din robot kan ikke kommunikere med dockingstationen.

Kontroller, at din robot er korrekt placeret og tilsluttet dockingstationen.

Kommunikationsfejl

Din robot kan ikke kommunikere med dockingstationen. Kontroller, at strømmen er tilsluttet.

Kontroller, at din robot er korrekt placeret og tilsluttet dockingstationen.

Dockingstationens beholder blev ikke fundet

Kontroller, at dockingstationens beholder er korrekt tilsluttet. Din robotstøvsuger gør ikke rent, hvis beholderen mangler eller er forkert monteret.

Fejl ved dockingstationens rentvandspumpe

Genstart din robot og dockingstation, og prøv igen. Hvis fejlen fortsætter, bedes du kontakte en Dyson-ekspert via MyDyson™-appen.

Dockingstationens rentvandstank er tom

Fyld vand i dockingstationens rentvandstank.

Dockingstationens rentvandstank blev ikke fundet

Kontroller, at dockingstationens rentvandstank er korrekt tilsluttet. Din robot vil ikke gøre rent, hvis rentvandsbeholderen mangler eller er forkert monteret.

Dockingstationens beholder til snavset vand blev ikke registreret

Kontroller, at dockingstationens beholder til snavset vand er korrekt tilsluttet. Din robot vil ikke gøre rent, hvis beholderen til snavset vand mangler eller er forkert monteret.

Fejl ved dockingstationens pumpe til snavset vand

Genstart din robot og dockingstation, og prøv igen. Hvis fejlen fortsætter, bedes du kontakte en Dyson-ekspert via MyDyson™-appen.

Dockingstationens beholder til snavset vand er fuld

Tøm dockingstationens beholder til snavset vand.

Faldsensorer tilslørede

Kontroller din robots faldsensorer for tråde, støv eller udtværinger, og rengør dem med en tør, fnugfri klud.

Filterfejl

Kontroller dockingstationens filter, og udskift det om nødvendigt.

LiDAR-sensor blokeret

Rengør LiDAR-sensoren ved at følge instruktionerne i "Rengøring af sensorer".

Lavenergitilstand

Når robotten er i dockingstationen og fuldt opladet, vil den automatisk gå i lavenergitilstand efter 20 minutter.

For at teste lavenergitilstand, når Wi-Fi-forbindelsen er afbrudt, skal du trykke på og holde Hjem-knappen nede i 15 sekunder for at gendanne fabriksindstillingerne og derefter genstarte robotten.

Kortlægning mislykkedes

Din robot kunne ikke oprette et kort. Gentag kortlægningssekvensen, og fjern eventuelle ledninger eller små forhindringer på gulvet.

Sæt på dockingstationen

Din robot er stødt på et problem og skal returneres til dockingstationen.

Gå til Indstillinger i MyDyson™-appen. Tjek, at robotens software er opdateret, og at automatiske opdateringer er aktiveret.

Positioneringsfejl

Robotten kan ikke bestemme sin placering. Placer robotten i et allerede kortlagt område, eller opret et nyt kort.

Robotbeholder ikke registreret

Tjek, at robotbeholderen er korrekt tilsluttet. Din robotstøvsuger gør ikke rent, hvis beholderen mangler eller er forkert monteret.

Robotten registrerer ikke beholderen til snavset vand

Tjek, at robotten beholder til snavset vand er korrekt monteret. Din robot vil ikke gøre rent, hvis beholderen til snavset vand mangler eller ikke er korrekt isat.

Robotstøvsuger løftet

Din robot har registreret, at den er blevet løftet, eller at den ikke kan bevæge sig væk fra et fald.

Sørg for, at robotten er stoppet med at gøre rent, og løft derefter robotten fra basen for en mere sikker håndtering. Sæt den på et plant gulv, væk fra eventuelle fald, og tryk derefter på Start-knappen for at genoptage rengøringen.

Opret en "Undgå område"-regel i MyDyson™-appen, hvis denne advarsel fortsætter med at opstå i et bestemt område af dit hjem.

Robot ikke fundet

Kontroller, at din robot er korrekt placeret og tilsluttet dockingstationen.

Robotten oplader ikke

Sørg for, at dockingstationen er tilsluttet strøm, og at ladepladen er ren.

Kontroller, at dockingstationens hvide LED-opladningsindikator er tændt, og at stikket er tilsluttet.

Aftør opladningskontakterne på dockingstationen og robotten med en tør, fnugfri klud.

Hvis din robot stadig ikke oplader, skal du kontakte en Dyson-ekspert via MyDyson™-appen.

Robotstøvsugeren sidder fast

Hvis din robot ikke kan bevæge sig, skal du løfte den og flytte den væk fra eventuelle forhindringer eller ud af området.

Opret en "Undgå område"-regel i MyDyson™-appen, hvis denne advarsel fortsætter med at opstå i et bestemt område af dit hjem.

Robot sidder fast på tæppet

Hvis din robot ikke kan bevæge sig, skal du løfte den op og flytte den væk fra eventuelle forhindringer.

Opsæt en "Undgå område"-regel i MyDyson™-appen, hvis denne advarsel fortsætter med at opstå i et bestemt område af dit hjem.

Sidebørste sidder fast

En sidebørste er holdt op med at rotere. Løft robotten og kontroller, om der er nogen forhindringer.

Opret en "Undgå område"-regel i MyDyson™-appen, hvis denne advarsel fortsætter med at opstå i et bestemt område af dit hjem.

Noget gik galt

Sæt robotten tilbage på dockingstationen.

Sidder fast på en skråning

Flyt robotten til et fladt underlag.

Kan ikke returnere til dockingstation

Din robot kan ikke vende tilbage til dockingstationen.

Din robot kan være blevet fanget af forhindringer. Sørg for, at dens vej tilbage til dockingstationen ikke er blokeret.

Kontroller robottens sensorer for støv eller tråde, og rengør dem med en tør, fnugfri klud.

Gå til Indstillinger i MyDyson™-appen. Kontroller, at robottens software er opdateret, og at automatiske opdateringer er aktiveret.

Vægsensor er blokeret

Rengør venligst vægsensoren ved at følge instruktionerne i "Rengøring af dine sensorer".

Vådrolle sidder fast eller registreres ikke

Kontroller, at din robots vådrolle er korrekt tilsluttet. Din robot vil ikke rengøre, hvis vådrullen mangler eller er forkert monteret.

Hjul sidder fast

Løft din robot, og kontroller for eventuelle forhindringer eller genstande, der kan være viklet ind i hjulene.

Opret en "Undgå område"-regel i MyDyson™-appen, hvis denne advarsel fortsætter med at opstå i et bestemt område af dit hjem.

Nulstilling og opgradering af software

Ændring af ejerskab

Når du første gang forbinder din robotstøvsuger til MyDyson™-appen, bliver du automatisk dens ejer. Dine personlige data, såsom WiFi-indstillinger, rengøringsplaner og kort er knyttet til din konto.

Hvis du vil tilføje en anden bruger, skal vedkommende downloade MyDyson™-appen og følge instruktionerne for at tilføje robotten til deres app. De kan vælge at være bruger eller ejer.

Ejer – har fuld kontrol over data og brugere.

Bruger – har kun adgang til de funktioner, der er tilgængelige i appen og robotstøvsugeren.

Hvis du ønsker at skifte ejerskab, eller hvis en ny bruger ønsker at overtage det fulde ejerskab af robotstøvsugeren, vil robotstøvsugeren blive fjernet fra den oprindelige ejers konto. En meddelelse om ejerskifte vil blive sendt til den oprindelige ejer.

Fjern og nulstil

For at fjerne din robot fra MyDyson™-appen og slette dine personlige data, såsom kort, skal du gå ind i appens indstillingsmenu og fjerne din robotstøvsuger.

For at slette data fra din robot skal du flytte den væk fra dockingstationenen og holde "Hjem"-knappen nede i 10 sekunder.

Dette vil slette personlige data gemt på robotstøvsugeren, såsom Wi-Fi-adgangskoder, og gendanne robotstøvsugerens fabriksindstillinger.

Opgradering af software

For at få den bedste oplevelse med din robotstøvsuger og adgang til de nyeste funktioner er det vigtigt, at din robots software holdes opdateret.

Vi anbefaler, at du aktiverer automatiske opdateringer i MyDyson™-appen, når du opsætter din robot første gang.

Sådan aktiverer du automatiske opdateringer

Åbn menuen Indstillinger i MyDyson™-appen, og rul ned til 'Softwareopdateringer'. Skub 'Automatisk opdatering af software' til "Til".

Når en opdatering bliver tilgængelig for din robot, downloades og installeres den automatisk ved næste mulighed (når robotten er inaktiv, er på dockingstationen og er tilsluttet Wi-Fi).