

BAMBA

SURFCARE 850 MAGIC WAVES VISION
Krøllejern / Curling iron



cecotec

Brugermanual
Instruction manual

Indhold

Sikkerhedsinstruktioner	4
1. Dele og komponenter	7
2. Før maskinen tages i brug	7
3. Betjening	7
4. Rengøring og vedligeholdelse	8
5. Tekniske specifikationer	9
6. Bortskaffelse af gamle elektriske apparater	9
7. Teknisk support og garanti	9

Index

Safety instructions	10
1. Parts and components	12
2. Before use	12
3. Operation	12
4. Cleaning and maintenance	13
5. Technical specifications	14
6. Disposal of old electrical appliances	14
7. Technical support and warranty	14

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs denne vejledning grundigt, før du bruger krøllejernet

- Gem denne brugsanvisning til fremtidig reference eller nye brugere.
- Sørg for at netspændingen svarer til den spænding angivet på apparatets energimærke og at stikkontakten er jordet.
- Dette produkt er kun til husholdningsbrug. Det må ikke bruges til kommercielle eller industrielle formål.
- Kontroller jævnligt strømkablet for synlige skader. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af din forhandler, for at undgå enhver form for fare. Kontakt alternativt Cecotec Nordic.
- Nedsæk ikke ledningen, stikket eller andre ikke-aftagelige del af apparatet i vand eller anden væske, ej heller udsæt de elektriske forbindelser for vand. Sørg for at dine hænder er tørre, før du håndterer stikket eller tænder for apparatet.
- Brug ikke krøllejernet, hvis dens ledning eller en anden del er det, er beskadiget. I dette tilfælde skal du kontakte din forhandler. Alternativt kontakt Cecotec Nordic.
- Hold børn væk fra emballagen. Risiko for kvælning.
- Krøllejernet skal kontrolleres hyppigt for tegn af slitage eller skader. Hvis sådanne tegn er til stede, på at apparatet er blevet brugt forkert, kontakt venligst din forhandler. Lade vær med prøv at reparere enheden selv. Kontakt alternativt Cecotec Nordic.
- Sluk straks for enheden i tilfælde af defekter eller funktionsfejl.
- Brug ikke tilbehør eller dele, der ikke har været leveret af Cecotec.
- Efterlad ikke krøllejernet uden opsyn, mens det er i brug.
- Må ikke anvendes på dyr.
- Brug ikke enheden i bad, brusebad, svømmepool, over en vask med vand eller områder med ekstrem høj luftfugtighed. Sørg for din hænderne er tørre, før produktet håndteres.

- Hold produktet væk fra varme kilder.
- Brug ikke en forlængerledning til dette apparat.
- Enheden kan nå høje temperaturer under brug, undgå kontakt med øjne og bar hud.
- Må ikke bruges udendørs eller betjenes i nærheden af aerosoler.
- Tildæk ikke apparatet med nogen genstande under brug, og udsæt ikke strømledningen for den varme del af apparatet.
- Brug ikke apparatet samtidigt med hår mousse, spray eller gel.
- Anbring ikke apparatet direkte på ikke-varmebestandige overflader, mens det er tilsluttet eller i drift.
- Tag stikket ud med det samme, hvis apparatet falder i vand. Ræk ikke ned i vandet.
- Dette apparat må ikke bruges af børn eller personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykiske evner eller mangel på erfaring og viden. Overvåg små børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

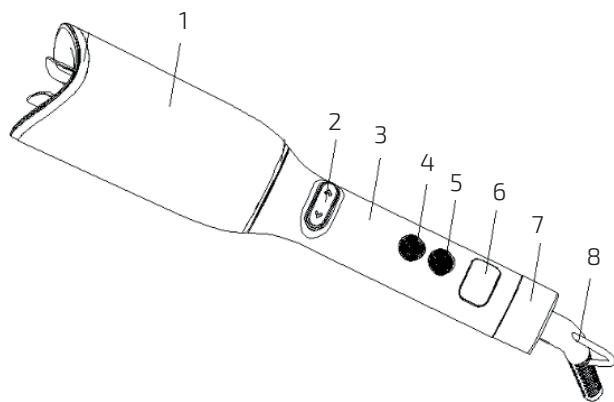


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. / Obr. 1

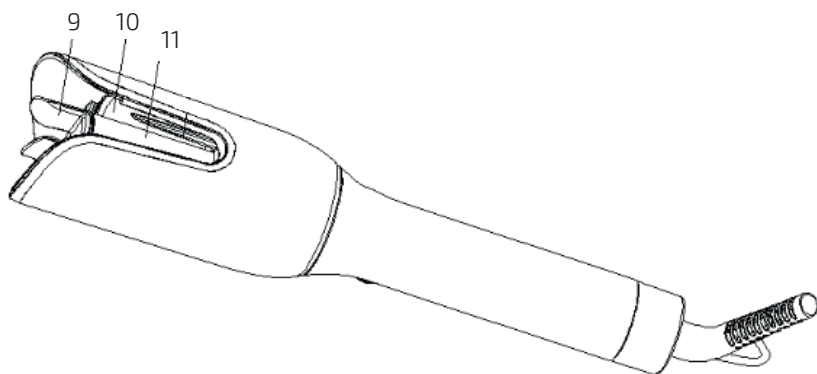


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. / Obr. 2

1. DELE OG KOMPONENTER

Fig. 1

1. Beskyttelsesskærm
2. Venstre/højre drejeknap
3. Håndtag
4. Tidsknap
5. Tænd/sluk-knap
6. LCD-display
7. Drejelig håndtag for temperatur og tidsindstilling
8. Ledning

Fig. 2

9. Roterende spids
10. Klemme
11. Varmerør til krølning

2. FØR BRUG

Tag produktet ud af æsken og fjern alt emballage. Behold den originale æske. Sørg for at alle komponenterne er inkluderet og i orden, hvis ikke, skal du straks kontakte din forhandler. Alternativt kontakt Cecotec Nordic.

3. BETJENING

Sæt enheden i en stikkontakt, og tryk på tænd/sluk-knappen.

Varmerøret til krølning varmes derefter hurtigt op. Forlad ikke produktet uden opsyn, mens det er tændt.

Hvis krøllejernet stopper på grund af blokering, vises "Err2" på LCD-skærmen. For at genstarte enheden, skal du tage stikket ud og tilslutte det igen. Vælg temperaturen mellem 130 og 230°C på skærmen med drejeledet, baseret på tykkelsen af dit hår. Det foreslås at bruge 130°C, 150°C til farvet eller beskadiget hår; 170°C eller 190°C til tyndt hår; 210°C til normalt hår; og 230°C til tykt eller meget tykt hår. Når temperaturen er valgt, skal du vente et par sekunder indtil enheden når op den valgte temperatur, hvor den vil stoppe med at blinke.

Tryk på tidsknappen, og drej på håndtaget for at justere krølningens tid. Du kan vælge mellem 3 til 12 sekunder. Det anbefales at vælge tiden afhængigt af hårtykkelsen: det anbefales at vælge 3 sekunder for beskadigede hår eller ved meget høje temperaturer. Det anbefales at vælge 12 sekunder for

tykt hår, og også ved lave temperaturer.

Tryk på knappen igen for at bekræfte tiden eller vent et par sekunder indtil ursymbolet på displayet er fast.

Tryk på tidsknappen og et ursymbol vises på LCD displayet. Drej håndtaget for at justere temperaturen, et termometersymbol vises på LCD-displayet.

Tryk på drejeknappen til højre, når du krøller højre side af dit hår og omvendt med venstre.

Sørg for, at dit hår er rent og helt tørt, før du bruger krøllejernet.

Børst og red også dit hår, inden du bruger krøllejernet.

For at bruge enheden skal du tage en 1-3 cm bred hårløk og sætte den i rillen, og bevæg den roterende spids til din hovedretning ved brug af drejeknapperne.

Efter et bip stopper den roterende spids og nedtællingen for krølletiden begynder. Træk ikke din hårløk ud, før du hører tre bip. Dette signal angiver, at den valgte tid er nået.

Gentag denne proces med alle de hårløkker, du ønsker at krølle.

Tryk på tænd/sluk-knappen i nogle sekunder for at slukke for det.

LCD-displayet slukker, og varmeren stopper med at varme.

Advarsel: Denne enhed inkluderer en automatisk sluk-funktion, som er aktiveret, når enheden ikke er blevet brugt i 60 minutter. For at tænde det igen, tryk på tænd/sluk-knappen.

Tag stikket ud og opbevar enheden efter brug. Lad det køle helt af før opbevaring.

Advarsel: Høje temperaturer nås på få sekunder. Det tager længere tid at sænke temperaturen.

4. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Afbryd apparatet fra strømforsyningen og lad det køle ned før rengøring.

Brug en blød, fugtig klud til at rengøre produktets overflade.

Nedsænk ikke apparatet i vand eller anden væske.

Brug ikke slibende skuresvampe, pulvere eller rengøringsmidler.

5. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produktreference: 04233

Produkt: SurfCare 850 Magic Waves Vision

Effekt: 25 W

Spænding: 110-240 V~, 50/60 Hz

6. BORTSKAFFELSE AF GAMLE ELEKTRISKE APPARATER



Det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), specificerer, at gamle elektriske husholdningsapparater ikke må bortskaffes sammen med almindeligt usorteret husholdningsaffald. Gammel apparater skal indsamles separat, for at optimere genvindingen og genanvendelse af de materialer, de indeholder og reducere påvirkningen af menneskers sundhed og miljøet. Den overstregede "beholder med hjul" på produktet skal minder dig om din forpligtelse til at bortskaffe apparatet korrekt. Hvis produktet har et indbygget batteri eller bruger batterier, skal de fjernes fra apparatet og bortskaffes på passende måde. Forbrugerne skal kontakt deres lokale myndigheder eller forhandler for at få oplysninger om korrekt bortskaffelse gamle apparater og/eller deres batterier.

7. TEKNISK SUPPORT OG GARANTI

Dette produkt er under garanti i 2 år fra købsdatoen, så længe beviset af køb er indsendt, produktet er i perfekt fysisk stand, og det er blevet korrekt brugt, som forklaret i denne brugsanvisning.

Garantien dækker ikke følgende situationer:

- Produktet er blevet brugt til andre formål end dem, det er beregnet til, misbrugt, udsat for slag, udsat for fugt, nedsænket i flydende eller ætsende stoffer, samt enhver anden fejl der kan henføres til kunden.
- Produktet er blevet adskilt, modificeret eller repareret af personer, der ikke er autoriseret af den officielle tekniske supporttjeneste for Cecotec.
- Fejl, der skyldes normal slitage af dens dele, som følge af brug.

Garantiservicen dækker hver fabrikationsfejl på dit apparat i 2 år, baseret på gældende lovgivning, undtagen forbrugsdele. I tilfælde af misbrug vil garantien ikke gælde. Hvis du på noget tidspunkt opdager et problem med dit produkt eller er i tvivl, så tøv ikke med at kontakte Cecotec Nordic på telefon +4570127112 eller email info@cecotecnordic.com

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the appliance. Keep this instruction manual for future reference or new users. Make sure that the mains voltage matches the voltage stated on the rating label of the appliance and that the wall outlet is grounded.

This product is for household only. Do not use for commercial or industrial purposes.

Check the power cord regularly for visible damage. If the cord is damaged, it must be replaced by the official Technical Support Service of Cecotec in order to avoid any type of danger.

Do not immerse the cord, plug, or any non-removable part of the appliance in water or any other liquid, nor expose the electrical connections to water. Make sure your hands are dry before handling the plug or switching on the appliance.

Do not use the device if its cord or any other part is damaged. In this case, contact the official Technical Support Service of Cecotec.

Keep children away from the packaging materials. Risk of suffocation.

The appliance must be checked frequently for signs of wear or damage. If such signs are present, or if the appliance has been used improperly, contact the official Technical Support Service of Cecotec. Do not try to repair the device by yourself.

Switch off the device immediately in the event of defects or malfunctions.

Do not use accessories or parts that have not been provided by Cecotec.

Do not leave the device unattended while in use.

Do not use on animals.

Do not use the device in the bath, shower, swimming pool, above a sink with water or areas with extremely high humidity levels.

Keep the product away from heat sources.

Do not use an extension cord with this appliance.

The device may reach high temperatures during use, avoid contact with eyes and bare skin.

Do not use outdoors or operated near aerosols.

Do not cover the appliance with any object during use and do not expose the power cord to the heating part of the appliance.

Do not place the appliance directly on any non-heatproof surfaces while plugged in or operating.

Do not try to open, disassemble or repair the product. There are no serviceable parts inside the device.

Do not cover the heating plates to avoid damaging them.

The appliance's barrel may get stains if it is used on dyed hairs.

This appliance cannot be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge. Supervise young children to make sure that they do not play with the appliance.

1. PARTS AND COMPONENT

Fig. 1

1. Protection cover
2. Left/right rotating button
3. Handle
4. Time button
5. Power button
6. LCD cover
7. Rotary temperature/time selector knob
8. Cord

Fig. 2

9. Rotating tip
10. Tong
11. Curling heater tube

2. BEFORE USE

Take the product out of the box.

Remove all packaging materials. Keep the original box.

Make sure all the components are included and in good conditions, otherwise, contact immediately the official Technical Support Service of Cecotec.

3. OPERATION

Plug the device into an AC socket and press the power button.

The curling heater tube will then heat up quickly. Do not leave the product unsupervised while it is switched on.

If the curling iron stops due to a jam, "Err2" will appear on the LCD screen. To re-use the device, unplug it and plug it in again. Select the temperature between 130 and 230°C on the screen with the rotary knob based on the thickness of your hair. It is suggested to use 130°C, 150°C for dyed or damaged hair; 170°C or 190°C for thin hair; 210°C for normal hair; and 230°C for thick or very thick hair. Once the temperature has been selected, wait a few seconds until it reaches the selected temperature and it stops flickering. Press the time button and turn the selector to adjust the curling time. You can choose from 3 to 12 seconds. It is recommended to select the time depending on the hair thickness: choosing 3 seconds for damaged hairs or

at very high temperatures, and 12 seconds for thick and hard to mould hairs, and also low temperatures.

Press the button again to confirm the time or wait a few seconds until the clock symbol on the display is fixed.

Press the time button and a clock symbol will appear on the LCD display. Rotate the knob to adjust the temperature, a thermometer symbol will appear on the LCD display.

Press the rotation button to the right when curling the right side of your hair, and viceversa.

Make sure your hair is clean and totally dry before using the device.

Brush and comb your hair before using the curling iron.

To use the device, take a 1-3 cm width lock of hair and put it into the groove moving the rotating tip to your head direction.

After a beep, the rotating tip will stop and the curling time countdown will begin. Do not pull out your lock of hair until you hear three beeps. This signal indicates that the selected time has been reached.

Repeat this process with all the hair locks you want to curly.

Press the power button cover for some seconds to power it off.

The LCD display will switch off and the heater will stop working.

Warning: This device includes an auto-off function which is activated when the device is not used for 60 minutes. To switch it back on, press the power button.

Unplug and store the device after using it.

Warning: High temperatures are reached in just a few seconds. It takes longer to lower the temperature.

4. CLEANING AND MAINTENANCE

Disconnect the appliance from the power supply and let it to cool down before cleaning.

Use a soft, damp cloth to clean the product's surface.

Do not immerse the appliance in water or other liquid.

Do not use abrasive scouring pads, powders or cleaners.

5. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product reference: 04233

Product: SurfCare 850 Magic Waves Vision

Power: 25 W

Voltage: 110-240 V~, 50/60 Hz

6. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES



The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), specifies that old household electrical appliances must not be disposed of with the normal unsorted municipal waste. Old appliances must be collected separately, in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation to dispose of the appliance correctly. Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries.

7. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

This product is under warranty for 2 years from the date of purchase, as long as the proof of purchase is submitted, the product is in perfect physical condition, and it has been given proper use, as explained in this instruction manual.

The warranty will not cover the following situations:

The product has been used for purposes other than those intended for it, misused, beaten, exposed to moisture, immersed in liquid or corrosive substances, as well as any other fault attributable to the customer.

The product has been disassembled, modified, or repaired by persons, not authorised by the official Technical Support Service of Cecotec.

Faults deriving from the normal wear and tear of its parts, due to use.

The warranty service covers every manufacturing defects of your appliance for 2 years, based on current legislation, except consumable parts. In the event of misuse, the warranty will not apply.

www.cecotecnordic.com

cecotecnordic . info@cecotecnordic.com