

PROSONIC



BRUGSANVISNING
STICKSTØVSUGER

10962558

INTRODUKTION

Mange tak fordi du har valgt et produkt fra Prosonic. Dermed har du erhvervet et kvalitetsprodukt som opfylder alle gældende krav til præstation og sikkerhedsstandarder i EU. For at sikre en korrekt behandling og en lang levetid anbefaler vi, at du overholder nedenstående anvisninger.

Du bedes læse vejledningen og især sikkerheds anvisningerne omhyggeligt igennem, inden du tager produktet i brug. Opbevar denne betjeningsvejledning, og overlad altid kun produktet til andre sammen med betjeningsvejledningen.

GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Forkert brug af produktet kan medføre personskade og beskadige produktet.
- Anvend kun produktet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering.
- Anbring altid produktet på et tørt, plant og stabilt underlag på god afstand af bordkant eller lignende.
- Produktet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Produktet må ikke anvendes til erhvervsbrug.
- Produktet må kun sluttes til 220-240V~, 50/60Hz.
- Produktets motordel/elektronik, ledning og stikket må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke trænge vand i motordel/elektronik.
- Rør aldrig ved produktet, ledningen eller stikkontakten med våde eller fugtige hænder.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys, høje temperaturer, fugt, støv eller ætsende stoffer.
- Forlad aldrig produktet, når det er tændt.
- Når produktet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn.
- Når produktet bruges skal børn der opholder sig i nærheden af

den altid holdes under opsyn.

- Børn må ikke lege med produktet.
- Produktet kan indeholde skarpe dele og bør derfor opbevares utilgængeligt for børn.
- Brug kun tilbehør, der følger med produktet eller er anbefalet af producenten.
- Produktet må ikke bruges af personer med nedsat følsomhed, fysiske eller mentale handicap, eller personer, som ikke er i stand til at betjene produktet, medmindre de overvåges eller instrueres i brugen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.

LEDNING OG STIK

- Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten.
- Hold ledningen og produktet væk fra varmekilder, varme genstande og åben ild.
- Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring, og hvis produktet ikke er i brug. Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
- Sørg for, at ledningen er rullet helt ud.
- Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke produktet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet, tabt i vand eller er blevet beskadiget på en anden måde.
- Hvis produktet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal produktet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør. Forsøg aldrig at reparere produktet selv. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under reklamationsretten. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i produktet, bortfalder reklamationsretten.

REKLAMATIONSRETEN GÆLDER IKKE:

- Hvis ovennævnte ikke iagttages.
- Hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i produktet.
- Hvis produktet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast.

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

Brugte produkter må ikke smides i husholdningsaffaldet. Iht. lovforskrifterne skal det udtjente produkt bortskaffes på ordentlig vis. Derved genanvendes de brugbare materialer, og miljøet skånes. Nærmere informationer fås hos den ansvarlige kommunale myndighed eller det lokale bortskaffelsesfirma. Produktet er forsynet med følgende logo:




SIKKERHEDSANVISNINGER OG ADVARSLER

Læs venligst alle instrukser omhyggeligt, inden du tager støvsugeren i brug

- Denne støvsuger er udelukkende beregnet til tør brug. Brug ikke støvsugeren til opsugning af vand, væske eller andre våde materialer. Undlad at spilde væske eller vand ned i støvsugeren. Gør du det, kan det øge risikoen for elektrisk stød.
- Brug ikke støvsugeren til opsugning af pulver som fx mel, cement eller store genstande, da dette kan beskadige motoren eller medføre blokeringer.
- Brug en tør klud til rengøring af støvsugeren. Undlad brug af gas eller flydende rengøringsmiddel, da dette kan medføre sprækker eller misfarvninger i enhedens overflade.
- Benyt støvsugeren ved indendørstemperaturer mellem 0 °C og 40 °C. Enheden opbevares på et køligt og tørt sted, hvor den ikke udsættes for længere tids solpåvirkning.
- Oplad batteriet helt inden første ibrugtagning samt efter længere tids opbevaring. Genoplad støvsugeren og lad den køre lidt hver 3. måned, hvis den ikke er i regelmæssig brug.
- Kobl adapteren fra, når batteriet er fuldt opladet. Tag fat i stikket, træk ikke i ledningen.
- Udskift batteriet, hvis driftstiden nedsættes pga. nedsat kapacitet. Bortskaf det gamle batteri på miljømæssigt forsvarlig vis og iht. reglerne.
- Batteriet er udelukkende beregnet til denne støvsuger. Brug kun den medfølgende adapter til opladning. Undlad at adskille eller punktere batteriet, og udsæt det ikke for høje temperaturer eller ild, da dette kan medføre skader eller elektrisk stød.
- Hvis støvsugeren ikke fungerer korrekt, eller hvis dele er blevet beskadiget, må du ikke selv forsøge at skille enheden ad. Kontakt et autoriseret servicecenter med henblik på reparation.
- Sørg for at holde støvsugeren udenfor børns rækkevidde, så der ikke opstår farlige situationer og ulykker.

OVERSIGT OVER DELE

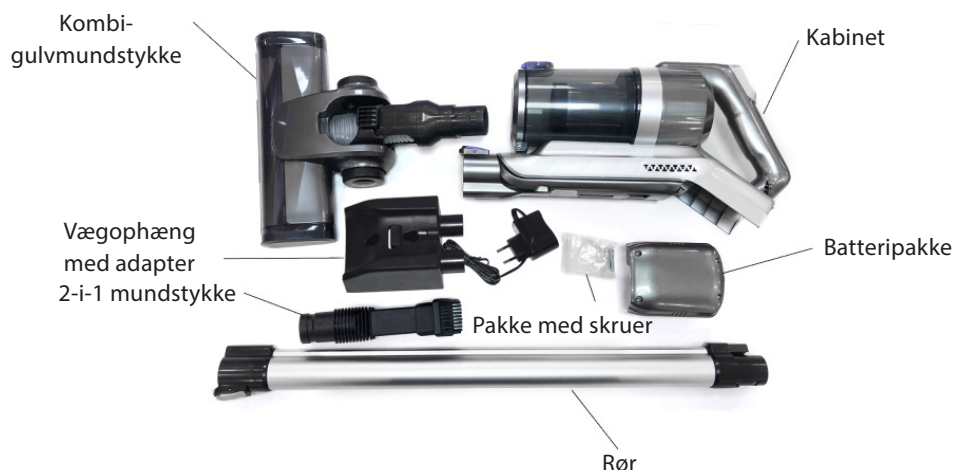


INDHOLDET I PAKKEN

Hovedenhed	Batteri	Rør	Kombigulvmundstykke	2-i-1 mundstykke
1	1	1	1	1
Adapter	Vægophæng	Skruer		
1	1	1		

SAMLING

Samling af enheden

1. Sæt batteripakken sikkert fast på enheden.
2. Sæt røret og mundstykket på enheden. Kontrollér, at alt sidder sikkert fast.

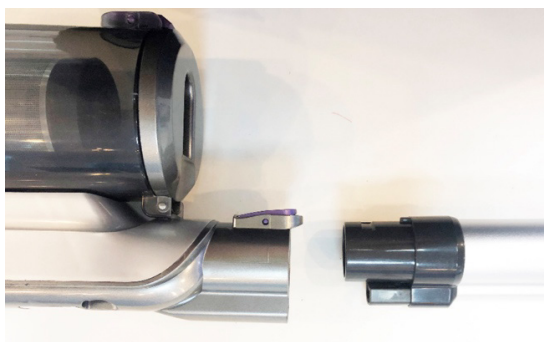

SÅDAN PÅSÆTTES TILBEHØRET

Montering af tilbehør på hovedenheden

Sæt 2-i-1 mundstykket i den dertil beregnede rille på hovedenheden. Kontrollér, at det sidder sikkert fast.



Montering af tilbehør på røret

Skub 2-i-1 mundstykket ind i enden af røret, indtil du hører et klik som tegn på, at det sidder korrekt.



SÅDAN OPBEVARES HOVEDENHEDEN

Ophængning på væg

1. Fastgør vægbeslaget på væggen ved hjælp af skruer. Sørg for at placere det i nærheden af en stikkontakt.
2. Placér hovedenheden sikkert i vægbeslaget.



SÅDAN ANVENDES STØVSUGEREN


TÆND/SLUK:

- Tryk på tænd/sluk-knappen for at starte støvsugeren.
- Tryk på hastighedsvælgeren for at skifte mellem lav og høj hastighed.



OPLADNING

- Inden opladning skal du sikre dig, at adapteren er den korrekte model til brug med produktet.
- Placér enheden på vægbeslaget for at oplade. LED-kontrollampen blinker under opladningen. LED-kontrollampen lyser konstant, når enheden er fuldt opladet.
- Når batterikapaciteten er lav, blinker LED-kontrollampen som tegn på, at det er på tide at oplade. Oplad omgående ved hjælp af adapteren.
- Batteripakken kan også tages af og oplades separat. Hvis du vil oplade batteripakken separat, skal du først fjerne skruerne på bagsiden af vægbeslaget. Under opladning lyser LED-kontrollampen rødt og skifter til grønt, når enheden er fuldt opladet.

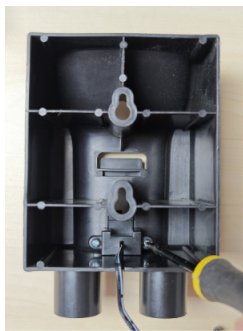

RENGØRING OG OPBEVARING



Tømning af støvbeholderen

1. Tryk på udløserknappen til støvbeholderen for at tømme den.



RENGØRING AF STØVBEHOLDEREN

1. Tryk på udløseren til støvbeholderens, og tag støvbeholderen af.
2. Skil støvbeholderen ad, og tag HEPA-filteret og metalfilteret ud.
3. Både HEPA-filter og metalfilter kan vaskes. Efter rengøring skal du lade dem lufttørre.

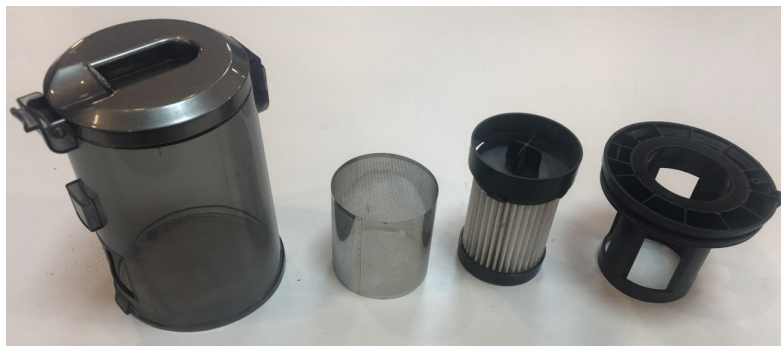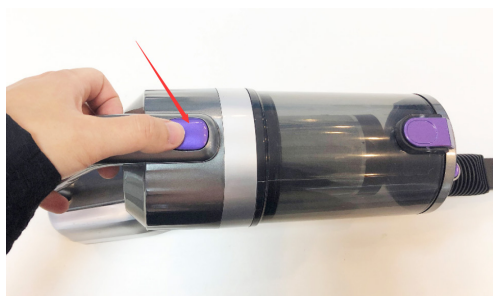

1. Efter rengøring sættes støvbeholderen tilbage på enheden.



RENGØRING AF DET PRIMÆRE MUNDSTYKKE (KOMBIGULVMUNDSTYKKE)

1. Tryk på udløserknappen.
2. Tag rullen ud, og rengør den.

Bemærk: Efter længere tids brug kan rullen ophobe hår og andet snavs. Rullen bør rengøres regelmæssigt for at bevare støvsugerens effektivitet. Hvis der sætter sig for mange hår i den, kan mundstykket ikke længere beskytte motoren. Sørg for at rengøre den, inden du igen tager enheden i brug.

TEKNISKE DATA

Artikelnr. 10962558
22.2V
150 Watt
100-240V~50/60Hz,0.5A
27V, 500mA
20min/høj, 40min/lav

PRODUCENT

Epiq ApS
Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th
8660 Skanderborg, Danmark
www.epiq.dk

Vi tager forbehold for trykfejl.

INTRODUCTION

Thank you for choosing a product from Prosonic. You have acquired a quality product which meets all applicable performance and safety standards in the EU. In order to ensure proper treatment and a long product life, we recommend that you comply with the instructions below.

Please read the manual and especially the safety instructions carefully before using the product. Keep this manual and provide it for referral along with the product when others are using it.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Improper use of the product can cause personal injury and damage.
- Only use the product for what it is intended. The manufacturer is not liable for damages arising from improper use or handling.
- Always place the product on a dry, flat and stable surface well away from table edge or similar.
- The product is intended for household use only. The product is not for professional use.
- The product may only be connected to 220-240V~, 50/60Hz.
- The product engine/electronics, cord or plug cannot be submerged in water, and no water may get in contact with the engine/electronics.
- Never touch the product, cord or plug with wet or damp hands.
- Do not expose the product to direct sunlight, high temperatures, humidity, dust or corrosive substances.
- Never leave the product when it is turned on.
- When the product is in use, it should be kept under constant supervision. Children should always be supervised when using the product to ensure that they do not play with the product. The product is not a toy.
- The product may have sharp parts and must, therefore, be kept

out of reach of children.

- Only use the accessories that come with the product or that are recommended by the manufacturer.
- The product must not be used by people with reduced sensitivity, physical or mental disability, or people who are not able to operate the product unless they are supervised or instructed by a person responsible for their safety.

CORD AND PLUG

- Do not let the cord hang over the edge.
- Keep the cord and the product away from heat sources, hot objects and open flames.
- Unplug the power cord before cleaning and if the product is not in use. Do not pull the cord when removing the plug from the socket, rather grasp the plug itself.
- Make sure that the cord is fully extended.
- Check regularly that the cord and the plug are not damaged and do not use the product if this is the case, or if it has been dropped on the floor, dropped in water or damaged in another way.
- If the product or plug is damaged, the product must be inspected and, if necessary, repaired by an authorised repairer. Never try to repair the product yourself. Please, contact the store to see if there is a repair that falls under warranty. Tampering of the product will void the warranty.

RULES OF COMPLAINTS THE WARRANTY DOES NOT APPLY:

- If the above is not observed.
- If there has been unauthorised intervention of the product.
- If the product has been mishandled, subjected to rough treatment or some other form of damage.

PRODUCT DISPOSAL

Used product should not be disposed as household waste. According to legislation, the product should be disposed of

properly so that the materials can be recycled in an environmentally friendly manner. Further information is available from the responsible local authority or local disposal company. The product is equipped with the following logo:




SAFETY ADVICES & CAUTIONS

Read all the instructions carefully before using the vacuum cleaner

- This vacuum cleaner is designed for dry use only. Do not use it to vacuum water, liquids, or other wet materials. Avoid spilling liquids or water onto the vacuum cleaner. Doing so increases the risk of electric shock.
- Do not use the vacuum cleaner to suck powders like flour, cement, or large objects, as this can damage the motor or cause blockages.
- Use a dry cloth to clean the vacuum cleaner. Avoid using gas or liquid cleaners that may crack or discolor the surface.
- Operate the vacuum cleaner in indoor temperatures between 0°C and 40°C. Store it in a cool, dry place, away from prolonged sunlight exposure.
- Fully charge the battery before first use or after long-term storage. Recharge and use the vacuum cleaner every three months if not in regular use.
- Disconnect the adaptor after the battery is fully charged; avoid pulling the power cord directly.
- Replace the battery unit if the working time shortens due to reduced capacity. Dispose of the old battery safely and recycle it according to regulations.
- The battery unit is exclusively for this vacuum cleaner. Use only the provided adaptor for charging. Do not disassemble, puncture, or expose the battery to high temperatures or fire to avoid damage or electric shock.
- If the vacuum cleaner malfunctions or parts are damaged, do not attempt to disassemble it yourself. Contact an authorized service center for repairs.
- Ensure the vacuum cleaner and battery unit are out of reach of children to prevent accidents.

PARTS LIST

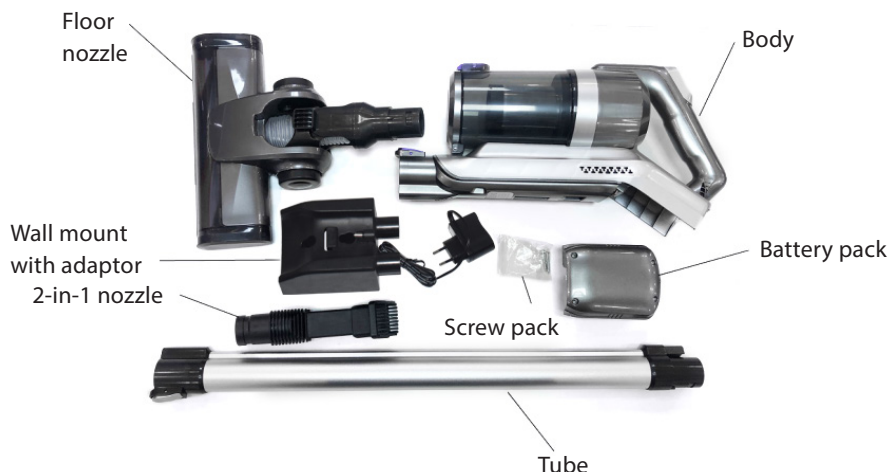


PACKING LIST

Main unit	Battery unit	Tube	Floor nozzle1	2 in 1 nozzle
1	1	1		1
Adaptor	Wall mounting	Screws		
1	1	1		

ASSEMBLING

Assembling the Body

- 1. Attach the battery pack securely to the main body.
- 2. Connect the tube and brush to the main body. Ensure they are firmly in place.

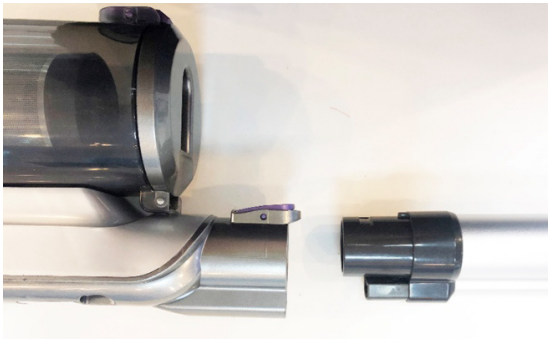

HOW TO ASSEMBLE THE ACCESSORIES

Assembling the Accessory into the Main Unit

Insert the 2-in-1 tool into the designated slot on the main unit. Ensure it is securely and firmly in place.



Assembling Accessories to the Tube

Insert the 2-in-1 tool into the end of the tube until you hear a click, indicating it is securely attached.



HOW TO PLACE THE MAIN UNIT

Wall Mounting:

1. Fix the wall mounting bracket to the wall using screws, ensuring it is positioned near a power socket.
2. Place the main unit onto the wall mounting bracket securely.



USING THE VACUUM CLEANER


ON/OFF:

- Press the ON/OFF button to start the vacuum cleaner.
- Press the speed control button to switch between high and low speeds.



CHARGING

- Before charging, ensure that the adaptor is the correct one for the product.
- Place the body onto the wall mount to charge. During charging, the LED light will flash. Once fully charged, the LED light will remain solid.
- When the battery is low, the LED light will flash, indicating that it's time to charge. Please charge it immediately using the adaptor.
- The battery pack can also be removed and charged directly. To charge the battery pack separately, first remove the screws from the back of the wall mount. When charging, the LED will be red, and it will turn green when fully charged.

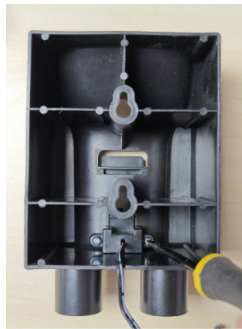

CLEAN AND STORE



Emptying the Dust Bin

1. Press the dust release button to empty the dust bin.



CLEANING THE DUST CUP

1. Press the dust tank release button and remove the dust cup.
2. Disassemble the dust cup and remove the HEPA filter and metal filter.
3. Both the HEPA filter and metal filter can be washed. After cleaning, allow them to dry naturally.

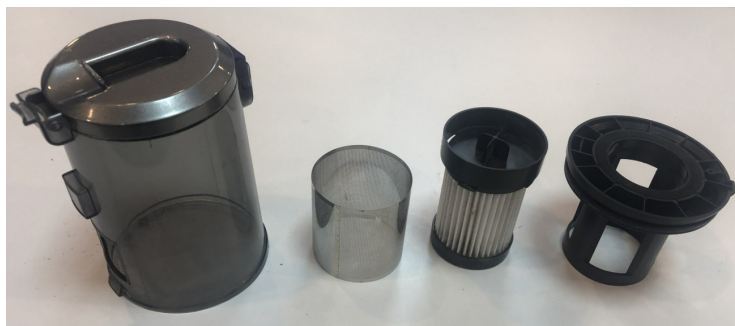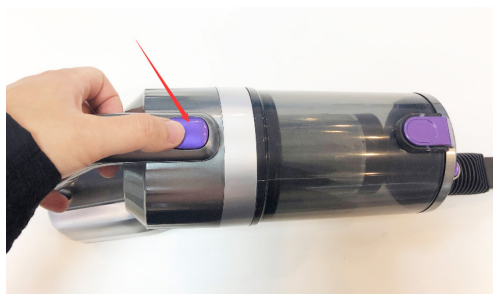

1. After cleaning, return the dust tank to the body.



CLEAN THE MAIN BRUSH (FLOOR NOZZLE)

1. Open the release button.
2. Remove the roller and clean it.

Attention: After extended use, the roller may accumulate hair or other debris, which should be cleaned regularly to maintain the vacuum cleaner's efficiency. If too much hair builds up, the brush may stop to protect the motor. Make sure to clean it before using it again.

TECHNICAL DATA

Article No. 10962558
22.2V
150 Watt
100-240V~50/60Hz,0.5A
27V, 500mA
20min/high, 40min/low

PRODUCER

Epiq ApS
Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th
8660 Skanderborg, Denmark
www.epiq.dk

We cannot be held responsible for any printing errors.