



CHiQ

QLED TV

Product Name:	Television
Model:	U98F8TG PRO
Brand:	CHiQ
EC REP	Name: ping.wang
	Address: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Czech Republic
	Email: product@changhong.eu
Manufacturer:	Changhong Europe Electric s.r.o.
Manufacturer Address:	Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Czech Republic
Importer:	Changhong Europe Electric s.r.o.
Importer Address:	Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Czech Republic



This symbol means there is potentially life-threatening high voltage inside the device. For this reason, you should never open the housing. There are no user serviceable parts inside.



Remark:Batch or serial number refer to the actual product.

CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O.

Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Czech Republic


Tel: 0042 (0) 242408849

Fax: 0042 (0) 220951190

E-mail: service@changhong.eu

Https: //www.chiq.com

DA

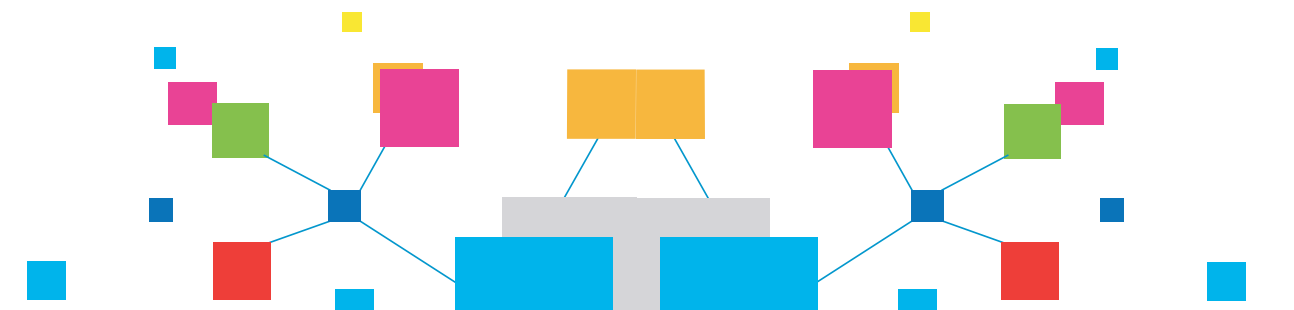

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse.....	1
2. Sikkerhedsinstruktioner.....	1
3. Introduktion.....	4
4. Pakkens indhold.....	4
5. Kom godt i gang.....	4
6. Betjening og tilslutninger.....	4
7. Tilslutning af antenner, internet og eksterne enheder.....	6
8. Tænd og sluk for TV-apparatet.....	7
9. Anvendelse.....	7
10. Menuer.....	14
11. Efter brug.....	16
12. Fejlfinding.....	17
13. Tekniske specifikationer.....	18
14. Væg montering.....	19
15. Overensstemmelse.....	19



Figurer og illustrationer i denne betjeningsvejledning er kun til reference og kan afvige fra produktets faktiske udseende. Produktdesign og specifikationer kan ændres uden varsel.

2. Sikkerhedsinstruktioner

Før du bruger denne enhed for første gang, skal du læse følgende instruktioner og tage hensyn til alle advarsler, også selvom du er fortrolig med at håndtere elektroniske enheder. Opbevar denne manual sikkert til fremtidig brug. Opbevar den i nærheden af produktet. Hvis du sælger enheden eller giver den videre, er det vigtigt, at du også overdrager denne vejledning.



Dette symbol og signalordet **"Fare"** angiver en farlig situation, som vil føre til død eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås.



Dette symbol og signalordet **"Advarsel"** angiver en farlig situation, som kan føre til død eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås.



Dette symbol og signalordet **"Forsigtig"** angiver en farlig situation, som kan føre til mindre eller moderate kvæstelser og materielle skader, hvis den ikke undgås.



Dette symbol angiver yderligere information om emnet.



Advarsel: Børn og personer med handicap

Børn og personer med handicap er måske ikke i stand til at forstå de potentielle risici. Derfor bør børn og personer med handicap aldrig få lov til at bruge elektriske apparater uden opsyn. Batterier og små dele udgør en potentiel kvælningsfare. Opbevar derfor batterierne på et sikkert sted. Søg straks lægehjælp, hvis du sluger et batteri. Hold emballagen væk fra børn og personer med handicap. Der er risiko for kvælning.



Vær forsigtig: Risiko for høreskader

Brug af hovedtelefoner ved ekstremt høje lydstyrker kan give permanente høreskader. Skru ned for lyden, før du tilslutter øretelefonerne. Du kan derefter øge den til et behageligt niveau.



Vær forsigtig: Afbrydelse af strømforsyningen

- Apparatet bruger stadig strøm i standbytilstand. For at undgå, at apparatet bruger strøm, skal netstikket trækkes ud af stikkontakten. For hurtigt at kunne trække stikket ud i nødstilfælde skal apparatet placeres, så der er fri adgang til stikkontakten.
- Hvis du ikke har tænkt dig at bruge apparatet i en længere periode, f.eks. når du tager på ferie, skal du trække stikket ud af stikkontakten. Det fjerner enhver risiko for brand. Det samme gælder i tilfælde af tordenvejr. Tag apparatet ud af stikkontakten, og tag antennestikket ud.



Advarsel: Batterier

- **Risiko for dødsfald!** Opbevar batterier utilgængeligt for børn. Hvis et batteri sluges, skal der straks søges lægehjælp!
- Sørg for, at batterierne altid sættes i med den korrekte polaritet.
- Forsøg ikke at genoplade batterierne, og smid dem ikke i ilden.
- Bland ikke batterityper (gamle og nye eller kulstof og alkaline osv.).
- Hold batterierne væk fra varme og direkte sollys (også når de sidder i fjernbetjeningen). Ellers kan der være risiko for eksplosion eller brand!
- Forsøg ikke at åbne eller ændre på batterierne. Lækkende batterisyre kan forårsage skader. Hvis det kommer i kontakt

med huden eller øjnene, skal du straks skylle med store mængder vand og søge lægehjælp.

- Fjern straks batterier, der er lækket. Brug egnede handsker for at undgå skader.
- Hvis du ikke planlægger at bruge enheden i en længere periode, skal du tage batterierne ud. Forkert brug kan forårsage eksplosioner eller lækager.



Vær forsigtig: Kabler

Håndter altid kablerne ved stikket, og træk ikke i selve kablerne. Sørg for, at du aldrig placerer tunge genstande på kablerne, og at du ikke placerer selve enheden på et kabel. Slå aldrig knude på et kabel, og bøj det aldrig, især ikke i nærheden af stikket og tilslutningsstikket, og bind det aldrig sammen med andre kabler. Alle kabler skal lægges, så ingen kan snuble over dem eller blive generet af dem. Når du bruger adaptere eller forlængerkabler, skal du sørge for, at de overholder de gældende sikkerhedsstandarder. Forsøg ikke at åbne eller ændre kablet.



Advarsler: Skærm

Tryk ikke på skærmen, og hold skarpe genstande væk fra skærmens overflade. En ødelagt skærm udgør en risiko for personskade. Brug handsker til at samle de ødelagte dele, og kontakt kundeservice, hvis det er nødvendigt.

Hvis der kommer væske ud af det ødelagte display, skal du tørre det forsigtigt af med en tør klud. Brug sikkerhedshandsker, mens du gør det, og vær opmærksom på følgende:

- Hvis væsken sluges, skal du først skylle mund og hals med vand og derefter drikke rigeligt med vand. Kontakt straks en læge!
- Hvis der kommer væske i øjet, skal det skylles ud med rigeligt rent vand. Kontakt straks en læge, eller søg lægehjælp.
- Hvis det kommer i kontakt med huden, skal det tørres af med en ren klud og skylles med rigeligt rent vand. Søg læge, hvis det er relevant!

Bortskaf den ødelagte skærm i henhold til lokale miljøregler.



Advarsel: Reparationer

Åbn aldrig enhedens kabinet. Hvis du ikke gør det, kan det resultere i et potentielt dødeligt elektrisk stød.



Reparationer er nødvendige, hvis denne enhed er faldet ned eller på anden måde er blevet beskadiget, f.eks. hvis enhedens kabinet er beskadiget, hvis væsker eller genstande er trængt ind i enheden, eller hvis den er blevet udsat for regn eller fugt. Reparationer er også nødvendige, hvis enheden ikke fungerer perfekt.

Hvis der udvikles røg, eller hvis apparatet frembringer usædvanlige lyde eller lugte, skal det straks slukkes og kobles fra lysnettet. Hvis det sker, må apparatet ikke bruges, før det er blevet kontrolleret af autoriseret servicepersonale. Alt reparationsarbejde skal udføres af kvalificeret personale.



Advarsel: Rengøring

Sørg for, at enheden er taget ud af stikkontakten før rengøring. Hvis du ikke gør det, kan det resultere i et potentielt dødeligt elektrisk stød.



Brug kun en ren, tør klud til rengøring, og brug aldrig ætsende væsker (alkalier, aktiver, fortynder, opløsningsmidler osv.).

Fare ved ustabil montering

Fjernsynet kan falde ned og forårsage alvorlig personskade eller død.

Placer aldrig et fjernsyn på et ustabil sted. Et fjernsyn kan falde ned og forårsage alvorlig personskade eller død. Mange skader, især på børn, kan undgås ved at tage enkle forholdsregler som f.eks:

- Brug ALTID kabinetter eller stativer eller monteringsmetoder, der anbefales af producenten af fjernsynet.
- Brug ALTID møbler, der kan bære fjernsynet på en sikker måde.
- Sørg ALTID for, at fjernsynet ikke hænger ud over kanten af det bærende møbel.
- Oplys ALTID børn om farerne ved at klatre på møbler for at nå fjernsynet eller dets knapper.
- For ALTID ledninger og kabler, der er tilsluttet fjernsynet, så de ikke kan snubles over, trækkes i eller gribes fat i.
- Placer ALDRIG et fjernsyn på et ustabil sted.
- Placer ALDRIG fjernsynet på høje møbler (f.eks. skabe eller reoler) uden at forankre både møblet og fjernsynet til en passende støtte.
- Placer ALDRIG fjernsynet på stof eller andre materialer, der kan befinde sig mellem fjernsynet og de bærende møbler.
- Placer ALDRIG ting, der kan friste børn til at klatre, f.eks. legetøj og fjernbetjening, på toppen af fjernsynet eller på de møbler, som fjernsynet står på.

Hvis dit eksisterende TV-apparat bevares og flyttes. De samme overvejelser som ovenfor skal gøres.

For at undgå skader skal dette fjernsyn fastgøres forsvarligt til gulvet/væggen i overensstemmelse med installationsvejledningen.

Uanset omstændighederne skal TV-panelet placeres lodret, og hvis det hælder, må hældningsvinklen mellem panelet og det lodrette plan ikke overstige 15° (reglen gælder for produkter i den rammeløse serie).

Det anbefales ikke at bruge produktet på steder, hvor der er olie- eller damp, som kan beskadige produktets materiale.

Produktet er i standbytilstand under netværksfunktionen, og det tager 30 minutter at komme i stabil tilstand.

Installationssted og driftsmiljø

Følgende foranstaltninger understøtter enhedens korrekte funktion og forlænger dens levetid:

- Placer kun enheden på en stabil, flad overflade, og placer ikke nogen genstande på enheden. Apparatet er ikke egnet til brug i rum med høj temperatur eller luftfugtighed (f.eks. badeværelser) eller med høje niveauer af støv (f.eks. værksteder).
- Apparatet er meget stort og tungt. Den må kun placeres på indbyggede møbler, som er tilstrækkeligt stærke til at bære den og brede nok til, at enheden ikke rager ud over møblernes kanter. Alternativt kan den monteres på væggen. Brug i så fald en passende monteringsramme, og følg producentens anbefalinger.
- Sørg for, at der er fri luftcirkulation (placer ikke enheden på hylder, på et tykt tæppe, på en seng eller andre steder, der blokerer for ventilationsåbningerne, og lad der være mindst 10 cm frirum på alle sider).
- Udsæt ikke enheden for direkte varmekilder (f.eks. varmeapparater).
- Udsæt ikke enheden for direkte sollys eller stærkt kunstigt lys.
- Undgå kontakt med vandsprøjt eller -dråber og aggressive væsker, og brug aldrig apparatet i nærheden af vand. Det er især vigtigt, at den aldrig nedsænkes (placer ikke beholdere, der indeholder væsker, som f.eks. drikkevarer eller vaser, på eller i nærheden af enheden).
- Anbring aldrig apparatet i umiddelbar nærhed af magnetfelter (f.eks. højttalere).
- FORSIGTIG! Hold altid stearinlys og åben ild væk fra dette produkt for at undgå brandfare.
- Lad ikke fremmedlegemer trænge ind i enheden.
- Udsæt ikke enheden for store temperatursvingninger, da det kan forårsage kondens og kortslutninger.
- Udsæt ikke enheden for kraftige stød eller vibrationer.
- Tilslut kun TV-apparatet til en korrekt installeret, let tilgængelig stikkontakt, hvis netspænding svarer til den, der er angivet på typeskiltet.

2.1 Tilsigtet brug af produktet

Dette er en forbrugerelektronisk enhed. Det bruges til at modtage TV via en antenne, satellitantennen eller kabel-TV-netværk og til at afspille multimediefiler fra internettet og USB-masselagringsenheder. Den må kun bruges til private formål og ikke til industrielle eller kommercielle anvendelser. Den er ikke beregnet til medicinske, livreddende eller livsbevarende anvendelser.

Brug kun tilslutningskabler og eksterne enheder, som er kompatible med produktet med hensyn til sikkerhed, elektromagnetisk kompatibilitet og afskærmning..



Denne enhed opfylder alle de standarder og direktiver, der kræves for CE-overensstemmelse. I tilfælde af uautoriseret ændring eller ombygning af enheden er overholdelse af disse standarder ikke længere garanteret. Producenten er ikke ansvarlig for skader eller fejl, der måtte opstå som følge heraf.

Brug kun tilbehør, der er anbefalet af producenten. Brug ikke denne enhed til andre formål end dem, der er angivet, og ændr den ikke på nogen måde. Overhold altid reglerne og lovene i det land, hvor du bruger enheden.

2.2 Forklaring af andre symboler

Følgende symboler findes på selve enheden:



Dette symbol betyder, at der er potentielt livsfarlig højspænding inde i enheden. Derfor må du aldrig åbne kabinettet. Der er ingen dele inde i, der kan serviceres af brugeren.



Beskyttelsesklasse II: Dette symbol betyder, at TV-apparatet har dobbelt isolering og er omfattet af den elektrotekniske beskyttelsesklasse II.



Dette symbol betyder, at TV-apparatet understøtter Dolby Audio, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos-teknologi for forbedret lydoutput.



Dette symbol betyder, at TV-apparatet skal tilsluttes et vekselstrømsnetværk.



Dette symbol betyder, at fjernbetjeningen forsynes med jævnstrøm.


Varemærker

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ er et varemærke tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Fortrolige upublicerede værker. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.

3. Introduktion

Tak, fordi du har købt dette Smart TV. Denne elegante enhed er et stilfuldt, moderne element i enhver stue og giver en utrolig skarp afspilning af TV- og multimedieindhold i widescreen. De indbyggede højttalere giver kraftig stereolyd, og hvis du har en pc, kan du endda bruge det som pc-skærm.

4. Pakkens indhold



Tv-apparat



Stativ



Fjernbetjening




2 batterier af typen
AAA, 1,5V




Skruer til fastgørelse
af stativet



Betjeningsvejledning



Garantikort



Installationsvejledning
til basisstativ

5. Kom godt i gang

5.1 Montering af stativ


Før du kan installere dit TV-apparat, skal du montere foden. Alternativt kan du montere det på væggen. Se den medfølgende vejledning "Installationsvejledning til fod" for detaljerede oplysninger. En stjerneskruekræfter er nødvendig for at udføre installationen.

5.2 Opsætning af TV'et

Placer dit TV-apparat på en flad, stabil overflade (f.eks. et bord eller et specialdesignet TV-bord). Sørg for, at alle kabler er lagt enkelt og sikkert og ikke udgør en snublefare. Apparatet skal tilsluttes en stikkontakt ved hjælp af netledningen. Denne stikkontakt skal være let tilgængelig, så netstikket kan tages ud med det samme i tilfælde af en nødsituation.

5.3 Isætning af batterier i fjernbetjeningen

1. Vend fjernbetjeningen med undersiden opad, stik en finger ind i fordybningen markeret med en pil, og skub dækslet til batterirummet i pilens retning. Fjern dækslet til batterirummet.



2. Sæt de medfølgende batterier (størrelse AAA, 1,5 V) i fjernbetjeningen. Sørg for at sætte batterierne korrekt i med polariteten som vist inde i batterirummet.
3. Sæt dækslet til batterirummet på plads, og skub det i modsat retning af pilen, indtil det klikker på plads.



Vær forsigtig: Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis du ikke skal bruge den i længere tid. Ellers kan fjernbetjeningen blive beskadiget af lækkende batterisyre.

6. Betjening og tilslutninger


På de følgende sider kan du finde diagrammer over de forskellige betjeningslementer og displays på dit TV. De enkelte elementer er nummereret i disse diagrammer. Afsnittene indeholder funktionsbeskrivelser, som henviser til disse numre.



Forsigtighed: Før du tilslutter eller frakobler kabler, skal du slukke for alle relaterede enheder (også TV'et). Ellers kan du beskadige enhederne.



Strømindikator / fjernsensor / tænd/sluk-knap



1. Slot til fælles grænseflade
2. USB2.0: USB-port. Tilslut en USB-lagerenhed til afspilning af multimediefiler.
3. ANT1: Til tilslutning af den eksterne antenne
ANT2: Til tilslutning af en satellitantenne (ANT 2) (SATELLITE).
4. HDMI: HDMI-indgang (High-Definition Multimedia Interface).
HDMI2 understøtter HDCP, CEC og ARC.
5. AV IN: Indgang til AV-lyd-videosignal.
6. DIGITAL AUDIO OUT: Tilslut til en ekstern digital lydenhed.
7. LAN: Port til lokalt netværk (LAN). Tilslut et LAN-kabel til denne port for at oprette forbindelse til netværket.
8. Udgang til hovedtelefoner: Stik til hovedtelefoner.

Fjernbetjening

Definition af fjernbetjeningens knapper:

Serie num mer	Knap	Beskrivelse
1	Power	Tænder/slukker for TV'et (1 : med tilgængelighedsfunktioner)
2	Info	Viser programinformation
3	Menu	Viser hovedmenuen
4	Tilbage	Vender tilbage til den forrige menu eller indstilling
5	NETFLIX	Åbner NETFLIX-appen
6	prime video	Åbner prime video-app
7	Lydstyrke+/-	Justerer lydstyrken (2: med tilgængelighedsfunktioner)
8	source/kilde	Vælger signalkilde
9	USB	Skifter til USB-kilden
10	Tekst-tv	Viser eller skjuler tekst-tv
11	Mute	Slå lyden til eller fra
12	Nummer	Nummerknapper
13	EPG	Lancerer elektronisk programguide
14	Konto	Skift konto
15	Retning/OK	Retningsknapper: $\wedge$ / $\vee$ / $\langle$ / $\rangle$ Tryk på retningsknapperne for at vælge menupunkter eller indstillinger. OK-knap: Tryk på [OK] for at vælge eller bekræfte menupunktet; i TV-tilstand kan kanallisten åbnes med [OK]-knappen.
16	Home/hjem	Åbner Android TV-hjemmesiden
17	YouTube	Åbner YouTube-appen
18	Apps	Vis alle installerede apps
19	Stemme	Aktiverer stemmestyringsfunktion
20	Program $\wedge$ / $\vee$	Vælger programmer i stigende eller faldende rækkefølge (3 : med tilgængelighedsfunktioner)
21	Lyd	Vælger lydspor for den aktuelle kanal
22	Undertekst	Vælger undertekst
23	Virtuelt tastatur	Åbn virtuelt tastatur (kun under live-TV)
24	Farve	Brug i henhold til instruktionerne for betjeningsgrænsefladen
25	Dashboard	Dashboard-menu
26	Skærmskala	Juster skærmskalaen



Brug af fjernbetjeningen

1. Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren på enhedens forside. Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og sensoren.
2. P Tryk på den ønskede knap på fjernbetjeningen I.



Fjernbetjeningen har en rækkevidde på op til 6 m. Når du bruger fjernbetjeningen til at styre TV'et, skal du så vidt muligt befinde dig i en vinkel på højst 30° fra TV'ets forside. Du skal også sørge for, at der ikke er stærke lyskilder eller sollys på fjernbetjeningens sensor.

Hvis enheden holder op med at reagere på fjernbetjeningen, understøttes knappen eller funktionen ikke af den aktuelle indstilling, eller batterierne i fjernbetjeningen er tomme. I så fald skal du udskifte batterierne med nye af samme type.

7. Tilslutning af antenner, internet og eksterne enheder

7.1 Tilslutning af TV-antenne eller kabel-TV

Du kan tilslutte kablet fra din indendørs eller udendørs antenne eller kabel-TV til antennestikket ANT1.

For at skifte til TV-mottagelse skal du trykke på Source-knappen gentagne gange for at vælge signalkilden "TV".



7.2 Tilslutning af satellitantenne

Du kan tilslutte kablet fra din satellitantenne til ANT 2 SATELLITE-stikket.

For at skifte til satellitmottagelse skal du vælge signalkilden "TV".




7.3 Tilslutning af netværkskabel (LAN-tilslutning)



Du kan også oprette en internetforbindelse via WiFi.

Tilslut den ene ende af netværkskablet (Cat. 5 eller bedre) til netværksporten. Netværkskablet følger ikke med. Slut den anden ende af netværkskablet til en hub eller router på dit hjemmenetværk.




7.4 Tilslutning af eksternt udstyr med HDMI-grænseflade

HDMI er en forkortelse for "High Definition Multimedia Interface" og giver mulighed for digital overførsel af både lyd- og videosignaler via det samme kabel. Denne forbindelse giver den bedste afspilningskvalitet og er det rigtige valg for fans af HD-indhold.

Du kan tilslutte HDMI-enheder til dit TV-apparat. Hvis du ønsker at tilslutte en ARC-kompatibel HDMI-enhed (f.eks. en hjemmebiograf), skal du bruge stik HDMI 1. For at overføre lyden via ARC skal du også aktivere indstillingen "ARC" i "Indstilling", "System", "CEC".

1. Tilslut udgangen fra en afspilningsenhed, f.eks. en HDMI-kompatibel computer eller Blu-ray-afspiller, til en af HDMI-indgangene på TV'et. For at gøre dette skal du bruge et HDMI-kabel (medfølger ikke).
2. For at afspille lyd- og videosignalet fra den eksterne enhed på TV'et skal du vælge den relevante signalkilde.

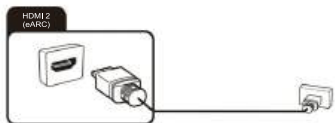


7.5 Tilslutning af en PC



Din pc skal have et HDMI-kompatibelt grafikkort for at kunne tilsluttes dit TV-apparat. Det er ikke muligt at tilslutte en pc med en analog (VGA) udgang.


1. Brug et HDMI-kabel (medfølger ikke) til at forbinde udgangen fra grafikkortet på en pc eller bærbar computer til en af TV'ets HDMI-indgange. Denne forbindelse bruges til at overføre video og lyd fra pc'en til TV'et.
2. For at afspille lyd- og videosignalet fra pc'en på TV'et skal du vælge den relevante signalkilde.

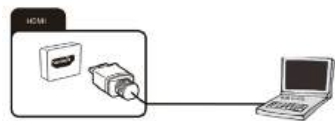

7.6 Tilslutning af et digitalt lydsystem

Du kan tilslutte dit TV-apparat til et digitalt lydsystem (f.eks. forstærker, hjemmebiograf).

1. Tilslut stikket i enden af et koaksialt lyd-kabel (medfølger ikke) til Digital Audio Out-tilslutningen på dit TV-apparat.
2. Tilslut den anden ende af det koaksiale lyd-kabel til den eksterne enhed.

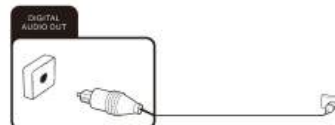

7.7 Tilslutning af USB-enheder

Dit TV-apparat har USB 2.0-porte, som du kan tilslutte passende masselagringsenheder til (f.eks. USB-sticks, USB-harddiske, smartphones). Du kan derefter afspille multimediefiler fra USB-masselagringsenhederne (fotos, videoer osv.).




7.8 Slot til CI-kort

Hvis du har købt et abonnement til at se krypterede programmer hos en betalings-TV-udbyder, kan du sætte modulet med CI- eller CI+-kortet ind i dette slot. Læs den dokumentation, der fulgte med dit CI-kort, for at få flere oplysninger.



Forsigtig! Sluk for TV'et, før du sætter CI-modulet i eller tager det ud. Ellers kan du beskadige modulet eller TV'et.



7.8.1 Isætning af CI-kortet

1. Sæt modulet med CI- eller CI+-kortet ind i CI-kortåbningen. Sørg for, at det vender rigtigt.

7.8.2 Udtagning af CI-kortet

1. For at fjerne CI-kortet skal du forsigtigt trække det ud af CI-kortåbningen. CI/CI+-modulet initialiseres, når du tænder for TV-apparatet. Det kan tage lidt tid. Derefter bør du kunne se de krypterede kanaler. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte din betalings-TV-udbyder for at kontrollere, at signalet er blevet aktiveret for dig. I menuen "CI Information" kan du vælge det registrerede CI/CI+-modul og justere yderligere indstillinger..

7.9 Tilslutning af en eksterne enhed med AV-udgang

Tilslut eksterne enheder (f.eks. videokamera, spillekonsol) via AV-indgangsstikket direkte til dit TV ved hjælp af cinch standarden (rød, hvid og gul).

1. Tilslut AV-kablet til stikket (medfølger ikke).
2. Tilslut den eksterne enhed til stikkene i samme farve på Mini AV-kablet, evt. ved hjælp af et almindeligt AV-kabel (medfølger ikke).
3. For at afspille lyd- og videosignalet fra den eksterne enhed på TV'et skal du vælge signalkilden "AV".



7.10 Tilslutning af hovedtelefoner

Du kan tilslutte hovedtelefoner eller en analog afspilningsenhed (f.eks. en analog lyd forstærker) til stikket, der er markeret med et hovedtelefonsymbol. Brug et lyd kabel med et 3,5 mm jack-stik..



8. Tænd og sluk for TV-apparatet

Tænder for strømmen

Kontrollér, at TV'et er i standby tilstand. Det betyder, at strømkablet skal være tilsluttet en fungerende stikkontakt. Tryk derefter på tænd/sluk-knappen på enheden eller knappen  på fjernbetjeningen for at tænde TV'et.

Slukker for strømmen

For at slukke for TV'et skal du enten trykke på tænd/sluk-knappen på enheden eller trykke på knappen  på fjernbetjeningen.

Noter:

Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen eller  standby-knappen på fjernbetjeningen og holder den nede i kort tid, går TV'et i fuld standby tilstand. Når det tændes igen, starter TV'et med den oprindelige tændprocedure.



Hvis der ikke er noget indgangssignal (ingen TV-modtagelse eller ingen afspilning fra eksterne enheder), vises meddelelsen "Svagt eller intet signal". Det er også muligt, at skærmen forbliver mørk eller viser støj.

9. Anvendelse

9.1 Hjælpefunktion

Hjælpefunktionen tilbyder en masse information om betjening af dit TV.

- Tryk på  home-knappen på fjernbetjeningen. Vælg Apps-ikonet fra valgmulighederne.
 - Vælg "Hjælp" blandt valgmulighederne.
 - Vælg det ønskede hjælpeemne. Du kan bruge pil- og OK-knapperne til at foretage et valg.
- Se venligst hjælpen på TV'et for detaljer.



9.2 Vejledning til første installation

Når TV'et tændes for første gang, vises velkomstskrænen. Brug knapperne  og  options, OK til at navigere mellem følgende muligheder.

Bemærk: Maskinen har indbyggede videoer til butiksdemonstrationer, og brugerne kan slette videoer for at frigøre lagerplads (anbefales). Gå ind på siden Select TV mode under TV Setup Wizard for at vælge «Hjem», og derefter vises prompten Built-in store demo video. Vælg ja for at slette. Og du kan også nulstille TV'et for at slette de indbyggede videoer.





Bemærk: Denne parringsmetode understøtter kun den originale fjernbetjening og TV'et og understøtter ikke fjernbetjeninger fra andre producenter.

Figurer og illustrationer er kun til reference og kan afvige fra produktets faktiske udseende.

Energimuligheder

Sparetilstand: Reducer strømforbruget, når du ikke bruger enheden.

Chromecast Built-in: Gør denne enhed tilgængelig for Google Cast, selv i standbytilstand.

Kun vækning på netværk: Gør kun denne enhed tilgængelig for Wake on Network i standbytilstand.

Tuner-tilstand

Før scanningen kan brugeren først vælge "Tuner Mode". Den har nedenstående valgmuligheder.

(Antenne (standardværdi), Kabel, Satellit)

Bemærkninger: Se venligst afsnit 9.3 Search Desk.

9.3 Kanalscanning


Dette afsnit beskriver, hvordan man søger og gemmer kanaler automatisk. Det kan gøres i alle nedenstående tilfælde:

- du har sprunget kanalinstallationstrinnet over i den indledende opsætning;
- får du besked om, at der ikke er nogen kanaler i TV-tilstand;
- du ønsker at opdatere kanallisten.

Kanalsøgning i antennetilstand

Tryk på knapperne $\equiv$ (3) for at åbne menuen "TV-muligheder".

1. Tryk på $<$ og $>$ pileknapperne (15) på fjernbetjeningen, vælg "Indstillinger", og tryk på OK-knapperne (15) for at få vist undermenuen "Indstillinger".
2. Tryk på $\wedge$ og $\vee$ pileknapperne (15) på fjernbetjeningen, vælg "Kanaler og input", og tryk på OK-knapperne (15) for at få vist undermenuen "Kanaler og input".
3. Når brugeren klikker på Kanalscanning, starter den automatiske scanning af. Siden vises som nedenfor.

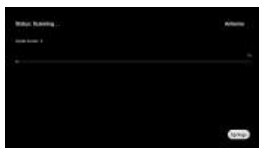


Kanalsøgning i kabeltilstand


- a) Vælg operatør som vist i figuren nedenfor, du kan vælge operatørens søgemetode i dit land, såsom UPC: Sørg for, at de korrekte operatørparametre er indstillet, før du søger på kanalen. Du kan få dem fra operatørens medlem. Når du er færdig med at indstille frekvens og netværks-ID, skal du fokusere på Scan Item og trykke på OK-knapperne (15) for at starte scanningen.
- b) Hvis vi ikke har en operatør at vælge imellem, skal vi indstille Scan Mode til Full, skifte fokus til Scan og derefter trykke på OK-knappen (15) for at starte scanningen. Den vil foretage fuld scanning af digitale og analoge kanaler, som vist:



(a-1)

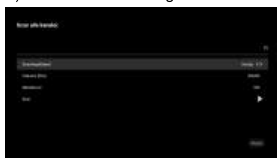

(a-2)

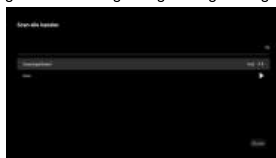

(b-1)

Vælg satellittype, og vælg derefter Channels

- a) Foretrukken satellit
I undermenuen "Kanalinstallationstilstand" skal du vælge Preferred Satellite type og derefter vælge Channels. Vælg operatører, du kan vælge operatørsøgning i dit land, tryk på $>$ pileknapper (15), Kanaler $\rightarrow$ Satellit Re-scan $\rightarrow$ Næste, der vil være nogle operatører, vælg en operatør, som vist:
Nogle standardsatellitter vil blive vist, og vælg Næste for at starte scanningen.

b) Generel satellit


Hvis du ikke kan finde din foretrukne operatør, skal du vælge General Satellite, Tryk på pileknapperne > (15), Kanaler → Satellit Re-scan → Next for at scanne blindt.



(a-1)



(a-2)

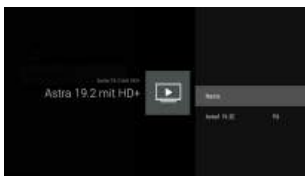

(a-3)



(b-1)

Bemærk:

Sådan søger du efter kanaler med Unicable: Åbn indstillingsmenuen, vælg Satellit Re-scan → Mere → Unicable I eller Unicable II. Indstil de korrekte tuner- og frekvensparametre, vælg derefter Next og den tilsvarende satellit, og start søgningen. For tuner og frekvens, kontakt venligst Unicable udstyrsleverandøren.



9.4 Satellite Add

Satellite Add bruges til at tilføje en satellit i databasen.

Indstillingen Satellite Add kan ikke vælges som standard. Brugeren skal gå til Satellit Re-scan → Mere for at vælge satellit-enhedstypen, derefter vende tilbage til Channels-siden, vælge Satellite Add for at tilføje en satellit, trykke på OK-knapperne (15) for at indstille detaljerede oplysninger for satellitten.

Satellitstatus: Dette punkt kan ikke ændres, når brugeren vælger Preferred satellit, men kan ændres i General satellit. Det bruges til at indstille status (tændt, slukket) for den valgte satellit.

Satellitvalg: Kan ikke indstilles af brugeren.

Scanningstilstand: Tryk på pileknapperne < og > (15) for at vælge scanningstilstand.

Scanningstype: Scanner efter alle aktive TV-kanaler og gemmer dem i TV'et.

Butikstype: Tryk på pileknapperne < og > (15) for at vælge lagringstype..

LNB-konfigurationer

- **LNB-strøm:** Brugeren kan indstille LNB-strømstatus til til eller fra.
- **LNB-frekvens:** En satellitparameter, nogle specifikke værdier (Universal, 5150 5750 osv.), som brugeren kan vælge ved at trykke på "enter"-tasten.
- **Tone 22KHz:** Dette punkt bruges til Tone 22KHz-parameter for satellit, det er kun tilladt at redigere, når LNB-frekvensværdien vælger 5150-værdi og under punktværdier.

Transponder: Dette element indeholder 3 underelementer, der hedder Frekvens, Symbolhastighed og Polarisering. Brugeren kan ændre disse værdier ved at indtaste manuelt (frekvens, symbolhastighed) eller trykke på "enter"-tasten (polarisering).

Signalkvalitet: Værdien mellem 0 og 100 betyder den aktuelle signalkvalitet.

Signalniveau: Værdien mellem 0 og 100 betyder den aktuelle signalniveau.

9.5 Manuel indstilling af satellit

Manuel indstilling af satellit svarer til enkelt RF-scanning af antenne. Den bruges til kun at scanne én satellit ved at indstille den valgte satellits transponder. I denne scanningstilstand har brugeren kun lov til at ændre Transponder, andre elementer er deaktiveret.



9.6 Redigering af kanaler

Udskiftning af kanaler

Denne indstilling er kun tilgængelig, Logical Channel Number (logisk kanalnummer) er slået fra.

For at bytte to kanaler kan vi bruge kanalbyttefunktionen.

1. Tryk på knapperne $\equiv$ (3) for at åbne menuen "TV-muligheder".
2. Tryk på $\wedge$ pileknapperne (15) på fjernbetjeningen, vælg indstillingen "Indstillinger", og tryk på OK-knapperne (15) for at komme til undersiden.
3. Tryk på $\succ$ pileknapperne (15) på fjernbetjeningen, vælg "Kanalstyring", og tryk på OK-knapperne (15) for at få vist undermenuen "Kanalstyring".
4. Tryk på $\wedge$ og $\vee$ pileknapperne (15) på fjernbetjeningen, vælg indstillingen "Kanalbytte", og tryk på OK-knapperne (15) for at få vist siden "Kanalbytte".
5. Tryk på $\wedge$ og $\vee$ pileknapperne (15) på fjernbetjeningen, og tryk på OK-knapperne (15) for at vælge de to kanaler, du vil bytte om på.



Springe kanaler over


1. I undermenuen "Kanalstyring" skal du trykke på $\wedge$ og $\vee$ pileknapperne (15) på fjernbetjeningen, vælge indstillingen "Kanal Spring over" og trykke på OK-knapperne (15) for at få vist siden "Kanal Spring over".
2. Tryk på OK-knapperne (15) på fjernbetjeningen for at markere den. Der vises et ikon ved siden af kanalnavnet.
3. Fra nu af vil denne kanal blive sprunget over, når du skifter kanal.

Gentag ovenstående trin for at gøre kanalen tilgængelig igen for normalt kanalskift.


Kanalliste

I dag er udbuddet af TV-kanaler så stort, at kanallisten normalt indeholder flere hundrede kanaler. Det er ofte svært eller tidskrævende at finde en bestemt kanal. Søgefunktionen gør det lettere for dig at finde en bestemt kanal:


1. Åbn kanallisten: Tryk på $\wedge$ og $\vee$ pileknapperne (15) for at vise kanallisten.
2. Tryk på GRØN. Dette viser flere funktioner for kanallisten.
3. Vælg "Finde" ved hjælp af $\wedge$ og $\vee$ pileknapperne (15) og OK-knapperne (15). En inputdialog vises på skærmen. Indtast kanalnummer eller kanalnavn, fremhæv bekræftelsesikonet, og tryk derefter på OK-knapperne (15). TV'et finder ud af kanalerne.
4. Vælg "Sortere" ved hjælp af $\wedge$ og $\vee$ pileknapperne (15) og OK-knapperne (15). Tryk på $\wedge$ og $\vee$ pileknapperne (15) på fjernbetjeningen, vælg emnet, og tryk på OK-knapperne (15), denne side vender tilbage til kanallisten, og kanalen vises i den rækkefølge, du har valgt.
5. Tryk på GUL. Dette viser Vælg type. Filtersiden vil blive vist. Tryk på $\wedge$ og $\vee$ pil knapperne (15) på fjernbetjeningen, vælg emnet, og tryk på OK-knapperne (15), denne side vender tilbage til kanallisten, og kanalen vises med det filter, du har valgt.

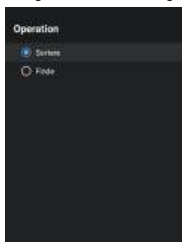

(2)

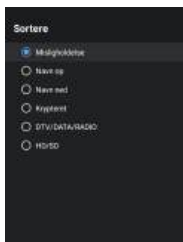

(4)

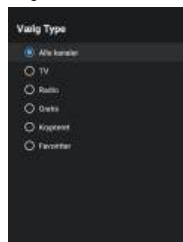

(5)

9.7 Definition af favoritkanaler

Sådan tilføjer du kanaler til favoritlisten eller fjerner dem:

1. Tryk på OK-knapperne (15) for at vise kanallisten.
2. Tryk på den BLÅ tast for at tilføje eller fjerne en favoritkanal.
3. Tryk på GUL→Vælg type→favoritter for at ændre den aktuelle side til en favoritliste.

9.8 Launcher

Tryk på knappen  (16) for at åbne hovedgrænsefladen.



Bemærk:

Figurerne og illustrationerne i denne manual er kun til reference og kan afvige fra de faktiske produkter.

9.9 Tilslutning af Google Home til TV'et

1. Åbn Google Home-applikationen på mobiltelefonens hjemmeside.
2. Vælg det tilsvarende enhedsnavn på listen over enheder.
3. Klik på "cast my screen".
4. Vælg "Cast screen".
5. Klik på "Start nu" for at bekræfte igen.

9.10 Del fotos, musik og videoer til TV'et

1. Åbn video, fotoalbum, musik og andre programmer på din mobiltelefon, find og klik på tasten ; .
2. Vælg det tilsvarende Device-navn på pop op-listen.
3. Vælg fotos, musik og video, der skal afspilles, med den håndholdte enhed, og del dem derefter på TV'et.

9.11 Sådan bruger du den interaktive funktion med flere skærme

1. Tilslut TV'et og mobiltelefonen til det samme netværk;
2. Åbn Multi-ScreenShare-programmet på TV'et, find navnet på maskinen, og tryk på OK-knappen (15) for at vælge Android eller IOS alt efter din mobiltelefonstype;
3. Åbn videoafspilningsapplikationen på mobiltelefonen med Android, der vil være følgende taster i videogrænsefladen, klik på tasten . Når du har klikket, dukker de tilgængelige TV-navne i det aktuelle netværk op, klik på det TV-navn, du bliver bedt om i Multi-ScreenShare-applikationen, for at dele det med TV'et;
4. Med IOS skal du åbne kontrolcentret på mobiltelefonen, klikke på Skærmspejling , mobiltelefonen viser de enheder, der er tilgængelige på det aktuelle netværk, klikke på det TV-navn, der vises i Multi-ScreenShare-applikationen, for at dele det med TV'et.



Nogle af de ovennævnte signalkilder åbner betalingspligtige online streamingtjenester. Yderligere oplysninger om abonnementer og priser kan findes på de relevante udbyderes hjemmesider.

9.12 Brug af EPG (elektronisk programguide)

EPG er en on-screen guide, der viser planlagte digitale TV-programmer. Du kan navigere, vælge og se programmer.

Bemærk: DTV EPG kræver ikke en internetforbindelse.

- For at bruge DTV EPG skal du trykke på EPG-knappen på fjernbetjeningen, så vises menuen Programguide, som giver dig mulighed for at få oplysninger om det aktuelle eller fremtidige program der afspilles på hver kanal. Naviger gennem de forskellige programmer ved hjælp af pileknappen på fjernbetjeningen.
- Det kan være, at der ikke vises nogen oplysninger. Skift kanal først, så TV'et kan få korrekt EPG-information fra TV-signalet, når kanalen er tændt.

9.13 Tekst-tv

Tekst-tv er et envejs eller ikke-interaktivt system til transmission af tekst og grafik via radio eller kabel til visning på et TV-apparat. En dekoder eller mikrochip i TV-apparatet er nødvendig for at udtække tekst-tv-oplysningerne.

Tekst-tv kan transmitteres via envejskabel eller luftbåren udsendelse via radio eller TV. I tilfælde af TV kan det optage en hel kanal eller være kodet i det vertikale blanking-interval eller VBL.

Information om tekst-tv

Tekst-tv er tekstdata (niveau 1.5), som overføres via digitalt DVBT og analogt netværk. Det oprindelige koncept er et elektronisk magasin baseret på en aktuel tjeneste (program, kanal), der sendes fra hovedkanalen.

Normalt er tekst-tv-strømmen altid åben og cacher sider, når tjenesten startes; med andre ord kører tekst-tv-motoren altid, når videoen startes; selv hvis tekst-tv-appen er skjult, kører tekst-tv-motoren.

Vis den: Tryk på knappen  (10) for at vise tekst-tv.

Afslut: Tryk på EXIT-knappen for at afslutte tekst-tv.

Bemærk: Når den aktuelle kanal ikke har tekst-tv, vil en toast vise meddelelsen "No Teletext" som en påmindelse.

Detaljer:

- * **Digital tekst-tv-sprog:** Det er designet til at vise det indledende sidetal for tekst-tv, hvilket betyder, at forskellige valg fører til forskellige indledende sidetal.
- * **Afkodning af sidesprog:** Du kan vælge en skrifttype efter dine egne præferencer, og tekst-tv-siden vises med den tilsvarende skrifttype.



9.14 HbbTV

HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) er en tjeneste, der tilbydes af visse TV-selskaber og kun er tilgængelig på nogle digitale TV-kanaler. HbbTV leverer interaktivt TV via bredbånds internet. Disse interaktive funktioner føjes til og beriger de normale digitale programmer og omfatter tjenester som digital tekst-tv, elektronisk programguide, spil, afstemninger, specifik information relateret til det aktuelle program, interaktive reklamer, informationsmagasiner, catch-up-TV osv. For at bruge HbbTV skal du sørge for, at dit TV er forbundet til internettet, og at HbbTV er tændt.

Der er nogle HBBTV-indstillinger, du kan tjekke dem via "Tryk på Menu-tasten > Vælg Avancerede indstillinger > HBBTV-indstillinger".

Detaljer:

> HBBTV-understøttelse: Den bruges til at styre HBBTV-funktionen.

> Do Not Track/Cookie Settings/Persistent Storage/Block Tracking Sites/Device ID/Reset Device ID:

Dette er alle HBBTV- browser indstillinger.



Dit TV-apparat kræver en internetforbindelse, for at HbbTV-tjenesterne kan fungere

9.15 TV-modtagelse

TV'et giver dig mulighed for at se digitale og analoge TV-programmer via en udendørs eller indendørs antenne, kabel og satellit. Det giver dig også mulighed for at modtage digitale radiostationer og datakanaler. For at gøre det skal du tilslutte det tilsvarende antennekabel til et af ANT1- eller ANT2-stikkene (SATELLIT) på interface-stikpanelet A på bagsiden af TV'et. Når du bruger enheden for første gang, skal du programmere kanalerne eller udføre en automatisk kanalsøgning. Normalt er dette en del af opsætningsprocessen i guiden til førstegangsopsætning.



I Tyskland og mange andre lande i Europa sendes TV-kanaler nu kun digitalt. Så det er muligt, at ingen analoge TV-kanaler kan modtages via en antenne.

9.16 HDMI-signalkilde



Forsigtig: Sluk for TV'et og den eksterne enhed, du vil tilslutte, før du tilslutter kablerne, ellers kan du beskadige enhederne.

Du kan tilslutte HDMI-enheder til dit TV-apparat. HDMI er en forkortelse for "High Definition Multimedia Interface" og giver mulighed for digital overførsel af både lyd- og videosignaler via det samme kabel.

HDMI2-porten understøtter også eARC-funktionen, som giver mulighed for Indstillinger-->Enhedsindstillinger-->Indgange-->HDMI kontrol.

1. Tilslut den eksterne enhed til TV-apparatet med et almindeligt HDMI-kabel (medfølger ikke).



Bemærk, at kablet skal være kompatibelt med den ønskede anvendelse. Brug f.eks. et kabel i version 1.4/2.2 til ARC CEC eller et kabel i version 2.0 til Ultra HD.

2. Åbn Live TV App, tryk på Source-knappen (8) for at vise menuen til valg af signalkilde. vælg den ønskede signalkilde, HDMI, og bekræft ved at trykke på OK-knappen (15).
3. Start afspilning på den tilsluttede enhed.

Game Optimiser

Brugeren tilslutter HDMI-enheden og trykker på MENU-tasten i 2 sekunder for at åbne Game Optimiser-menuen.

1. Guide-menu



- (1) For at du kan opleve spillet bedre, skal du følge vejledningen for at forstå de grundlæggende betjeningsindstillinger.
- (2) Tips: Denne funktion anbefales til tilslutning til Xbox, PlayStation og andre spilkonsoller.

2. Indstillingsmenu

(1) Game



ALLM: Automatic Low Latency Mode, TV'et kan automatisk tænde eller slukke for spilitilstanden med lav latenstid alt efter signallindholdet, bruges normalt med spilkonsoller.

Low Latency: Lav latenstilstand, brugerne kan manuelt tænde eller slukke for spilitilstanden med lav latens.

Crosshair: Bullseye, brugeren kan tænde eller slukke for bullseye.

Crosshair Type: Bull's-eye-mønster, brugeren kan vælge sit foretrukne bull's-eye-mønster.

FPS: Viser oplysninger om billedhastighed.

(2) Picture



- Contrast Type:** Brugeren kan vælge forskellige kontrastyper.
- Backlight:** Brugeren kan justere baggrundsbelysningens lysstyrke.
- Low Blue Light:** Brugeren kan justere intensiteten af lavt blåt lys.
- Display Mode:** Brugeren kan justere skærmforholdet.
- Sharpness:** Brugeren kan justere skærmens skarphed.

3. **Game Optimiser anbefaler enheder:**

PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, PlayStation 5 and PlayStation 5 Pro
xbox Series X
xbox Series S
Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

Bemærk:

- (1) Nogle spilkonsoller (f.eks. Xbox) rapporterer ikke enhedsoplysninger til TV'et for at køre spiloptimering, dette er et enhedsspecifikt problem og ikke et problem med TV'et.
- (2) Supportlisten kan ændre sig med enhedsopdateringer, og listen tjener kun som reference.

9.17 Brug af TV-apparatet som pc-skærm



Din pc skal have et HDMI-kompatibelt grafikkort for at kunne tilsluttes dit TV-apparat. Det er ikke muligt at tilslutte en pc med en analog (VGA) udgang.



Vær forsigtig: Sluk for TV'et og pc'en, før du tilslutter kablerne, ellers kan du beskadige enhederne.

Forbind udgangen fra din pc's grafikkort med en af TV'ets HDMI-porte. For at gøre dette skal du bruge et HDMI-kabel (medfølger ikke).

9.18 AV-signalkilde

Du kan tilslutte en enhed med AV-udgang (f.eks. et analogt videokamera eller en videoptager) til dit TV-apparat.



Forsigtig: Sluk for TV'et og den eksterne enhed, du vil tilslutte, før du tilslutter kablerne, ellers kan du beskadige enhederne.

1. Slut AV-kablet til stikket (medfølger ikke).
2. Tilslut den eksterne enhed til stikkene i samme farve på AV-kablet, evt. med et almindeligt AV-kabel (medfølger ikke).
3. Åbn Live TV App, tryk på Source-knappen (8) for at få vist menuen til valg af signalkilde. Tryk på pileknapperne $\wedge$ / $\vee$, $<$ og $>$ (15), vælg AV-elementet, og tryk på OK-knappen (15).
4. Start afspilning på den tilsluttede enhed.

9.19 USB-signalkilde (afspilning af multimediefiler)

Du kan tilslutte kompatible USB-enheder til dit TV-apparat for at afspille understøttede multimediefiler (f.eks. fotos, musik), der er gemt på USB-enhederne. Tryk på USB-gengvejstasten på fjernbetjeningen, eller tryk på starttasten for at gå til startskærmen, og vælg programmet Media Player. Ovenfor er der mulighed for at filtrere efter filtype. Nedenfor kan du se den valgte mappe på USB-masselagringsenheden (i første omgang kan du kun se rod mappen på selve enheden)..




Du behøver ikke nødvendigvis at slukke for TV'et for at tilslutte eller frakoble en USB-masselagringsenhed.



10. Menuer

TV-muligheder

Dit TV har forskellige menuer, som du kan bruge til at tilpasse TV-apparatet til dine individuelle behov. Du kan trykke på ikonet ≡ (3) på startskærmen for at få adgang til menuen Indstillinger.

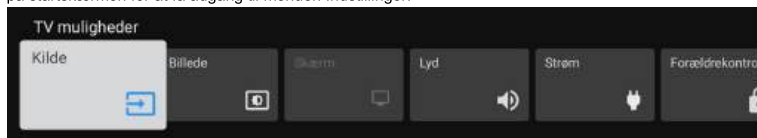

Kilde: Liste over indgangsstatus: Tilsluttet og standby indgangsstatus vises separat.

Billede: Giver brugerne mulighed for at justere billedet eller billedkvaliteten, så brugerne kan nyde at se TV. Brugeren kan trykke på op/ned-tasten for at vælge den "billedfunktion", der skal justeres.

Skærm: Juster skærmforholdet, du kan vælge Fuld, 4:3, 16:9 osv.

Lyd: Giver brugerindstillinger for lydrelateret. Forskellige kunder baseret på deres produktkrav kan anvende forskellige lydformater, der understøttes til brugere, men understøtter ikke følgende funktioner: Mikrofonindgang, Bluetooth-lydudgang.

Strøm

- **Sleep Timer:** Sleep Timer sætter TV'et på standby efter et bestemt tidsrum. For at annullere Sleep Timer skal du indstille den til "Off".
- **Billede fra:** Når du vælger denne indstilling, vises der ikke noget billede på skærmen. Du kan kun lytte til lyden. Tryk på en hvilken som helst knap undtagen knappen, lydstrykkeknapperne [+/-] og knappen for at genoprette funktionen.
- **Sluk timer:** Du kan indstille en fast tid, der tæller fra TV'et tændes, til TV'et slukkes.

Forældrekontrol: Indstillingen Forældrekontrol giver dig mulighed for at blokere indhold, der ikke er passende for børn at se.

CI kort: Oplysninger om CI-kortet kan vises på skærmen.

Avancerede indstillinger

- **Undertekst:** Her kan du aktivere eller deaktivere visning af undertekster. Ikke alle programmer sendes med undertekster.
- **Tekst-tv:** Du kan indstille tekst-tv-sproget.
- **Blue Mute:** Slå Blue Mute til/fra. Skærmen bliver blå, når der ikke er noget signal, hvis du har slået Blue Mute til.
- **Intet signal Autosluk:** Du kan indstille, hvor længe TV'et automatisk skal slukke, når der ikke er noget signal.
- **Standard kanal:** Indstil standard boot-kanal.
- **HBBTV-indstillinger:** Du kan aktivere eller deaktivere funktionerne i HBBTV-indstillingerne.
- **Systemoplysninger:** Vis systemoplysninger
- **Open Source-licenser:** Klik for at læse licensoplysningerne.

Indstillinger

Kanaler og input

Kanaler: Kanalsøgning.

Indgange: Du kan se status for de enheder, som TV'et har tilsluttet: Tilsluttet indgang, Standby-indgang og Ikke tilsluttet indgang osv.

Forbrugernes elektroniske kontrol (CEC)

- **HDMI kontrol:** Gør det muligt for TV'et at styre HDMI-enheder.
- **Automatisk slukning af enheden:** Sluk for HDMI-enheder med TV'et.
- **TV automatisk tændt:** Tænd for TV'et med HDMI-enheden.

Bemærkninger:

- * Der skal bruges HDMI-kabler til at tilslutte HDMI CEC-kompatible enheder til dit TV.
- * HDMI CEC-funktionen på den tilsluttede enhed skal være slået til.
- * Hvis du tilslutter en HDMI-enhed, der ikke er HDMI CEC-kompatibel, virker alle HDMI-CEC Control-funktionerne ikke.
- * Afhængigt af den tilsluttede HDMI-enhed virker HDMI-CEC Control-funktionen muligvis ikke.
- **CEC-enhedsliste:** Du vil se listen over CEC-enheder, hvis TV'et har adgang til CEC-enheder.

Billede & Lyd

Billede: Det giver brugerne mulighed for at justere billedet eller billedkvaliteten, så brugerne kan nyde at se TV. Brugeren kan trykke på op/ned-tasten for at vælge den "billed funktion", der skal justeres.

Skærm: Juster skærmforholdet, du kan vælge Fuld, 4:3, 16:9 osv.

Sund: Giver brugerindstillinger for lydrelateret. Forskellige kunder baseret på deres produktkrav kan anvende forskellige lydformater, der understøttes til brugere, men understøtter ikke følgende funktioner: Mikrofonindgang, Bluetooth-lydudgang.

Lydudgang: Digital udgang, Sdipf Forsinkelsestilstand kan indstilles.

Netværk og internet

- **Wi-Fi:** Tænd for Wi-Fi for at få adgang til internettet via en trådløs netværksforbindelse. Vælg et tilgængeligt netværk, og tryk på OK-knapperne (15) for at bekræfte. Der vises en skærm, hvor du bliver bedt om at indtaste adgangskoden, hvis det er nødvendigt.
- **Se alle:** Tryk på OK-knapperne (15) for at se alle tilgængelige netværk eller færre.

Andre muligheder

- **Tilføj nyt netværk:** Du kan tilføje et trådløst netværk.
- **Scanning altid tilgængelig:** Marker for at scanne efter netværk, selv når Wi-Fi er slået fra.



Ethernet

- **Ikke forbundet:** Viser, om Ethernet er tilsluttet.
- **Proxyindstillinger:** Du kan indstille proxyserveren.
- **IP-indstillinger:** Konfigurer IP-indstillingen for din netværksforbindelse.

Wake-konfigurationer

- **Wow:** Vågn op på trådløst netværk.
- **Wol:** Vækker det kablede netværk.
- **WoC:** Vågn op på Chromecast.

Konti og login: Få mest muligt ud af dit TV. Vælg kontotype, og log ind for at få nye apps, filmanbefalinger og meget mere.

Privacy: Du kan vælge Placering. Brug og diagnostik.app-tilladelser. Særlig app-adgang. Sikkerhed og begrænsninger og andre indstillinger.

Apps: Du kan se detaljer om en app eller et andet element på listen. De tilgængelige oplysninger og kontroller varierer mellem forskellige typer af apps.

System

Om: Her vises de grundlæggende oplysninger om TV'et, herunder systemopdatering / Enhedens navn / Nulstil / Status / Juridiske oplysninger / Model / Android TV OSversion / Android TV OS-sikkerhedspatch-niveau / Kernel version / Android TV OS build / Netflix ESN / Softwareversion.

Brugeren kan trykke på $\wedge$ og $\vee$ pileknapperne (15) for at tjekke oplysningerne.

Dato og tid: Brugeren kan vælge dette punkt for at indstille tidsrelaterede elementer på TV-enheden, herunder Automatisk dato & tid, Indstil dato, Indstil tid, Indstil tidszone, Brug 24-timers format. Når Automatisk dato og tid er indstillet til "Brug netværksleveret tid", Indstil dato og Indstil tid.

- **Automatisk dato og tid:** Brug netværksleveret tid. Du kan også indstille det aktuelle klokkeslæt manuelt, når Off er valgt.
- **Indstil dato:** Sæt datoen.
- **Indstil tid:** Indstil tiden.
- **Indstil tidszone:** Vælg din tidszone.
- **Brug 24-timers format:** Indstil tiden til at blive vist i 12- eller 24-timers format.

Sprog: Juster standardindstillingerne for TV'ets sprog.

Tastatur: Juster standardindstillingerne for tastaturet.

Opbevaring: Bruges til at vise oplysninger om TV-lager. Enhedslager viser aktuelle dataoplysninger i systemets interne delte lager, fjernet lager viser oplysninger om flytbart enhedslager.

Ambient-tilstand: Pauseskærmen vises, når den ikke bruges i lang tid.

Strøm & Energi: Energi- og energibesparende indstillinger.

Systemet lyde: Tænd for systemlyden, og TV'et vil give lyd fra sig under betjening.

Detailtilstand: Retail Mode bruges til at indstille indkøbscentertilstanden, brugeren kan åbne indkøbscentertilstanden og indstille, hvilket indhold der skal demonstreres i tilstanden, og hvor præsentationsindholdet skal være. Dette omfatter TV'ets indbyggede APP-information eller en forudindstillet videofil.

Genstart: Genstart dit TV.

Tilgængelighed: Ekstra indstillinger for brugerpræferencer som billedtekster, tekst med høj kontrast, tekst til tale osv.

Fjernbetjening og tilbehør: Hvis du vil tilslutte din fjernbetjening via Bluetooth, skal du sørge for, at dine Bluetooth-enheder er i parningstilstand, før du parrer dem.

Hjælp og feedback: Besøg google TV-hjælp på.



11. Efter brug

11.1 Efter brug



Advarsel: Sørg for, at enheden er taget ud af stikkontakten før rengøring. Ellers er der risiko for elektrisk stød!.

Spild eller sprøjt aldrig nogen form for væske ind i enheden.

Brug kun en ren, tør klud til at rengøre kabinettet. Brug aldrig væsker med kemikalier. Brug en let fugtet klud, hvis den er meget snavset.

Rengør skærmen med en særlig rengøringsklud til skærme.



Forsigtig: Når du renser skærmen, skal du holde enheden stabilt med den ene hånd og forsigtigt rense skærmen med den anden. Ellers kan enheden vælte og blive beskadiget eller forårsage kvæstelser.

11.2 Opbevaring, når den ikke er i brug

Hvis du ikke har tænkt dig at bruge apparatet i længere tid, skal du tage stikket ud af stikkontakten og fjerne batterierne fra fjernbetjeningen.

11.3 Transport

Hvis du ønsker at flytte apparatet over en kort afstand, skal du sørge for at have en anden person til at hjælpe dig. TV-apparatet er meget stort og tungt. Gør som følger for at transportere apparatet:

1. Afbryd enheden fra lysnettet.
2. Fjern alle kabler, der er tilsluttet enheden.
3. Hvis du ønsker at flytte enheden uden for din bygning (f.eks. ved flytning), skal du afmontere basen og de valgfrie sidestøtter eller det monterede vægbeslag ved at vende proceduren, der er beskrevet i det medfølgende dokument "Installationsvejledning til basestativ" eller i afsnittet "Væg montering".
4. Pak TV'et omhyggeligt ind. Vær særlig opmærksom på, at hjørnerne af kabinettet og skærmen er godt beskyttet. Brug f.eks. flere lag bobleplast.
5. Tag TV-apparatet og dets tilbehør med til den nye placering, og tag det i brug igen. Bemærk, at det kan være nødvendigt at foretage en ny kanalsøgning, hvis den geografiske placering er ændret.

11.4 Bortskaffelse

Affald af elektrisk og elektronisk udstyr



Det overstregede skraldespandssymbol på dette produkt angiver, at det er underlagt det europæiske direktiv 2012/19/EU. Alle elektriske og elektroniske apparater skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald på officielle affaldscentre. Korrekt bortskaffelse af gamle enheder forhindrer skader på miljøet eller dit helbred. Du kan få mere at vide om korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat hos din kommune, på genbrugsstationen eller i den butik, hvor du har købt produktet.

Emballage



Beskyt miljøet, og skil materialerne i emballagen ad, før du smider den ud. Papemballage kan afleveres på papirgenbrugsstationer eller offentlige indsamlingssteder til genbrug. Eventuel film eller plast i emballagen skal afleveres på offentlige indsamlingssteder til bortskaffelse.

Batterier



Batterier må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet. Aflever dem på et indsamlingssted for gamle batterier.

12. Fejlfinding

Du kan selv løse de mest almindelige problemer ved hjælp af nedenstående løsninger. Hvis problemet fortsætter efter at have tjekket de foreslåede løsninger, skal du kontakte din forhandler. Forsøg ikke selv at reparere produktet!.

12.1 Generelle problemer

TV-apparatet vil ikke tænde.

- Sæt TV-apparatets strømkabel i en fungerende stikkontakt.
- Udskift batterierne i fjernbetjeningen.
- Tag stikket til strømkablet ud af stikkontakten, vent ca. 15 sekunder, og sæt strømkablet i igen. Apparatet bør derefter fungere normalt.

Fjernbetjeningen virker ikke

- Er der en forhindring mellem fjernbetjeningen og sensoren på TV'et?
- Udskift batterierne.
- Sørg for, at fjernbetjeningens sensor ikke udsættes for direkte sollys.

Intet billede

- Er alle forbindelseskabler til eksterne signalkilder korrekt tilsluttet?
- Er forbindelseskablet til den eksterne signalkilde beskadiget?
- Har du valgt den rigtige signalkilde på TV-apparatet?
- Kan du have slået billedet fra i hurtigmenuen? Tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen.

12.2 Problemer med TV-modtagelse

Intet billede

- Er antennen tilsluttet korrekt?
- Er antennekablet beskadiget?
- Er stikket til antennekablet sat godt fast?
- Har du valgt den rigtige signalkilde på TV-apparatet?
- Har du allerede foretaget en kanalsøgning på dit nuværende sted?

Dårligt billede

- Er antennen tilsluttet?
- Juster antennen. Høje bygninger og geografiske forhindringer kan forringe signalstyrken eller forårsage spøgelsesbilleder.
- Kontrollér, at kanalen er indstillet korrekt.
- Juster billed indstillingerne, f.eks. lysstyrke, farve og skarphed.

Ingen lyd

- Er lyden slået fra? Tryk på knappen ◀*.
- Er der skruet ned for lyden? Tryk på knappen ◀+.

Ingen farve

- Juster farveindstillingen.
- Tjek, at programmet sendes i farver.
- Kontrollér, at kanalen er indstillet korrekt.

12.3 Problemer med afspilning af multimedier

Filen kan ikke afspilles

- Sørg for, at USB masselagringsenheden er tilsluttet korrekt til en af USB-portene .
- Kontrollér, at USB masselagringsenheden indeholder kompatible filer.

12.4 Problemer med afspilning fra eksterne enheder

Ingen lyd

- Kontrollér, at lyd kablet er korrekt tilsluttet.
- Kontrollér, om lyd kablet er beskadiget.
- Sørg for, at du har valgt den rigtige signalkilde på dit TV-apparat.

Lyden er forvrænget eller brummer

- Rengør forbindelsesstikkene.
- Udskift forbindelseskablet til den eksterne enhed.

12.5 Problemer med onlinetjenester (Smart TV)

Hvis du bruger en kabelnetværksforbindelse (LAN)

- Kontrollér, at netværkskablet er korrekt tilsluttet.
- Kontrollér, om netværkskablet er beskadiget.
- Tjek, om du kan få adgang til internettet fra en anden enhed på netværket (f.eks. en pc).
- Det er muligt, at serveren for den valgte tjeneste er midlertidigt nede. Prøv igen lidt senere.
- Tjek netværksindstillingerne på TV-apparatet.

Hvis du bruger et trådløst netværk

- Tjek, om du kan få adgang til internettet fra en anden enhed på det trådløse netværk (f.eks. en smartphone).
- Det er muligt, at serveren for den valgte tjeneste er midlertidigt nede. Prøv igen lidt senere.
- Tjek netværksindstillingerne på TV-apparatet.

13. Tekniske specifikationer

Model		U98F8TG PRO
Skærm	Størrelse	248 cm (98")
	Billedformat	16:9
	Opløsning	3840 x 2160
	Lysstyrke (cd/m²)	500
	Kontrastforhold	6000 : 1
	Svartid (ms)	6.5
	Vis farver	1. 07G
	Betragningsvinkel (H/V)	178° H / 178° V
Ejendomme	TV-standard	PAL/SECAM, DVB-T/T2/C/S2 (MPEG-2, MPEG-2, H.264)
	Progressiv scanning	Ja
	3D-kamfilter	Ja
	Antal forudindstillede kanaler	ATV: 100 DTV: 9999 (DVB-T/T2), 1000 (DVB-C), 9999 (DVB-S2)
Forbindelser	Antenne (analog + digital)	x1
	CI	Ja, CI/CI+
	Antenne (satellit)	x1
	AV i	x1
	HDMI-indgang	X4, understøtter HDCP, CEC, eARC understøttes kun af HDMI 2
	SPDIF-udgang	x1
	USB: 2.0	x2
	Netværk (LAN)	x1 (RJ-45)
Medieafspiller	Multimedieformater	Video: VP9, HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4, Sorenson H.263, H.263, H.264, VC1, VP8, AV1 Audio: MPEG1/2 Layer 1, MPEG1/2 Layer 2, MPEG1/2.5 Layer 3, AC3(DD), EAC3(DDP), AAC-LC, FLAC Photo: jpg, jpeg, bmp, png, gif
Smart TV-funktioner	Anvendelser / funktioner	HbbTV, Netflix, YouTube, Multi-Screen
Lyd	Højttalere	2 x 12 W
	Dolby Digital / Dolby Digital +	Ja
Forbindelses parametre	Strømforsyning	100 - 240 V~ 50/60Hz (vekselstrøm)
	Strømforbrug On/Standby	450 W / < 0.5 W
Fjernbetjening:	Ja (2 x AAA-batterier, 1,5 V)	
Mål og dimensioner	Vægt:	57 kg
	Dimensioner med stativ (W x H x D) mm	2191 x 1335 x 450 mm
Vægmonterings sæt (medfølger ikke)	Tråd	M8
	Størrelse	VESA(mm) 700 x 400
Specifikationer for trådløst LAN-modul	Standard	IEEE802.11 b/g/n/a/ac
	Frekvensområde (Udgangseffekt)	2.412GHz-2.472GHz (< 20 dBm)
		5.180GHz-5.320GHz (< 20 dBm)
		5.500GHz-5.700GHz (< 20 dBm)
		5.745GHz-5.825GHz (< 14 dBm)
Bluetooth-modul	Frekvensområde	2.402GHz- 2.480GHz (< 10 dBm)

* De tekniske data og designet kan ændres uden forudgående varsel.

* H.265 understøtter Main/Main-10-profilen.

14. Væg montering

Hvis du vil montere dit TV med et vægbeslag, skal du sikre dig, at dit sæt er kompatibelt med en af følgende VESA-standarder: 700 x 400 mm. VESA-væg monteringssettet er ikke inkluderet i pakken. For at gøre dette skal du afmontere foden på følgende måde:

1. Sluk for enheden, og træk alle kabler og stik ud. Til de følgende trin skal du bruge en almindelig stjerneskrutetrækker.
2. Læg en blød klud på et tomt, plant bord, og læg forsigtigt TV-skærmen med siden nedad på den.
3. Løsn fastgørelsesskruerne på stativet. Se også installationsvejledningen til basisstativet (medfølger). Stativet kan nu tages af.
4. Installer VESA væg beslaget på bagsiden af skærmen. Følg installationsvejledningen, der fulgte med væg monteringssettet.



Advarsler: Sørg for, at de rawlplugs og skruer, du bruger til at montere enheden på væggen, er stærke nok til at bære enhedens vægt. Sørg også for, at selve væggens materiale er stærkt nok. Ellers kan enheden falde ned og forårsage skader.



Opbevar basen, stativet og skruerne på et sikkert sted, hvis du får brug for at samle basen igen. Hvis det er nødvendigt, kan du også skille basen ad, så den fylder mindre.

15. Overensstemmelse

Dette produkt overholder EU-direktivets krav til elektromagnetisk kompatibilitet og elektrisk sikkerhed.

Hermed erklærer CHANGHONG Europe Electric s.r.o., at radiostyret LED TV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: <http://www.chiq.com>.

Producent:

Changhong Europe Electric s.r.o.

Dělnická 213/12, Holešovice,

170 00 Praha 7, Czech Republic

