

# PROFI CARE®

## Instruktionsmanual




### Vægmonteret keramisk varmeblæser PC-HL 3116



Dette produkt er kun egnet til velisolerede rum eller lejlighedsvis brug.



**Brugsanvisning..... Side 4**



## Oversigt over -komponenterne

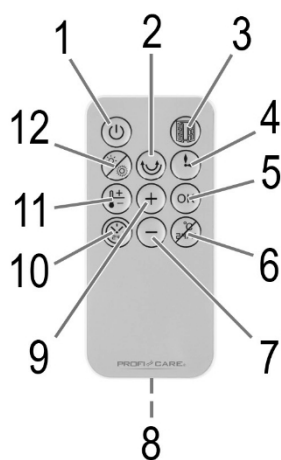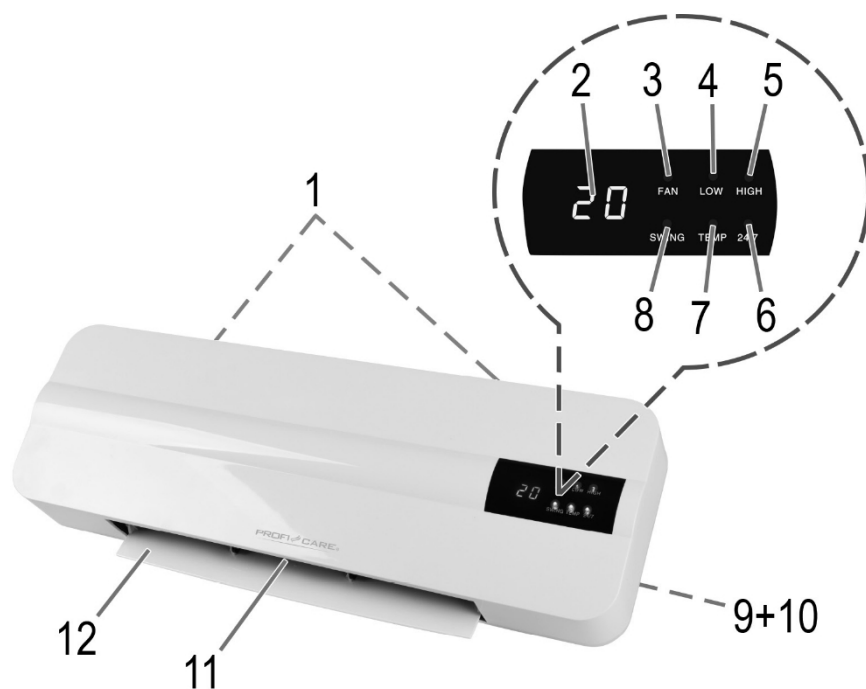

# VIGTIGT:

Sørg for at læse de separat vedlagte sikkerhedsinstruktioner først.

## Instruktionsmanual

Tak, fordi du valgte vores produkt. Vi håber, at du vil nyde ved at bruge apparatet.

Læs brugsanvisningen og de separat vedlagte sikkerhedsinstruktioner meget omhyggeligt, før du bruger dette apparat. Opbevar disse dokumenter, herunder garantibeviset, kvitteringen og om muligt kassen med den indvendige emballage på et sikkert sted. Hvis du giver apparatet videre til en tredjepart, skal du altid vedlægge alle relevante dokumenter.

### Symboler i denne brugsanvisning

Vigtige oplysninger for din sikkerhed er specielt markeret. Det er vigtigt at følge disse anvisninger for at undgå ulykker og forebygge skader på apparatet:

#### ADVARSEL:

Det advarer dig om farer for dit helbred og indikerer mulige risici for skader

#### FORSIGTIG:

Dette henviser til mulige farer for apparatet eller andre objekter.

## Indhold

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Oversigt over komponenterne .....                 | 3  |
| Udpakning af apparatet .....                      | 11 |
| Oversigt over komponenter / leveringsomfang ..... | 11 |
| Advarsler om brug af apparatet .....              | 12 |
| Tilsluttet belastning .....                       | 12 |
| Håndtering af batterier .....                     | 12 |
| Ibrugtagning af apparatet .....                   | 12 |
| Vægmontering .....                                | 12 |
| Fjernbetjening .....                              | 13 |
| Elektrisk forbindelse .....                       | 13 |
| Tænde for apparatet .....                         | 13 |
| Nem betjening .....                               | 13 |
| Noter til brug .....                              | 13 |
| Drift .....                                       | 14 |
| Tænder / slukker .....                            | 14 |
| Drejning af luftklappen .....                     | 14 |
| Varmefunktion .....                               | 14 |
| Indstilling af temperatur (TEMP-funktion) .....   | 14 |
| Sletning af den indstillede temperatur .....      | 14 |
| Timer-funktion .....                              | 14 |
| Indstilling af den ugentlige timer .....          | 14 |
| Sletning af den indstillede uge-timer .....       | 15 |
| Registrering af åbent vindue .....                | 15 |
| Afslutning af operation .....                     | 15 |
| Beskyttelse mod overophedning .....               | 15 |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Rengøring .....                              | 15 |
| Støv på beskyttelsesgitteret .....           | 15 |
| Tekniske data .....                          | 15 |
| Produktdatablad .....                        | 16 |
| Bortskaffelse .....                          | 16 |
| Bortskaffelse af batterier .....             | 16 |
| Betydningen af symbolet "skraldespand" ..... | 16 |

## Udpakning af -apparatet

1. Tag apparatet ud af emballagen.
2. Fjern alt emballagemateriale, som f.eks. folier, fyld materiale, kabelbindere og papemballage.
3. Kontrollér, at leveringsomfanget er komplet.
4. Hvis indholdet af emballagen er ufuldstændigt, eller hvis der kan konstateres skader, må du ikke bruge apparatet. Send det straks tilbage til forhandleren.

## Oversigt over komponenterne / omfanget af Levering

### Varmeblæser

- 1 Forsinkelser
- 2 Skærm
- 3 Kontrollampe **FAN** (ventilator)
- 4 Kontrollampe **LOW** (lav) (1000 watt)
- 5 Kontrollampe **HIGH** (høj) (2000 watt)
- 6 Kontrollampe **24/7** (ugentlig timer)
- 7 Kontrollampe **TEMP** (temperatur)
- 8 Kontrollampe **SWING** (drejelig)
- 9 Netafbryder **I/O** (tænd/sluk)
- 10 START/STOP-knap (start/stop)
- 11 Dæksel til varmeelementer/luftudtag
- 12 Luftklap

### Fjernbetjening

- 1  Tænde eller slukke for apparatet
- 2  Slå luftklappens drejning til eller fra
- 3  Aktiver/deaktiver registrering af åbent vindue
- 4  Aktiver tidsstyring
- 5  Bekræft input
- 6  Deaktiver automatisk temperaturstyring eller ugentlig tidsstyring
- 7  Sænk temperaturen
- 8 Batterirummet
- 9  Øg temperaturen
- 10  Indstil ugentlig tidskontrol
- 11  Indstil automatisk temperaturkontrol
- 12  Vælg mellem lav varme (LOW), høj varme (HIGH) og blæsertilstand (FAN)

### Uden illustration

- 1× Knapcelle (CR 2025), allerede indsat i batterirummet på fjernbetjeningen
- 2× vægstik
- 2× skrue

### Advarsler om brug af -apparatet

- Hæng ikke varmeapparatet direkte under en stikkontakt.
- Sørg for, at der holdes en sikkerhedsafstand mellem netledningen og huset.
- For at undgå overophedning af varmeapparatet må luftudtaget ikke tildækkes. Gardiner, tekstiler og alle kombinerbare materialer skal holdes mindst 1 m væk fra luftudtaget.
- Varmeblæseren må under ingen omstændigheder anvendes i rum med eksplosive gasser (f.eks. benzin) eller under arbejde med brændbare klæbestoffer eller opløsningsmidler (f.eks. ved limning eller maling af parket, PVC osv.).
- Brug ikke dette varmeapparat i små rum, hvor der opholder sig personer, som ikke er i stand til at forlade rummet på egen hånd, medmindre der er konstant opsyn.
- Juster aldrig luftklappens drejemekanisme med din hånd. Mekanismen kan blive beskadiget.
- Træk altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke længere er i brug.

### Tilsluttet Belastning

Apparatet understøtter en indgangseffekt på 2000 W.

#### **FORSIGTIG: Overbelastning!**

- Hvis du bruger en forlængerledning, skal den have et kabeltværsnit på mindst 1,5 mm<sup>2</sup>.

#### **FORSIGTIG: Overbelastning!**

- Brug ikke en multistikdåse, da dette apparat er for kraftigt.
- Tilslut ikke andre kraftige apparater til det samme elektriske kredsløb.

### Håndtering af Batterier



Oplad **ikke** batterierne!



Batterier må **ikke** skilles ad!



Batterier må **ikke** kortsluttes!



Holdes væk fra børn!



Vær opmærksom på polariteten (+ / -)!



#### **Fare for eksplosion!**

Udsæt **ikke** batterierne for stærk varme, som f.eks. solskin, brand eller lignende.

- Batterier kan lække batterisyre. Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud.
- Hvis et batteri lækker, må du ikke gnide væsken i øjnene eller på slimhinderne. I tilfælde af kontakt skal du vaske hænder og skylle øjnene med rent vand. Søg læge, hvis ubehaget varer ved.
- Forskellige batterityper og nye og brugte batterier må ikke bruges sammen.
- Batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Returner brugte batterier til de ansvarlige indsamlingssteder eller til forhandleren.


## Sæt apparatet i drift

Følsomme overflader, som f.eks. skærmen, kan beskyttes med plastisk film. Fjern disse plastikfilm.


## Væg Montering

Brug det medfølgende monteringsmateriale. Overhold følgende installationstegninger.


- Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden. Stikkontakten skal være frit tilgængelig.

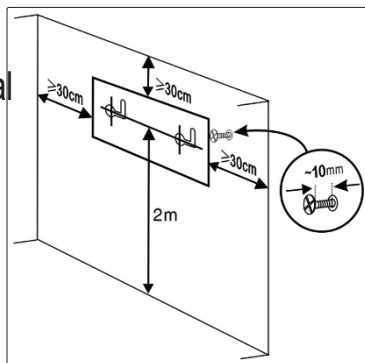

- Sørg på forhånd for, at der ikke er kabler i væggen, som kan blive beskadiget under installationen.
  - Bor hullerne i en højde af 2 m over gulvet.
  - Afstanden til loft og vægge skal være mindst 30 cm.
1. Bor to huller med en diameter på 6 mm i en afstand af 315 mm.




2. Forsyn hullerne med rawlplugs, og sæt dem fast. skruer. Lad skruerne stikke ca. 10 mm ud fra væggen.
  3. Hæng apparatet op med udsparingerne (A) på skruer. Skub nu apparatet i retning (B) for at fastgøre det.
- Når du vil tage apparatet ned fra væggen igen, skub den fra (B) til (A), og løft derefter apparatet ud af væggen.




#### Fjernbetjening

Litiumcellen i batterirummet på fjernbetjeningen er sikret med en plastikfilm til transport. Det forlænger batteriets levetid. Før du bruger fjernbetjeningen kontrol for første gang, skal plastikfilmen fjernes, så at den er klar til brug.



Når du betjener apparatet, skal du sørge for, at der er frit udsyn mellem fjernbetjeningen og sensorene på apparatets display. Når fjernbetjeningens rækkevidde mindskes, skal batteriet skiftes. Gør som følger for at skifte batteriet:

1. Tryk låsen i pilens retning (1).
2. Træk holderen til knapcellen ud af fjernbetjeningen (2).
3. Udskift cellen med et batteri af samme type (CR 2025). Sørg for, at polariteten er korrekt.
4. Skub holderen tilbage i batterirummet, indtil den klikker på plads.



#### Elektrisk tilslutning

1. Sørg for, at apparatets spænding (se typeskiltet) svarer til den netspænding, der skal bruges.
2. Sæt hovedafbryderen på højre side af apparatet i positionen **O**.
3. Forbind netstikket med en korrekt installeret jordet stikkontakt.

#### Tænd for apparatet

- Sæt hovedafbryderen på højre side af apparatet i position **I**. Apparatet starter motoren for at lukke luftklappen, som måske stadig er åben. Apparatet skifter derefter til standbytilstand.
- Apparatet betjenes via fjernbetjeningen.

#### Nem betjening

Du kan også tænde og slukke for apparatet uden fjernbetjeningen. Det gør du ved at trykke på START/STOP-knappen ved siden af hovedafbryderen.

1. Tryk på knappen for at tænde for apparatet. Apparatet tændes med temperaturindstillingen HIGH, ventilator (FAN) og svingning af luftklappen (SWING).
2. Tryk på knappen igen for at slukke for apparatet. FAN-tilstanden startes i 30 sekunder, og luftklappen lukkes. Apparatet skifter derefter til standbytilstand.

#### Noter til Brug

- Apparatet er udstyret med overophedningsbeskyttelse. Når omgivelsestemperaturen når 51 °C, slukker apparatet.
- Undgå at åbne døre og vinduer under opvarmningen, da det vil forringe opvarmningseffekten.
- Den aktuelle omgivelsestemperatur vises.
- Apparatet starter altid i blæsertilstand.
- Indstillinger kan kun foretages under drift.

## Betjening

### Slå til/fra

- Tryk på knappen  for at tænde for apparatet. Ventilatoren begynder at køre. Kontrollampen **FAN** lyser.
- Tryk på knappen  igen for at slukke for apparatet. Hvis opvarmningstilstanden var aktiv, aktiveres FAN-tilstanden i 30 sekunder, og luftklappen lukkes. Apparatet skifter derefter til standbytilstand.

### Drejning af luftklappen

Tryk på knappen  for at slå luftklappens svingning til eller fra. Kontrollampen **SWING** lyser, når funktionen er aktiveret.

### Varmefunktion

Tryk gentagne gange på knappen  for at skifte mellem følgende tilstande:

**LOW** = Lav temperatur og ventilator.

Kontrollampen **LOW** og **FAN** lyser.

**HIGH** = Høj temperatur og ventilator.

Kontrollampen **HIGH** og **FAN** lyser.

**FAN** = Kun ventilatoren er aktiv.

Kontrollampen **FAN** lyser.

### Indstilling af temperatur (TEMP-funktion)

Apparatet vælger automatisk opvarmningsniveauet i henhold til den indstillede temperatur. Så snart den indstillede temperatur er nået, slukker apparatet for opvarmningen.

Det justerbare temperaturområde er mellem 18 °C og 45 °C.

- Tryk på knappen .
- Indstil den ønskede temperatur med knapperne  og .
- Bekræft indtastningen med  knappen. Det ønskede temperaturniveau opretholdes automatisk.

Kontrollampen **TEMP** lyser. Dette indikerer, at funktionen er aktiveret.

### Sletning af den indstillede temperatur

Gør som følger for at slette den tidligere indstillede temperatur:

- Tryk først på knappen .
- For at slette indstillingen skal du nu  knap. Den tryk på kontrollampen **TEMP** slukker.

### Timer-funktion

Du kan indstille apparatet til at fungere i et bestemt tidsrum.

- Tryk gentagne gange på knappen  for at vælge mellem 1 time (  ) og 8 timer (  ). Indstillingen (  ) deaktiverer funktionen.
- Når den indstillede tid er gået, lyder der et bip, og

- Den aktiverede funktion vises ikke af tekniske årsager.
- Funktionen kan ikke vælges, når den ugentlige timer er aktiv.

### Indstilling af den ugentlige timer

- Den ugentlige timer kan ikke indstilles, når apparatet er i blæsertilstand.
- Ugetimeren kan også kombineres med TEMP-funktionen, SWING-funktionen og "Open Window Detection"-funktionen.
- For at bruge ugetimeren skal du først indstille det aktuelle klokkeslæt. Den aktuelle tid skal indstilles, når apparatet tages i brug første gang, og hver gang apparatet kobles fra lysnettet.
- Ugedagene vises med følgende cifre i displayet:

 1 = Mandag

 5 = Fredag

 2 = Tirsdag

 6 = Lørdag

 3 = Onsdag

 7 = Søndag

 4 = Torsdag

### Indstil den aktuelle tid:

- Tryk på knappen . Indikationen  (mandag) vises i displayet.
- Vælg den aktuelle ugedag med  eller  knappen. Bekræft indtastningen med  knappen.
- Indtastning af timer:  
  vises i displayet. Indstillingen foretages med   /  knapperne. Bekræft indtastningen  knap. med
- Gå ind i protokollen:  
  vises i displayet. Indstillingen foretages med  /  knapperne. Bekræft indtastningen med  knappen.

### Vælg den ugentlige timer:

- Apparatet har forprogrammerede ugetimere (  til  ) og en individuelt programmerbar ugetimer (  ).
- Med ugetimeren  skal indstillingen foretages for alle ugens dage. Der kan kun indstilles timer, ikke minutter. Stoptidspunktet skal ligge efter starttidspunktet.
- Hvis den ugentlige timer er indstillet i den valgte tilstand, kører apparatet indtil stoptidspunktet. Uden for den valgte tilstand,

fortsætter ventilatoren med at køre i 30 sekunder.

Derefter skifter apparatet til standbytilstand.

- Den aktiverede funktion indikeres af kontrollamperne **24/7** og **LOW** eller **HIGH** blinker. Så snart applikationen

apparatet starter en 30-sekunders nedtælling. Apparatet skifter til standbytilstand, når nedtællingen er udløbet.

ance tændes, og kontrollamperne lyser.

- Følgende er en liste over de forprogrammerede ugentlige timere:

| Tilstand | Hverdage | Tid |
|----------|----------|-----|
|----------|----------|-----|

|     |               |              |
|-----|---------------|--------------|
| P 1 | Mandag-søndag | 8:00 -17:00  |
| P 2 | Mandag-søndag | 18:00 -7:00* |
| P 3 | Mandag-fredag | 8:00 -17:00  |

| Tilstand | Hverdage      | Tid          |
|----------|---------------|--------------|
| ☐        | Mandag-fredag | 18:00 -7:00* |
| ☐        | Lørdag-søndag | 0:00 -23:59  |

\* Apparatet kører indtil næste morgen.

- Tryk gentagne gange på knappen for at vælge den ønskede ugentlige timer.
- Bekræft dit valg med knappen knap.
- Individuelt programmerbar ugentlig timer:**  
Når du vælger ugetimeren 5 , viser displayet nu (mandag).
- Vælg den ønskede ugedag (mandag) til 7 (søndag) med knappen eller . Bekræft indtastningen med knappen.
- Indstil nu starttidspunktet med knappen eller - knappen.
- Bekræft dit valg med knappen .
- Indstil stoptiden med knappen eller knappen.
- Bekræft indtastningen med knappen knappen, hvis du vil indstille en anden dag i ugen. Ellers skal du vente, indtil apparatet langsomt ruller gennem ugedagene, indtil 7 . Derefter anvendes standardindstillingen.

### Slutning af den indstillede uge-timer

Gør som følger for at slette den tidligere indstillede ugetimer:

- Tryk først på knappen .
- For at slette indstillingen skal du nu knap. Den trykke på kontrollampen **24/7** slukkes.

### Registrering af åbent vindue

- Funktionen kan kun vælges, når apparatet er i varmfunktionen eller i TEMP-funktionen.
  - Apparatet foretager en temperaturkontrol med jævne mellemrum og slukker, når temperaturforskellen i forhold til den tidligere omgivelsestemperatur falder drastisk. F vises i displayet.
- Tryk på knappen for at tænde for funktionen. Kontrollampen **TEMP** begynder at blinke.
  - Tryk på knappen igen for at slå funktionen fra.

### Afslutning af operation

- Tryk på knappen for at slukke for apparatet. Hvis opvarmningstilstanden var aktiv, aktiveres FAN-tilstanden i 30 sekunder, og luftklappen lukkes. Apparatet skifter derefter til standbytilstand.
- Sæt hovedafbryderen på højre side af apparatet i positionen **O**.
- Træk derefter netstikket ud af stikkontakten.

## Beskyttelse mod overophedning

Apparatet har en overophedningsbeskyttelsesmekanisme, der får apparatet til at slukke automatisk i tilfælde af overophedning.

- Sæt hovedafbryderen på højre side af apparatet i positionen **O**. Træk derefter netstikket ud af stikkontakten.
  - Lad apparatet køle af i ca. 10 minutter før du bruger den igen.
- Hvis overophedningsbeskyttelsen får apparatet til at slukke igen efter kort tid, kan det være tegn på en defekt. Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten. Få apparatet kontrolleret af din forhandler eller vores kundeservice.

## Rengøring

### ⚠ ADVARSEL:

- Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring, og vent, indtil apparatet er kølet af.
- Nedsenk aldrig apparatet i vand for at rengøre det. Dette kan føre til elektrisk stød eller brand.

### ⚠ FORSIGTIG:

- Brug ikke stålborster eller andre slibende materialer.
- Brug ikke ætsende eller skurende midler.

- Tør støvet væk med en tør klud.
- Pletter kan fjernes med en passende fugtig klud.

### Støv på beskyttelsesgitteret

Hvis der har samlet sig støv på beskyttelsesgitteret, kan det forårsage overophedning.

- Fjern støvet ved forsigtig børstning.
- eller
- Brug møbelmundstykket på din støvsuger til at fjerne støvet.

## Tekniske data

Model: .....PC-HL 3116  
 Strømforsyning: .....220-240 V~, 50-60 Hz  
 Strømforbrug: .....2000 W  
 Beskyttelsesklasse: ..... II  
 Nettovægt: ..... ca. 2,4 kg

Retten til at foretage tekniske og designmæssige ændringer i løbet af den løbende produktudvikling forbliver forbeholdt.

Dette apparat er testet i henhold til alle gældende, aktuelle CE-direktiver og bygget i henhold til de seneste sikkerhedsforskrifter.

## Produktdatablad

|                                   |                                                                            |        |       |                                                                                |       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Model-identifikator               | PC-HL 3116                                                                 |        |       |                                                                                |       |
| Vare                              | Symbol                                                                     | Værdi  | Enhed | Vare                                                                           | Enhed |
| Varmeydelse                       |                                                                            |        |       | Type varmeindgang, kun til elektriske rumopvarmere til opbevaring              |       |
| Nominel varmeeffekt               | $P_{nom}$                                                                  | 2.0    | kW    | manuel varmeladningskontrol med integreret termostat                           | nej   |
| Minimum varmeeffekt (vejledende)  | $P_{min}$                                                                  | 1.0    | kW    | manuel varmeladningsstyring med rum- og / eller Feedback om udetemperatur      | nej   |
| Maksimal kontinuerlig varmeeffekt | $P_{max,c}$                                                                | 2.0    | kW    | elektronisk varmeladningsstyring med rum- og / eller Feedback om udetemperatur | nej   |
| Forbrug af hjælpestrøm            |                                                                            |        |       | blæserassisteret varmeeffekt                                                   | nej   |
| Ved nominel varmeeffekt           | $e_{lmax}$                                                                 | N.A.   | kW    | Type af varmeeffekt/rumtemperaturstyring                                       |       |
| Ved minimum varmeeffekt           | $e_{lm}$                                                                   | N.A.   | kW    | Varmeeffekt i ét trin og ingen kontrol af rumtemperaturen                      | nej   |
| I standbytilstand                 | $e_{lSB}$                                                                  | 0.0006 | kW    | To eller flere manuelle trin, ingen rumtemperaturkontrol                       | nej   |
|                                   |                                                                            |        |       | med mekanisk termostat til styring af rumtemperatur                            | nej   |
|                                   |                                                                            |        |       | med elektronisk styring af rumtemperaturen                                     | nej   |
|                                   |                                                                            |        |       | elektronisk rumtemperaturstyring plus dagtimer                                 | nej   |
|                                   |                                                                            |        |       | elektronisk styring af rumtemperatur plus ugetimer                             | ja    |
|                                   |                                                                            |        |       | Andre kontrolmuligheder                                                        |       |
|                                   |                                                                            |        |       | Kontrol af rumtemperatur, med registrering af tilstedeværelse                  | nej   |
|                                   |                                                                            |        |       | Kontrol af rumtemperatur med registrering af åbent vindue                      | ja    |
|                                   |                                                                            |        |       | med mulighed for afstandskontrol                                               | nej   |
|                                   |                                                                            |        |       | med adaptiv startkontrol                                                       | nej   |
|                                   |                                                                            |        |       | med begrænsning af arbejdstiden                                                | ja    |
|                                   |                                                                            |        |       | med sort pære-sensor                                                           | nej   |
| Kontaktoplysninger                | Clatronic International GmbH, Industriering Ost 40, 47906 Kempen, Tyskland |        |       |                                                                                |       |
| N.A. = ikke relevant              |                                                                            |        |       |                                                                                |       |

## Bortskaffelse

### Bortskaffelse af batterier



Som forbruger er du ifølge loven forpligtet til at returnere gamle batterier/akkumulatorer.

Dit apparat indeholder batterier. Hvis disse batterier er opbrugt, skal du følge instruktionerne nedenfor:



### FORSIGTIG:

Batterier/genopladelige batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald!

- Tag batteriet (batterierne) ud af fjernbetjeningen, før du kasserer apparatet.

- Aflever brugte batterier på et passende indsamlingssted eller hos en forhandler.
- Din by eller kommune kan give dig oplysninger om offentlige indsamlingssteder.

### Betydning af symbolet "skraldespand"



Beskyt vores miljø: Smid ikke elektrisk udstyr ud sammen med husholdningsaffaldet.

Aflever venligst alt elektrisk udstyr, som du ikke længere vil bruge, på indsamlingsstederne.

 til rådighed for deres bortskaffelse.

Det hjælper med at undgå de potentielle effekter af forkert bortskaffelse på miljøet og menneskers sundhed.



Det vil bidrage til genbrug og andre former for  
genanvendelse af elektrisk og elektronisk  
udstyr.

Oplysninger om, hvor udstyret kan bortskaffes, kan fås hos  
de lokale myndigheder. Din forhandler og kontraktpartner er  
også forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage gratis.

## Garantibevis

**PC-HL 3116**

24 måneders garanti i henhold til garantierklæringen

Købsdato, forhandlerens stempel, underskrift

**PROFI  CARE®**

[www.proficare-germany.de](http://www.proficare-germany.de)

**PROFI  CARE®**

Internet: [www.proficare-germany.de](http://www.proficare-germany.de)  
Made in P.R.C.

Stand 06 / 2023