


Brugervejledning


1.

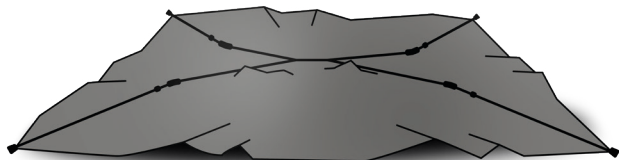

DK Find et område med jævn overflade. Tjek området for skarpe genstande. Bred forsigtigt teltet ud og sørg for alle stænger er foldet helt ud.

EN Find an area with a even surface. Check the area for sharp objects. Carefully spread out the tent and be sure that all poles are extracted.

2.

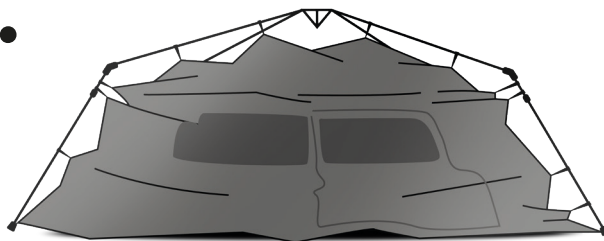

DK Løft langsomt og forsigtigt de fire stænger i hvert hjørne. Teltets konstruktion vil herefter være halvvejs rejst.

EN Carefully and slowly lift the four poles in every corner. The pole construction will be half way raised.

3.



DK På teleskopstængerne i hvert hjørne tryk på den gule knap og udlås stængerne opad til fuld højde. Herefter er teltets stang konstruktion opslået

EN On the telescopic poles in every corner push the yellow button to fully extend the pole upwards to full height. The pole construction of the tent is now fully raised.

4.



DK Top cover fastgøres ved krogene i hvert hjørne af teltet. Teltet fastgøres til overfladen med pløkker og kan yderligere stabiliseres med barduner ved alle stænger.

EN Fasten the topcover with the hooks in every corner of the tent. Use the pegs to secure the tent to the ground and guy lines for further wind stability.

Barbados

4 personers Cabin Telt

Indhold:

Telt m. easy-up / Top kappe / Barduner / pløkker / Paksæk

Tent w. easy-up function / Topcover / Guy ropes / Pegs / Carrying bag

VIGTIG INFORMATION – VENLIGST BEMÆRK

Når du vælger din campingplads, vil den ideelle plads være et område, som er så jævnt og frit for sten, grene og andre skarpe genstande som muligt.

Bred teltet ud og placér det med døren i den ønskede retning. Undgå at placere teltet direkte under træer og stil det med bagenden mod vindretningen, hvilket giver de bedste forudsætninger i blæsevejr.

Få det bedste ud af campingturen, ved at prøveopstille teltet før du tager af sted for at kunne lære det at kende.

Under visse vejrforhold kan der opstå kondens på indersiden af dit telt. For at forhindre dette bedst muligt er det vigtigt, at vådt tøj etc. fjernes fra teltet. Sørg ligeledes for at få luftet ud i teltet. Kondens er ikke det samme som utæthed i teltet.

Man skal være klar over, at solens ultraviolette stråler kan beskadige oversejlet på teltet, hvis det er udsat for længere tids placering direkte i solen.

Snavs på teltet fjernes med en blød svamp og rent vand. Vask aldrig teltet i vaskemaskine og anvend aldrig kemisk rensning. Opbevar teltet tørt.

IMPORTANT INFORMATION – PLEASE NOTE

When selecting your campsite, the ideal place would be an area as even and clean of rocks, branches and other sharp objects as possible.

Spread out the tent and place it with the door in the desired direction, avoid placing the tent directly under trees, and position it with the end into the wind direction, for best results in windy conditions.

Get the most out of your camping trip by having a trial run, putting up and taking down your new tent in order to know it before you use it for the first time.

Under certain weather conditions, condensation can occur on the inside surfaces of your tent. To help prevent this you must remove wet clothes etc., increase ventilation. Condensation should not be confused with leakage.

Be aware that (UV) ultraviolet rays will damage your tent if you expose it to direct sunlight for longer periods of time.

Remove dirt from the tent with a soft sponge and pure water. Never wash the tent in a washing machine and never have it dry-cleaned. Store the tent in a dry place