


El-bil Toyota Land Cruiser

Brugsanvisning

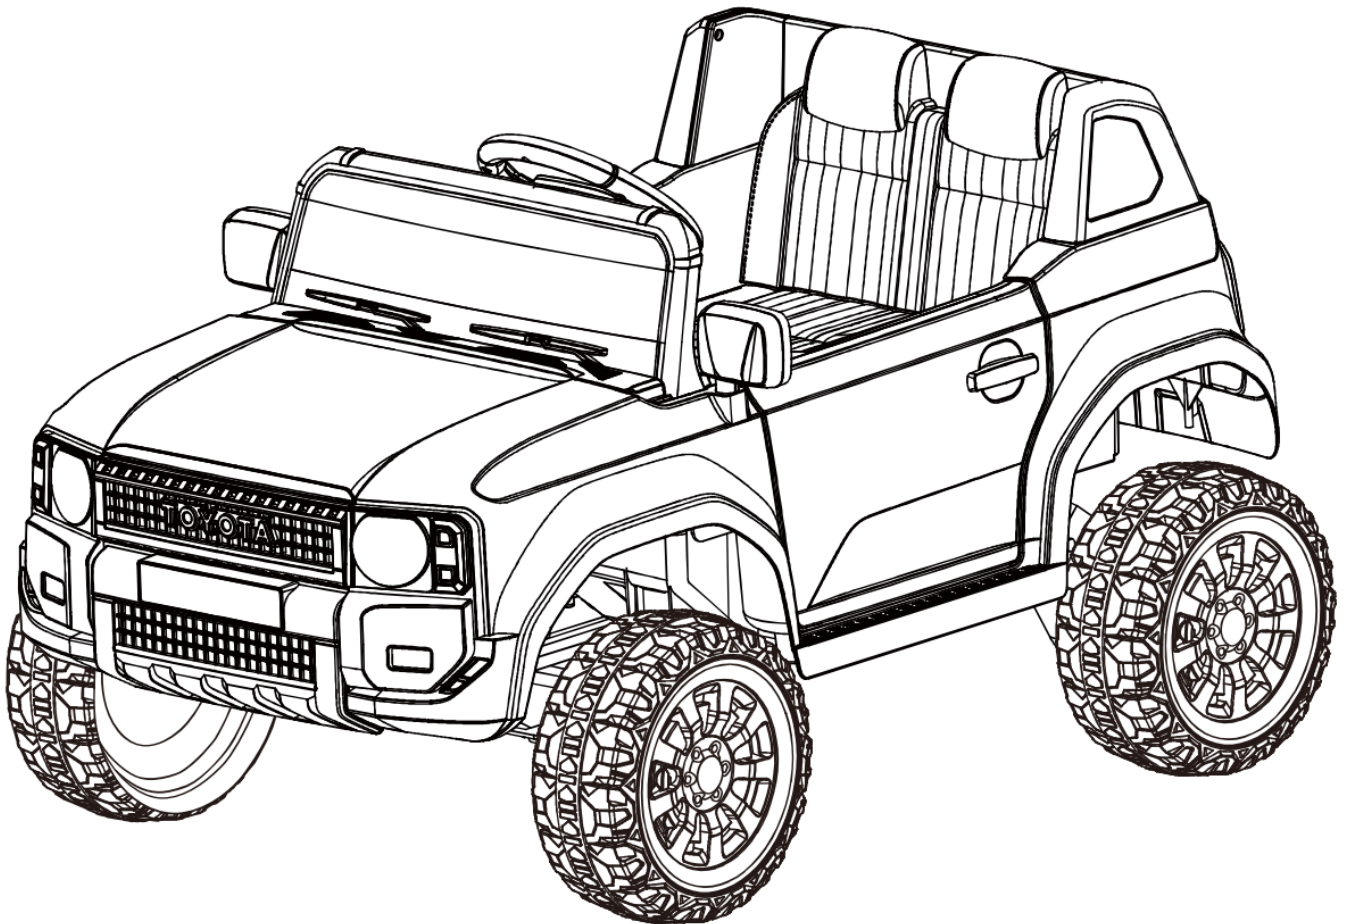

Størrelse 98 x 64 x 57 cm

Art. no. 11283070
EAN 5705858085142

Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup
Made in China / produceret i Kina

Customer Support: post@nshnordic.com

Generelle sikkerhedsregler

Advarsel:

- Køretøjet må ikke anvendes på veje, fortove, skråninger eller i sand.
- Køretøjet bør kun anvendes på plane overflader.
- Overbelast ikke køretøjet. Vær opmærksom på vægtbegrænsningerne.
Typisk maksimal totalvægt 25 - 35 kg. Venligst kontroller for den pågældende model.
- Batteriopladning skal udføres af en voksen.
- Børn, der benytter dette køretøj, bør altid overvåges af en ansvarlig voksen.
- Over oplad ikke køretøjets kredsløb.
- Kør ikke i vand eller andre væsker.
- Stop køretøjet, når du nærmer dig en hindring, drej væk fra hindringen og kør andetsteds.
- Venligst oplad batteriet, når køretøjet begynder at køre langsomt ellers vil levetiden på batteriet forkortes.
- Venligst oplad batteriet fuldt ud, før opbevaring af batteriet i længere perioder uden anvendelse. Oplad batteriet hver 3 måned, dette for at forlænge batteriets levetid.
- Kør ikke i regnvejr.
- Batteri, oplader, elektriske ledninger, stik, kabinet og andre dele skal periodisk kontrolleres.
Hvis der observeres skader, må køretøjet ikke anvendes før disse er udbedret.
- Opladeren skal kontrolleres regelmæssigt for skader på ledning, stik, kabinet eller andre dele. Ved skader må opladeren ikke anvendes, før skaden er udbedret.
- Køretøjer med batteri må ikke anvendes af børn under 3 år.
- Pedal / skubbe køretøjer uden batteri kan anvendes fra 1 års alderen.
- Køretøjet må kun anvendes med den anbefalede oplader.
- Opladeren er ikke et legetøj.
- Rengør kun med en fugtig opvredet klud.
- kontroller at alle komponenter er ubeskadigede, hvis ikke reparer eller udskift disse.
- Det er en god ide at bruge beskyttelsesudstyr afhængig af køretøjet.
- Slidte batterier bør fjernes/udskiftes fra køretøjet.
- Batteriet skal fjernes, inden køretøjet bortskaffes
- Overensstemmelseserklæring: Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 2014/53 / EU.

Advarsel:

For dit barns sikkerhed, skal du være opmærksom på følgende:

- Kun en voksen må samle produktet.
- Små dele/plastik dele holdes væk fra barnet, dette for at undgå Kvælningsfare.
- Børn må ikke røre / åbne for batteri holderen.
- Voksen tilsyn er påkrævet.
- Køretøjer med batteri må ikke anvendes af børn under 3 år.
- Pedal / skubbe køretøjer uden batteri kan anvendes fra 1 års alderen
- Brug køretøjet med forsigtighed, da kørefærdigheder er påkrævet for at undgå fald eller kollision som kan give skader til brugeren eller 3 part.
- Instruktion i brugen af køretøjet skal gives til børn inden anvendelse.
Specielt bremsesystemet.

Generelle sikkerhedsregler

- Må ikke anvendes i trafikken. Brug kun køretøjet på privat grund.
- Kør kun på plane overflader væk fra andre køretøjer/forhindringer.
- Undgå skarpe bumps og pludselige overflade ændringer.
- Undgå veje og overflader med vand, sand, grus, jord, blade og andet snavs.
- Vådt vejr kan forringe trækraft, bremseeffekt og synlighed.
- Kør ikke når det er mørkt.
- Undgå overdreven hastighed forbundet med nedkørsler.
- Pas på fodgængere.
- Check og fastspænd alle skruer før hver køretur, tillad ikke 2 eller flere børn at bruge køretøjet på samme tid.
- Brug ikke køretøjet, hvis det har nogen form for skader.
- Udskift beskadigede dele øjeblikkeligt.

1. Sæt input 12V opladerstikket i køretøjet.
2. Sæt output opladerstikket i en 230V stikkontakt.
Batteriet begynder at oplade.

Note! Når du skifter mellem høj og lavt gear eller frem og tilbage knap skal køretøjet holde helt stille, for at undgå skade på gearkasse og motor.

- | | |
|----------------|--|
| Frem | <ol style="list-style-type: none"> 1. Flyt position på "forward backward" knappen til position "forward" 2. Tryk på fodpedalen, og køretøjet kører fremad. |
| Stop: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Køretøjet stopper automatisk, når barnets fod lettes fra fodpedalen. |
| Tilbage | <ol style="list-style-type: none"> 1. Flyt position på "forward backward" knappen til position "backward" 2. Tryk på fodpedalen, og køretøjet kører tilbage. |

Batteri forbindelse

Løsn skruen fra sædet. Fjern sædet, og forbind den røde ledning med den røde terminal på batteriet og sort ledning til sort terminal. Påsæt sædet igen og stram skruen.

Udskiftning af batteri og sikring

Batteriet er udstyret med en termisk sikring, som slår fra hvis motoren, batteriet eller det elektriske kredsløb er overbelastet. Køretøjet skal herefter slukkes i mindst 5 minutter, hvorefter sikringen vil slå til igen. Virker køretøjet ikke, kan sikringen derfor godt være problemet. For at undgå dette, så læs følgende punkter:

- Overbelast ikke køretøjet.
- Træk ikke noget bag ved køretøjet.
- Kør ikke op af stejle bakker.
- Kør ikke ind i ubevægelige genstande, som får hjulene til at spinne.
- Kør ikke i ekstreme temperaturer.
- Sørg for at køretøjet ikke kommer i kontakt med væsker.
- Pil ikke ved det elektriske kredsløb.

Efterhånden som batteriet bliver ældre vil det begynde at miste noget af sin kapacitet. Alt efter omgivelserne kan det holde i alt fra 1 – 3 år. Hvis batteriet trænger til en udskiftning, så følg disse trin:

1. Fjern sædet.
2. Frakobl ledningerne fra batteriets terminaler.
3. Fjern batteridækket.
4. Løft forsigtigt batteriet ud af køretøjet. Alt efter batteriets tilstand (lækning eller lignende) kan det være nødvendigt med sikkerhedsudstyr. Løft ikke batteriet i dens ledninger, men i selve batteriet.
5. Læg batteriet i en plastikpose, og afskaf det på ansvarlig vis.
6. Sæt det nye batteri i køretøjet.
7. Forbind igen ledningerne til det nye batteri.
8. Skub sædet på plads.



For at beskytte miljøet skal batterier og elektrisk udstyr bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald. Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.


Problemløsning

Problem	Årsag	Løsning
Køretøjet kan ikke køre	Batteriet mangler strøm	Genoplad batteriet.
	Sikringen er sprunget	Sluk i mindst fem minutter.
	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Dødt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
	Det elektriske kredsløb er skadet	Send produktet til reparation.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Køretøjet virker ikke særligt længe ad gangen	Batteriet bliver ikke fuldt opladt	Tjek at ledningerne er ordentligt forbundne til batteriet og genoplad det.
	Gammelt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
Køretøjet kører med ujævne bevægelser	Batteriet mangler strøm	Genoplad batteriet.
	Gammelt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
	Køretøjet er overbelastet	Reducer vægten. Bæreevnen er 25-30 kg.
	Køretøjet bliver brugt i forkerte om-givelser	Find et andet område at køre med køretøjet i.
Køretøjet har brug for et skub for at komme i gang	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Det er svært at skifte gear	Forsøg på at skifte gear mens køretøjet er i bevægelse	Køretøjet skal holde helt stille når der skiftes gear.
Mærkelige mekaniske lyde fra motoren eller gearkassen	Gearene er skadet	Send produktet til reparation.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Batteriet vil ikke oplade	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Opladeren ikke sat i	Tjek at opladeren er koblet til som den skal.
	Opladeren er skadet	Erstat opladeren.
Opladeren bliver varm under opladning	Dette er normalt	Ingen handling påkrævet.

Vedligeholdelse

- Tjek samtlige skruer periodisk, og spænd dem efter behov.
 - Tjek køretøjets plastikkomponenter ofte for skader.
 - køretøjets mekaniske dele kan smøres med olie hvis det bliver nødvendigt.
 - Opbevar produktet indendørs for at beskytte det mod vejret.
 - Hold produktet væk fra varme genstande som komfur og lignende.
 - Rengør ikke produktet med en haveslange, og brug ikke sæbe. En tør klud er nok.
 - Der kan eventuelt benyttes møbelpuds uden voks. Brug ikke bilvoks.
 - Kør ikke i regn, sne, sand og grus, da det kan skade køretøjet.
- Hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode bør alle ledningerne frakobles.

Brugs- og betjeningsvejledning

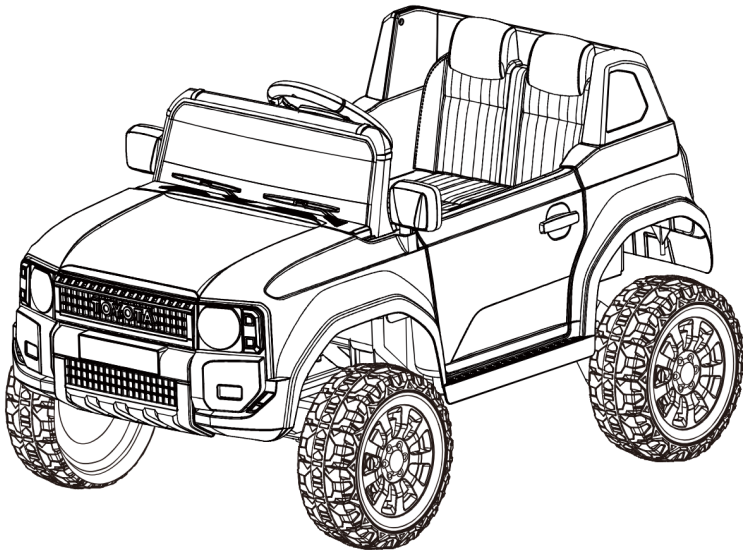

Venligst læs denne brugsanvisning grundigt før ibrugtagning.

Design og farver kan variere.
 Denne brugsanvisning indeholder sikkerhedsinformationer, samlevejledning, brugs- og vedligeholdelsesinstruktioner. El-bilen skal samles af en voksen, som har læst og forstået instruktionerne i denne manual. Hold forpakning / plastikposer væk fra børn, disse bør omgående bortskaffes. Gem manualen for eventuel senere brug.


Alder fra:	3-8 år	Batteri:	7,4V 3AH
Maks kapacitet:	30 kg	Mål på Elbil:	98 x 64 x 57 cm
Hastighed:	3 - 5 km/h		
Materiale:	Metal og plastik	Anvendelses temperatur:	0 - 40°
Oplader:	Input: 100-240V AC	Ladetid:	4 - 8 timer
	Output: 6V 500mA	Motor	DC 7.4V

Vores produkter opfylder:


ASTM F963; EN71 og EN62115 standard.

Diagram

BEMÆRK: Nogle af de viste dele monteres på begge sider af køretøjet.

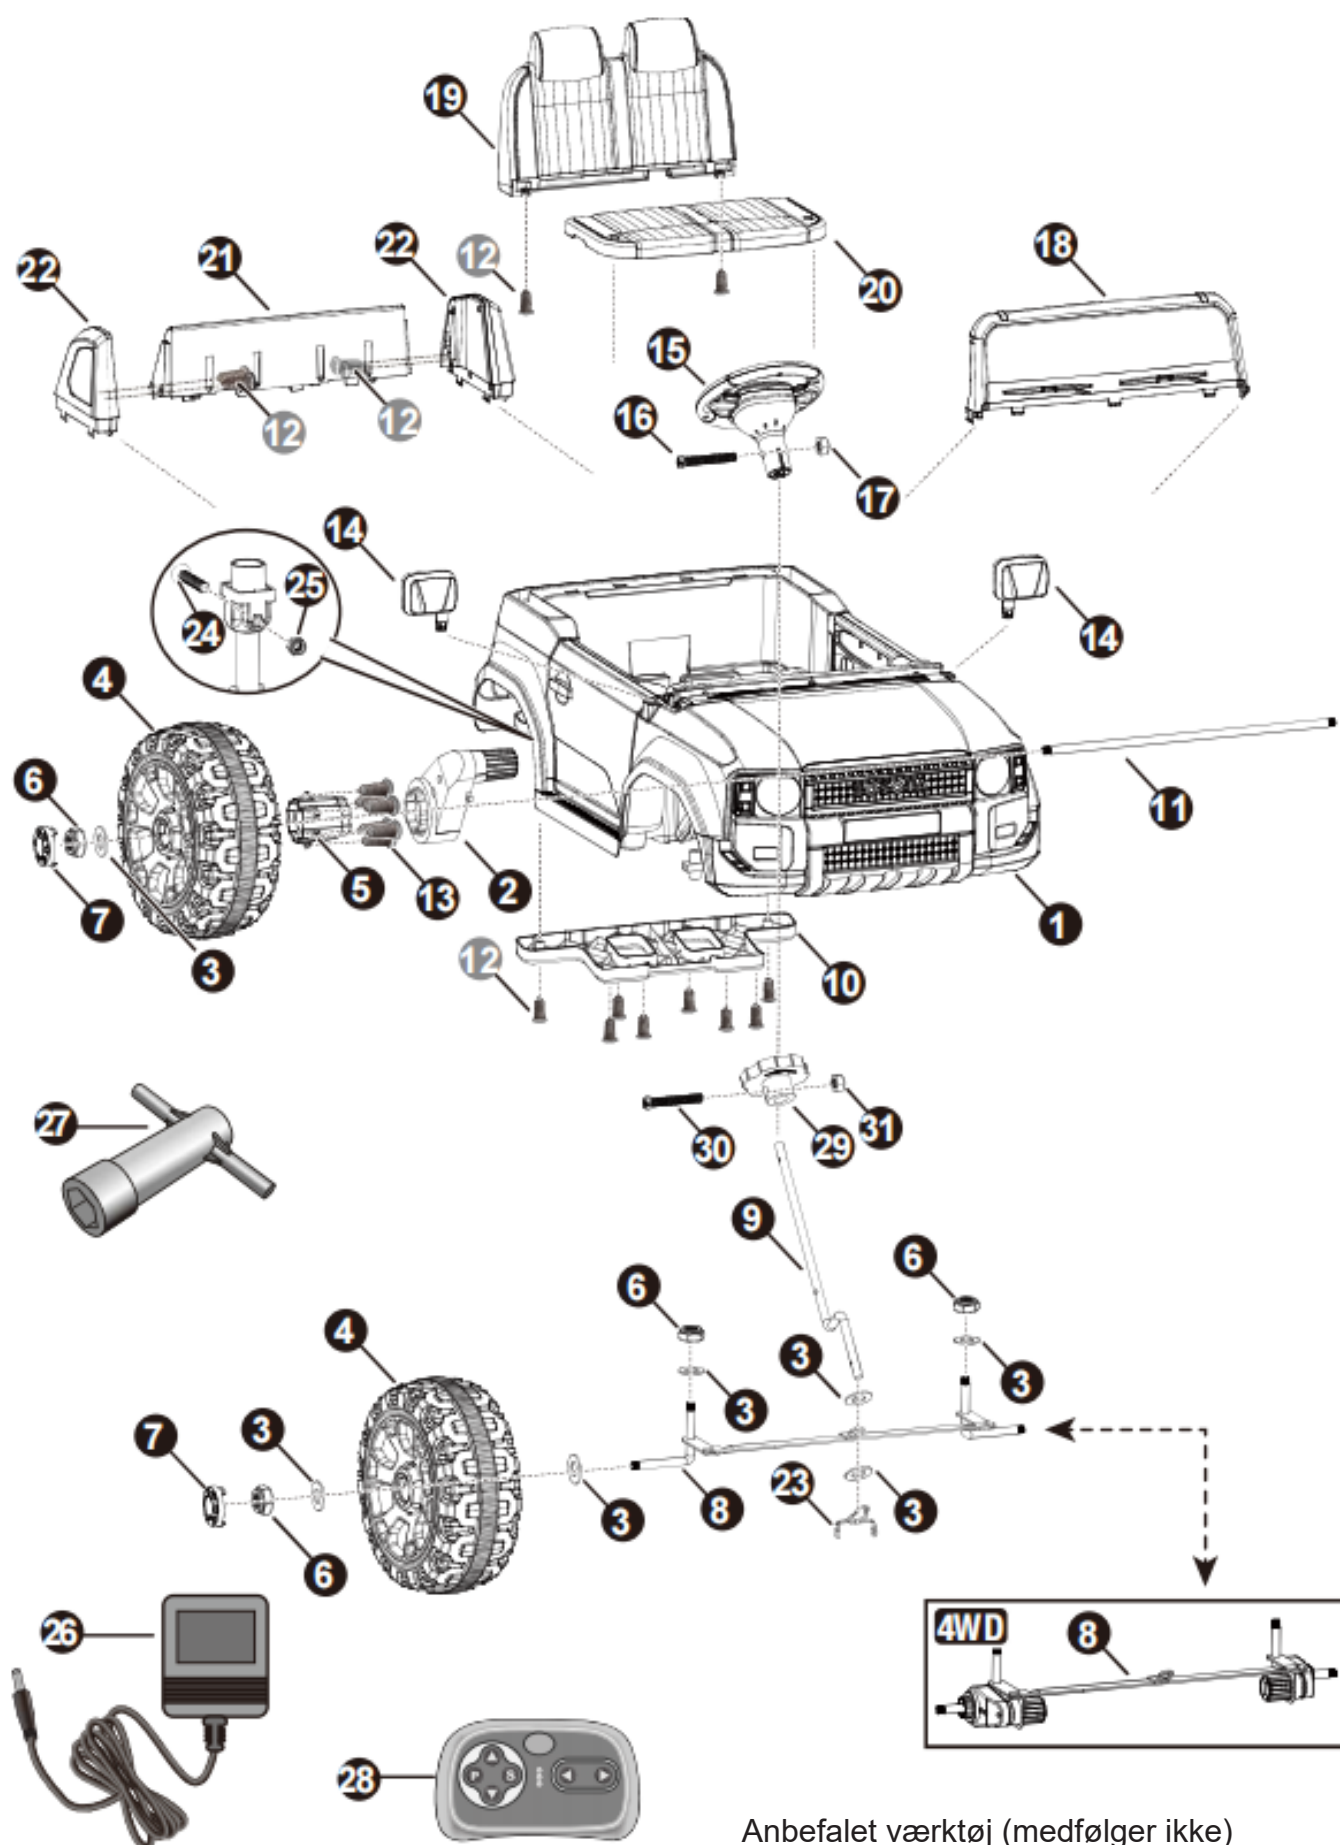

Anbefalet værktøj (medfølger ikke)




Del liste

Del-Nr.	Navn	Antal (stk)	Bemærkninger
1	Karrosseri	1	
2	Gearboks	1	
3	Spændeskive M12	12	1 stk. ligger i monteringspakken, de øvrige er monteret på akslerne.
4	Hjul	4	
5	Drivhjul	1	
6	Låsemøtrik M10	6	Monteret på akslerne
7	Hjulkapsel	4	Placeret i monteringspakken
8	Foraksel	1	
9	Ratstamme	1	
10	Bagstøtte	1	
11	Bagaksel	1	
12	Skrue 4 x 12	14	Placeret i monteringspakken
13	Skrue 4 x 16	12	Placeret i monteringspakken
14	Sidespejl	2	Venstre og højre
15	Bilrat	1	
16	Maskinskrue M5 x 30	1	Placeret ved bilrattet
17	Låsemøtrik M5	1	Placeret ved bilrettet
18	Forrude	1	
19	Ryglæn	1	
20	Sæde	1	
21	Bagrude	1	
22	Sidevindue	2	Venstre og højre
23	Låsering	1	Placeret i monteringspakken
24	Støddæmperbolt	2	Placeret på karrosseriet
25	Støddæmpermøtrik	2	Placeret på karrosseriet
26	Oplader	1	
27	Topnøgle	2	
28	Fjernbetjening	1	Kun til fjernstyrede modeller
29	Modtager (RC-enhed)	1	Kun til fjernstyrede modeller
30	Maskinskrue M5 x 25	1	Kun til fjernstyrede modeller
31	Låsemøtrik M5	1	Kun til fjernstyrede modeller

Monteringstrin

Standardmodel (uden fjernstyring) – monter ratstammen.

BEMÆRK: Hvis produktet har R/C-funktion, se næste side for montering af ratstammen.

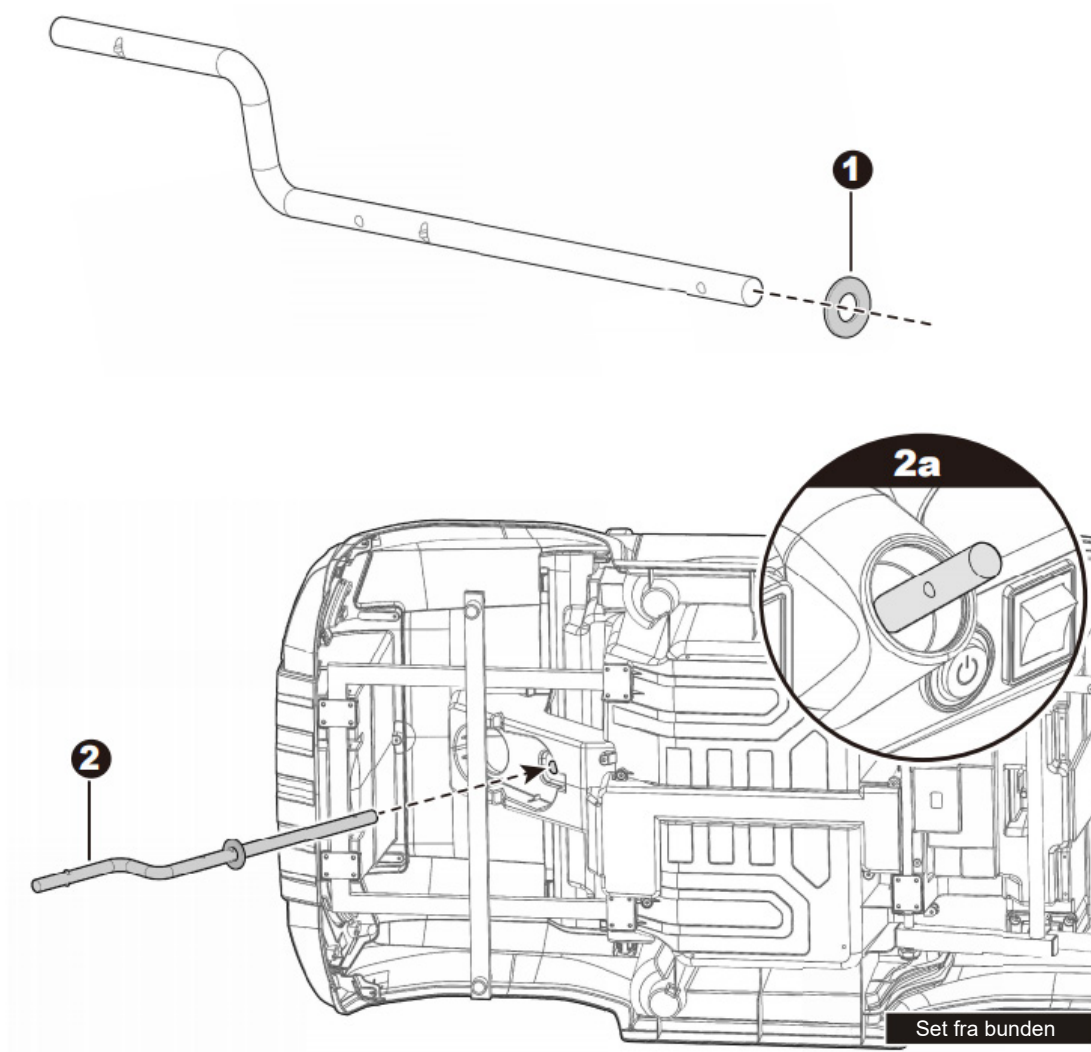


- Læg bilen på siden. Fjern skruen og møtrikken fra R/C-enheden.

1. Skub en M12-skive på den lige ende af ratstammen.
2. Før den lige ende af ratstammen op gennem hullet i karrosseriet og ud gennem hullet i instrumentbrættet (fig. 2a).

Monteringstrin

R/C-model (med fjernbetjening) – monter ratstammen

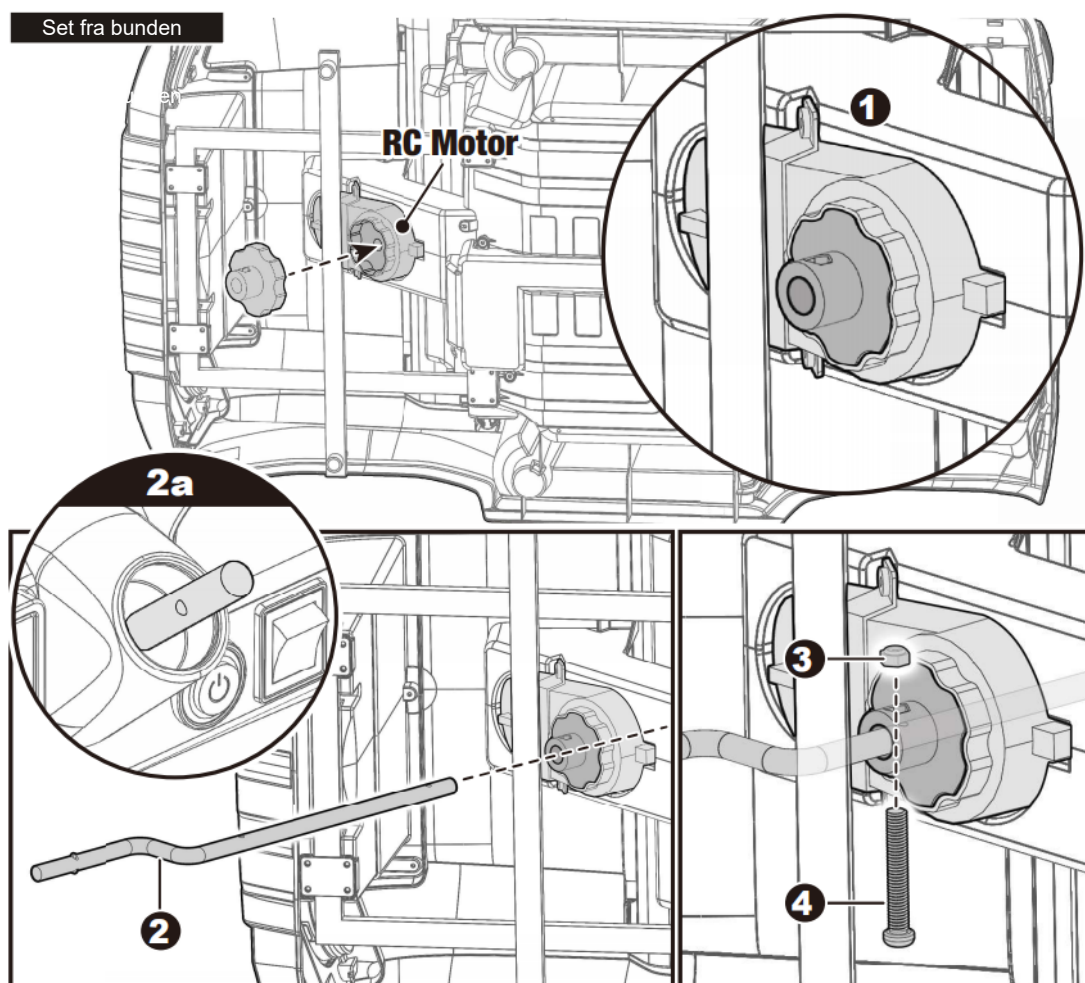


- Læg bilen på siden. Fjern skruen og møtrikken fra R/C-enheden.

1. Monter R/C-enheden på R/C-motoren.
2. Før den lige ende af ratstammen op gennem hullet i R/C-enheden, videre gennem hullet i R/C-motoren og ud gennem hullet i instrumentbrættet (fig. 2a).
3. Justér ratstammen, så hullet midt på ratstammen passer med hullerne i R/C-enheden. Sæt Ø5-låsemøtrikken på R/C-enheden (der er et særligt hul til møtrikken på den ene side).
4. Stram M5x25-skruen på den modsatte side med en skruetrækker.

Monteringstrin

Monter forhjulene

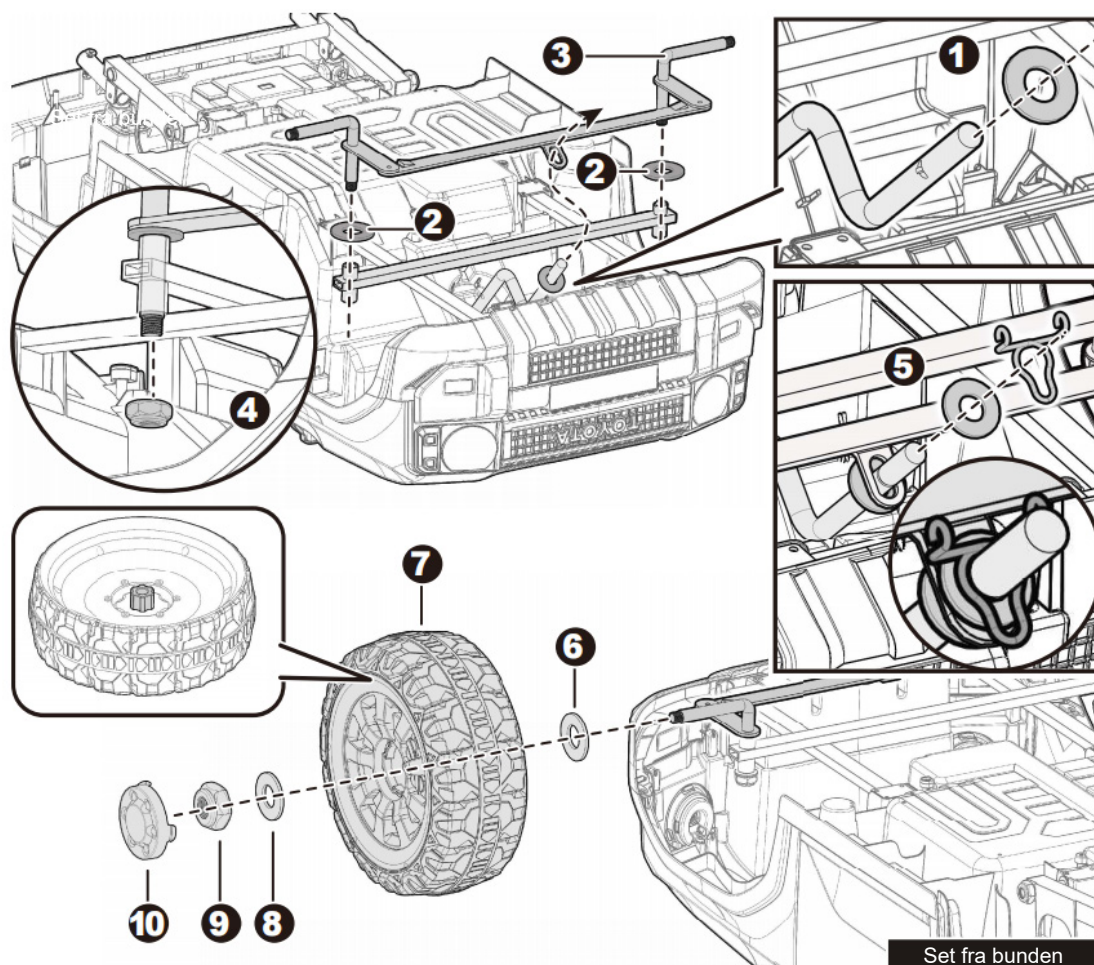


Fjern alle dele fra forakslen. Vend bilen på hovedet.

1. Skub en M12-skive på den bøjede ende af ratstammen.
2. Skub en M12-skive på hver foraksel-holder.
3. Sæt foraksel-holderne ind i hullerne i begge ender af foraksel-holderen.
4. Spænd en M10-låsemøtrik på enden af forakslen med en skruenøgle.
Gentag på den anden side.
5. Sæt en Ø12-skive på den bøjede ende af ratstammen. Sæt låseringen i rillen på den bøjede ende af ratstammen.
6. Skub en M12-skive på forakslen.
7. Sæt et hjul på forakslen.
8. Skub en M12-skive på forakslen.
9. Spænd en låsemøtrik på enden af forakslen med en skruenøgle. Stram ikke for hårdt.
10. "Klik" hjulkapslen fast på hjulet.

Gentag trin 5–9 for at montere det andet forhjul.

Monteringstrin

Monter bagaksel

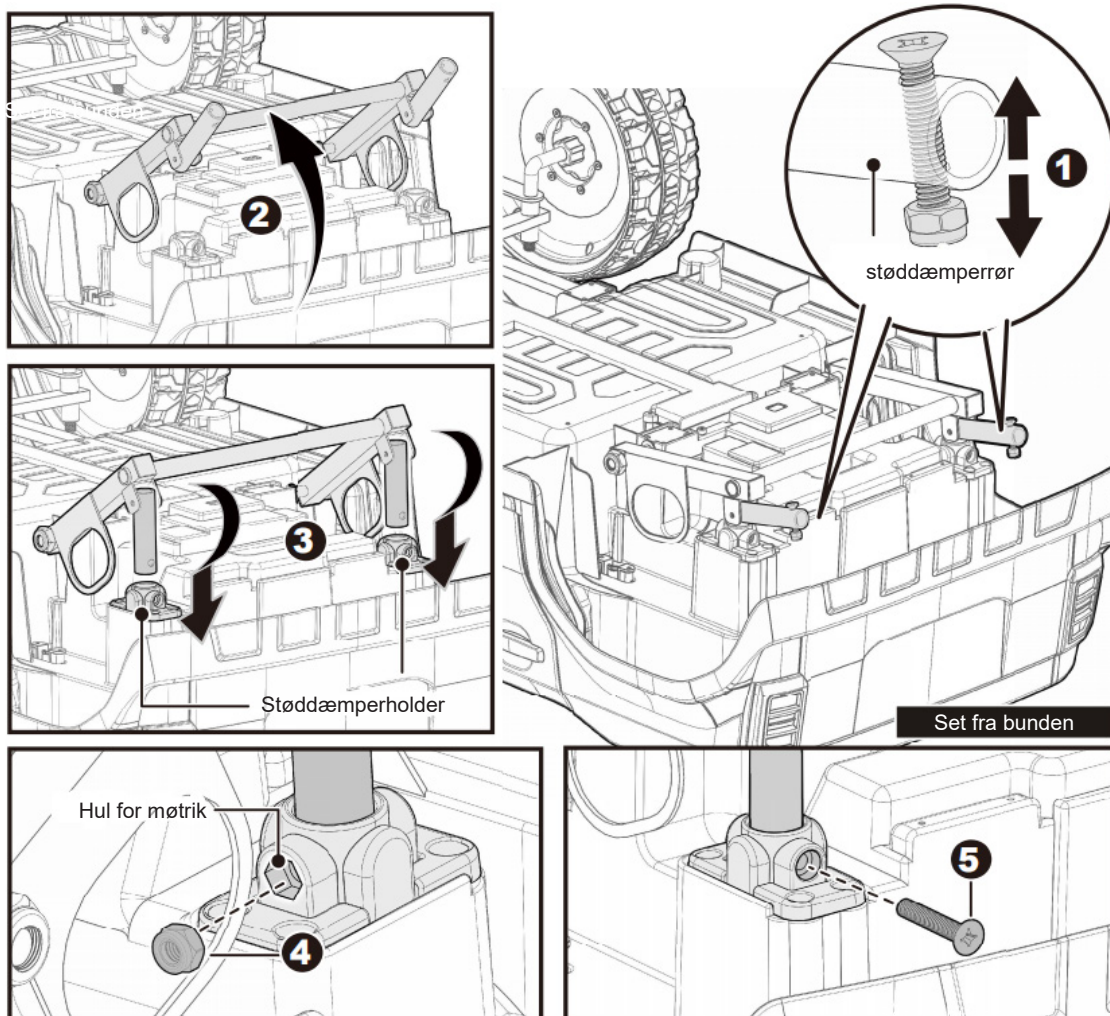


1. Fjern M6x30-skruen og Ø6-møtrikken fra hvert støddæmperrør.

2–3. Løft bagakselbjælken op, og drej begge rør nedad. Før samtidig begge rør ind i støddæmperholderen på bilens karrosseri.

4–5. Sæt Ø6-låsemøtrikken fra trin 1 ind i holderens spor. Spænd M6x30-skruen fra den modsatte side.


Gentag for det andet støddæmperrør.

6. Monter bagstøtten på karrosseriet, og fastgør den med 8 rundhovedskruer #4x12 ved hjælp af en skruetrækker.

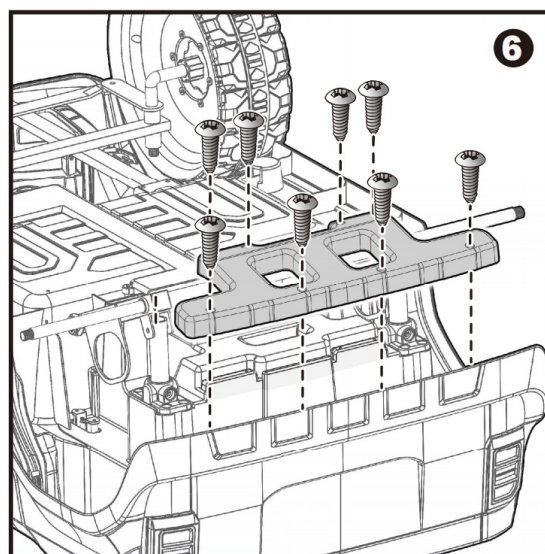

Monteringstrin

Monter baghjulene

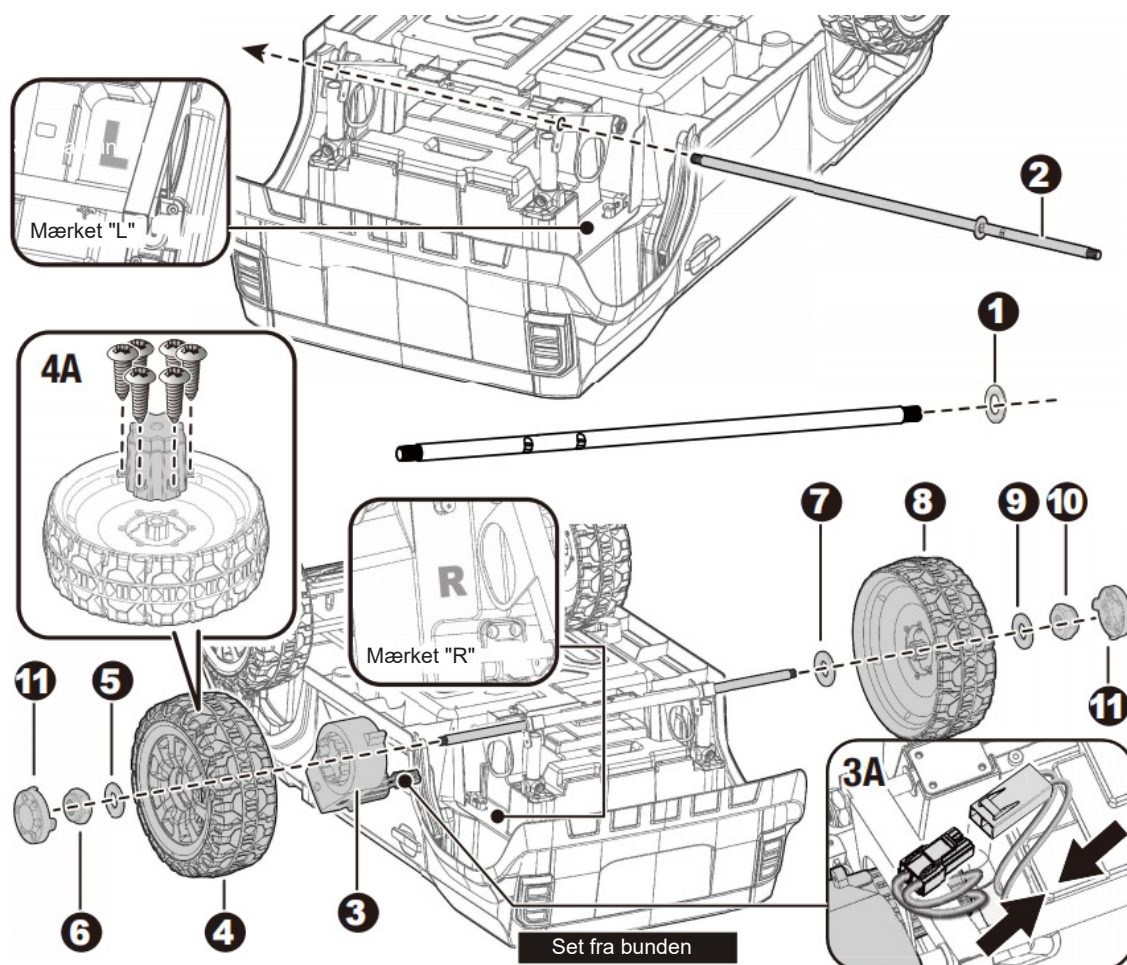

1. Skub en M12-skive på den længere ende af bagakslen.
2. Før bagakslen gennem hullerne i bagakselbjælken fra siden mærket "L" på karrosseriet.
3. Skub gearkassen til baghjulene ind på bagakslen fra siden mærket "R" på karrosseriet. Tilslut stikket fra gearkassen til stikket på køretøjet (se fig. 3A).
4. Monter drivhjulet på hjulet. Indsæt og spænd seks Ø4x16-skruer for at fastgøre drivhjulet til hjulet (se fig. 4A). Monter drivhjulet på bagakslen, og sørg for, at drivhjulet og hjulet passer sammen med gearkassen.
5. Skub en M12-skive på bagakslen.
6. Spænd en M10-låsemøtrik på enden af bagakslen med en skruenøgle (medfølger).
7. Skub en M12-skive på bagakslen fra siden mærket "L" på karrosseriet.
8. Sæt et hjul på bagakslen.
9. Skub en M12-skive på bagakslen.
10. Spænd en M10-låsemøtrik på enden af bagakslen med en skruenøgle (medfølger).
BEMÆRK: Der medfølger en ekstra skruenøgle til at holde møtrikken på den ene side, mens møtrikken på den anden side spændes.
11. Klik hjulkapslerne fast på hjulene.

Monteringstrin

Monter rattet


“Følg trin 1–4 for indsættelse af batterier (medfølger ikke), og se information om batterier.

1. Løsn skruen på batteridækslet med en skrueetrækker. Batteridækslet er placeret midt på rattet.

2. Fjern batteridækslet fra toppen af batterirummet.

3. Isæt 2 × 1,5 V AA-batterier med korrekt polaritet.

4. Sæt batteridækslet på igen, og fastgør det med skruen fra trin 1.

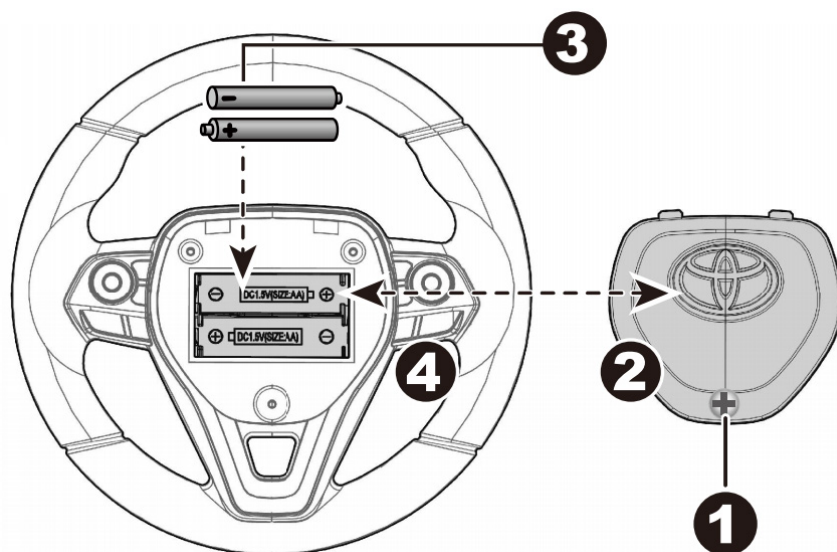


Fjern M5x30-skruen og M5-låsemøtrikken fra rattet.
Vend køretøjet oprejst.

5. Placer rattet over ratstammen, som stikker op i midten af ratbasen.

6. Indsæt M5-låsemøtrikken i rattet.



7. Justér hullerne på hver side af rattet, så de flugter med hullerne i enden af ratstammen.

Spænd M5x30-skruen fra modsatte side for at fastgøre rattet til ratstammen.

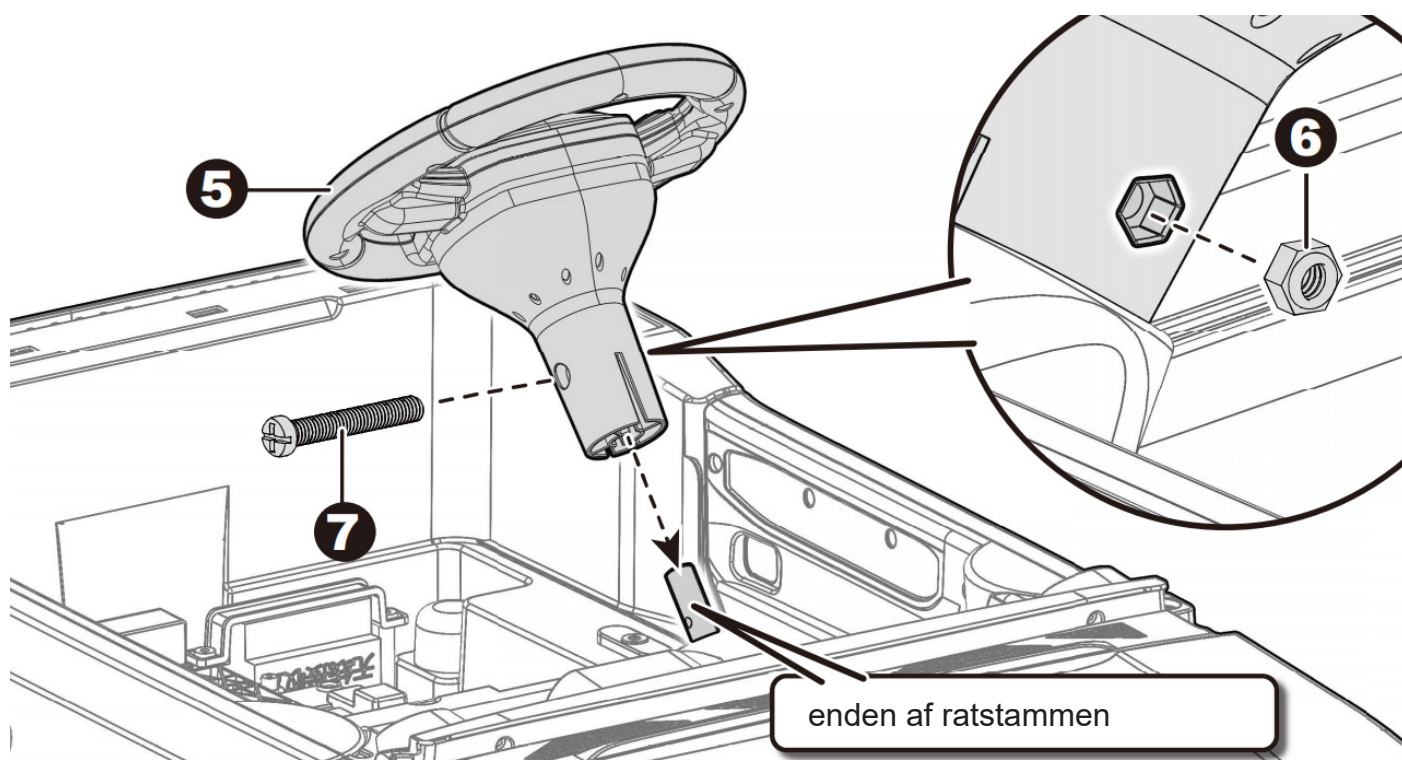


Monteringstrin

Monter forrude, sidespejle og bagrude

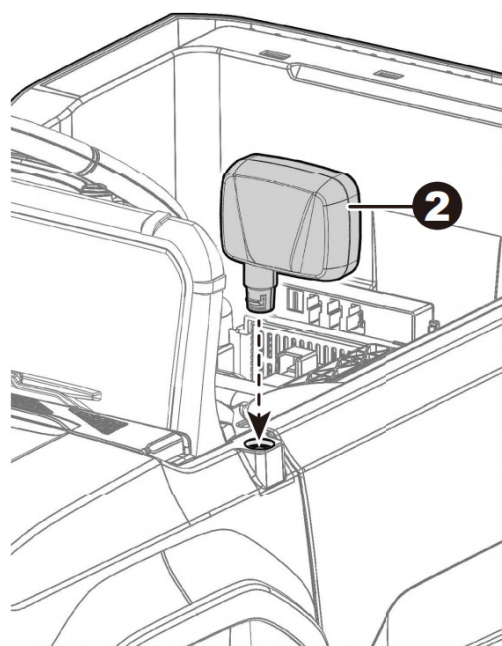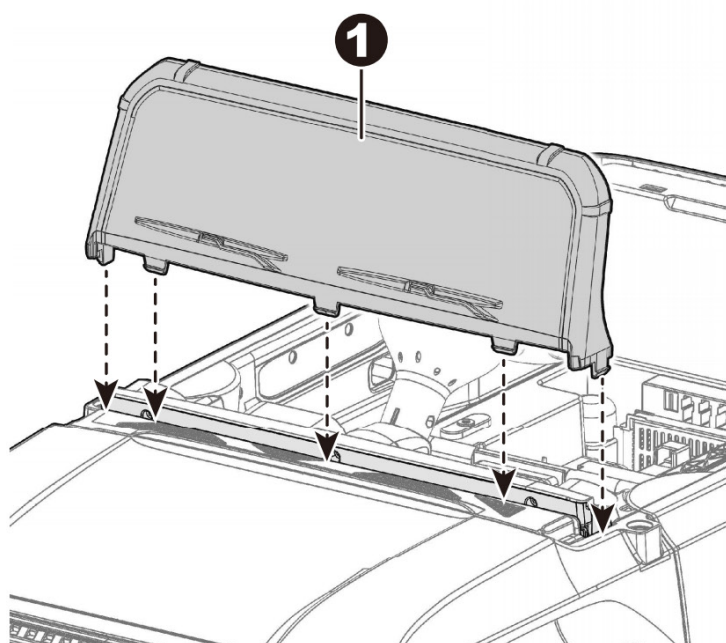

1. Isæt taperne på forruden i rillerne på køretøjet. Tryk, indtil den "klikker" på plads.
2. Monter sidespejlene i hullerne på begge døre, og tryk, indtil de "klikker" på plads.
- 3–4. Monter sidevinduet på bagruden, indsæt to #4x12-skruer nedefra og spænd dem med en skruetrækker. Gentag for det andet sidevindue.
5. Monter bagrudesamlingen på karrosseriet, og tryk, indtil den "klikker" på plads.

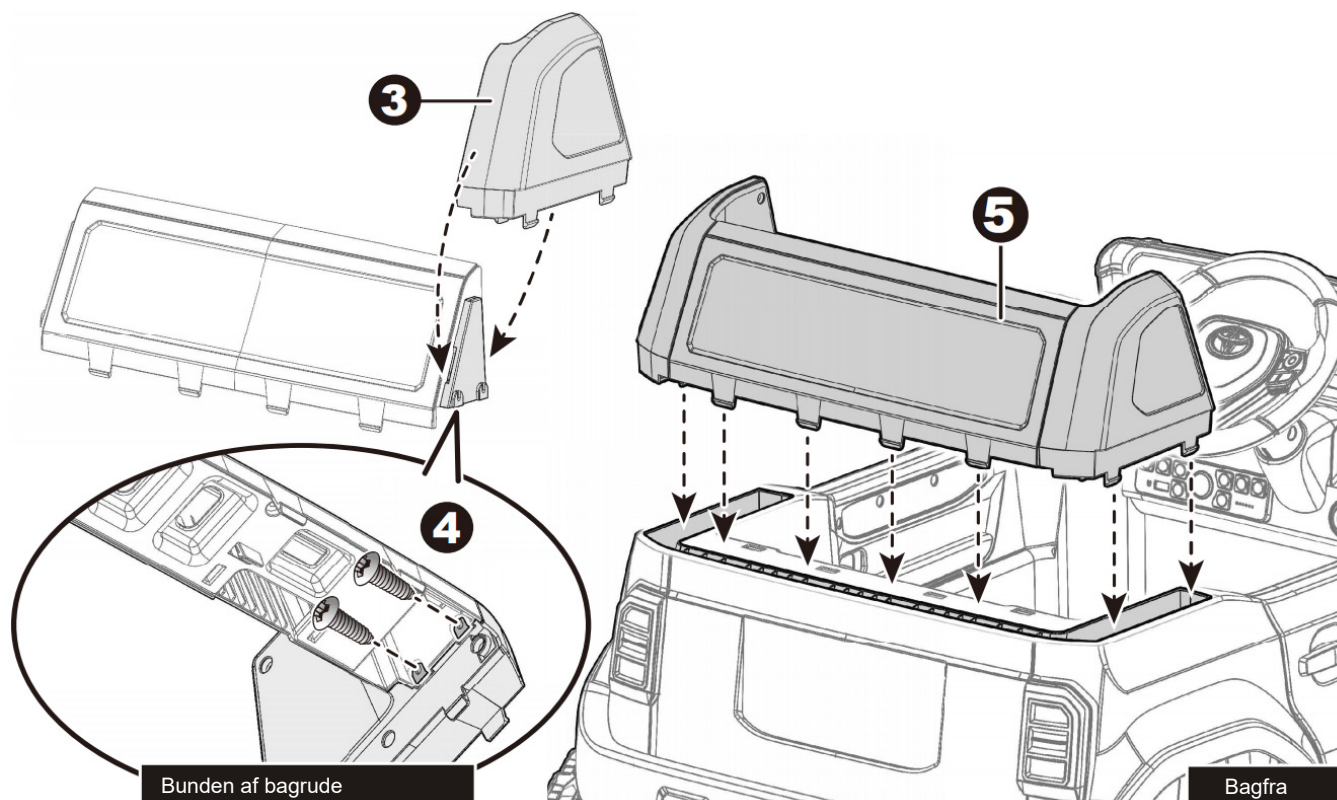


Bunden af bagrude

Bagfra

Monteringstrin

Tilslut strømforsyningen og monter sædet

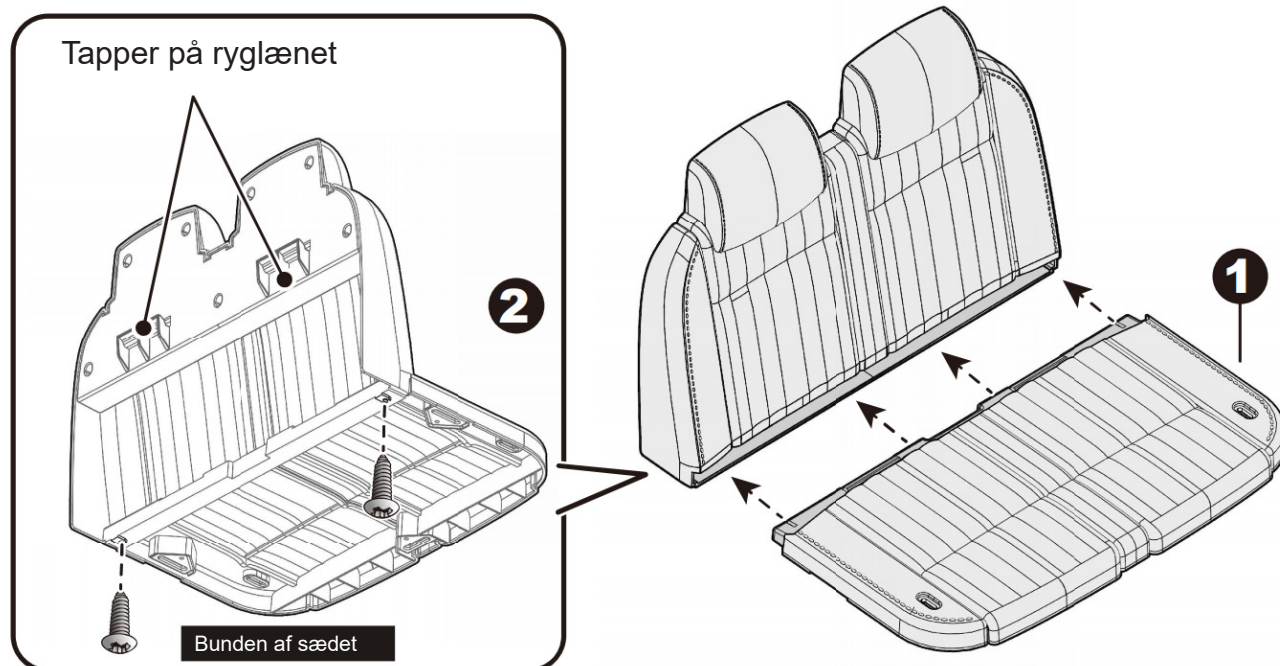


1. Monter sædepuden på ryglænet.


2. Indsæt to #4x12-skruer fra undersiden af sædet, og spænd dem med en skruetrækker.

3. Tilslut køretøjets røde stik til det røde stik på batteriet.

4. Monter tapperne på ryglænet i rillerne bag på køretøjet.

5. Spænd M5x16-skruerne i toppen af sædet ned i hullerne i køretøjet med en skruetrækker.

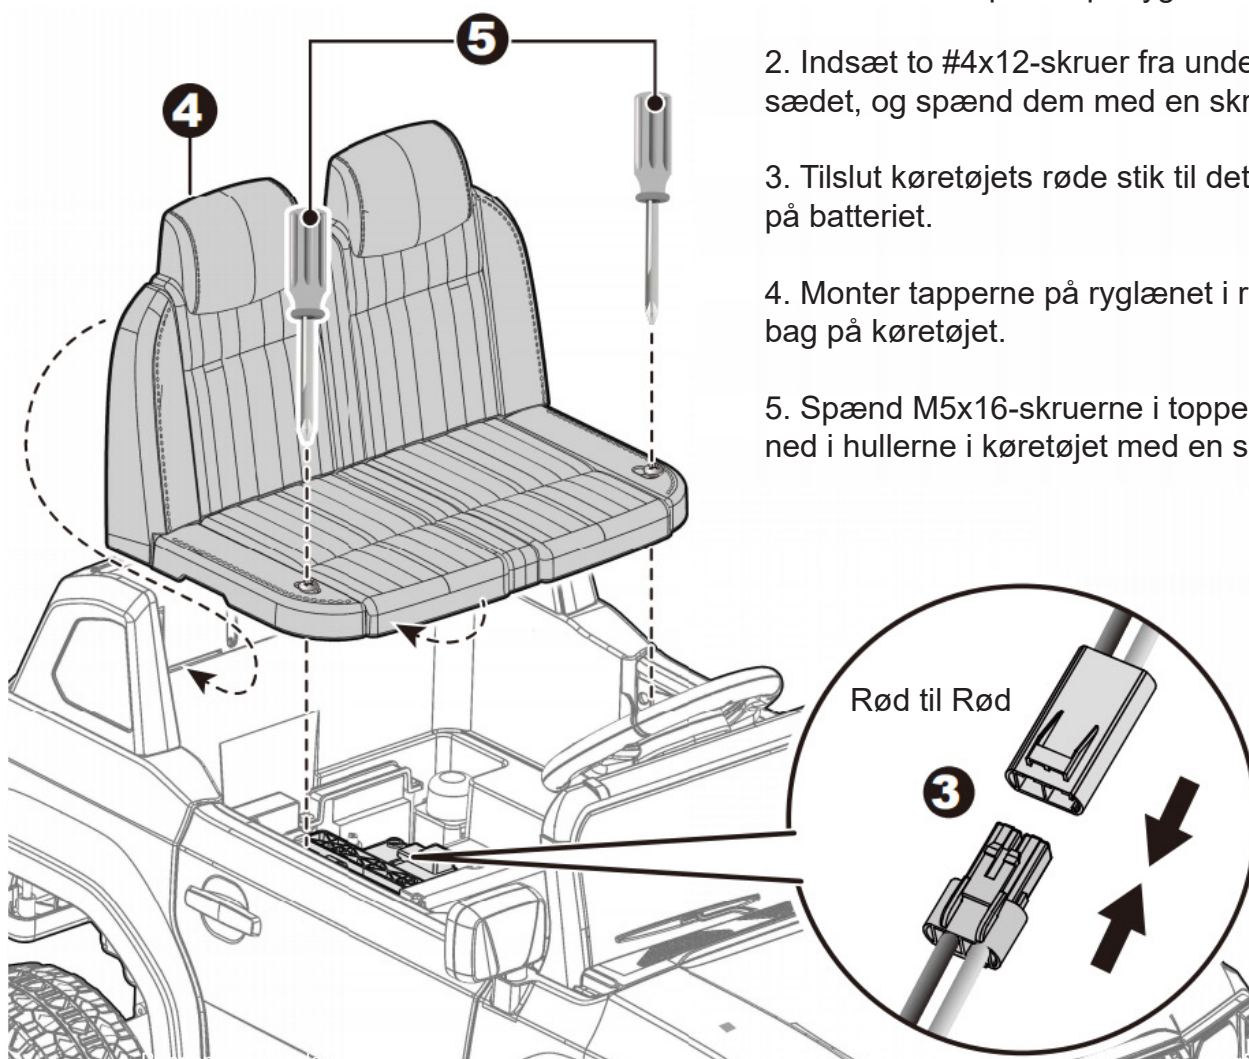

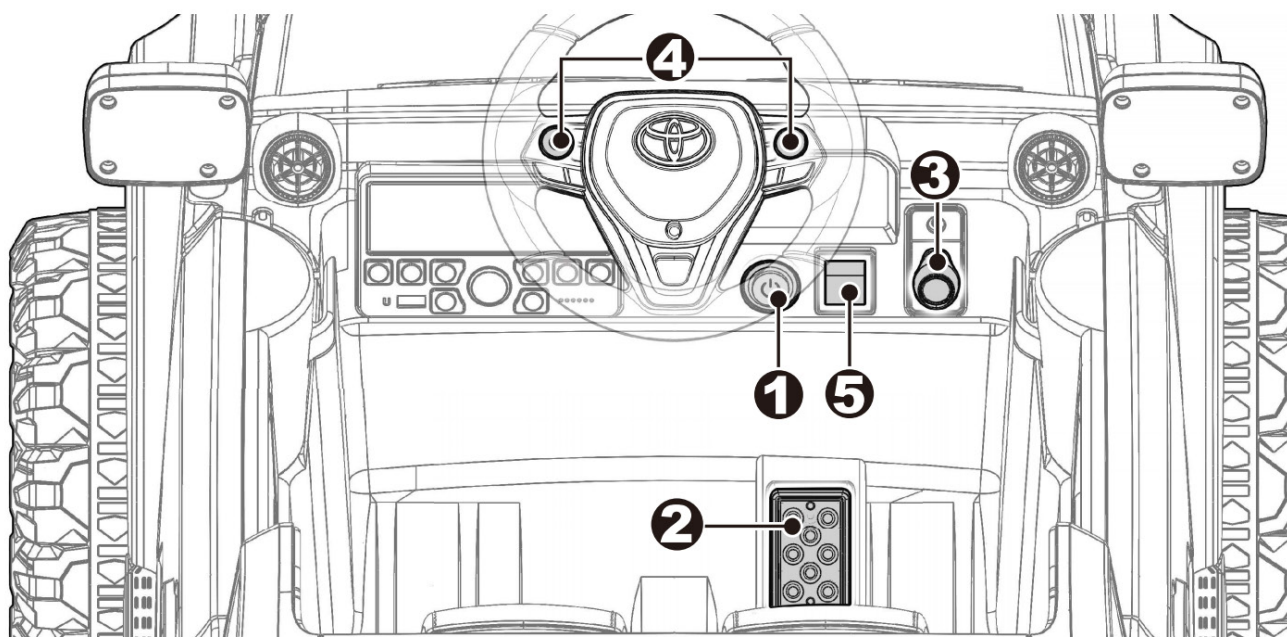

1. Tænd/sluk-knap: Tænder og slukker produktet.

2. Fodpedal: Styrer strøm (hastighed) til køretøjet.

- Tryk pedalen ned for at køre.
- Slip pedalen for at bremse eller sænke farten.


3. Frem/tilbage-håndtag: Skifter kørselsretning mellem frem og bak.

- Skub håndtaget op for at køre frem.
- Skub håndtaget ned for at bakke.

4. Lydknapper: Tryk for at afspille lyd.

5. Høj/lav hastighedskontakt (hvis monteret):

Styrer om køretøjet kører fremad med høj eller lav hastighed.

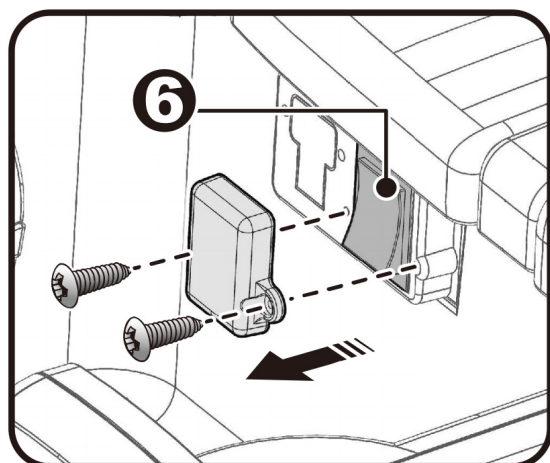

6. R/C-PEDAL-kontakt (hvis monteret, placeret under sædet):

R/C-dækslet må kun fjernes af en voksen.


- Sæt kontakten på "RC", så kan køretøjet kun styres med fjernbetjeningen.
- Sæt kontakten på "PEDAL", så kan køretøjet kun styres af føreren.

Fjernbetjening

Vejledning


Advarsel!

- R/C-dækslet må kun fjernes af en voksen. Fjernbetjeningen må kun bruges af en voksen.
- Produktet kan kun styres med fjernbetjeningen, når det er i fjernstyringstilstand.

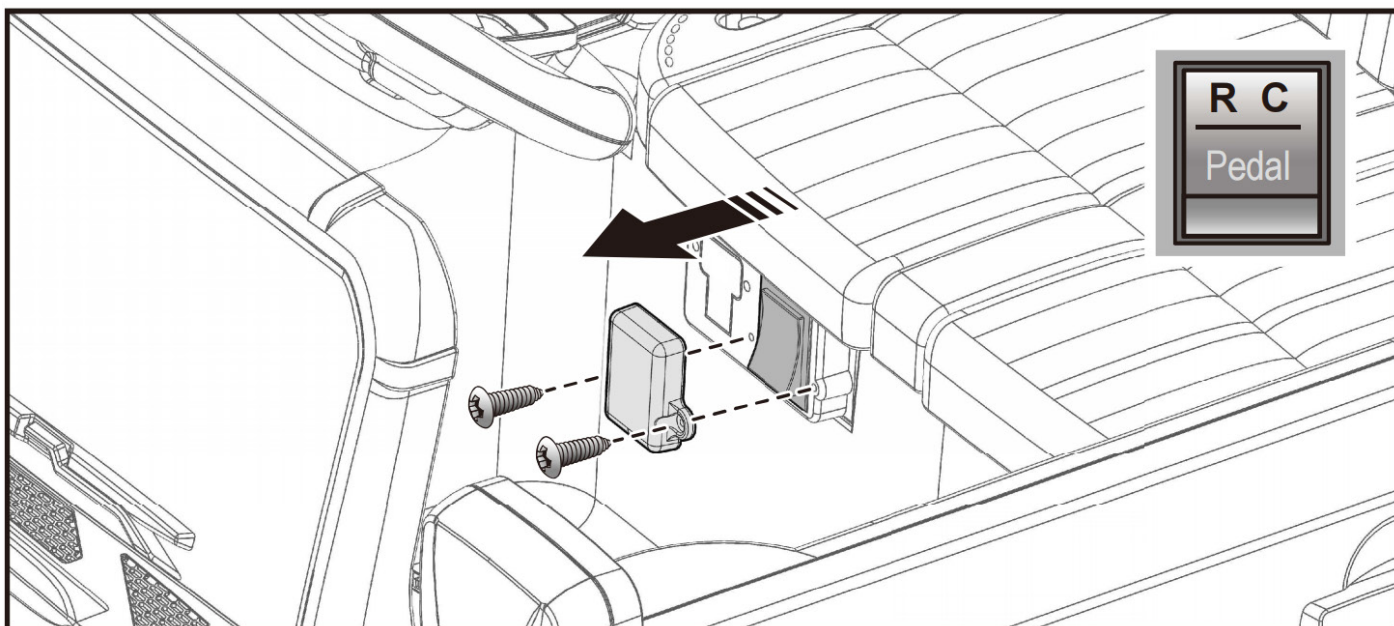

1. Fjern R/C-dækslet med en skruetrækker.
2. Sæt R/C-PEDAL-kontakten på "RC".
3. Monter R/C-dækslet og sædet igen.


Monter batteriet i fjernbetjeningen

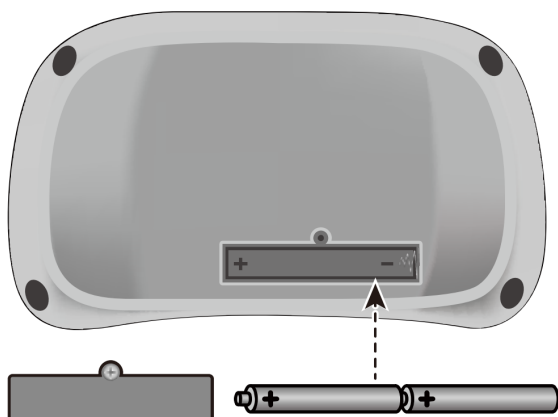

Brug en skruetrækker til at løsne skruen på bagsiden af fjernbetjeningen, fjern batteridækslet, og isæt 2 × 1,5 V AAA-batterier med korrekt polaritet.

BEMÆRK: Batterier medfølger ikke.

Fjernbetjening

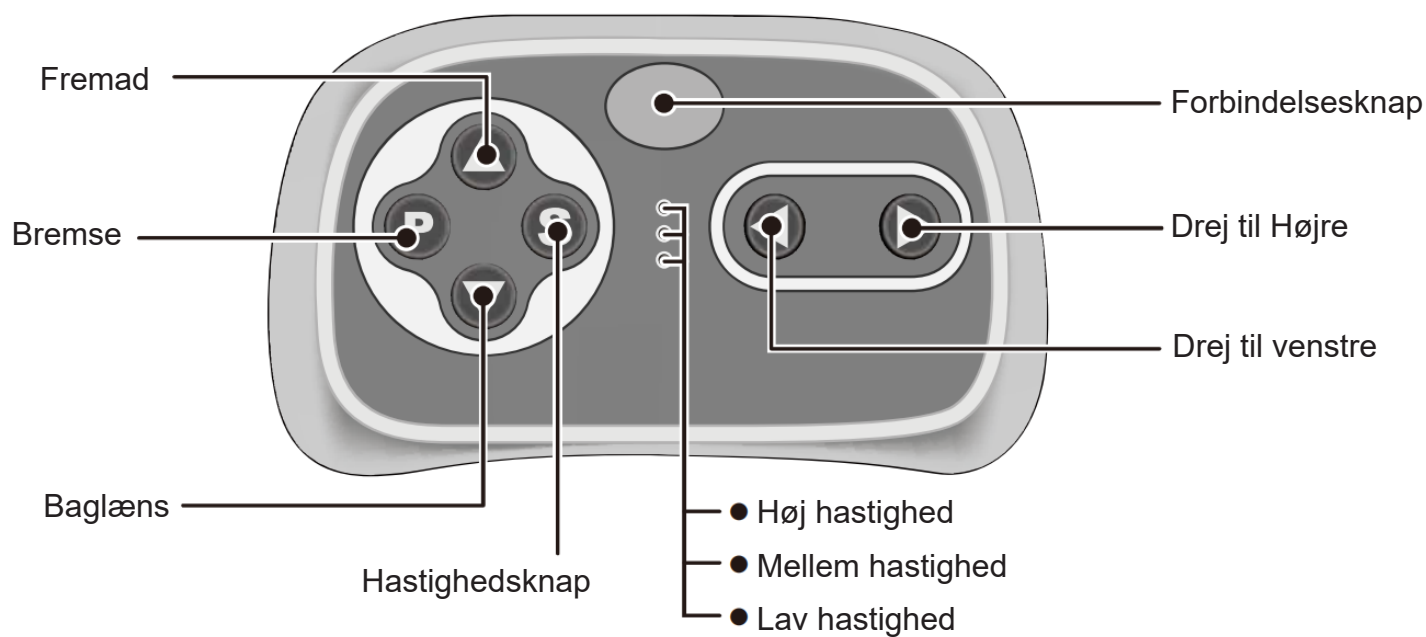

1. Forbindelsesknap (opret forbindelse)

Tryk og hold forbindelsesknapen nede i 3 sekunder. Lavhastighedsindikatoren blinker, hvilket betyder, at fjernbetjeningen er i forbindelsestilstand. Tænd derefter køretøjet: Når lavhastighedsindikatoren lyser konstant, er forbindelsen oprettet. Hvis indikatoren ikke reagerer, er forbindelsen mislykket. Sluk fjernbetjeningen (ved at fjerne batterierne) og køretøjet, og prøv igen.

2. Bremseknap

Tryk på knappen for at stoppe køretøjet. Tryk igen for at frigive bremsen.

3. Hastighedsvælger

Kontakten styrer køretøjets hastighed: lav, normal eller høj.


BEMÆRK: Køretøjet er kun designet til at køre i lav hastighed når der bakkес.

- Hvis fjernbetjeningen ikke bruges i ca. 10 sekunder, slukker den automatisk.
- Efter udskiftning af batterier i fjernbetjeningen skal forbindelsen oprettes igen (se trin 1).

Fjernbetjening

Sådan skifter du produktet tilbage til pedaltilstand (manuel)

- Produktet kan kun styres af føreren, når det er i pedaltilstand.

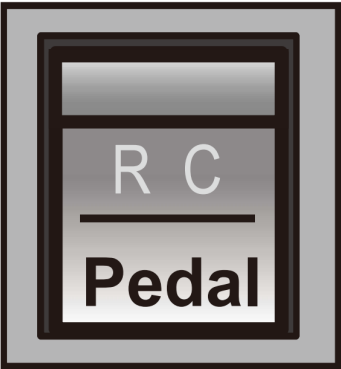


1. Fjern R/C-dækslet.
2. Sæt R/C–PEDAL-kontakten på “PEDAL”.
3. Monter R/C-dækslet igen.

 **Advarsel!**

Fjernbetjeningen er ikke et legetøj. Den er kun beregnet til brug af voksne og må ikke anvendes af børn. Der skal altid være opsyn af en voksen. Rækkevidden kan variere betydeligt afhængigt af vejr, batteri og andre miljømæssige forhold.

Brug lydafspilleren

Hvis afspilleren ikke bruges i ca. 30 minutter, slukker den automatisk.

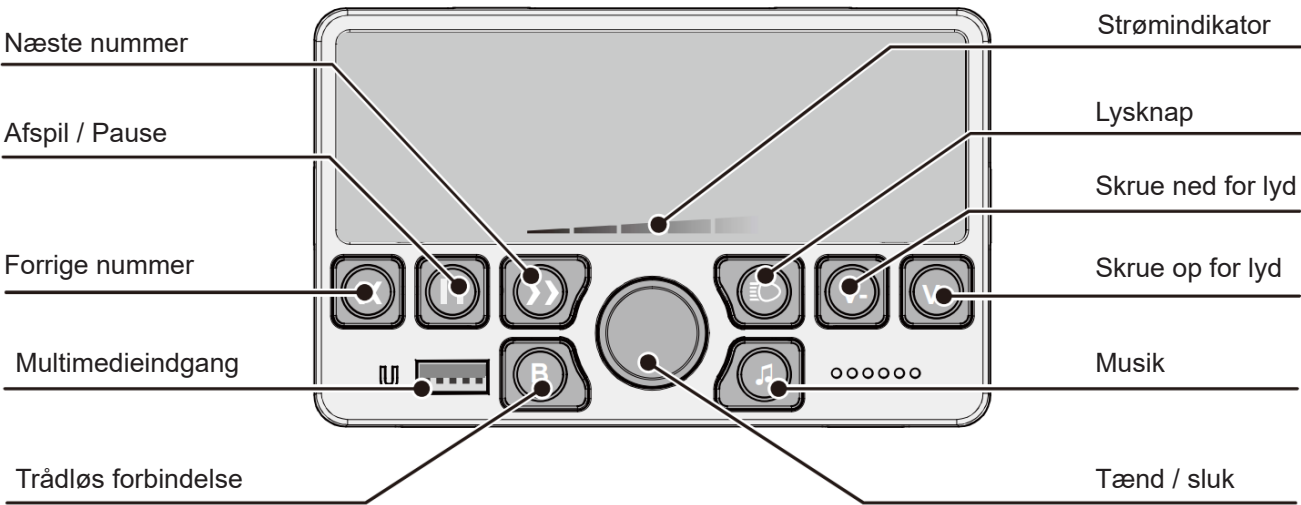


Advarsel!

- KUN en voksen må oplade og genoplade batteriet!
- Denne opladningsbeskyttelse deaktiverer alle køretøjets funktioner under opladning.
- Brug kun batteri(er) og oplader specificeret af producenten. Brug af andre batterier eller opladere kan medføre brand eller eksplosion. Brug ikke batteriet eller opladeren til andre produkter.
- Batteriet kan tage skade, hvis det aflades helt.
- Oplad batteriet i ca. 4–8 timer. Oplad ikke batteriet i mere end 10 timer.
- Oplad batteriet mindst én gang om måneden, selv hvis køretøjet ikke bruges, for at forlænge batteriets levetid.
- Oplad eller opbevar ikke batteriet på hovedet.
- Hold oplader og batteri væk fra flammer, gnister og brandbare materialer.

- Køretøjet skal være slukket under opladning.
- Når køretøjet begynder at køre langsomt, skal batteriet oplades.
- Når batterispændingen er for lav, afgiver produktet en alarmlyd. Oplad batteriet i tide for at undgå, at lavspændingsbeskyttelsen aktiveres. (Hvis beskyttelsen aktiveres, slukker produktet, og batteriet skal oplades).
- Når køretøjet står stille, viser strømindikatoren, hvor meget strøm der er tilbage i batteriet. Hvis kun én indikatorlampe lyser, skal batteriet oplades.

Opladning

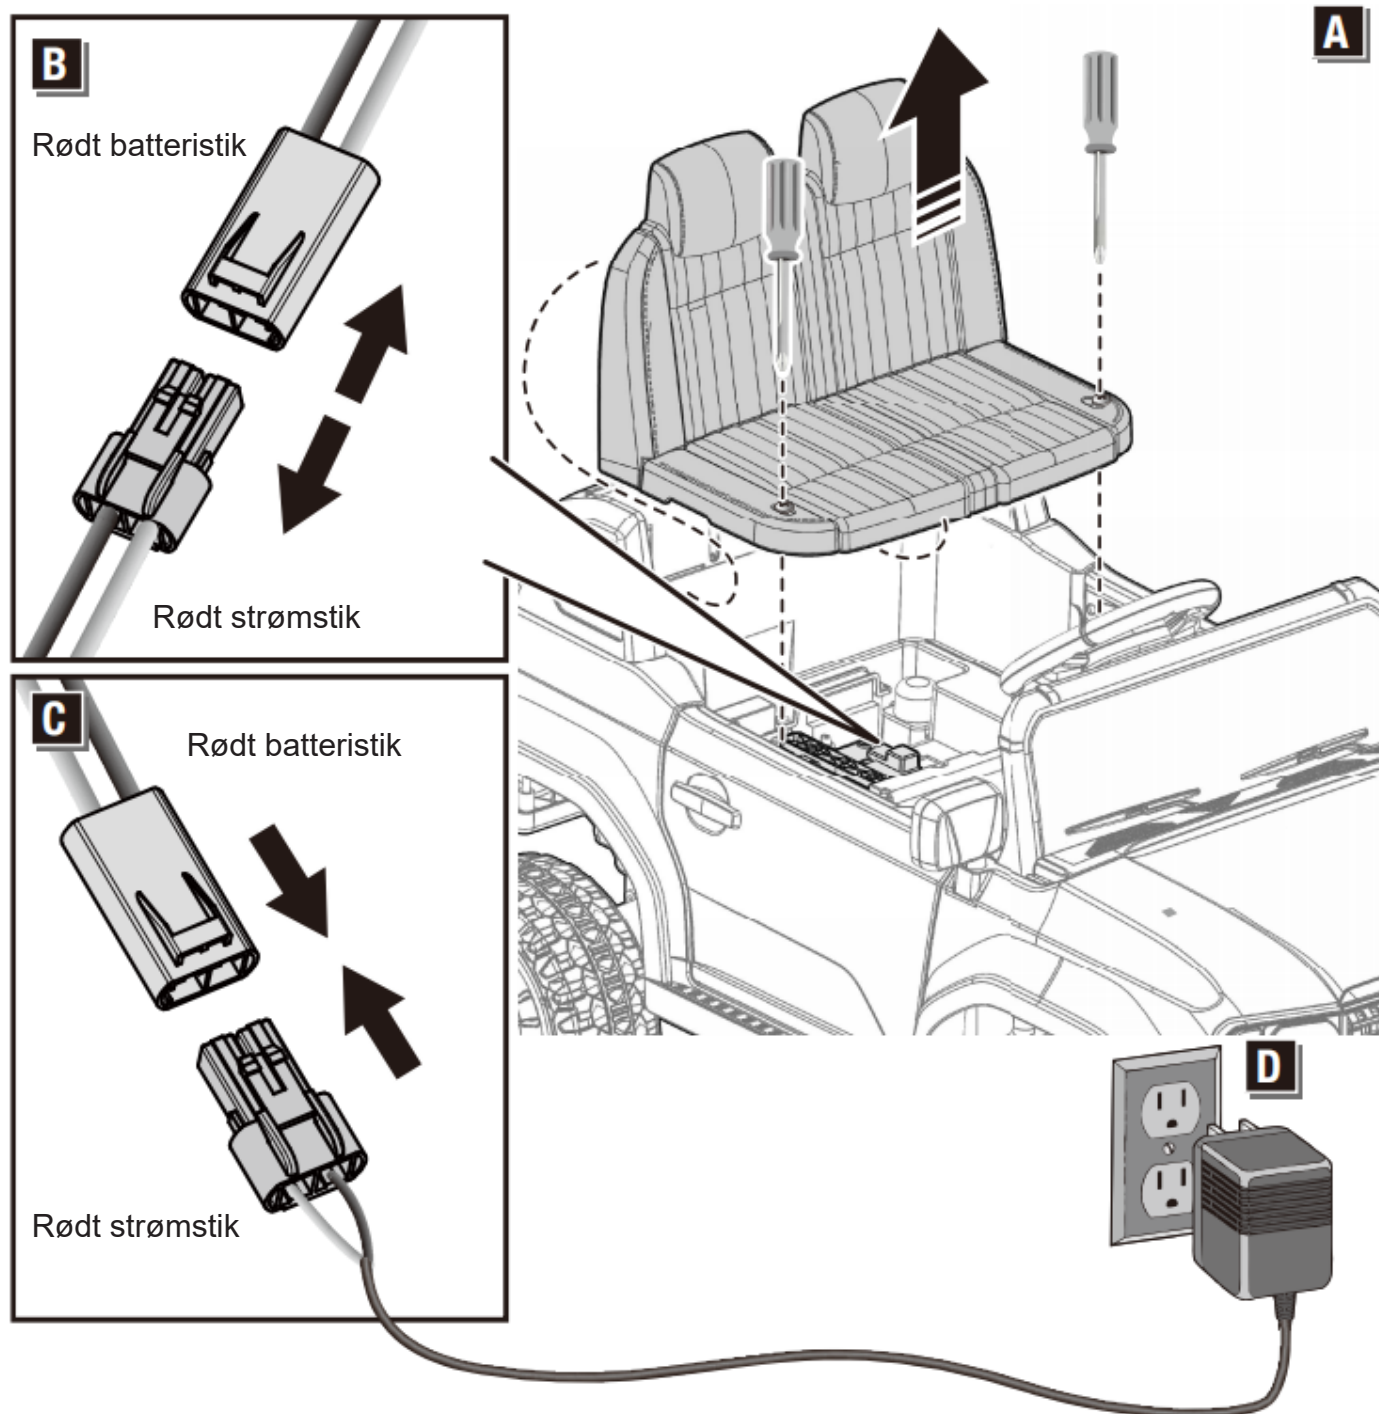

A: Brug en skruetrækker til at løsne de to skruer øverst på sædet, og fjern sædet.

B: Frakobl de røde stik fra hinanden.

C: Tilslut opladerens røde stik til batteriets røde stik.

D: Sæt opladerens stik i en stikkontakt. Batteriet begynder at oplade.

Vedligeholdelse

- Det er forældrenes ansvar at kontrollere legetøjets hoveddele før brug. Undersøg regelmæssigt for potentielle farer, såsom batteri, oplader, kabel/ledning, stik og skruer, samt at andre dele er korrekt fastgjort. Hvis der konstateres skader, må legetøjet ikke anvendes, før skaden er udbedret.
- Parker køretøjet indendørs eller dæk det med en presenning for at beskytte det mod fugtigt vejr.
- Oplad batteriet efter hver brug. Batteriet må kun håndteres af en voksen. Oplad batteriet mindst én gang om måneden, hvis køretøjet ikke er i brug.
- Vask ikke køretøjet med en slange. Vask ikke køretøjet med sæbe og vand. Kør ikke med køretøjet i regn eller sne. Vand kan beskadige motoren, det elektriske system og batteriet.
- Rengør køretøjet med en blød, tør klud. For at genoprette glansen på plastdele kan der anvendes et møbelpolish uden voks. Brug ikke bilvoks. Brug ikke slibende rengøringsmidler.
- Når køretøjet ikke er i brug, skal alle elektriske funktioner være slukket. Sluk for tænd/sluk- knappen, og afbryd batteriforbindelsen.

Sikring

Batteriet er udstyret med en termisk sikring med automatisk nulstilling, som afbryder al strøm til køretøjet, hvis motoren, det elektriske system eller batteriet overbelastes.

Sikringen nulstilles automatisk, og strømmen gendannes, når enheden har været slukket i 20 sekunder og derefter tændes igen.

Hvis den termiske sikring udløses gentagne gange under normal brug, kan køretøjet have behov for reparation. Kontakt venligst din forhandler.

For at undgå strømafbrydelse, følg disse retningslinjer:

- Overbelast ikke køretøjet.
- Træk ikke noget efter køretøjet.
- Kør ikke op ad stejle bakker.
- Kør ikke ind i faste genstande, da det kan få hjulene til at spinne og få motoren til at overophede.
- Kør ikke i meget varmt vejr, da komponenterne kan overophede.
- Undgå at vand eller andre væsker kommer i kontakt med batteriet eller andre elektriske komponenter.
- Undlad at ændre på det elektriske system. Det kan forårsage kortslutning og få sikringen til at slå fra.



BRANDFARE. Må ikke omgås. Udskift kun med en ny sikring.

Bortskaffelse af batteri

Vigtigt! Aflever det brugte batteri til genanvendelse på ansvarlig vis. Batteriet indeholder blysyre (elektrolyt) og skal bortskaffes korrekt i henhold til gældende lovgivning. Det er ulovligt i de fleste områder at brænde blybatterier eller bortskaffe dem sammen med almindeligt affald. Aflever batteriet til en godkendt genbrugsordning for blybatterier.


Bortskaf ikke batteriet sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Lithium-ion-batterier (Li-ion)

Lithium-ion-batterier indeholder flere farlige materialer, herunder tungmetaller som kobolt, nikkel, mangan og lithium samt organiske opløsningsmidler og elektrolytter. Hvis de ikke genanvendes korrekt, kan disse stoffer lække ud i miljøet og forårsage jord- og vandforurening.

Følg disse retningslinjer ved bortskaffelse af brugte lithium-ion-batterier:

- Følg lokale regler: Overhold lokale regler for affaldshåndtering.
- Aflad batteriet helt: Sørg for, at batteriet er fuldt afladet.
- Sikr polerne: Dæk batteriets kontakter med tape for at undgå kortslutning.
- Find genbrugsordninger: Brug kommunale genbrugsstationer eller indsamlingsordninger hos forhandlere.
- Undgå almindeligt affald: Smid aldrig lithiumbatterier i husholdningsaffald.
- Opbevar sikkert: Opbevar batterier tørt og sikkert, indtil de bortskaffes.
- Vælg godkendte genanvendere: Sørg for, at genanvendelsen sker efter gældende miljøstandarder.

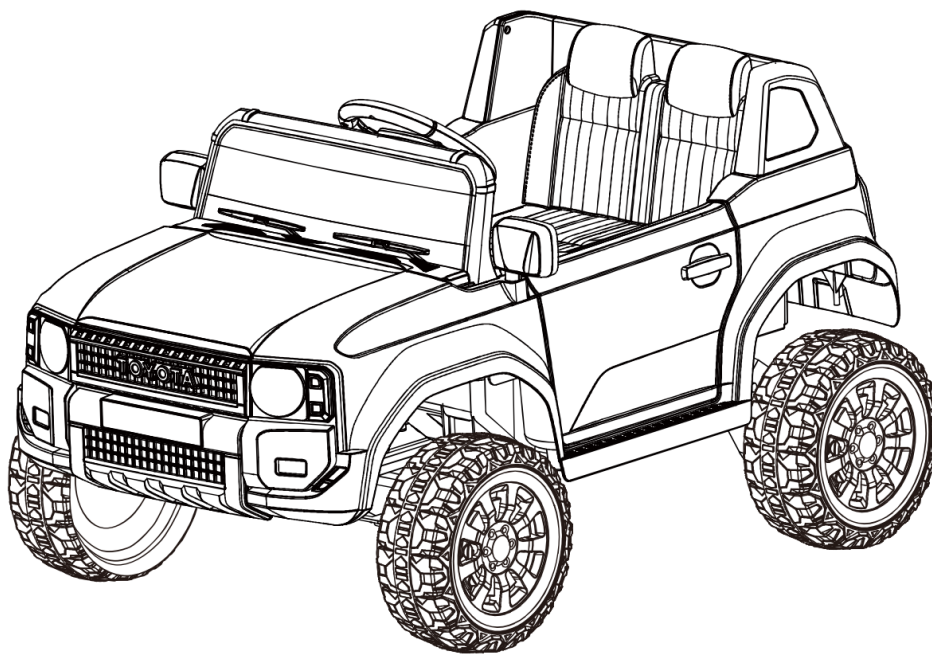

Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup
Made in China / produceret i Kina

Manufactured by / Produceret af
ZHE JIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD
Xincang industrial Zone Pinghu City,
Zhejiang Province ,China

Customer Support: post@nshnordic.com