PROSONIC

# BT-600B

# Brugervejledning

For at sikre korrekt drift og undgå skader, bedes du læse denne brugermanual omhyggeligt, inden du bruger dette produkt.

**Funktioner:**

- Integreret bærbar højttaler med metalhåndtag, der tilbyder et elegant og sofistikeret design med eksklusiv appel og karakteristisk genkendelse.
- Tofarvet silikonelogo og stofhåndværk, der forbedrer den overordnede æstetik og moderigtige egenskaber.
- Dynamisk RGB-belysning tænder øjeblikkeligt stemningen med musik og forbedrer nydelsen af udendørsaktiviteter.
- Rummeligt lydbillede, klar og sprød vokal, kraftfuld og elastisk bas.
- Ægte trådløs stereo tilbyder fantastiske musikoplevelser.
- Vandafvisende IPX5, perfekt til strand, poolside, båd og flere udendørsaktiviteter.
- Understøttelse af powerbank-funktion.
- Flere afspilningstilstande: BT, Aux, USB, TWS.
- Indbygget genopladeligt lithium-batteri 7,4V 4800mAh.

**Specifikationer:**

- Bluetooth-version: V5.3
- Højttalerstørrelse: 3 tommer * 2 + 1,5 tommer * 2
- RMS-udgangseffekt: 25 W * 2 + 5 W * 2 = 60 W, 4 Ω
- Maksimal udgangseffekt: 50 W * 2 + 10 W * 2 = 120 W, 4 Ω
- Batterikapacitet: 7,4 V 4800 mAh
- Spilletid: 2,5 timer ved maksimal lydstyrke og 6,5 timer ved 50 % lydstyrke
- Frekvensrespons: Woofer: 60 HZ-20 Khz Diskanthøjttaler: 1,85 Khz-20 KHz
- Bluetooth-forbindelsesrækkevidde: 15 m
- TWS-forbindelsesrækkevidde: 10 m
- Produktstørrelse: 386 * (L) * 197 (H) * 152 (B) mm

**I kassen:**

- BT-600B Bluetooth højttaler
- 1xType-C ladekabel
- 1x brugervejledning

**Produktdetaljer:**

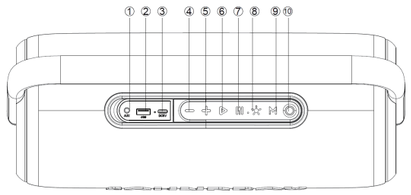


1. AUX-port
2. USB-port/powerbank-udgang
3. Type-C opladningsstik
4. Forrige/Lydstyrke ned
5. Næste/Lydstyrke op
6. Afspil/Pause
7. EQ knap
8. RGB-lys
9. Tilstandsknap (vælg mellem Bluetooth, USB og AUX)
10. Tænd/sluk

**Tænd/sluk:**
Tryk længe på tænd/sluk-knappen for at tænde og slukke højttaleren.

**Automatisk sluk-funktion:**
10 minutter for automatisk at slukke højttaleren i følgende to tilstande:

1) Bluetooth-tilstand: Mobiltelefonen er ikke tilsluttet, eller der afspilles ingen musik i mere end 10 minutter.

2) I USB- eller AUX-tilstand, tryk på pauseknappen i mere end 10 minutter.

**Bluetooth:**
Tænd/sluk-knappen for at gå til "ON". Højttaleren går automatisk i Bluetooth-tilstand, og det blå lys blinker langsomt.

Aktiver mobiltelefonens Bluetooth, og søg efter enhedsnavnet "BT-600B", og tilslut den derefter, mens det blå lys altid er tændt.

Afspil musikken fra din mobiltelefon, og nyd den.

Tryk længe på knappen Frem eller Tilbage for at vælge sange.

Tryk kort på knappen Frem eller Tilbage for at justere lydstyrken op og ned.

Tryk kort på knappen Afspil/Pause for at afspille/pause musikken.

Tryk længe på knappen Afspil/Pause (2 sekunder) for at afbryde bluetooth, når der ikke er nogen opkald.

Tryk to gange på knappen Afspil/Pause for at aktivere stemmeassistenten.

Tryk kort på tilstandsknappen for at gå til næste funktion, og tryk længe på TWS-funktionen.

Tryk kort på EQ-knappen for at skifte mellem forskellige lydeffekter.

Tryk kort på RGB-lysknappen for at skifte mellem forskellige lystilstande.

**TWS-funktion:**
Tænd for to identiske højttalere, som du vil parre, begge i BT-tilstand. Du skal kun indstille én af de to enheder.

Tryk længe på Mode-knappen for at parre. Der afspilles en stemmelyd, når parringen er gennemført.

Opret en Bluetooth-forbindelse til din mobiltelefon for at afspille musik fra de to parrede højttalere.

Tryk længe på "Mode"-knappen igen for at afslutte TWS-funktionen.

**Afspilning af musik fra USB:**

Drej tænd/sluk-knappen til "ON".

Indsæt USB i stikket. Højttaleren afspiller automatisk den gemte musik.

Tryk længe på knappen Frem eller Tilbage for at vælge de sange, du kan lide. Tryk kort for at justere lydstyrken op og ned.

Tryk kort på Mode-knappen for at gå til næste funktion.

Tryk kort på EQ-knappen for at skifte mellem forskellige lydeffekter.

Tryk kort på RGB-lysknappen for at skifte mellem forskellige lystilstande.

**AUX-IN:**

For andre kompatible musikenheder skal du bruge et lydkabel til at tilslutte enhedens "Line Out" til "Aux In" på denne enhed, og derefter nyde…

Under enhver afspilningstilstand, når du bruger lydkablet til at tilslutte enheden, skifter den automatisk til AUX-tilstand.

Når du bruger en ekstern enhed, kan alle funktioner styres af den eksterne enhed.

Tryk kort for at justere lydstyrken op og ned.

Tryk kort på EQ-knappen for at skifte mellem forskellige lydeffekter.

Tryk kort på RGB-lysknappen for at skifte mellem forskellige lystilstande.

**RGB-lys:**
RGB-lyset er altid som standard tændt, mens højttaleren tændes hver gang.
Brugeren kan trykke kort på RGB-lysknappen for at tænde/slukke lyset.

**Aktivering af stemmeassistent:**

Opret en Bluetooth-forbindelse til din mobiltelefon.

Tryk to gange på Afspil/Pause-knappen for at aktivere stemmeassistenten.

**Håndfri opkald:**

Under Bluetooth-forbindelsesstatus kan brugeren, hvis der er et indgående opkald, trykke kort på Afspil/Pause-knappen for at acceptere opkaldet eller trykke langt på Afspil/Pause-knappen for at afvise opkaldet.

Under opkaldet kan brugeren trykke langt på Afspil/Pause-knappen for at skifte til at tale i telefon.

Tryk kort på Afspil/Pause-knappen eller brug mobiltelefonen til at afslutte opkaldet.

**Nulstillingsfunktion:**

Hvis højttaleren ikke slukker eller svarer, kan brugeren trykke langt på "-"-knappen 5S for at nulstille højttaleren og slukke den. I mellemtiden ryddes al BT-forbindelseshukommelse.

**Yderligere bemærkninger:**

Standardlydstyrken er 50 % af den maksimale lydstyrke.

Afspilningstiden kan variere afhængigt af lydstyrkeniveau og musikstil.

**Sådan oplades den:**

Opladeren er ikke inkluderet i pakken. Oplad venligst denne højttaler via en nominel 5V/2A eller 9V/2A oplader.

Opladningstiden bør være 2,5 timer med en 9V/2A oplader eller 4,5 timer med en 5V/2A oplader. Under opladning lyser opladningsindikatoren RØDT. Når højttaleren er fuldt opladet, slukkes de røde LED-lys.

Når batterispændingen er lav, beder højttaleren om genopladning.

Enheden har en powerbank-funktion, så du kan oplade andre enheder via denne enhed eller tilslutte andre enheder via USB-porten (output 5V/2A).

For at beskytte batteriet må du ikke bruge højttaleren, mens den oplades.

**Advarsel:**

Opbevar og brug dette produkt i omgivelser med normal temperatur.

Udsæt ikke produktet for regn eller fugtige omgivelser.

Det må ikke skilles ad, repareres eller modificeres uden tilladelse.

Når du rengør dette produkt, skal du bruge en blød klud eller lidt vand, hvis det er nødvendigt. Brug ikke kemikalier til rengøring.

For at forlænge produktets levetid og beskytte din hørelse bør du undgå at lytte til musik på maksimal lydstyrke i længere tid.

Produktet har indbygget lithiumbatteri. For at undgå farer må det ikke kasseres eller brændes.

**Miljø og bortskaffelse**
Dette produkt må ikke bortskaffes med husholdningsaffald.
Afleveres til korrekt genbrugsstation.
Korrekt bortskaffelse beskytter miljø og sundhed.

**Disclaimer**
Alle oplysninger, design og specifikationer i denne manual var korrekte på tidspunktet for udgivelsen. Da produktet løbende opdateres og ændres, kan den endelige enhed dog afvige en smule. Indholdet i denne manual kan ændres uden forudgående varsel, og Salling Group påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i manualen eller for hændelige eller afledte skader i forbindelse med brugen af denne manual.