


BRUGER MANUAL

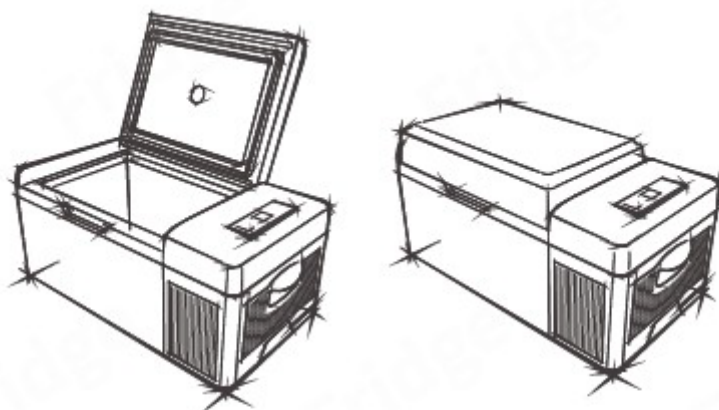

**Model B15 C15 G15
B20 C20 G20**

1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
2. PRODUKTFUNKTIONER
3. PRODUKTSTRUKTUR
4. UDSKIFTNING AF LÅGE
5. FUNKTION OG BETJENING
6. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
7. TEKNISK INFORMATION
8. FEJLKODER OG PROBLEMER / LØSNING



OBS!

**Vent min. 2 timer med
at tænde for produktet,
hvis det har været rystet
eller vendt på hovedet.**

1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER - ADVARSEL!

- Anvend ikke køleboksen, hvis det er synligt beskadiget.
- Bloker ikke mellemrum i køleskabet med ting som stifter, ledninger osv.
- Udsæt ikke køleboksen regn eller læg den i blød i vand.
- Anbring ikke køleboksen i nærheden af åben ild eller andre varmekilder (varmelegemer, direkte sollys, gasovne osv.)
- Opbevar ikke eksplosive stoffer som spraydåser med et brændbart drivmiddel.
- Sørg for, at forsyningsledningen er tør og ikke fanget eller beskadiget. Placer ikke flere bærbare stikkontakter eller bærbare strømforsyninger på bagsiden af køleboksen.
- Kontroller, at spændingsspecifikationen på typeskiltet svarer til energiforsyningen. Køleboksen må kun bruges med den strømforsyningsenhed, der følger med køleboksen.
- Brug ikke andre elektriske apparater inde i køleboksens madopbevaringsrum, medmindre de er anbefalet af producenten.
- Når køleboksen er pakket ud, og før det tændes, skal det placeres på et plant underlag mere end 6 timer.
- Sørg for, at køleboksen forbliver vandret, når den kører. Vinklen skal være mindre end 5° for drift over længere tid og være mindre end 45° for kort tid.
- Hold ventilationsåbningerne i enhedens kabinet eller i den indbyggede struktur fri for forhindringer.
- Hold køleboksen stabilt på jorden eller i bilen, dræn ikke ved at vende køleboksen på hovedet.
- Reparationer må kun udføres af kvalificeret personale. Forkert reparation kan medføre fare. Lampen og forsyningsledningen skal udskiftes af producenten eller kvalificerede personer.
- Installation af jævnstrøm skal varetages af kvalificerede elektrikere.
- Børn må ikke lege med køleboksen
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

ADVARSEL!

Køleboksen kan bruges af børn fra 8 år og derover, og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion om brug af enheden på en sikker måde og forstå farerne.

ADVARSEL!


- Afbryd strømforsyningen før hver rengøring og vedligeholdelse og efter hver brug.
- Brug ikke skarpt værktøj til at afrime.
- Sikre dig at du ikke beskadiger kølemiddelkredsløbet.
- Sikre at der ikke kommer børn i klemme når du smider dit gamle køleskab eller fryser ud: Tag den af låger: lad hylderne stå på plads, så børn ikke nemt kan klatre ind.
- Kontroller om køleboksens kølekapacitet er egnet til opbevaring af fødevarer eller medicin. Fødevarer må kun opbevares i dens originale emballage eller i egnede beholdere.
- Hvis køleboksen efterlades tomt i længere perioder, skal du slukke, afrime, rengøre, tørre og lade det lågen stå åben for at forhindre, at der udvikles mug inde i køleboksen.
- Køleboksen er beregnet til brug i husholdninger og lignende så som:
 - Personalekøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
 - Camping, både og af kunder på hoteller, moteller og andre beboelsesmiljøer;
 - Bed and breakfast-miljøer
 - Catering og lignende ikke-detailapplikationer.

- Oplysninger, illustrationer og specifikationer i denne manual afspejler de mest aktuelle tilgængelige på tidspunktet for offentliggørelsen, kan ændres uden forudgående varsel.
- Følg venligst overensstemmelse med lokale regler vedrørende bortskaffelse af køleboksen for dets brandfarlige kølemiddel og blæsegas


2. PRODUKTFUNKTIONER

- Højeffektiv DC-kompressor og konverteringsmodul.
- CFC-fri og god varmeisolering.
- Intelligent batteribeskyttelsessystem forhindrer dit køretøj i at løbe tør for batteri.
- LED display kontrolpanel til temperaturindstilling, USB-opladningsport: 5V/1A.
- Udvendigt design: flaskeåbner, teleskophåndtag, sidehåndtag, hjul.
- Indretning: indbygget LED-lys, aftapningsprop


3. PRODUKTSTRUKTUR

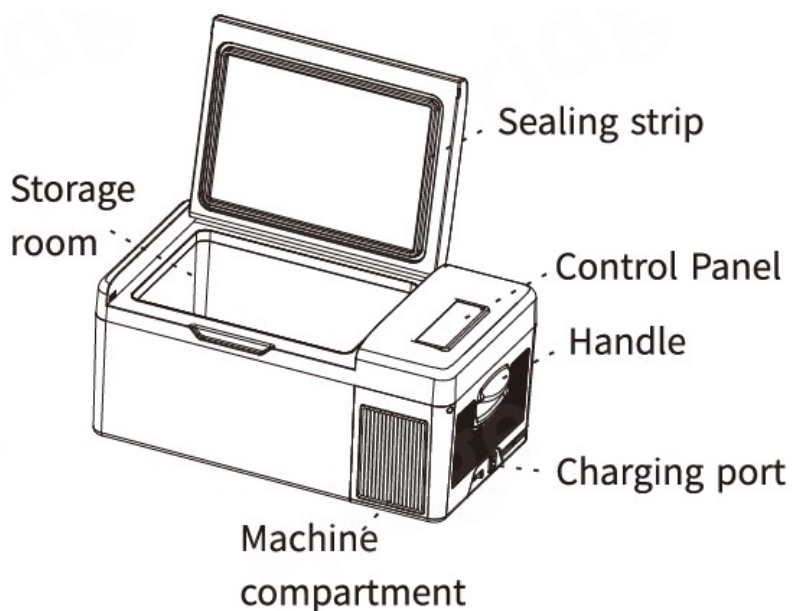

4. UDSKIFTNING AF LÅGE

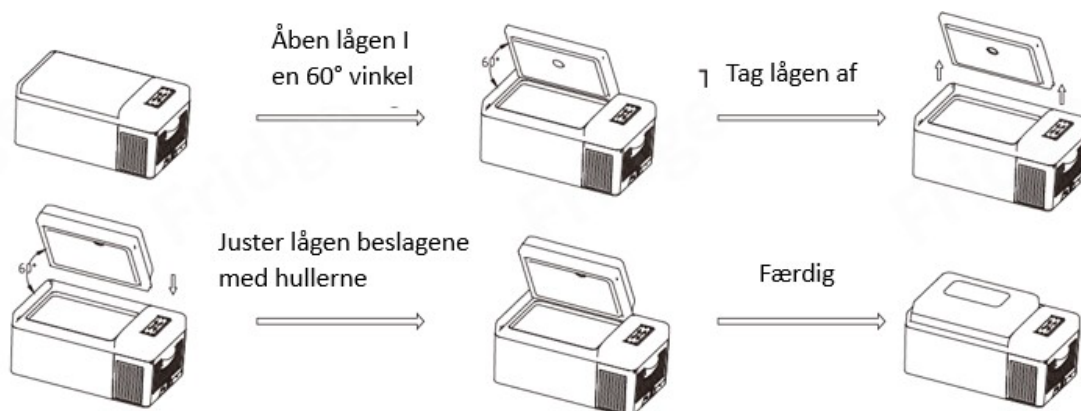

5. FUNKTIONER OG BETJENING

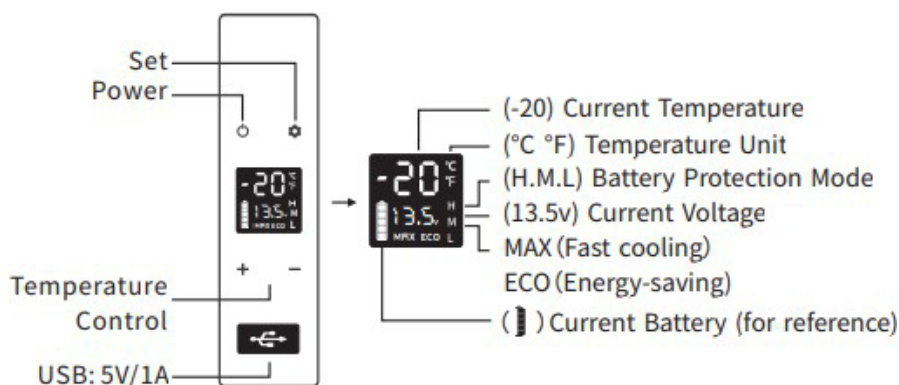

- Strømforsyning: DC 12V/24V eller AC 100-240V strøm (ved hjælp af adapter).
 - Display forklaring: når køleskabet er tændt, vil du høre et langt bip, og displayet vil være tændt i to sekunder og derefter gå ind i normal drift.
- Tænd/sluk: tryk for at tænde/slukke.
- Når begge kølerum kører, kan temperaturen justeres ved at trykke på + for at skruer op for temperaturen, eller tryk på – for at skruer ned for temperaturen.
 - Skift mellem de to kølerum ved at trykke på / set og derefter juster til den ønskede temperatur. indstillingen vil blive gemt efter 4 sek. Pause.
- Temperaturindstillingsområde: -20~20°C (-4~68°F)
- Når køleboksen er i drift: Skift driftstilstand, tryk for at skifte mellem MAX (hurtig køling) eller ECO (energi).
*Fabriksindstilling er MAX.
- Batteribeskyttelsestilstand: Under køretilstand, tryk på / set i 3 sekunder, indtil skærmen blinker, og tryk derefter igen / set for at skifte mellem batteribeskyttelsestilstand: H(Høj), M(Medium) og L(Lav)
(*Fabriksindstillinger H(Høj)).

Spændingsreference:




INPUT MODE	DC 12V		DC 24V	
	CUT OUT	CUT IN	CUT OUT	CUT IN
L	8.5V	10.9V	21.3V	22.7V
M	10.1V	11.4V	22.3V	23.7V
H	11.1V	12.4V	24.3V	25.7V

* H skal indstilles, når produktet er tilsluttet bilstrøm, og M eller L skal indstilles, hvornår den er forbundet til et bærbart batteri eller et andet backup-batteri.

- Temperaturenhedsindstilling: Sluk for køleskabet. Tryk og hold i 3 sekunder, indtil E1 vises, og skift til E5 ved at trykke igen, og tryk derefter på + eller - for at skifte mellem Celsius og Fahrenheit.
(*Fabriksindstillingen er °C.)
- Nulstil: Sluk for køleskabet, tryk og hold i 3 sekunder, indtil E1 vises, under E1-tilstand tryk og hold + og – på samme tid i 3 sekunder, for at nulstille indstillingerne.

GØR DET NEMT OG STYR DIN KØLEBOKS MED ALPICOOL APP:

1. Søg efter "Alpicool" i din App store iOS (Apple) eller Google/Android
 - a. Hent app'en
2. Åben app'en (Sikre dig bluetooth er slået til på din mobil telefon/tablet)
3. Tillad lokation i ALPICOOL app'en.
4. I ALPICOOL app'en "tænd" for bluetooth og lokation, fra menuen  i højre hjørne.
5. Tænd din ALPICOOL køleboks/køleskab
6. I app'en tryk på "start scanning fridge"
7. Vælg den korrekte køleboks/køleskab.
8. Tryk på SET på din køleboks, første gang du tilslutter din enhed.

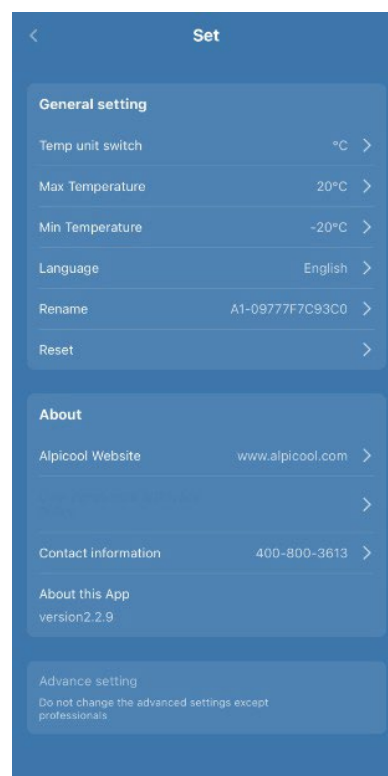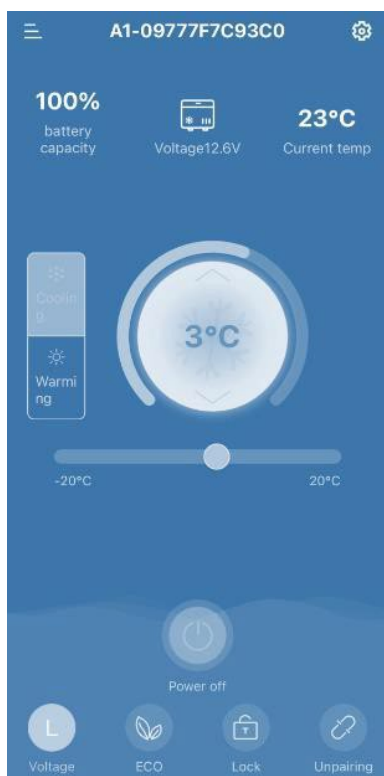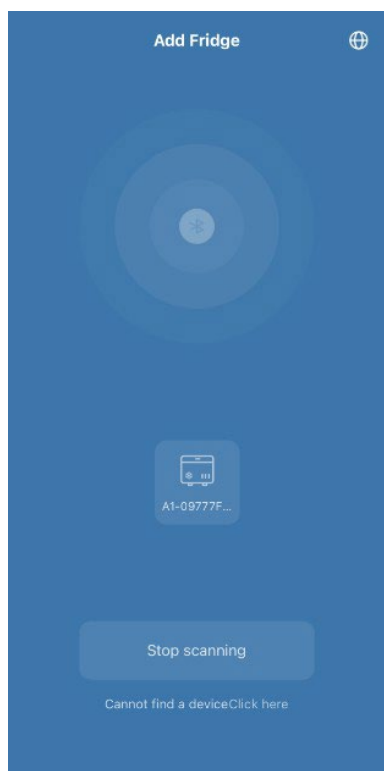

6. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- Sluk først for enheden, og tag stikket ud for at undgå elektrisk stød.
- Fjern dækslet og dræn fra hullet i bunden af enheden.
- Brug en våd klud til at rengøre enheden og tør den.
- Læg ikke køleskabet i blød i vand, og vask det ikke direkte.
- Brug ikke slibende rengøringsmidler under rengøringen, da disse kan beskadige enheden.

Rengøring:

- Hvis enheden ikke skal bruges i længere tid, skal du følge instruktionerne:
- Sluk og tag stikket ud af enheden.
- Tag alle de ting, der er gemt i enheden, ud.
- Tør overskydende vand af med en blød klud.
- Anbring enheden på et køligt og tørt sted.
- Lad låget stå lidt åbent for at forhindre lugtdannelse.

Anbefalet lagermiljø:

- Omgivende temperatur: 25°C, omgivende luftfugtighed: $\leq 75\%$.

Opbevaring:

- Fugt kan danne frost i køleapparatets indre eller på fordamperen.
- Dette reducerer kølekapaciteten Afrim apparatet i god tid for at undgå dette.
- Sluk først for enheden, og tag stikket ud for at undgå elektrisk stød.
- Tag alle de ting, der er gemt i enheden, ud.
- Hold låget åbent.
- Tør det optøede vand af.

Optøning:

- Brug aldrig hårde eller spidse værktøjer til at fjerne is eller til at løsne genstande Som har frosset sig fast.

7. TEKNISK INFORMATION

MODEL	B15/C15/G15	B20/C20/G20
RATED VOLTAGE	DC12/24V or AC100~240V(using dedicated adapter)	
RATED POWER	60W	
CAPACITY	15.3L/0.54 cu.ft.	19.8L/0.7 cu.ft.
NOISE	≤45dB	
TEMPERATURE SETTING RANGE	-20~+20°C/-4~+68°F	
CLIMATE CATEGORY	T/ST/N/SN	
DIMENSIONS (L*W*H)	598*320*260mm /23 9/16 *12 5/8 *10 1/4 inch	598*320*320mm /23 9/16 *12 5/8 *12 5/8 inch
NET WEIGHT	8.6 kg/19 lb	9 kg/19.8 lb

*På grund af produktforbedringer kan de tekniske oplysninger være anderledes end de faktiske oplysninger, se venligst mærket på produktet.

8. FEJLKODER OG PROBLEMER / LØSNING

Gendan til fabriksindstillinger

Vigtig – Køleboksen må ikke være tændt, men skal være tilsluttet 220/230 V. (standby tilstand)

1. Hold  nede i 3 sekunder, til E1 kommer frem i displayet
2. Tryk på + og – på samme tid og hold dem nede i 3 sekunder til hele displayet lyser op.

Nu er enheden nulstillet.

Køleboks virker ikke:

- Kontroller, om kontakten er tændt.
- Kontroller, om stikket og stikkontakten er tilsluttet godt.
- Kontroller, om sikringen er brændt.
- Kontroller, om strømforsyningen er defekt.
- Ofte tænd/sluk for køleskabet kan forårsage startforsinkelse af kompressoren.

Køleboksrum er for varme:

- Døren åbnes ofte.
- En stor mængde varm eller varm mad blev opbevaret for nylig.
- Køleskabet har været afbrudt i lang tid.

Maden er frossen der er "vandstrøm" støj inde fra køleboksen

- Temperaturen var indstillet for lavt.
- Det er et normalt fænomen, forårsaget af strømmen af kølemiddel.

Der er vanddråber rundt om køleboksen kabinet eller dørspalte

- Det er et normalt fænomen, fugten vil kondensere til vand, når det rører en kold overflade af køleskabet.

Kompressoren er lidt støjende når starter

- Det er et normalt fænomen, støjen vil blive reduceret efter at kompressoren fungerer stabilt.

Kode F1 vises

- Mulig årsag: lav spænding til køleboksen. Juster batteribeskyttelsen fra høj til medium eller fra medium til lav.

Kode F2 vises

- Mulig årsag: kondensatorventilatoren er overbelastet. Afbryd strømmen til køleskabet i 5 minutter og genstart. Hvis koden vises igen, kontakt producenten for service.

Kode F3 vises

- Mulig årsag: kompressoren starter for ofte. Afbryd strømmen til køleboksen i 5 minutter og genstart. Hvis koden vises igen, kontakt producenten for service.

Kode F4 vises

- Mulig årsag: kompressoren starter ikke. Afbryd strømmen til køleboksen i 5 minutter og genstart. Hvis koden vises igen, kontakt producenten for service.

Kode F5 vises

- Mulig årsag: overophedning af kompressor og elektronik. Afbryd strømmen til køleskabet i 5 minutter og genstart. Hvis koden vises igen, kontakt producenten for service.
- Mulig årsag: temperaturføleren er defekt. Kontakt producenten for service.

Kode F6 vises

- Mulig årsag: ingen parameter kan detekteres af regulatoren. Afbryd strømmen til køleskabet i 5 minutter og genstart.
- Hvis koden vises igen, kontakt producenten for service.

Kode F7 eller F8 vises

- Mulig årsag: Termostat-fejl – Kontakt udbyderen for service.