



# BRUGERVEJLEDNING

## LUFTRENSER



ITEM: 871125223131

A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11  
5657 EM Eindhoven, The Netherlands  
edco.nl



FR  
Cet appareil,  
ses accessoires,  
piles et cordons  
se recyclent

A DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

# **DK BRUGERVEJLEDNING**

## **LUFTRENSER**

**ITEM: 871125223131**

**SØRG FOR AT LÆSE DENNE MANUAL GRUNDIGT, FØR DU BRUGER PRODUKTET, OG GEM DEN TIL SENERE BRUG.**

### **ADVARSLER**


#### **VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER**

1. Sørg for, at luftrenseren står stabilt, så den ikke vibrerer for meget eller falder ned.
2. Før du starter produktet, skal du kontrollere, om den spænding, der er angivet på typeskiltet, stemmer overens med den lokale spænding. Hvis du bruger en forkert spænding og stikkontakt, kan det skade dig selv og andre.
3. Anbring produktet på et fladt, fast og sikkert sted. Stil det ikke på bordkanten eller på et skråt område for at undgå, at det falder ned eller beskadiges ved et uheld.
4. Brug ikke produktet uden filtre eller med beskadigede filtre.
5. Sluk altid for produktet, før du forsøger at åbne dækslet og tage filteret ud.
6. Luftindtaget og -udtaget må ikke blokeres for at undgå skader på grund af overophedning. Placeres væk fra bløde genstande som f.eks. gardiner. Sørg for, at der er en afstand på 20 cm mellem objektet og produktet, inklusive overside, forside og bagside. Når produktet lyder eller lugter unormalt, eller temperaturen er for høj, skal du straks holde op med at bruge det.
7. For at undgå at forkorte levetiden eller beskadige produktet må du ikke bruge apparatet med dele eller tilbehør, der ikke er originale.
8. Betjen aldrig produktet uden opsyn. Børn skal være under opsyn af en ansvarlig voksen for at sikre, at de ikke leger med produktet.
9. Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet overvåget eller instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
10. Stik ikke fingrene eller andre genstande ind i luftudtaget for at undgå personskade og beskadigelse af produktet.
11. Kontrollér jævnligt produktets elektriske kabel. Hvis det elektriske kabel er beskadiget, skal det udskiftes for at undgå fare.
12. Dette produkt er ikke beregnet til brug udendørs eller i fugtige


områder som f.eks. badeværelser. Den er kun beregnet til indendørs brug.

13. Brug ikke produktet i områder, hvor der er benzin, maling eller brændbare væsker i nærheden. Sørg for at holde produktet væk fra varme eller varme enheder, ellers kan det medføre eksplosion.
14. Træk altid stikket ud efter brug. Når du tager netledningen ud, skal du holde i toppen af stikket, ikke i netledningen.
15. Tag stikket ud af stikkontakten, før du rengør, reparerer eller flytter produktet. Brug ikke flygtige væsker eller hårde klude til at rengøre produktet for at undgå ridser i produktet.
16. Brug ikke dette apparat indendørs, hvor du har brugt insektmidler af røgtypen, eller på steder med olierester, brændende røgelse eller kemiske dampe.
17. Apparatet, ledningen eller stikket må ikke nedsænkes i væsker.
18. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de farer, der er forbundet med det.
19. Rengøring og brugsvedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

## BESKRIVELSE AF DELE

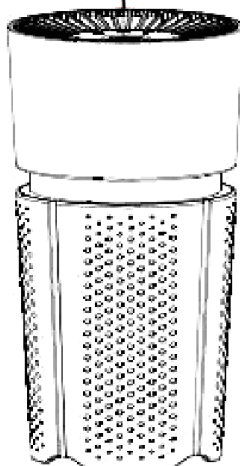


FORFRA

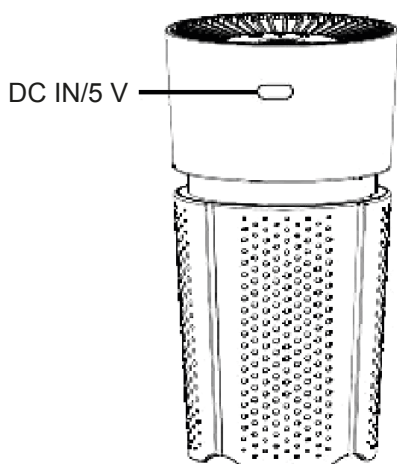

BAGFRA



# INSTRUKTION TIL BETJENINGSPANELET
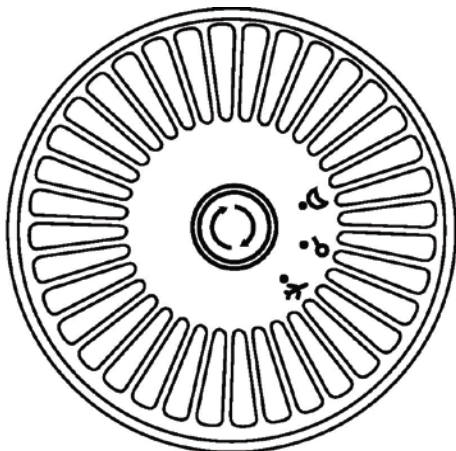
## BETJENINGSPANEL



### Instruktion i brug af produktet

**Bemærk: Udfør nedenstående trin i overensstemmelse med de tilsvarende afsnit i denne vejledning.**

Knap/ Indikatorlampe	Navn	
	Tændt/ tilstandskontakt slukket	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tænd for apparatet ved at trykke på tænd/sluk-knappen – det starter i dvaletilstand (lav hastighed)</li><li>2. Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen igen, skifter apparatet til medium hastighed</li><li>3. Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen igen, skifter apparatet til høj hastighed</li><li>4. Tryk igen for at slukke</li></ol>
	Dvaletilstand	<ol style="list-style-type: none"><li>1. lav hastighed</li><li>2. medium hastighed</li><li>3. høj hastighed</li></ol>

## VEDLIGEHOJDELSE OG RENGØRING

**Bemærk:** Tag stikket ud af stikkontakten, før du vedligeholder eller rengør apparatet.

### Apparatets overflade

Rengør regelmæssigt for støv indvendigt og udvendigt for at undgå, at støvet samler sig.

1. Brug en blød og tør klud til at rengøre apparatets overflade.
2. Brug en blød og tør klud til at rense apparatets luftindtag og -udtag.

### Bemærk:


- **Apparatet må ikke nedsænkes i vand eller væske.**
- **Brug ikke ætsende eller brandfarlige væsker til at rengøre apparatet.**

### Filter


HEPA-filteret kan ikke vaskes. Det anbefales at bruge en blød børste eller støvsuger til at fjerne støvet på overfladen eller lægge det i solen en gang imellem, da det forlænger filtrenes levetid.



Billede 1

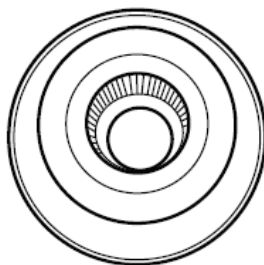

Billede 2

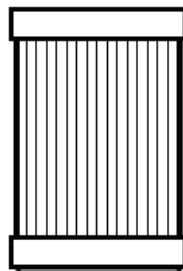

Billede 3

Billede 1: To hænder tager fat i top- og knapdelene og drejer mod uret for at åbne luftrensere.

Billede 2: Vi kan se det hvide filter.

Billede 3: Tag filteret ud, og anvend en børste eller støvsuger til at fjerne støvet på overfladen.

## FEJLFINDING

<b>Problem</b>	<b>Mulige årsager</b>	<b>Løsning</b>
Apparatet kan ikke tænde	1. Apparatet er taget ud af stikkontakten.	1. Kontrollér, om stikket sidder løst.
Luftstrøm fra luftudtag på lavt niveau	1. Der er genstande, som blokerer luftudtaget. 2. Filtrene er beskidte.	1. Fjern genstande fra luftudtaget. 2. Rengør eller udskift filteret.
Luftrenserens effektivitet er ikke tydelig, og der er ingen forbedring af luftkvaliteten	1. Døre og vinduer holdes altid åbne. Forurenende stoffer udefra er trængt ind i lokalet. Derfor tager det længere tid at rense luften. 2. Produktet er placeret i et for snævert område, eller genstande blokerer i nærheden. 3. Filtrene er snavsede, hvilket reducerer filtreringseffektiviteten.	1. Anbring ikke apparatet for tæt på vinduet, medmindre vinduet er lukket. 2. Placer apparatet i et område med god luftgennemstrømning. 3. Rengør eller udskift filteret.
Dårlig lugt fra luftudtaget	1. Når mange mennesker ryger i et lokale, opstår der pludselig en masse lugt og forurenende stoffer. 2. Filtrene er for beskidte.	1. Det anbefales at lade frisk luft komme ind i lokalet. 2. Rengør eller udskift filteret.

# PRODUKTSPECIFIKATIONER

Model nr.	<b>23131</b>
Strømkildetype	USB-forsynet
Indgangsspænding	5 V DC
Materiale	ABS
Blæserhastighed	Høj/medium/lav
Længde på strømkabel	1 m
Strømsik	USB-A
Rengøringsstype	Filter (1X) og ionisering
Luftkvalitetsindikator	Nej
Velegnet til plads op til	6 m
HEPA-filter (type)	H13
Strøm	1,5 W
Dvaletilstand	Ja
Tidsfunktion	Nej
Indikator for udskiftning af filter	Nej
Ioniseringsfunktion	Ja
Børnesikring	Nej

## Elektriske og elektroniske enheder/ information til private husholdninger

Direktivet 2012/19/EU der omhandler affald af elektrisk og elektronisk udstyr, indeholder mange krav til håndteringen af elektrisk og elektronisk udstyr. De vigtigste punkter er samlet her.

### 1. En separat indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Elektrisk og elektronisk udstyr, som er blevet til affald, omtales fremadrettet som affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Indehavere af WEEE skal indsamle det separat fra usorteret kommunal affald. WEEE hører ikke til i husholdningsaffaldet, men derimod i et specielt indsamlings- og returneringssystem.

### 2. Batterier, akkumulatorer og lamper

Indehavere af WEEE skal indlevere det i sin helhed. Men Indehavere af WEEE skal separere gamle batterier og akkumulatorer, der ikke er indbygget i WEEE, såvel som lamper, der ikke kan fjernes fra WEEE, uden at ødelægge det, inden det indleveres til et indsamlingssted.

### 3. Måder at returnere WEEE

Private husholdninger, som er indehaver af WEEE, kan gratis indlevere det ved et af de tildelte kommunale indsamlingssteder eller ved et af producentens eller distributørens tilbageagningssteder, i henhold til direktivet 2012/19/EU.

### 4. Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

WEEE indeholder ofte personfølsomme oplysninger. Dette gælder i sær for informations- og telekommunikationsteknologiske enheder, såsom computere og smartphones. For din egen skyld, så er det vigtigt at du notere dig, at det er slutbrugerens eget ansvar, at slette alt data på WEEE, inden det bortskaffes.

### 5. Potentielt miljømæssig effekt

WEEE indeholder substanser, der kan have en negativ effekt på miljøet og på menneskets sundhed, hvis det ikke indsamles, overgives, genbruges eller materielgenanvendelse ikke udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

### 6. Din rolle i affaldssortering af WEEE

Ved at opfylde disse betingelser og i sær ved at opfylde betingelsen for indsamlingen af WEEE separat, ikke at bortskaffe det sammen med usorteret kommunal affald og ved at overlevere det ved indsamlingsstederne, gør du dit for at bidrage til genbruget og materielgenanvendelsen af WEEE.

### 7. Betydningen af den overstregede skraldespand

Den overstregede skraldespand, der oftest ses på elektrisk og elektronisk udstyr, betyder at den respektive enhed skal indsamles separat fra usorteret kommunal affald, når de ikke kan bruges længere.





