



CAVET BRUGGER MANUAL MONTERING & VEDLIGEHOLDELSE



A-Spadz Mobility
14205 SE 36TH STE. 100
BELLEVUE, WA 98006
aspadz.com

Velkommen til A-Spadz!

Tak fordi du valgte at køre Cavet, den første Super-elcykel fra A-Spadz!

Vi vil gøre alt for at du får den bedste oplevelse hvad angår produkt, service og reservedele.

Vi håber du vil tage dig tid til at gennemgå manualen, så du kan lære at betjene og manøvrere din nye elcykel og lære dens funktioner, evner og begrænsninger grundigt at kende.

Denne manual er din guideline til vedligeholdelse, sikkerhedsråd, montering og service, og den fortæller dig samtidig, hvad du selv kan reparere og vedligeholde, og hvad der kræver en professionel cykelmekaniker.

Tænk altid først på sikkerheden. Din cykel er en tilføjelse til din livsstil og dine aktiviteter. Husk altid at følge de gældende trafikregler.

Inden du sætter dig op på din elcykel, skal du tjekke at alle dele er forsvarligt spændt og tilsluttede. Særlig de ting som du selv er blevet bedt om at installere.

På vores hjemmeside finder du videoer, der giver dig yderligere indsigt i din A-Spadz super elcykel.



Bliv en del af vores A-Spadz fælleskab ligegyldigt, hvor du bor.



Instagram: [@aspadz_mobility](https://www.instagram.com/aspadz_mobility)



Pinterest: [A-Spadz Ebike](https://www.pinterest.com/aspadz_ebike/)



Youtube: [A-SpadzMobility](https://www.youtube.com/A-SpadzMobility)



Facebook: [A-Spadz](https://www.facebook.com/A-Spadz)



Reddit: [Aspadzmobility](https://www.reddit.com/Aspadzmobility)



Twitter: [@AspadzM](https://twitter.com/AspadzM)

Kontakt A-Spadz dansk distributør:

INTERSOURCE

NY ADELGADE 5, DK-1104 KØBENHAVN K

support@intersource.dk

www.intersource.dk



INDHOLDSFORTEGNELSE



Generel information	05
Diagram af cyklen	05
Generelle symboler	07
Sikkerhedsråd	07
Lovkrav	08
Monterings-instruktioner	09
Udpakningsinstruktioner	09
Montering af styret	14
Tilslutning af display kabler	15
Montering af pedaler	15
Montering af mudderskærm	16
Monter batteriet	17
Checkliste før du benytter din elcykel	19
Betjening af Elcyklen	21
Første tur	21
Start din elcykel	21
Kontrol af pedalassistenten	21
Betjening af gashåndtag	22
Betjening af display	22
Betjening af lys	26
Justering af forgaflen	27
Betjening af bremserne	28
A-Spadz APP betjening	28
Display-information	33
Fejlkode	34
Vedligeholdelse	35
Garanti	40

DIAGRAM AF CYKLEN



GENERELLE SYMBOLER



FARE

Ved uforsvarlig brug af cyklen kan dit liv og helbred komme i fare.



ADVARSEL

Advarer om situationer, der kan forårsage død eller alvorlige fysiske skader og/ eller voldsomme materielle skader, hvis ikke sikkerhedsinstruktionerne bliver overholdt.



BEMÆRK

Anbefalinger og nyttig information.

SIKKERHEDSRÅD

Alle brugere bør læse og forstå denne håndbog inden cyklen tages i brug. Nedenstående instruktioner giver nyttig information om brugen af din elcykel.

- Bær altid en godkendt cykelhjelm når du kører på din elcykel.
- Hav reflekser på dit tøj, når du kører i mørke.
- Husk altid at overholde den gældende færdselslov for dette produkt.
- Sænk farten når du kører i vådt terræn.
- Sørg for at styret er korrekt monteret og fuldt funktionsdygtigt.
- Lad være at øge farten eller lave pludselige opbremsninger når du drejer.
- Lad ikke cyklen stå ude i regnvej, da det på sigt kan beskadige den.
- Check altid bremserne grundigt inden du skal ud at køre.
- Brug eller efterlad aldrig opladeren udendørs, hvis det regner.
- Kør aldrig op eller ned af ekstremt stejle bakker.
- Lad være at røre ved motoren efter et umiddelbart stop.

- Brug aldrig reservedele eller lav ændringer på din elcykel, der ikke er godkendt af A-Spadz.

10 Sikkerhedsråd

1. Beskyt dit hoved. Bær altid hjelm.
2. Sørg for, at cyklen er klar. Check om din cykel er justeret korrekt.
3. Check altid bremserne inden du kører.
4. Vær opmærksom og vær synlig.
5. Undgå at cykle om natten.
6. Vær vågen. Hold altid øje med forhindringer på vejen.
7. Følg det normale cykelflow. Sikkerhed frem for alt.
8. Check hele tiden trafikken. Vær altid opmærksom på hvad der sker.
9. Lær og overhold trafikreglerne.
10. Lad være at vende din cykel på hovedet. Hjulene skal være spændt korrekt.

LOVKRAV

Vær venlig at checke færdselsloven ang. elcykler i dit respektive land inden du benytter dit produkt. Der kan være store forskelle, hvad angår hastighed og lovlige strækninger.

I de fleste europæiske lande og Australien gælder reglerne for almindelige cykler også for elcykler med en maksimum hastighed på 25 km/t. Der kan dog være forskelle hvad angår minimumsalder.

Check din emballage og din elcykel grundigt, for at se om alt er som det skal være efter transporten. Tag et foto hvis du mistænker, der er noget der har taget skade og kontakt: support@intersource.dk

Check vores monteringsvideo og tøv ikke med at invitere en praktisk anlagt ven over. Du kan også sende en mail til support@intersource.dk for at rekvirere mere specifikke informationer. Vi uploader ofte nye brugermanualer baseret på den feedback vi modtager fra vores brugere.

FARE

Før du begynder at reparere eller justere din Cavet skal du slukke for strømmen og fjerne batteriet. Sørg også altid for at slukke for strømmen og fjerne batteriet under transport. Ufrivillig aktivering af strømsystemet kan medføre skader på både mennesker og materiale.

UDPAKNING

BEMÆRK

Check vores trin for trin monteringsvideo på vores hjemmeside:

- Åbn ikke kassen fra toppen, sæt indpakningen på højkant
- Det anbefales at være to når man pakker sin Cavet ud

Nødvendigt værktøj

ADVARSEL

Sørg for at alle brugere af cyklen er bekendt med disse sikkerhedsinstruktioner.

Monteringsdele:	
Dele	Antal
Batterinøgle	1
Et pedalsæt	1
Batteri-oplader	1
Et sæt batteri	1
Værktøj:	
1 værktøjssæt	1
8mm-10mm unbraconøgler	1



Vigtig ved udpakning

ADVARSEL

Husk at læse instruktionen grundigt før du begynder at bygge din nye cykel.

Trin 1: Husk at checke den tilladte totalvægt på 33 kilo.



Trin 2: Træk de 4 plastiklåse i bunden af kassen ud ved at hive i D-ringen.



Trin 3: Fjern det øverste låg fra kassen.



Trin 4: Træk elcyklen forsigtigt ud og stil den på støttefoden.



Trin 5: Tag kassen med cyklens værktøj og løsdele og sæt den til side.



Trin 6: Tag alle løsdele og værktøj ud af kassen.



Trin 7: Løft elcyklen op på kassen, så den står stabilt.



Trin 8: Juster afstanden mellem dækket og hjulnavet.



Trin 9: Pump baghjulet til 20% - 30% af 30 psi



 **ADVARSEL**

Check afstanden mellem dækket og hjulnavet igen og sørg for den ikke afviger.

Trin 10: Pump baghjulet op så cyklen står stabilt.



FARE

Begge hjul skal pumpes op til 26-31 psi. Pas på ikke at fylde for meget luft i.

Trin 11: Fjern al indpakning fra cyklen.



Trin 12: Fjern løsdels-kassen og sæt cyklen op på støttefoden.



Trin 13: Pump forhjulet helt op.



ADVARSEL


Pump så baghjulet helt op. Check afstanden mellem dækket og hjulnavet igen og sørg for den ikke afviger.

MONTERING AF STYR

Trin 1: Drej frempinden så LOGOET peger mod forlygten.



Trin 2: Start med at løsne boltene på klampen. Når klampen er åben, sættes styrets nederste ribbe ned i åbningen.

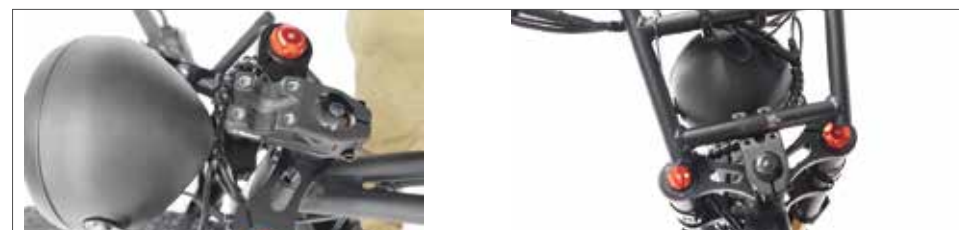

Trin 3: Lad styret pege fremad.

Trin 4: Stram nu klampen en smule og juster styret, som du finder det mest behageligt, pas på du ikke beskadiger kablerne.

Trin 5: Stram så klampen grundigt og check efter at styret ikke kan bevæge sig.



Trin 6: Juster styrets position i forhold til din højde og cykelvaner.

⚡ ADVARSEL

Pas på ikke at overstramme frempinds-bolten, da det kan ødelægge styresystemet og forårsage, at man mister kontrollen over cyklen.

TILSLUT DISPLAY-KABLER

Sæt de 6 kabler i matchende farver i displayet et efter et:

- 3 grønne kabler
- 1 sort kabel
- 1 blå kabel
- 1 strømkabel




MONTÉR PEDALERNE

Trin 1: Find højre og venstre markeringerne på pedalerne. Sørg for at venstrepedalen bliver installeret på den venstre krank og den højre pedal på den højre krank.

- 'L' står for den venstre pedal og skal monteres på den venstre krankarm.
- 'R' står for den højre pedal og skal monteres på den højre krankarm.



Trin 2: Monter og stram pedalerne med det medfølgende værktøj. Sørg for at højre-pedalen bliver strammet med uret og den venstre mod uret.

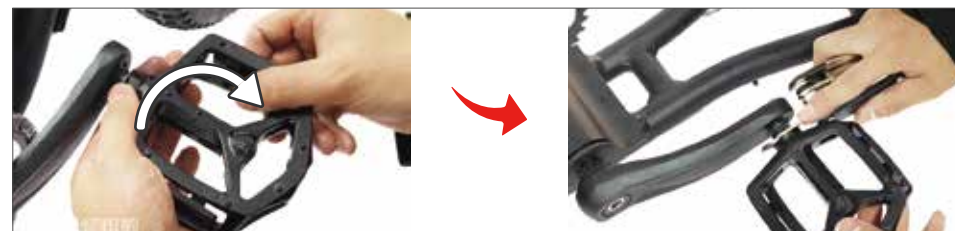

⚡ ADVARSEL

Pedalerne skal sidde virkelig godt fast. Husk at efterspænde dem efter din første tur.

MONTER MUDDERSKÆRM

Trin 1: Find mudderskærmen og gør så klart til at montere den på højre side af baghjulet.

Trin 2: Find boltene der passer til hullerne og spænd dem løseligt på.

Trin 3: Brug 10 mm unbracoen til at spænde mudderskærmen fast. Check efter, at den er spændt helt fast og ikke kan bevæge sig. Husk også at efterspænde pedalerne efter din første tur.



MONTÉR BATTERIET

Trin 1: Sæt batteriet ind i holderen og sørg for at det sidder forsvarligt fast.

Trin 2: Sæt nøglen i og lås batteriet fast. NU er din cykel klar!



ADVARSEL

Inden din første tur skal du lave et grundigt sikkerhedscheck. Læs mere om detaljerne i næste afsnit.

BEMÆRK

Efter din cykel er samlet er der tre checklister mere, som du bør checke:

1. Check om forlygten vender fremad.
2. Sørg for at alle bolte på hele cyklen er spændt forsvarligt fast.
3. Pump dækkene op til 26-30 psi. Det tilrådes ikke at putte mere luft i end det.

FÆRDIGSAMLET CAVET!

Din elcykel vil se således ud når den er færdigsamlet.



 ADVARSEL

Sørg for at alle de dele du har monteret er grundigt spændt fast og forbundet.
Hvis du har nogen spørgsmål så kontakt os på: support@intersource.dk

For at være sikker på, at din cykel er forsvarlig at køre på, så brug den efterfølgende checkliste før din første tur.

1. Styr:

- Check at styret sidder fast ved at aktivere forbremsen og rokke cyklen frem og tilbage

2. Hjul:

- Check dækkenes tilstand og sørg for, at de har det rette tryk på 26-30 psi, det forebygger punkteringer og giver en mere stabil kørsel.

 BEMÆRK

Dækkenes tilstand afhænger af rytterens vægt og typen af terræn.

3. Batteri:

- Check at batteriet sidder som det skal i holderen.
- Check batteriets ladestatus.

 BEMÆRK

Det er en god idé at sætte sig ind i batteriopladning og lagring af strøm.

4. Bremsesystem:

- Pres begge bremses i bund. De skal føles stramme og bremsearmen må ikke røre styret.

5. Lys:

- Check om både for og baglys fungerer.

 BEMÆRK

Dæk aldrig lys eller reflekser til.

6. Kabler:

- Se efter om der er nogen løse kabler.

7. Kæde:

- Smør kæden regelmæssigt og hold den ren, så virker gearet bedre.

8. Gear:

- Check om gearet skifter ubesværet.

9. Display:

- Check om dit display tænder og slukker som det skal.

10. Støttefod:

- Check om støttefoden er spændt ordentlig fast, så den ikke skurrer mod jorden.

 BEMÆRK

Sid aldrig på cyklen når støttefoden er slået ud.

FØRSTE TUR

Vi anbefaler, at du først afprøver din elcykel uden pedalassistenten, for at blive bekendt med bremsen og gearskift. Derefter kan du forsøge dig med pedalassistentens forskellige trin, og mærke hvilke indstillinger der passer dig bedst.

START DIN ELCYKEL

Tænd for din Cavet cykel

Trin 1: Tryk på knappen på den højre side af batteriet.

‘ – ’ står for tændt.

‘ o ’ står for slukket.



Trin 2: Hold knappen på højre side af styret inde for at aktivere displayet. Nu er du klar til at benytte din elcykel.



Sluk for din Cavet

Hold knappen på højre side af styret inde for at slukke displayet, skub så batteriknappen hen på ‘o’, nu er din elcykel slukket.

KONTROL AF PEDALASSISTANCEN

Assistance-trinnene går fra 0-5, hvor 0 betyder at pedal-assistenten er slået fra. Kontrolsystemet kan også bruges til at fastholde en konstant grad af pedal-assistance.

Juster pedal-assistancen

Tryk ‘+’ for at øge pedal-assistancen. Tryk ‘-’ for at sænke pedal-assistancen. Assistance-trinnene går fra 0-5, hvor 0 betyder at pedal-assistenten er slået fra.

De forskellige trin:

Trin 1	Batteri-effektivitet
Trin 2	Turkørsel
Trin 3	Medium
Trin 4	Sport
Trin 5	Super

LCD-skærmen viser det trin du har valgt. Når du begynder at træde i pedalerne, vil du aktivere motoren. Det anbefales at benytte trin 1 på din første tur for lige at vænne dig til din elcykel.

BETJENING AF GASHÅNDTAGET (GO-FUNKTION)

Cavet er udstyret med et gashåndtag, der kan bruges uden at træde på pedalerne. Denne funktion er kun beregnet til at få cyklen op i hastighed fra stående tilstand. Den virker op til 6 km/t. Gashåndtagets kontrolfunktion sidder på styrets højre håndtag.

BETJENING AF DISPLAY

Hold M-knappen og skift indstilling ved at trykke på ‘+’ or ‘-’ knapperne, tryk så på M-knappen igen for at aktivere indstillingen.

USB-IKONET

Et hurtigt tryk på M-knappen og "USB" signalet vil blive aktiveret på displayet. Du kan nu åbne USB-porten og tilslutte din smartphone.



⚡ ADVARSEL

Hvis fejlindikatoren lyser på displayet, så check først fejlkodelisten, hvis ikke du finder den relevante information, skal du kontakte din forhandler eller sende en mail til os på: support@intersource.dk



🕒 BEMÆRK

- ‘ ⏻ ’ Tænd/sluk-knap: Tænder og slukker for strømmen til din elcykel.
- ‘ - ’ Knap: Sænker pedal-assistancen.
- ‘ + ’ Knap: Øger pedal-assistancen.
- ‘ M ’ Knap: Indstiller de forskellige funktioner.

⚡ ADVARSEL

Sørg for at displayet er tændt og du sidder sikkert på din elcykel.

INDSTILLING AF MENU

P01: Indstil enhed

Tryk '+' eller '-' for at skifte mellem km/t og mph



P02: Indstil hjul diameter

Tryk '+' eller '-' for at skifte fra 12C til 28C



P03: Indstil batteriets volt

Tryk '+' eller '-' for at skifte spændingen



P04: Indstil fartgrænse

Tryk '+' eller '-' for at skifte fartgrænsen, du kan skifte mellem disse tophastigheder: 6km/t & 25km/t.



P05: Indstil cruise-kontrol

Tryk '+' eller '-' for at tænde og slukke for din cruise-kontrol.



P06: Indstil start-up

Tryk '+' eller '-' for at skifte start-up mode.

'0' står for ingen start-up;

'1' står for tilsluttet start-up.



P07: Nulstil Bluetooth

Tryk '+' eller '-' for at tænde eller slukke for Bluetooth' nulstillingsfunktion.

- 'no' står for nulstil IKKE Bluetoothfunktion.
- 'yes' står for nulstil Bluetoothfunktion.



P08: Software Version

Her vises den nuværende software-version.



P09: Display Version

Viser displayets nuværende version.



BETJENING AF LYS

Tænd og Sluk Forlygten

Et hurtigt tryk aktiverer forlygten, samme tryk slukker den.

Tænd For Nær og Fjernlys

Skub knappen opad for at aktivere det lange lys. Skub knappen nedad for at aktivere det korte lys.

Sluk For Nær Og Fjernlys

Placer knappen i midten. Dette slukker for nær og fjernlys.

Aktivering Af Hornet

Tryk hurtigt på knappen med horn-ikonet.

Blinklys

Horn og blinklys betjenes fra styrets venstre håndtag

- **Aktiver venstre blinklys**

Brug combo-knappen, der sidder under lysknappen. Drej den mod venstre og det venstre blinklys aktiveres.

- **Aktiver højre blinklys**

Brug combo-knappen, der sidder under lysknappen. Drej den mod højre og det højre blinklys aktiveres.

- **Sluk for blinklyset**

Brug combo-knappen, der sidder under lysknappen. Placer knappen i midten og lyset slukkes.



Forlygte
tænd/sluk

Horn-knap



Fjernlys-knap

Nærlys-knap

Blinklys

JUSTERING AF FORGAFFEL

Din Cavet er udstyret med en justerbar, luftaffjedret forgaffel. I de fleste tilfælde vil det ikke være nødvendigt at justere forgaflens fabriksindstilling. Men hvis du foretrækker en hårdere eller blødere affjedring, så følg denne instruktion.

ADVARSEL

Justering af forgaflen kan ændre cyklens bremsefunktion. Efter justeringen bør du afprøve cyklen hjemme inden du kører ud på offentlig vej.

Justere Forgaflen

Drej knappen mod uret, hvis du ønsker en blødere affjedring.

- Drejes knappen med uret vil trykket på spiralfjederen øges.
- Drejes knappen mod uret vil trykket på spiralfjederen formindskes.



BETJENING AF BREMSER

Din Cavet er udstyret med skivebremsere både for og bag. Bremsernes sensorer afbryder stømmen til motoren når en af bremserne aktiveres.

- Bremsearmen i højre side aktiverer baghjulsbremsen.
- Bremsearmen i venstre side aktiverer forhjulsbremsen.



BETJENING AF A-SPADZ APP

Denne app er kompatibel med alle udgaver af A-Spadz elcykler. Når du fjernstyrer din elcykel så brug følgende trin:

Tilslutning til elcykel

Trin 1: Tænd for din smartphones bluetooth

Trin 2: Åbn A-Spadz App'en, søg efter elcyklen, og tilslut

Tilslut din elcykel til din smartphone

Trin 1: Tænd for displayet.



Trin 2: Hold 'M' knappen inde indtil menuen kommer på displayet (cirka 4 sekunder).



Trin 3: Tryk på 'M' knappen igen for at aktivere reset-menuen.



Trin 4: Tryk på '+' or '-' knappen for at ændre tallet fra 0 til 9.

- '+' knappen vil øge assistancen et trin ad gangen op til 9
- '-' knappen vil mindske assistancen et trin ad gangen ned til 0



Når du har indtastet tallet 1 så tryk på power-knappen for at gå videre til indtastning af det næste tal.

Fortsæt til der står 1919 som er det password du bruger for at komme ind i indstillings-menuen.

Trin 5: Fortsæt med at trykke '+' eller '-' op til P07

- '+' knappen vil gå et tal op
- '-' knappen vil gå et tal ned

Når du har skiftet til P07, så tryk på power-knappen for at konfirmere.



Trin 6: Tryk '+' eller '-' indtil der står "YES" på displayet.



Trin 7: Tryk på power-knappen indt et "SUCC" dukker op på skærmen, det står for "reset udført", nu kan du tilslutte din elcykel til din smartphone.




Trin 8: Ved at hold 'M' knappen inde, kommer du til bage til den normale indstillings-menu.



Fjern elcyklen fra din smartphone

Åbn A-Spadz appen, og tryk 4 sekunder på den cykel du vil fjerne. Tryk på knappen "Remove device" og du har fjernet cyklen fra din smartphone.

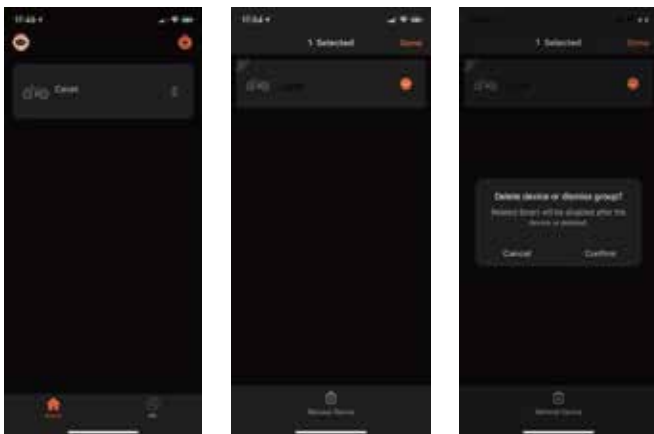


Indstil farten på din APP

Det er muligt at indstille farten på din APP for at kunne overholde færdselsloven i forskellige lande og regioner.

Her er de 3 forskellige fartindstillinger:

- 0 KM
- 6 KM
- 25 KM

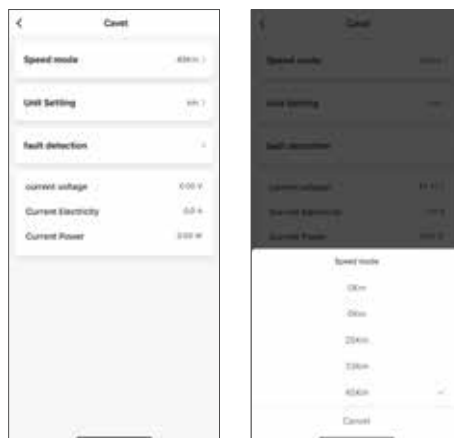

I Europa

Cavet følger den europæiske standard EPAC (Electrically Power Assisted Cycles) med en tophastighed på 25km/t og en 250 watts effekt. (godkendt til at køre på gader og veje i Europa).

Det er brugerens ansvar at overholde de lokale restriktioner for elcykler. Sørg for at holde dig opdateret omkring gældende færdselsregler.

DISPLAY INFORMATION

Displayet viser konstant en hel række vigtige funktioner.

Batteri-status	Den aktuelle batteri-status og effekt-forbrug. (Volt)
Assistance-trinnet	Vider det aktuelle assistance-trin. Trinnene går fra 0-5, hvor 0 betyder at pedal-assistancen er slået fra.
Nuværende strømforbrug	Viser hvor meget strøm der er tilbage på batteriet.
Total distance	Viser hvor meget cyklen har kørt indtil brugeren nulstiller den. Det måles i kilometer.
Nuværende hastighed	Viser den hastighed elcyklen kører med. Vises i km/t.
Gennemsnitshastighed/ Maksimum hastighed	Viser cyklens gennemsnitshastighed. Vises i km/t.
Maksimumhastighed	Viser cyklens topfart under turen. Vises i km/t.
Triptæller	Viser afstand og tid på den aktuelle tur.

FEJLKODER

Det elektriske system er programmeret til at vise de hyppigst forekomne fejl. Fejlene vil blive vist på displayet med et fejlkode-nummer. Herunder vises betydningen af de forskellige fejlkoder.

FEJLKODESKEMA		
Fejlkode	Fejl	Løsning
01	Kommunikationsfejl i kontrolenheden	Check om kablet er ordentligt tilsluttet
02	Kontrolenhedens interne beskyttelse	Check om den tre-fasede stømledning er kortslettet
03	Funktionsfejl i den tre-fasede strømtilførsel	Check om den tre-fasede stømledning sidder løst
04	Beskyttelse af underopladet batteri	Check om batteriet skal oplades
05	Bremsefejl	Undersøg om bremsegrebet fungerer som det skal
06	Unormalt motorsignal	Check om motorkablet sidder løst eller er kortslettet
07	Fejl på gashåndtag	Check om gashåndtaget fungerer normalt, hvis det gør og fejlkoden stadig er der, bør det udskiftes

Det tilrådes at få et grundigt check af din cykel mindst én gang om året. Det første check bør foretages ca. 3 måneder efter du har fået cyklen. Yderligere service bør foretages inden en længere tur eller i starten af cykelsæsonen.

Bemærk at regelmæssige check er med til at mindske risikoen for unødige defekter og derved unødige omkostninger.

DÆK

1. Check dæktrykket regelmæssigt, da alle dæk taber luft over tid.
2. Brug ikke uautoriserede luftslanger til at pumpe dæk og slanger.
3. Udskift omgående slidte dæk.

BATTERI

Fjernelse af batteriet

Du kan tage batteriet af din Cavet. Det tilrådes når du transporterer den, eller stiller cyklen til side.

Læs følgende trin for fjernelse af din elcykels batteri:

Trin 1: Sluk for din elcykel.

Trin 2: Stå på venstre side af cyklen. Find nøglehullet oppe i toppen af batteriet.

Trin 3: Sæt nøglen i nøglehullet.

Trin 4: Drej nøglen mod uret og lad den blive i hullet.

Trin 5: Træk batteriet hen mod dig selv.

Trin 6: Drej batteriet til siden og fjern det fra holderen.

Opladning af batteri

Vi anbefaler at batteriet første opladning varer mindst 6-8 timer.

ADVARSEL

Læs instruktionen grundigt før du lader batteriet op. En fejlopladning kan føre til alvorlige skader. Opladeren bliver varm under opladningen.

Når du oplader din elcykel, så følg disse trin:

Trin 1: Sørg for at cyklen er slukket.

Trin 2: Sæt opladeren i stikkontakten (100-240V).

Trin 3: Forbind opladeren til din elcykel. Indgangen sidder ved siden af power-knappen på batteriet.



Når opladeren er forbundet, vil den lyse rødt. Når opladeren lyser grønt er batteriet fuldt opladet. Når opladningen er slut så husk at dække indgangen med gummi-dækslet, inden du benytter cyklen.

- Brug kun den oplader der følger med cyklen. Oplad den aldrig med en oplader, der ikke er autoriseret.
- Lad være at dække batteriet til under opladning.
- Lad ikke mindreårige oplade batteriet.
- Hold øje med cyklen under opladning.
- Lad være at bruge opladeren i fugtige omgivelser.
- Lad være at dække opladeren til under opladning.
- Pas på ikke at tabe opladeren eller udsætte den for høje vibrationer.
- Brug aldrig en oplader, der er beskadiget.

- Pas på ikke at kortslutte batteriet.
- Oplad aldrig batteriet ved temperaturer over 50 grader.
- Stil aldrig batteriet i nærheden af stærk varme eller åben ild.
- Oplad aldrig et batteri, der har være udsat for frost.
- Batterierne må under ingen omstændigheder smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal køres på en autoriseret genbrugsplads.

Gør det til en god vane at lade cyklen op efter en længere tur. Så er den altid klar til at komme på landevejen igen.

FARE

Du må aldrig åbne batteriet. Det kan risikere at kortslutte. Garantien gælder heller ikke, hvis du har åbnet det. Lad aldrig børn komme i nærheden af batteriet.

BEMÆRK

Lad altid batteriet fuldt op før den første tur. Genoplad batteriet mindst en gang om måneden. Hvis batteriet står ubrugt hen i flere måneder, kan det føre til permanent kapacitetstab.

LYS-SYSTEMET

1. Ved udskiftning, skal kablerne på både front og baglys trækkes ud.
2. Sørg for at fjerne snavs fra front og baglys før kørsel.
3. Hvis front og baglys er blevet tilsmudset bør de tørres af med en fugtig klud.

SADDEL

1. Hvis sadlen er støvet eller beskidt, så tør den af med lidt mild sæbevand.
2. Pas på at sadlen ikke udsættes for brændende sol for længe, da dens betræk kan tage skade af solens UV-stråler.
3. Pas på med at have tøj på, der kan ridse eller skrabe sadlen.

AFFJEDRING

1. Sørg for regelmæssigt at checke cyklens affjedring og hold den fuld funktionsdygtig ved at rense og smøre den.
2. Regelmæssigt check af affjedringen kan forebygge eventuelle styringsproblemer.

HYDRAULISKE BREMSER

Dit bremsesystem består af adskillige komponenter. De hydrauliske dele skal regelmæssigt tjekkes for slid og defekter.

1. Hvis de hydrauliske bremses er slidte, bør de skiftes ud. Tidspunkter afgøres af hvor meget cyklen har været brugt og i hvilket terræn.
2. Rens regelmæssigt bremserne for mudder, støv m.m.
3. Pas på, der ikke kommer fedt og snavs i dine bremses.
4. Check kablerne regelmæssigt.

BEMÆRK

Hvis der skulle opstå en nødsituation med dine bremses (eller andre dele) skal du under ingen omstændigheder køre videre på cyklen, men kontakte vores support team eller en autoriseret cykelhandler

KÆDEN

Det anbefales at checke om kæden er slidt og regelmæssigt give den kædeolie. Hvis den pludselig bliver for løs, skal du så hurtigt som muligt stramme den.

Det anbefales at købe en god kædeolie til daglig vedligeholdelse. Påfør olien i små dryp på hvert eneste led af kæden, så smøringen får en chance for at trænge ind i kæden.

ADVARSEL

Tør altid overskydende olie af, da det tiltrækker støv og snavs. Pas på ikke at få olie ind i skivebremserne.

06 GARANTI

Vi sætter en stor ære i at producere robuste og slidstærke produkter. Vi er sikre på, du også vil blive imponeret. Alle de cykler vi sælger er dækket af en garanti, som du kan læse nærmere om herunder:

PRODUKTER DÆKKET AF GARANTIEN

1. A-Spadz garantien dækker skader på stel, forgaffel og elektroniske dele. Ikke slid-dele.
2. Garantien gælder kun for den oprindelige køber og kan ikke overdrages til tredje part.

GARANTIPERIODE

1. Batteriet er dækket et år, dette gælder dog kun fabrikationsfejl. Vi dækker IKKE slid forårsaget af brug.
2. Andre elektroniske dele er dækket et år fra købsdatoen.
3. Cykelstellet er dækket et år ved eventuelle fabrikationsfejl.
4. Mekaniske dele er dækket et år ved eventuelle fabrikationsfejl.
5. For alle elcykler udløber garantien et år efter købsdatoen med mindre, der foreligger specielle omstændigheder angående køb og køber.

UNDTAGELSER FRA GARANTIEN

Følgende omstændigheder er ikke dækket af garantien:

1. En elcykel med tekniske modifikationer, der ikke er godkendt af producenten.
2. En elcykel, der har fået installeret inkompatible eller uoriginale dele.

3. Skader på elcyklen der er forårsaget af slid eller vind og vejr.
4. Overlagte handlinger såsom tyveri, hærværk, hasarderet kørsel eller skader, der er blevet påført cyklen efter den er overdraget til køber.
5. Elcykler der ikke er produceret eller solgt af A-Spadz.
6. Elcykler med skader, der er opstået ved dårlig vedligeholdelse eller overopladning af batteriet.
7. Elcykler med skader, der er opstået ved fejljusteringer eller slidte komponenter.
8. Elcykler med skader, der er opstået ved ulykker.
9. Elcykler der er blevet lånt til fremmede eller udlejet til kommercielt brug.
10. A-Spadz betaler ikke for service udført af tredje part med mindre særlige betingelser er blevet aftalt.
11. A-Spadz betaler ikke for fragten af defekte returnerede dele.
12. A-Spadz dækker ikke skader, der er forårsaget af en ikke godkendt oplader.
13. A-Spadz dækker ikke skader, der er opstået på cyklen, hvis køberen har valgt at bruge sin egen shippingmetode.

OMFANGET AF SERVICEGARANTIEN

I tilfælde af en indgået aftale angående service under garantien giver A-spadz tilladelse til: Reparation eller udskiftning af defekte dele med tilsvarende autoriserede dele efter anvisning fra A-Spadz.

Hvis du har reklamationer skal du kontakte A-Spadz på mail på: support@intersource.dk. A-Spadz giver ikke tilladelse til udskiftning af dele uden først at have set foto eller video af den beskadigede genstand.

Du vil derefter blive kontaktet ang. inspektion og reparationsmuligheder.

Registrer din A-Spadz cykel på vores hjemmeside:

Alle vores cykler har deres eget stelnummer, der sidder på cyklen.