

&me.



INSTRUCTION MANUAL AIRSTYLER

10958535

INTRODUKTION

Mange tak fordi du har valgt et produkt fra &me. Dermed har du erhvervet et kvalitetsprodukt som opfylder alle gældende krav til præstation og sikkerhedsstandarder i EU. For at sikre en korrekt behandling og en lang levetid anbefaler vi, at du overholder nedenstående anvisninger.

Du bedes læse vejledningen og især sikkerheds anvisningerne omhyggeligt igennem, inden du tager produktet i brug. Opbevar denne betjeningsvejledning, og overlad altid kun produktet til andre sammen med betjeningsvejledningen.

GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Forkert brug af produktet kan medføre personskade og beskadige produktet.
- Anvend kun produktet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering.
- Anbring altid produktet på et tørt, plant og stabilt underlag på god afstand af bordkant eller lignende.
- Produktet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Produktet må ikke anvendes til erhvervsbrug.
- Produktet må kun sluttes til 220-240V~, 50/60Hz.
- Produktets motordel/elektronik, ledning og stikket må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke trænge vand i motordel/elektronik.
- Rør aldrig ved produktet, ledningen eller stikkontakten med våde eller fugtige hænder.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys, høje temperaturer, fugt, støv eller ætsende stoffer.
- Forlad aldrig produktet, når det er tændt.
- Når produktet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn.
- Når produktet bruges skal børn der opholder sig i nærheden af

den altid holdes under opsyn.

- Børn må ikke lege med produktet.
- Produktet kan indeholde skarpe dele og bør derfor opbevares utilgængeligt for børn.
- Brug kun tilbehør, der følger med produktet eller er anbefalet af producenten.
- Produktet må bruges af børn på 8 år eller derover og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har modtaget instruktion i sikker brug af produktet og forstår de involverede farer.
- Hold produktet og ledningen uden for rækkevidden af børn under 8 år.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn med mindre de er ældre end 8 år og under opsyn.

LEDNING OG STIK

- Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten.
- Hold ledningen og produktet væk fra varmekilder, varme genstande og åben ild.
- Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring, og hvis produktet ikke er i brug. Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
- Sørg for, at ledningen er rullet helt ud.
- Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke produktet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet, tabt i vand eller er blevet beskadiget på en anden måde.
- Hvis produktet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal produktet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør. Forsøg aldrig at reparere produktet selv. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under reklamationsretten. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i produktet, bortfalder reklamationsretten.

REKLAMATIONSRETEN GÆLDER IKKE:

- Hvis ovennævnte ikke iagttages.
- Hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i produktet.
- Hvis produktet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast.

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

Brugte produkter må ikke smides i husholdningsaffaldet. Iht. lovforskrifterne skal det udtjente produkt bortskaffes på ordentlig vis. Derved genanvendes de brugbare materialer, og miljøet skånes. Nærmere informationer fås hos den ansvarlige kommunale myndighed eller det lokale bortskaffelsesfirma. Produktet er forsynet med følgende logo:




SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Varmluftskrøllejernets varmerør bliver meget varmt under brugen. Undgå direkte kontakt med huden. Sørg for, at ledningen ikke kommer i kontakt med varmluftskrøllejernets varme dele.

- Udelukkende til husholdningsbrug.
- Efterlad ikke apparatet uden opsyn, når det er tilsluttet lysnettet.
- Nøje overvågning er nødvendig, hvis apparatet anvendes af, på eller nær børn eller personer med nedsatte evner.
- Brug kun apparatet til det tilsigtede formål, som beskrevet i brugervejledningen. Brug ikke tilbehør, der ikke anbefales af producenten.
- Brug aldrig apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis apparatet ikke fungerer korrekt, eller det er blevet tabt, beskadiget eller har været nedsænket i vand. Send apparatet til et servicecenter med henblik på kontrol og reparation.
- Hold ledningen på afstand af varme overflader, og vikl den ikke omkring apparatet.
- Undlad at benytte apparatet mens du sover.
- Undlad at benytte apparatet udendørs, på steder, hvor der anvendes sprayprodukter, eller hvor der gives ilt.
- Brug ikke en forlængerledning til dette apparat.
- Vær forsigtig: varmluftskrøllejernets arbejdsflader bliver meget varme under brugen. Lad ikke øjne og bar hud komme i kontakt med disse overflader.
- Brug ikke apparatet sammen med en spændingskonverter.
- Apparatet er ikke beregnet til brug af personer, herunder børn, med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Hold øje med, at børn ikke leger med apparatet.
- Rengør apparatet efter hver brug, så der ikke dannes belægninger af fedt eller andre restprodukter.
-  Brug aldrig apparatet i nærheden af vand, som fx en fyldt håndvask, et badekar eller i en brusekabine.

BESKRIVELSE AF APPARATET

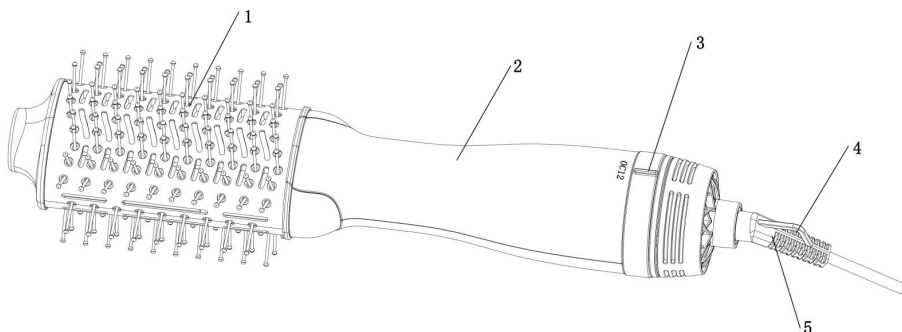

1. Aluminiumscylinder
2. Håndtag
3. Funktionsknap (Valgmuligheder: 0, C, 1, 2)
4. Ophængningsstrop
5. Ledning kan drejes 360°

OVERSIGT OVER FUNKTIONSKNAPPEN

- 0: Slukker varmluftskrøllejernet
- C: Koldluftsindstilling
- 1: Lav hastighed, varm luft
- 2: Høj hastighed, varm luft

SÅDAN BRUGES APPARATET

1. Stræk ledningen helt ud.
2. Slut apparatet til en korrekt installeret stikkontakt.
3. Tænd varmluftskrøllejernet ved at vælge den ønskede indstilling: kold eller varm luft.
4. Efter hver brug skal du slukke apparatet og tage stikket ud.

ANBEFALINGER

1. Klargør håret
 - Vask håret, og tør det helt. Varmluftskrøllejernet fungerer bedst på tørt hår.
 - Red håret igennem med en børste eller kam for at fjerne evt. filtre.
2. Klargøring af varmluftskrøllejernet
 - Placér varmluftskrøllejernet på et plant, stabilt underlag.
 - Slut apparatet til stikkontakten, og tænd.
 - Lad aluminiumscylinderen varme op (ca. 1 minut).
3. Sæt håret
 - Opdel håret i håndterbare lokker ved hjælp af hårclips.
 - Start stylingen nedefra, og arbejd dig opad.
 - Tag en hårlok, og placér krøllejernet ved hårrødderne.
 - Lad børsten glide langsomt gennem håret fra rødder til spidser.
 - Gentag processen, indtil hårlokken er glat og sidder, som den skal.
 - Fortsæt stylingen med hver enkelt hårlok, indtil alt håret er stilet.
4. Skab din frisure
 - Justér din teknik, så du kan skabe forskellige frisurer. Brug børsten i forskellige vinkler for et glat, bølget eller letkrøllet look.
5. Efter brugen
 - Sluk apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, når du er færdig.
 - Lad apparatet køle helt af, inden du lægger det væk.

Bemærk: Undgå kontakt med den varme aluminiumscylinder, så du ikke brænder dig.

ADVARSEL: SÆNK IKKE APPARATET NED I VAND

Rengøring og opbevaring

1. Tag stikket ud, og lad apparatet køle af
 - Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle helt af, før du lægger det væk.
2. Tips til opbevaring
 - Opbevar apparatet på et køligt, tørt sted.
 - Rul ledningen løst sammen, så den ikke strækkes unødigt.
 - Undlad at vikle ledningen fast omkring varmluftskrøllejernet, da dette kan medføre slid og brud.
 - Udsæt ikke ledningen for belastning på det sted, hvor den er fæstet på håndtaget, da dette kan medføre, at ledningen flosser eller tager skade.
 - Hæng aldrig varmluftskrøllejernet i ledningen.

Ved at følge disse trin sikrer du apparatet en lang levetid og sikker drift.

ANVISNINGER OM BRUGERVEDLIGEHOEDSELSE

- Kontrollér, at apparatet er slukket
- Inden rengøring skal du sikre dig, at apparatet er slukket og koblet fra lysnettet.
- Rengøring af varmebørsten
- Rengør apparatet med en blød, let fugtet klud. Undgå brug af rengøringsmidler.
- Om nødvendigt kan du anvende en lille mængde opvaskemiddel på en letfugtet klud.
- Tør grundigt
- Efter rengøringen skal du sikre dig, at apparatet er helt tørt, før du lægger det væk eller bruger det igen.
- Vedligeholdelse af ledningen
- Ret ledningen ud med jævne mellemrum inden brugen, så den ikke bliver snoet eller sammenfiltret med tiden.
- Foretag ikke selv reparationer
- Forsøg ikke selv at reparere apparatet. Dette produkt kræver ingen smøring eller anden vedligeholdelse.

TEKNISKE DATA

Artikelnr. 10958535
220-240V~, 50/60Hz
1200 Watt

PRODUCENT

Epiq ApS
Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th
8660 Skanderborg, Danmark
www.epiq.dk

Vi tager forbehold for trykfejl.

INTRODUCTION

Thank you for choosing a product from &me. You have acquired a quality product which meets all applicable performance and safety standards in the EU. In order to ensure proper treatment and a long product life, we recommend that you comply with the instructions below.

Please read the manual and especially the safety instructions carefully before using the product. Keep this manual and provide it for referral along with the product when others are using it.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Improper use of the product can cause personal injury and damage.
- Only use the product for what it is intended. The manufacturer is not liable for damages arising from improper use or handling.
- Always place the product on a dry, flat and stable surface well away from table edge or similar.
- The product is intended for household use only. The product is not for professional use.
- The product may only be connected to 220-240V~, 50/60Hz.
- The product engine/electronics, cord or plug cannot be submerged in water, and no water may get in contact with the engine/electronics.
- Never touch the product, cord or plug with wet or damp hands.
- Do not expose the product to direct sunlight, high temperatures, humidity, dust or corrosive substances.
- Never leave the product when it is turned on.
- When the product is in use, it should be kept under constant supervision. Children should always be supervised when using the product to ensure that they do not play with the product. The product is not a toy.
- The product may have sharp parts and must, therefore, be kept

out of reach of children.

- Only use the accessories that come with the product or that are recommended by the manufacturer.
- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.
- Keep the product and its cord out of reach of children less than 8 years of age.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

CORD AND PLUG

- Do not let the cord hang over the edge.
- Keep the cord and the product away from heat sources, hot objects and open flames.
- Unplug the power cord before cleaning and if the product is not in use. Do not pull the cord when removing the plug from the socket, rather grasp the plug itself.
- Make sure that the cord is fully extended.
- Check regularly that the cord and the plug are not damaged and do not use the product if this is the case, or if it has been dropped on the floor, dropped in water or damaged in another way.
- If the product or plug is damaged, the product must be inspected and, if necessary, repaired by an authorised repairer. Never try to repair the product yourself. Please, contact the store to see if there is a repair that falls under warranty. Tampering of the product will void the warranty.

RULES OF COMPLAINTS THE WARRANTY DOES NOT APPLY:

- If the above is not observed.
- If there has been unauthorised intervention of the product.
- If the product has been mishandled, subjected to rough

treatment or some other form of damage.

PRODUCT DISPOSAL

Used product should not be disposed as household waste. According to legislation, the product should be disposed of properly so that the materials can be recycled in an environmentally friendly manner. Further information is available from the responsible local authority or local disposal company. The product is equipped with the following logo:




SAFETY PRECAUTIONS

The appliance's barrel becomes very hot during use. Avoid direct contact with skin. Ensure the supply cord does not come into contact with any hot parts of the Hot Air Styler.

- For household use only.
- Never leave the appliance unattended while it is plugged in.
- Close supervision is required when the appliance is used by, on, or near children or individuals with reduced abilities.
- Use the appliance only for its intended purpose as outlined in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Do not operate the appliance if the cord or plug is damaged, if it is malfunctioning, or if it has been dropped, damaged, or submerged in water. Return it to a service center for inspection and repair.
- Keep the cord away from heated surfaces, and do not wrap it around the appliance.
- Never use the appliance while sleeping.
- Avoid use outdoors or in areas where aerosol products are in use or where oxygen is being administered.
- Do not use an extension cord with this appliance.
- Be cautious: the working surfaces of the hair curler become very hot during use. Prevent eyes or bare skin from touching these surfaces.
- Do not operate the appliance with a voltage converter.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or those lacking experience and knowledge, unless supervised or instructed by a responsible individual.
- Supervise children to ensure they do not play with the appliance.
- Clean the appliance after each use to avoid grease and residue buildup.
-  Never use the appliance near water, such as over a sink filled with water, a bathtub, or in the shower.

PRESENTATION OF THE UNIT

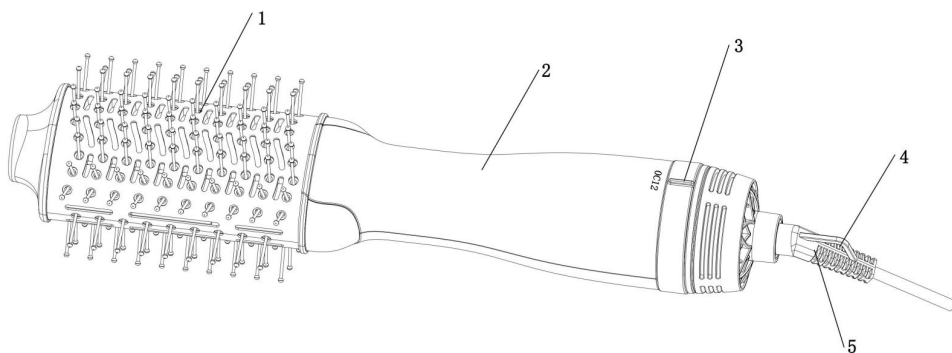

1. Aluminum Cylinder
2. Handle
3. Setting Button (Options: 0, C, 1, 2)
4. Hanging Loop
5. 360° Swivel Power Cord

DESCRIPTION OF THE FUNCTION BUTTON

- 0: Turns the hot air styler off
- C: Cold air setting
- 1: Low-speed hot air setting
- 2: High-speed hot air setting

HOW TO USE

1. Fully unwind the power cord.
2. Plug the appliance into a properly installed safety socket.
3. Turn on the hair styler by selecting your preferred setting: cold air or hot air.
4. After each use, turn off the appliance and unplug it from the power outlet.

RECOMMENDATIONS

1. Prepare Your Hair
 - Wash and dry your hair completely. The hot air styler works best on dry hair.
 - Detangle your hair with a regular brush or comb to remove any knots.
2. Set Up the Styler
 - Place the hot air styler on a flat, stable surface.
 - Plug in the appliance and turn it on.
 - Allow the aluminum cylinder to heat up (approximately 1 minute).
3. Style Your Hair
 - Divide your hair into manageable sections using hair clips.
 - Start styling from the lower sections, working your way up.
 - Take a section of hair and place the styler at the roots.
 - Slowly glide the brush from the roots to the ends.
 - Repeat the process until the section is smooth and styled to your preference.
 - Continue styling each section until your entire head is styled.
4. Create Your Look
 - Adjust your technique to achieve different styles. Use the brush at various angles for straight, wavy, or slightly curled looks.
5. After Use
 - Once finished, turn off the styler and unplug it.
 - Allow the appliance to cool down completely before storing it.

Note: Avoid contact with the hot aluminum cylinder to prevent burns.

WARNING: DO NOT IMMERSE IN WATER

To Clean and Store

1. Unplug and Cool
 - Unplug the appliance and allow it to cool down completely before cleaning or storing.
2. Storage Tips
 - Store the appliance in a clean, dry place.
 - Loosely coil the power cord to avoid unnecessary strain.
 - Avoid wrapping the cord tightly around the heating brush, as this can cause premature wear and breakage.
 - Do not place stress on the cord where it enters the handle; this could lead to fraying or damage.
 - Never hang the heating brush by the power cord.

By following these steps, you can ensure the appliance's longevity and safe operation.

USER-MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- Ensure Power is Off
- Before cleaning, ensure the appliance is turned off and unplugged from the power socket.
- Cleaning the Heating Brush
- Use a soft, damp cloth to clean the casing. Avoid using any cleaning agents.
- If necessary, you may use a small amount of commercial dishwashing detergent on a slightly moist cloth.
- Dry Thoroughly
- After cleaning, make sure the appliance is completely dry before storing or using it again.
- Cord Maintenance
- Periodically straighten the cord before use to prevent it from becoming twisted or tangled over time.
- No DIY Repairs
- Do not attempt to repair the appliance yourself. This product requires no lubrication or additional maintenance.

TECHNICAL DATA

Article No. 10958535
220-240V~, 50/60Hz
1200 Watt

PRODUCER

Epiq ApS
Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th
8660 Skanderborg, Denmark
www.epiq.dk

We cannot be held responsible for any printing errors.