


dyson purifier humidify+cool autoreact



Brugsanvisning

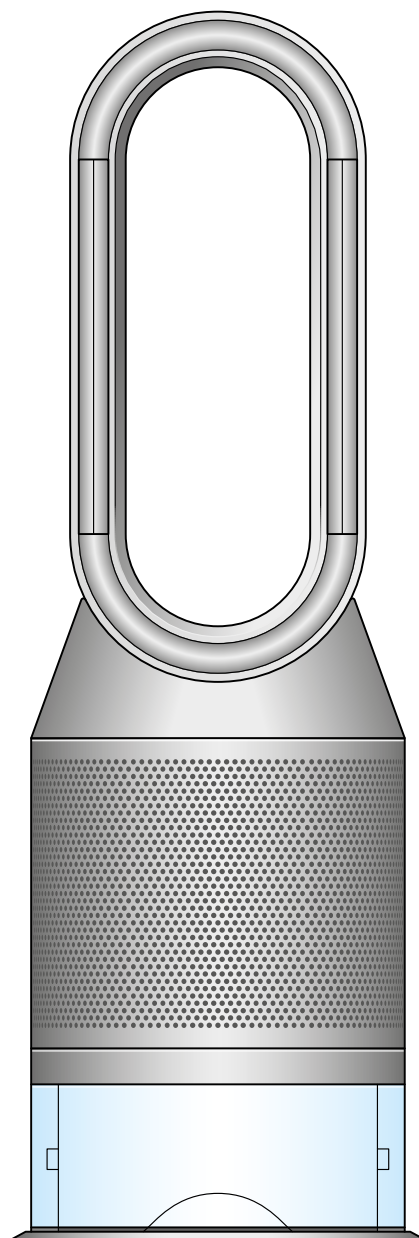

Sådan kommer du i gang
Sådan samler du din maskine
Sådan fylder du vandtanken
Strøm og kontinuerlig overvågning
Informationsmenu
Auto purify mode
Auto humidify mode
Svingning
Luftstrømshastighed og -retning

Sleep timer
Night mode
Dybdegående rensning af din maskine
Skift dit HEPA+kulfilter
Vedligehold din maskine
Advarsler

Sådan kommer du i gang

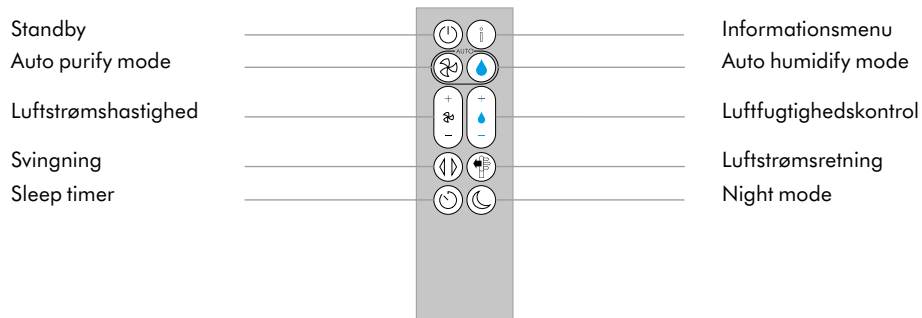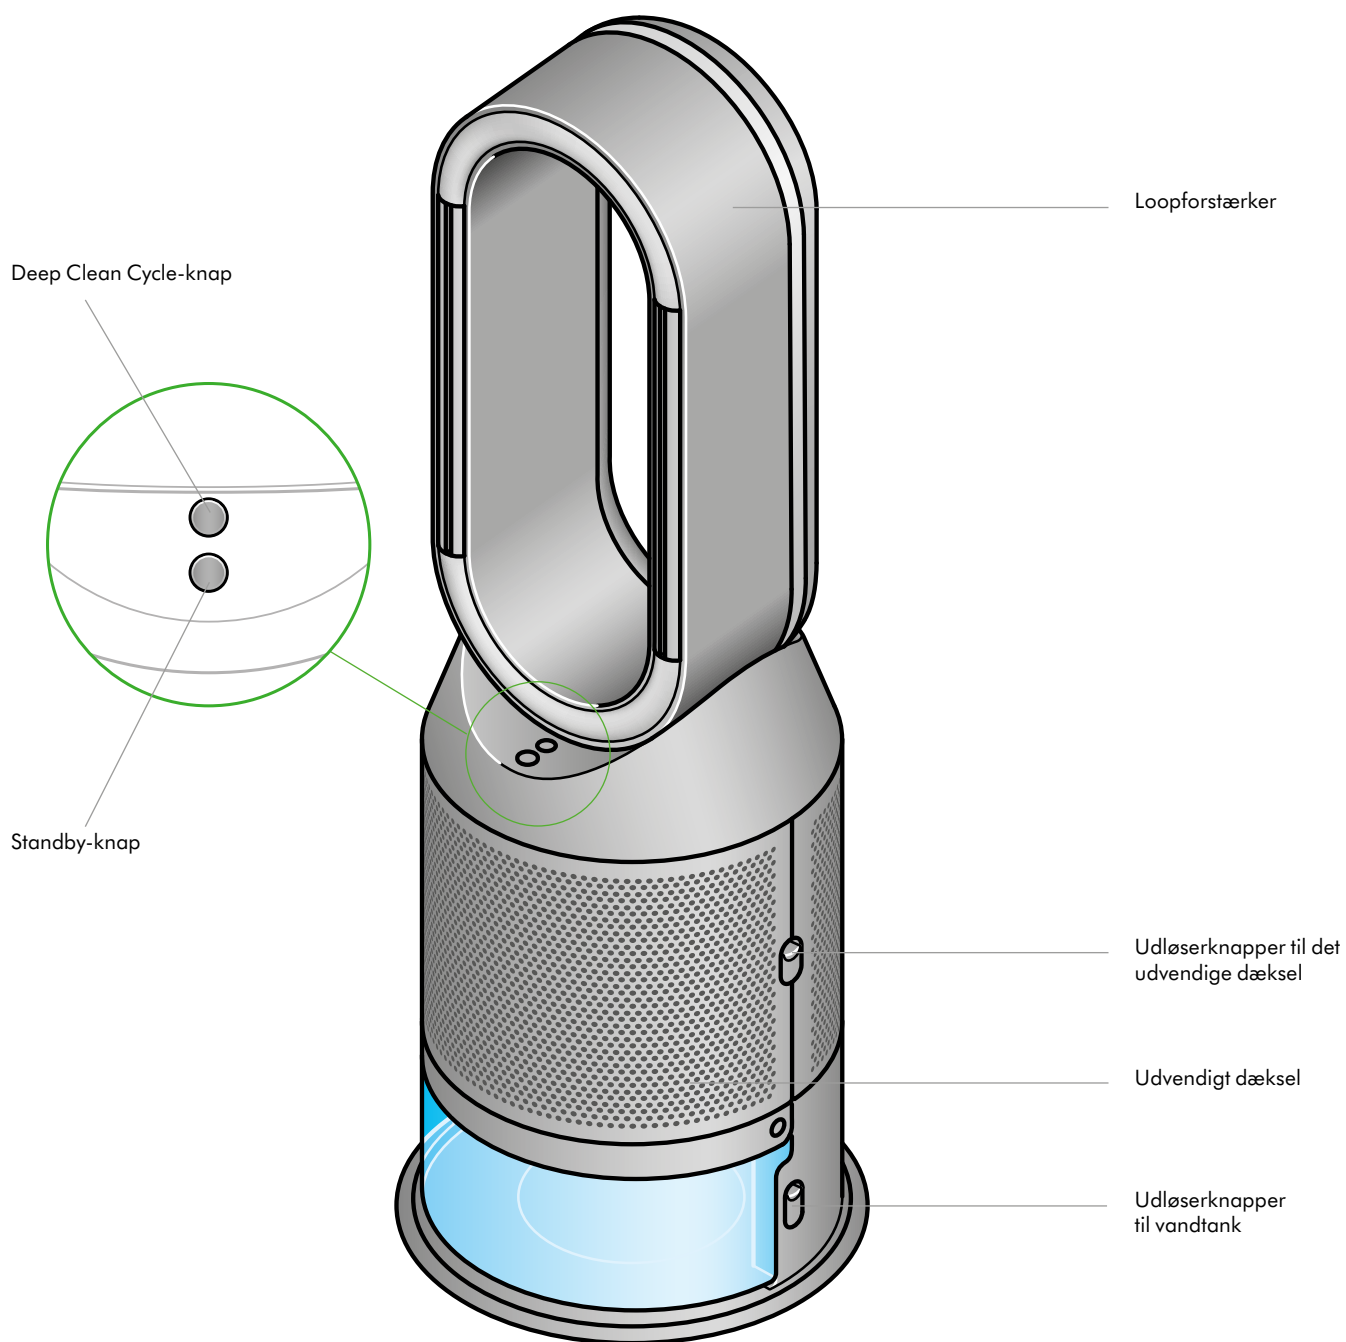

Sådan samler du din maskine


Brug begge hænder til at løfte din maskine ud af kassen ved at holde i den nederste del.

Løft ikke maskinen ud ved at holde i loopforstærkeren.

Saml din maskine med de medfølgende filtre.


Din maskine leveres med et permanent katalytisk filter og et HEPA+kulfilter.

Skub dit HEPA+kulfilter ind i det udvendige dæksel, og placér det på den nederste del. Skub, indtil begge de udvendige dæksler klikkes på plads.

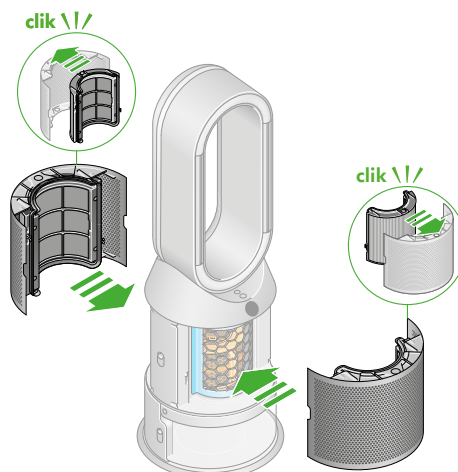

Anbring fjernbetjeningen på toppen af maskinen med knapperne vendt nedad.

Sæt ledningen i stikket, og tænd.

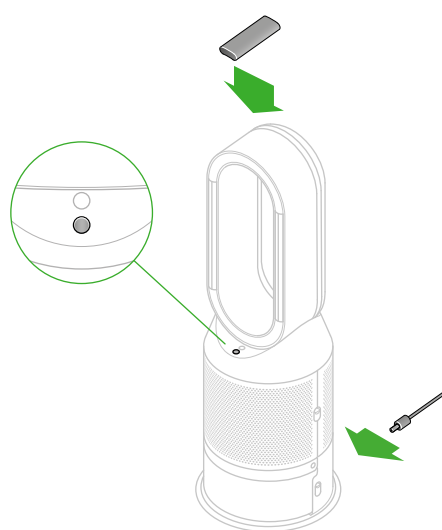

Sådan fylder du vandtanken

Inden du fjerner vandtanken, skal du kontrollere, at fugtningstilstanden er slukket, og at vandtanken er tom.

Hold hættens tør


Hold hættens på vandtanken tør, når du fylder tanken eller skal køre en Deep Clean-cyklus. Den har strømforbindelser og må derfor ikke vaskes. Tør omhyggeligt med en tør klud, hvis hættens skulle blive våd. Sørg for, at hættens og forbindelserne er helt tørre, før de monteres igen.

Fjern tanken

Tryk udløserknapperne ned på vandtanken på begge sider af din maskine.


Skub vandtanken ud af din maskine.

Bær vandtanken i håndtaget hen til vandhanen, og klik hættens af.

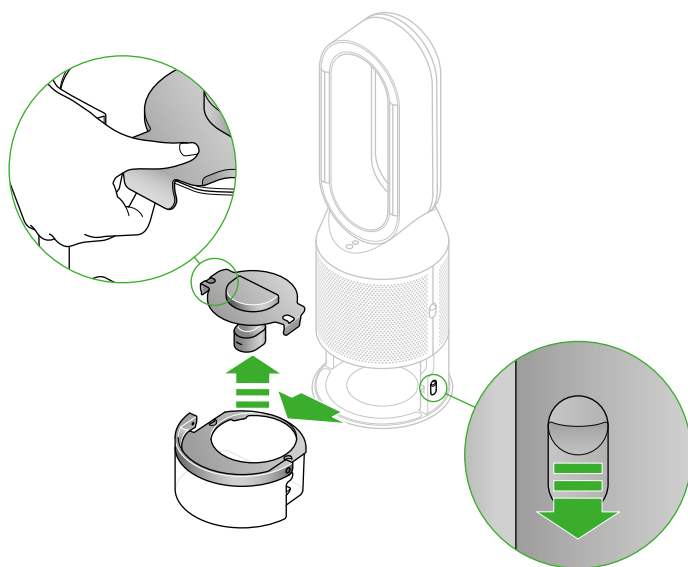

Fyld tanken

Fyld vandtanken til Max-linjen med koldt vand fra hanen.

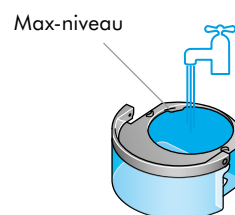


Genindsæt tanken

Sæt hættens på igen, og fastgør spænderne.

Sørg for, at hættens er helt tør. Tør omhyggeligt med en tør klud, hvis hættens skulle blive våd.

Skub vandtanken tilbage i maskinen, indtil den klikkes på plads.

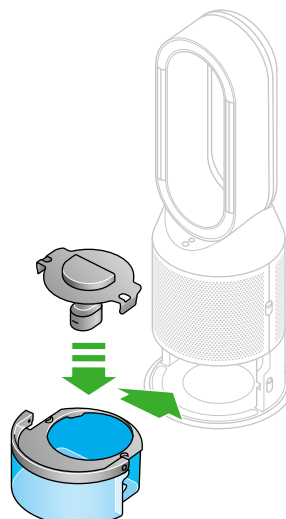

Strøm og kontinuerlig overvågning

Standby tænd/sluk

Tryk på Standby tænd/sluk-knappen på din Dyson luftrensende og luftfugtende ventilator eller fjernbetjening for at stoppe din maskine. Maskinen vil fortsætte med at overvåge luftkvaliteten.

Kontinuerlig overvågning

Kontinuerlig overvågning er som standard deaktiveret. Når funktionen er aktiveret, vil den altid være aktiv, indtil du igen deaktiverer funktionen.

Når kontinuerlig overvågning er aktiveret, indsamler din Dyson luftrensende og luftfugtende ventilator oplysninger om luftkvalitet, temperatur og luftfugtighed, som derefter vises på LCD-skærmen.

Kontinuerlig overvågning on/off


Tryk og hold knappen Auto mode nede på fjernbetjeningen i 5 sekunder for at aktivere den. LCD-skærmen indikerer, om den kontinuerlige overvågning er aktiveret eller deaktiveret.

Informationsmenu

Tryk let på denne knap for at scrolle gennem de oplysninger, der overvåges af din Dyson luftrenser+luftfugter+ventilator.

Information om luftkvalitet, temperatur og luftfugtighed.
Filter- og fordamperniveauer vises.

Når en bestemt type forurenende stof får luftkvaliteten til at falde, vises der et ikon for det forurenende stof på LCD-skærmen.

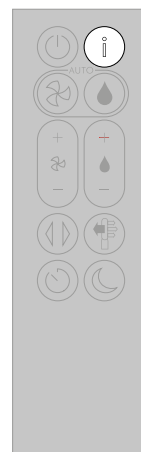

Indendørs luftkvalitet - 12 sekunder

Overvåg den nuværende luftkvalitet med en graf, der viser data for de seneste 12 sekunder.



Luftbårne partikler (PM10)

Større mikroskopiske partikler på op til 10 mikrometer, som findes i den luft, vi indånder. Disse omfatter støv, skimmelsvamp og pollen.



Nitrogendioxid og andre oxiderende gasser

Disse potentielt skadelige gasser udsendes i luften ved forbrænding, f.eks. afbrænding af gas i forbindelse med madlavning og udstødningsgasser fra køretøjer.



Indendørs luftfugtighed

Mængden af vanddamp i luften, vist i procenter.

73%

Partikler (PM2,5)

Mikroskopiske partikler på op til 2,5 mikrometer, som findes i den luft, vi indånder. Disse inkluderer røg, bakterier og allergener.



Flygtige organiske forbindelser (VOC)

VOC'er er typisk lugte, som er potentielt skadelige. Disse kan findes i rengøringsprodukter, maling og møbler.



Indendørs temperatur

Overvåg den omgivende temperatur for at opretholde et behageligt miljø.

15°C

Indedørs luftkvalitet – 24 timers data

Overvåg den aktuelle luftkvalitet med en graf, der viser de seneste 24 timers data.



Filtre

Den resterende filterlevetid vises på LCD-skærmen og indikerer, hvornår det er tid til at skifte filter.



Fordamper

Denne status viser, hvor meget kalkaflejring der er i fordamperen, og hvornår det er tid til en Deep Clean-cyklus.




Auto purify mode

Indstil din Dyson luftrenser+luftfugter+ventilator til Auto purify mode. De indbyggede sensorer begynder på intelligent vis at justere maskinens indstillinger til luftkvaliteten i rummet.

Luftkvalitet: Din maskine holder pause, når målværdien for luftkvaliteten er nået, og starter igen, når luftkvalitetsniveauet falder.

Luftstrøms hastighed: Luftstrøms hastigheden stiger, indtil målværdien for luftkvalitet og temperatur er nået.

Night mode: Din maskine vil kun køre med en luftstrøms hastighed mellem 1 og 4.

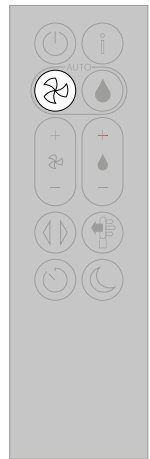


Auto humidify mode

Indstil din Dyson luftrenser+luftfugter+ventilator til Auto humidify mode. De indbyggede sensorer begynder på intelligent vis at justere maskinens indstillinger til temperaturen og fugtigheden i rummet.

Luftfugtighed i rummet: Din maskine holder pause, når den målte fugtighedsværdi er nået, og genstarter, når fugtighedsniveauet falder.

Luftstrøms hastighed: Luftstrømnings hastigheden stiger, indtil målværdien for fugtigheden er nået.

For at deaktivere Auto humidify mode eller ændre fugtighedsniveauerne manuelt skal du trykke på humidity-kontrolknappen.

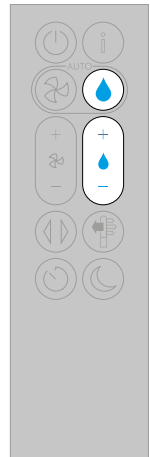

Svingning

Tryk på oscillationsknappen, og vælg en vinkel på svingningen i 0°, 45°, 90° eller Breeze mode.

Sæt svingningen på pause ved at trykke på oscillationsknappen.

Tryk på oscilleringsknappen igen for at fortsætte.

For at nulstille svingningsvinklen til midten skal du holde oscillationsknappen nede i 2 sekunder.



Luftstrømshastighed og -retning

Tryk på knappen Airflow speed for at øge eller sænke luftstrømshastigheden.

Tryk på knappen Airflow direction for at ændre luftstrømsretningen fra foran til bagpå.

Skift luftstrømsretningen efter behov.

Vælg Airflow direction til Fan mode for luftstrøm foran, der renser og afkøler.

Vælg Diffused mode på luftstrømsretningen for en luftstrøm, der renser uden at afkøle.

Maskinen vil fortsat rense luften og fugte (hvis du har valgt dette) i begge tilstande.




Sleep timer

Din Dyson luftrenser+luftfugter+ventilator slukker automatisk, når den valgte tidsperiode er nået.

Sådan indstiller du tiden: Tryk på knappen for at scrolle igennem tidsindstillingerne. Når funktionen er aktiveret, skal du trykke på Sleep timer-knappen en enkelt gang for at se det valgte tidspunkt.

For at afbryde Sleep timeren: Tryk på Sleep timer-knappen for at scrolle igennem alle mulighederne, og vælg muligheden for at annullere.

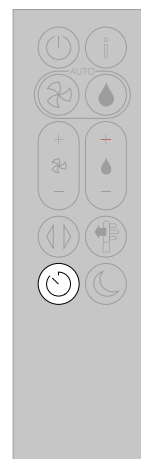

Night mode

I Night mode fortsætter din Dyson luftrenser+luftfugter+ventilator med at måle og reagere på ændringer i luftkvaliteten og temperaturen, men kun med maskinens støjsvage indstillinger – og med en dæmpet LCD-skærm.

Hvis du har indstillet maskinen til Auto purify mode eller Auto humidify mode, sænker Night mode luftstrømmen til en hastighed på mellem 1 og 4.



Dybdegående rensning af din maskine

Hvis du vil sikre, at din Dyson luftrenser+luftfugter+ventilator præsterer sit ypperste, er det vigtigt at udføre en regelmæssig dybdegående rengøring, hvor du slipper af med diverse kalkaflejringer.

Før og efter lange perioder, hvor der ikke anvendes luftfugtning, anbefaler vi, at du kører en ekstra Deep Clean-cyklus.

I områder med hårdt vand skal du muligvis køre en Deep Clean-cyklus noget oftere. Vi anbefaler, at du bruger filtreret vand, så din maskine altid fungerer optimalt.

Din maskine advarer dig, når det er tid til at udføre en Deep Clean-cyklus.

LCD-skærmen på din maskine vil advare dig, og Deep Clean Cycle-knappen lyser.

For at afbryde en Deep Clean-cyklus skal du trykke og holde knappen inde for Deep Clean-cyklassen i 5 sekunder.

Hold hættens tør

Hold hættens på vandtanken tør, når du fylder tanken eller skal køre en Deep Clean-cyklus. Den har strømforbindelser og må derfor ikke vaskes. Tør omhyggeligt med en tør klud, hvis hættens skulle blive våd. Sørg for, at hættens og forbindelserne er helt tørre, før de monteres igen.

Trin 1


Fjern vandtanken

Tryk på knappen for Deep Clean-cyklassen på fronten af maskinen, og dine instruktioner vises på LCD-skærmen.

Tryk ned på de udvendige dækslers udløserknapper for at fjerne de udvendige dæksler. Den inderste låge vil åbne sig. Læg dækslerne væk, mens du udfører en Deep Clean-cyklus.

Tryk udløserknapperne ned på vandtanken på begge sider af din maskine.


Skub vandtanken ud af din maskine, og klik hættens af.

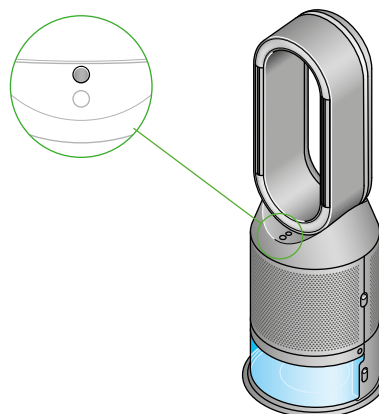

Trin 2

Fjern fordampere

Fjern fordampere fra din maskine, anbring den i vandtanken og genplacér hættens.

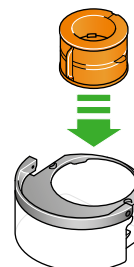


Trin 3

Lav en afkalkningsblanding

Bær vandtanken i håndtaget hen til vandhanen.


Fjern hætte og fordamper. Fyld vandtanken halvt op til Max-linjen med koldt vand fra hanen.

Afmål 150 g citronsyre, og hæld det i vandtanken.

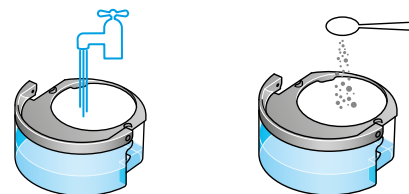

Ryst forsigtigt, indtil al citronsyren er opløst.

Anbring fordamperen i vandtanken. Fyld vandtanken til Max-linjen med koldt vand fra hanen.

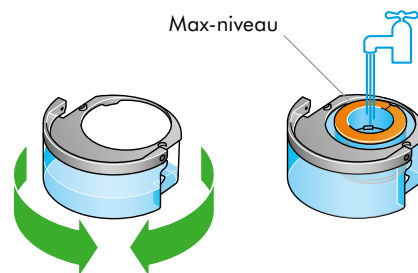


Trin 4

Påsæt hættten

Sæt hættten på igen, og fastgør spænderne.

Tør overskydende vand af for at undgå spild.

Sørg for, at hættten er helt tør. Tør omhyggeligt med en tør klud, hvis hættten skulle blive våd.

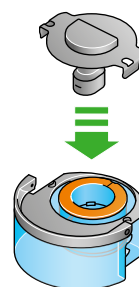


Trin 5

Genindsæt tanken

Skub vandtanken tilbage i maskinen, indtil den klikkes på plads.

Tryk på Deep Clean Cycle-knappen, når LCD-skærmen beder dig om at gøre det.

Deep Clean-cyklussen vil begynde, og LCD-skærmen viser en timer med nedtælling.

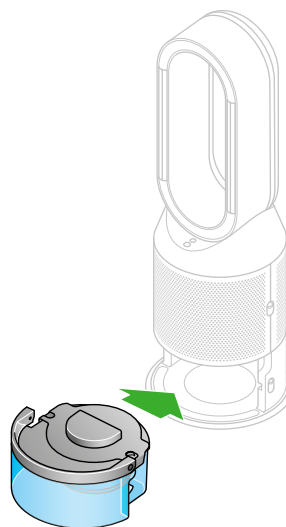


Trin 6

Fjern vandtanken

Når LCD-skærmen viser, at Deep Clean-cyklussen er afsluttet, skal du trykke på vandtankens udlknapper på begge sider af maskinen.

Skub vandtanken ud af din maskine. Bær vandtanken i håndtaget hen til vandhanen.

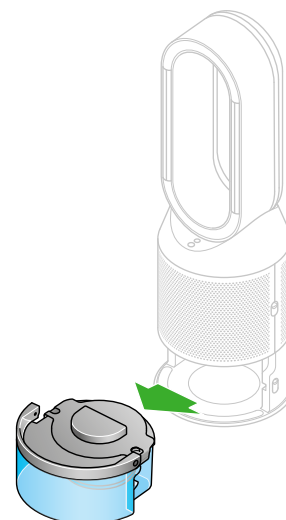

Trin 7

Rens

Klik hættten af, tag fordamperen ud af vandtanken, og skyl under koldt rindende vand.

Tør overskydende vand af for at undgå spild, og læg fordamperen til side.

Skyl vandtanken under koldt rindende vand. Tør indersiden af tanken af for at fjerne opløsningsmidler og snavs.




Trin 8

Påfyld

Fyld vandtanken til Max-linjen, og tør overskydende vand af, og sæt låget på igen. Sørg også for, at spænderne sidder godt fast.

Max-niveau

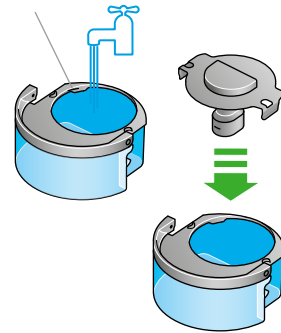

Trin 9


Genmonter

Skub fordamperen tilbage ind i din maskine, og sørg for, at den sidder sikkert.

Luk den indvendige låge, og genplacér de udvendige dæksler.

Sørg for, at hættten er helt tør. Tør omhyggeligt med en tør klud, hvis hættten skulle blive våd.

Skub vandtanken tilbage ind i din maskine og sørg for, at den sidder sikkert på plads.

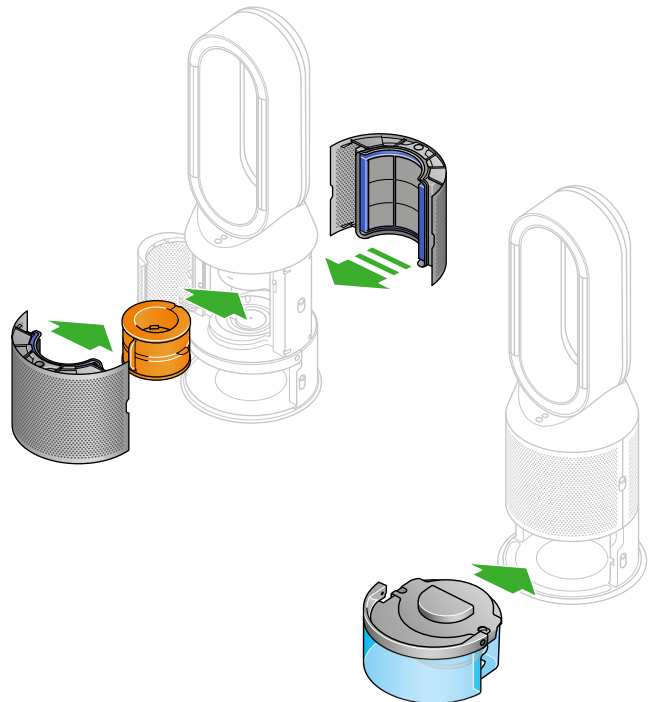

Skift dit HEPA+kulfilter


Leveres med HEPA- og kulfilter.

For at skifte dit HEPA+kulfilter skal du trykke på knapperne på hver side af din maskine for at frigøre det udvendige dæksel. Skub fanerne ned for at fjerne filteret.

Skub udskiftningsfilteret ind i det udvendige dæksel, og sørg for, at fanerne klikkes på plads.

Genplacér de udvendige dæksler på maskinen og skub, indtil de begge klikkes sikkert på plads.

Tilslut og tænd din maskine. Nulstil nu filterlevetiden.

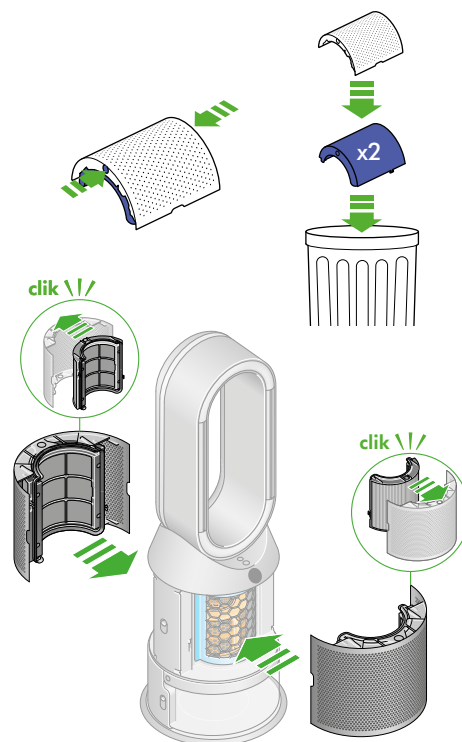

Nulstilling af dit filterlevetid

Det er vigtigt at nulstille filterlevetiden, når du har udskiftet dit filter.


Tryk og hold Night mode-knappen på fjernbetjeningen nede.

LCD-skærmen på din maskine begynder at tælle ned fra 5 for derefter at vende tilbage til standardskærmen.

Filterets levetid er blevet nulstillet, og din maskine er klar til brug.



5, 4, 3, 2, 1...

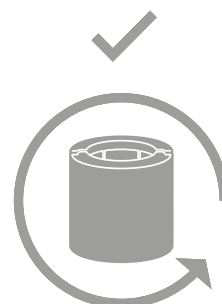

Vedligehold din maskine

Hvis du vil sikre dig, at din Dyson luftrensende ventilator yder sit bedste, er det vigtigt regelmæssigt at rengøre den og tjekke for blokeringer.


Rengøring af maskinen

Hvis maskinen er støvet, tørres den af med en fugtig fnugfri klud.

Tjek for blokeringer i luftindtagshullerne på filteret og i den lille lysåbning inde i loopforstærkeren.

Brug en blød børste til at fjerne støv og snavs.

Anvend ikke rengøringsmidler eller pudsemidler til at rengøre din maskine.

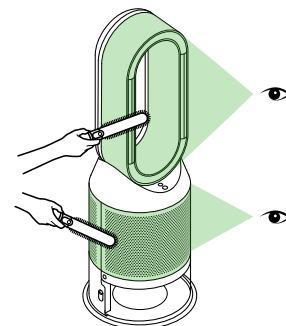

Advarsler

Kontinuerligt advarselsikon

Sluk maskinen, og træk stikket ud af stikkontakten.

Lad maskinen stå i 10 sekunder. Tilslut derefter maskinen til stikkontakten, og tænd den igen.

Hvis advarselsikonet fortsat vises på LCD-skærmen, skal du kontakte Dyson.



Midlertidigt advarselsikon

Hvis advarslen vises på LCD-skærmen og derefter forsvinder, kan du fortsætte med at bruge din maskine.

Hvis der vises andre advarselsikoner på LCD-skærmen, skal du kontakte Dyson for yderligere rådgivning.